ULTIMEA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTELIGENTNY PROJEKTOR NOVA C40



Nr modelu: U0322

Nova C40

JESTEŚMY GOTOWI, ABY POMÓC



support@ultimea.com

Wolisz samouczek wideo?
Film instruktażowy dotyczący konfiguracji oraz instrukcje obsługi na stronie internetowej ULTIMEA.

support.ultimea.com

@ultimea_official

+1 888-598-8875 (US) Mon-Fri 9am-5pm (PST)
+49 89-628-25828 (EU) Mon-Fri 9am-5pm (CET)

1 Zasady bezpieczeństwa

Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z całą instrukcją obsługi. Nie należy wprowadzać żadnych zmian ani ustawiać parametrów, które nie zostały opisane w niniejszej instrukcji. W przypadku obrażeń ciała, utraty danych lub uszkodzeń spowodowanych nieprzestrzeganiem instrukcji gwarancja nie ma zastosowania

Konfiguracja

- Aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia, należy ściśle przestrzegać instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi i nie używać produktu w żaden inny sposób.
- Aby zmniejszyć ryzyko pożaru i/lub porażenia prądem, nie należy narażać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci. Na urządzeniu nie należy umieszczać przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazony.
- Nie należy umieszczać urządzenia na miękkich powierzchniach, takich jak obrusy lub dywany, ponieważ może to stwarzać zagrożenie pożarowe.
- Nie należy umieszczać urządzenia w miejscach narażonych na nadmierne zapylenie i zabrudzenia ani w pobliżu urządzeń generujących silne pole magnetyczne.

- Aby zapobiec przegrzaniu, nie należy zasłaniać ani zatykać otworów wentylacyjnych.
- Nigdy nie należy umieszczać tego urządzenia w zamkniętej przestrzeni. Należy zawsze zapewnić wystarczającą ilość miejsca wokół urządzenia, aby umożliwić wentylację.
- Należy unikać nadmiernej ekspozycji urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ciepło, duże wahania temperatury oraz wilgoć. Należy unikać ekstremalnych temperatur.
- Podczas długotrwałej pracy urządzenia jego powierzchnia może się nagrzewać. W takim przypadku należy natychmiast wyłączyć urządzenie i odłączyć ładowarkę od zasilania. Wznowić pracę po ostygnięciu urządzenia.
- Zawsze obchodzić się z tym urządzeniem ostrożnie. Unikać dotykania obiektywu.
- Nie pozwalać dzieciom na obsługę urządzenia bez nadzoru.
- Nie kłaść na urządzeniu ciężkich lub ostrych przedmiotów.
- Aby uniknąć porażenia prądem, nie demontować urządzenia.
- Unikać silnych wibracji. Mogą one uszkodzić elementy wewnętrzne.
- Używać wyłącznie osprzętu lub akcesoriów określonych przez producenta.

- Prosimy o przestrzeganie przepisów i regulacji obowiązujących w kraju i regionie, w którym znajduje się (jest używany) sprzęt, o przestrzeganie zasad etyki zawodowej oraz o zwracanie uwagi na obowiązki związane z bezpieczeństwem; surowo zabrania się wykorzystywania naszych produktów lub sprzętu do jakichkolwiek nielegalnych celów.
- Podczas korzystania z projektora w zaciemnionym pomieszczeniu należy pamiętać o bezpieczeństwie widzów. Należy upewnić się, że sprzęt, taki jak projektory i przewody zasilające, jest umieszczony w miejscach, w których nie można się o niego potknąć ani go dotknąć, a także unikać krzyżowania przewodów, aby zminimalizować ryzyko związane z bezpieczeństwem.

Zasilanie

- Należy używać wyłącznie dostarczonego zasilacza.
- Przed wyjęciem wtyczki z gniazdka należy wyłączyć urządzenie.
- Należy chronić przewód zasilający przed nadepnięciem lub przygnieceniem, zwłaszcza w okolicy wtyczek.
- W przypadku burzy z piorunami lub gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy odłączyć je od zasilania.
- Przed podłączeniem lub zmianą jakichkolwiek połączeń należy upewnić się, że wszystkie urządzenia są odłączone od gniazdka elektrycznego.

- Nigdy nie należy dotykać przewodu zasilającego ani wtyczki zasilającej mokrymi rękami.

Bezpieczeństwo słuchu

- Aby zapobiec uszkodzeniu słuchu, nie słuchaj muzyki przez dłuższy czas przy wysokim poziomie głośności. Ustaw głośność na bezpieczny poziom.

Uwaga

- Nie patrz bezpośrednio na wiązkę światła. Jasne światło może uszkodzić wzrok.

Czyszczenie

- Używaj miękkiej, niepozostawiającej włókien ściereczki. Do czyszczenia nigdy nie używaj płynnych, gazowych ani łatwopalnych środków czyszczących.
- Nie używaj żadnych płynnych środków czyszczących do czyszczenia soczewki, aby uniknąć uszkodzenia powłoki na soczewce.
- Delikatnie przetrzyj powierzchnie. Uważaj, aby nie zarysować powierzchni.
- Do czyszczenia soczewki używaj papieru do czyszczenia soczewek.

Naprawy

- Nie należy samodzielnie naprawiać tego urządzenia. Naprawy należy powierzać wyłącznie autoryzowanym serwisom.
- Niewłaściwa konserwacja może spowodować obrażenia osób lub uszkodzenie urządzenia.
- Wszelkie prace serwisowe należy powierzać wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.

System

- Ponieważ interfejs systemu Google TV będzie regularnie aktualizowany, a wygląd interfejsu użytkownika będzie zmieniał się wraz z aktualizacjami oprogramowania, mogą wystąpić pewne różnice między interfejsem a treścią instrukcji. W przypadku rozbieżności między instrukcją a interfejsem użytkownika w gotowym produkcie należy kierować się tym, co faktycznie wyświetla się na ekranie.

2 Zawartość opakowania



Inteligentny projektor Nova C40



Pilot (Baterie nie wchodzą w skład zestawu)



Podręcznik użytkownika



Karta gwarancyjna





Kabel HDMI



Kabel zasilający

3 Przegląd produktu

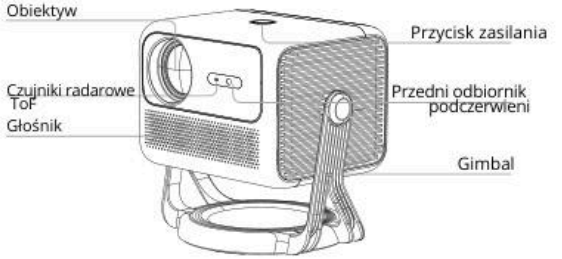

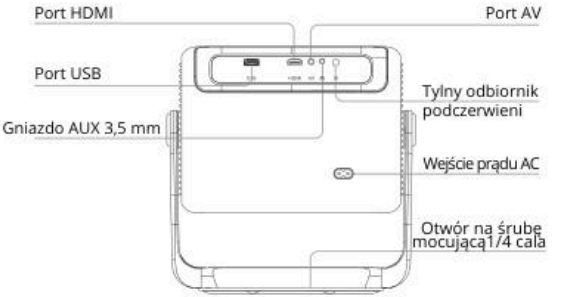

4 Pilot zdalnego sterowania



Wskaźnik LED


LED Status	Opis
Niebieski	Zasilanie włączone
Czerowny	Tryb czuwania
Wyłączony	Zasilanie wyłączone

5 Rozpoczęcie użytkowania

Przygotuj pilota

- Otwórz pokrywę komory baterii pilota.
- Włóż dwie baterie typu AAA. Upewnij się, że bieguny (+/-) są zgodne z oznaczeniami, a następnie załóż pokrywę.
- Aby sparować pilota z projektorem Nova C40, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- Odległość między pilotem a projektorem nie powinna przekraczać 10 m/33 stóp.



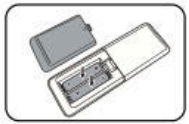

Włączanie/wyłączanie

- Podłącz wtyczkę zasilającą za pomocą dołączonego przewodu zasilającego.
- Naciśnij raz przycisk zasilania lub przycisk zasilania na pilocie, aby włączyć urządzenie.
- Naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania lub przycisk zasilania na pilocie, aby wyłączyć urządzenie.




Podłącz przewód zasilający do gniazdka.



Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć projektor.

Umieszczenie

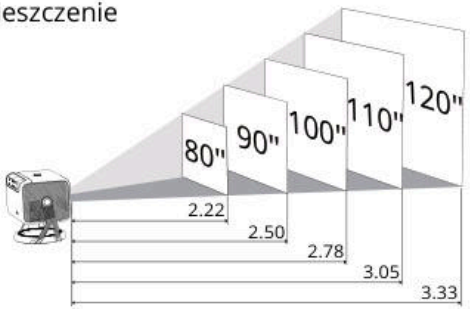

- Ustaw urządzenie Nova C40 na stabilnej, płaskiej powierzchni przed ścianą lub ekranem.
- Proszę dostosować odległość między projektorem Nova C40 a powierzchnią projekcyjną, aby uzyskać pożądany obraz.

Odległość projekcji i rozmiar obrazu

Rozmiar obrazu (w calach)	Odległość (m)	Odległość (ft)
80	2.22	7.28
90	2.50	8.20
100	2.78	9.12
110	3.05	10.01
120	3.33	10.93

Uwaga: Podawany rozmiar obrazu wyświetlanego odnosi się do długości przekątnej obrazu, a nie do jego szerokości.

Auto Fokus

● Skieruj urządzenie w stronę odpowiedniej powierzchni projekcyjnej lub ściany, a Nova C40 uruchomi autofokus, aż uzyskać ostry obraz.

Ręczne ustawianie ostrości

● Naciśnij przyciski „F+" / „F-" na pilocie, aby ręcznie ustawić ostrość. Obserwuj uważnie ikonę ostrości, aż obraz stanie się wyraźny.

Korekta zniekształcenia obrazu

● Projektor Nova C40 obsługuje funkcje automatycznej korekcji zniekształceń trapezowych, korekcji pionowej, korekcji poziomej oraz zdalnej korekcji narożników.

Automatyczna korekcja

● W przypadku zniekształcenia obrazu wyświetlanego przez projektor urządzenie uruchomi funkcję automatycznej korekcji zniekształceń trapezowych, aby przywrócić prostokątny kształt obrazu. Jeśli zauważysz, że automatyczna korekcja zniekształceń trapezowych nie działa tak dobrze jak wcześniej, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby ją zoptymalizować


● Naciśnij przycisk HOME, aby przejść do menu głównego projektora, a następnie wybierz [Ustawienia] -> [Ustawienia projekcji].

● Wybierz opcję [Korekcja trapezowa] i wyreguluj projektor tak, aby uzyskać prawidłowy obraz.


Korekta pionowa / pozioma

W przypadku montażu projektora w stałej pozycji należy skorzystać z funkcji korekcji zniekształceń pionowych i poziomych. Naciśnij przycisk HOME, aby przejść do menu głównego projektora, a następnie wybierz [Ustawienia] -> [Ustawienia projekcji] -> [Ustawienia zniekształceń]. Wyłącz funkcję automatycznej korekcji zniekształceń i wróć do poprzedniego menu. Wybierz [Korekcja pionowa] / [Korekcja pozioma], a następnie naciśnij przycisk w lewo lub w prawo na pilocie, aby dokonać regulacji.

Korekcja pionowa

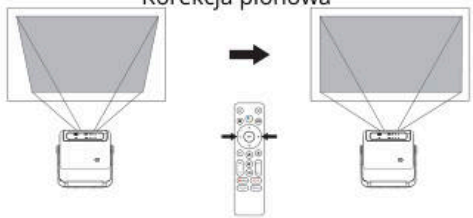


Korekcja pozioma

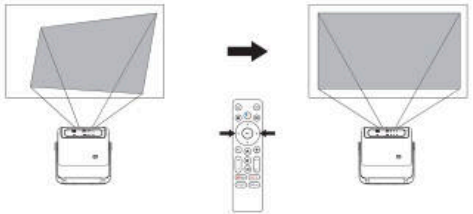

Korekcja narożników

Jeśli wyświetlany obraz jest rozciągnięty lub zniekształcony wzdłuż obu osi z powodu kąta projekcji, naciśnij przycisk HOME, aby przejść do menu głównego projektora, a następnie wybierz [Ustawienia] -> [Ustawienia projekcji] -> [Korekcja narożników], wybierz żądany narożnik i naciśnij przycisk w lewo lub w prawo na pilocie, aby dokonać regulacji.

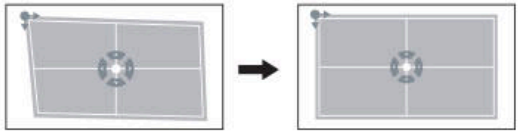

Resetowanie korekcji Keystone

Aby przywrócić ustawienia domyślne, naciśnij przycisk HOME, aby przejść do ustawień projekcji. Wybierz [Ustawienia] -> [Ustawienia projekcji] -> [Resetuj korekcję trapezową] i naciśnij OK

Powiększ / Pomniejsz

Naciśnij przycisk HOME, aby przejść do ustawień projekcji. Wybierz [Ustawienia] -> [Ustawienia projekcji] -> [Powiększanie/pomniejszanie]. Za pomocą pilota zmień rozmiar obrazu.

6 Ustawienia projekcji



Projektor z przodu pulpitu



Projekcja przednia na sufit



Projektor z tyłu pulpitu



Projekcja tylna na sufit

Naciśnij przycisk , wybierz [Ustawienia] -> [Ustawienia projekcji] -> [Tryb projekcji], a następnie wybierz opcję Projekcja przednia na pulpit/Projekcja tylna na pulpit/Projekcja przednia na sufit/Projekcja tylna na sufit.


7 Parowanie pilota

Włącz projektor, a wyświetli się strona parowania pilota Bluetooth. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć parowanie.

① Trzymaj pilota w pobliżu projektora


② Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski i przez około 10 sekund.

③ Gdy na ekranie pojawi się komunikat „Połączono pomyślnie", dioda LED na pilocie zgaśnie, a pilot zostanie sparowany.

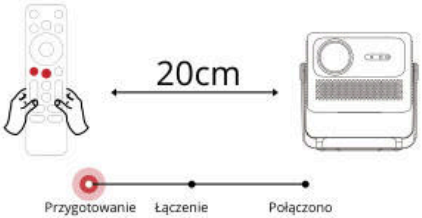

8 Wybór języka

Po sparowaniu pilota zostaniesz przekierowany na stronę wyboru języka. Użyj przycisków pilota ∧ lub ∨, aby wybrać język. Następnie naciśnij przycisk OK, aby przejść do kolejnej strony.

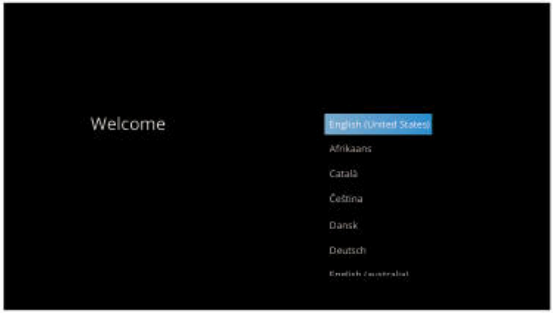

Ustawienia Google TV


Po wybraniu opcji „Kontynuuj" zostaniesz przekierowany na stronę szybkiej konfiguracji Google. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie urządzenia Google TV, aby zakończyć konfigurację, w tym połączyć się z siecią Wi-Fi i zalogować się na swoje konto Google.

Po zakończeniu konfiguracji pojawi się ekran główny Google TV. Możesz pobrać aplikacje do strumieniowego przesyłania treści i zacząć oglądać swoje ulubione treści.

Uwaga:
Do korzystania z Google TV wymagane jest konto Google. Jeśli go nie posiadasz, utwórz konto przed kontynuowaniem.

Odtwarzaj dźwięk przez zewnętrzne urządzenia audio przez Bluetooth

Aby podłączyć głośniki lub słuchawki Bluetooth w Google TV, przejdź do [Ustawienia] -> [Piloty i akcesoria] -> [Dodaj akcesorium]. Wyszukaj swoje urządzenie Bluetooth i wybierz je, aby je sparować. Uwaga: Połączenie Bluetooth musi zostać nawiązane w ramach Google TV.

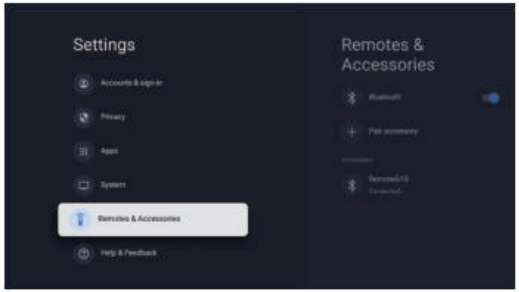

Dodaj nowego użytkownika z kontem Google

Dodaj nowe konto Google w Google TV, aby ułatwić logowanie i zwiększyć bezpieczeństwo płatności. Przejdź do [Ustawienia] -> [Konta i logowanie], aby dodać lub zmienić konto.

9 Połączenie bezprzewodowe

Uwaga: Funkcja Chromecast działa wyłącznie w systemie Google TV.

Przesyłaj z witryn i aplikacji obsługujących Chromecast (na urządzenia z systemem Android/iOS)

① Upewnij się, że Twoje urządzenie i Google TV są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi oraz że korzystasz z najnowszej wersji aplikacji obsługującej Chromecast.
② Otwórz stronę internetową lub aplikację obsługującą Chromecast.
③ Naciśnij przycisk przesyłania i wybierz opcję „4K Google TV Stick".

Wyświetlanie z Chrome Zakładka przeglądarki (dla komputerów)

① Upewnij się, że komputer i projektor są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi
② Kliknij przycisk „Przesyłaj" w prawym górnym rogu karty przeglądarki Chrome, a następnie wybierz spośród dostępnych źródeł, czy chcesz przesyłać zawartość karty, czy całego ekranu.
③ Wybierz „4K Google TV Stick", aby rozpocząć przesyłanie.

Lustrzane odbicie z urządzeń z systemem Android

① Upewnij się, że Twoje urządzenia z systemem Android i projektor są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi.
② Pobierz aplikację „Google Home” na swoje urządzenie z systemem Android.
③ Otwórz aplikację „Google Home”, wybierz opcję „4K Google TV Stick”, a następnie dotknij „Przesyłaj mój ekran”.



Lustrzane odbicie z urządzeń z systemem iOS


① Upewnij się, że Twoje urządzenia z systemem iOS i projektor są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi.
② Przejdź do zakładki „Aplikacje” w menu głównym, a następnie wyszukaj i pobierz aplikację „AirScreen”.



③ Otwórz aplikację „AirScreen” i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w aplikacji AirScreen.



10 Połączenie przewodowe

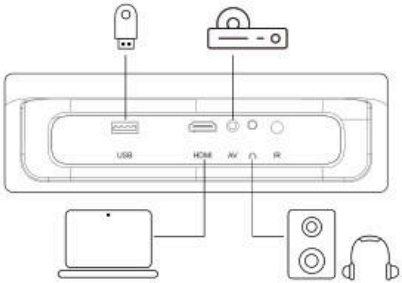

Odtwarzaj z źródła HDMI

Projektor Nova C40 obsługuje połączenia z różnymi urządzeniami odtwarzającymi sygnał HDMI, takimi jak komputer, odtwarzacz DVD, dekoder (STB), konsola do gier lub inne urządzenia.
① Podłącz ten projektor do urządzenia odtwarzającego sygnał HDMI za pomocą kabla HDMI.
② Naciśnij przycisk na pilocie, aby wybrać opcję [HDMI], a następnie naciśnij OK.

Odtwarzaj z nośnika USB

Dzięki Nova C40 możesz słuchać muzyki, oglądać filmy i zdjęcia lub instalować aplikacje zapisane na nośniku USB.

Odtwarzaj z Google TV

① Podłącz pamięć USB.
② Przejdź do zakładki „Aplikacje" w menu głównym, a następnie wyszukaj i pobierz aplikację „Menedżer plików".
③ Otwórz aplikację „Menedżer plików", znajdź pamięć USB i wybierz plik.
④ Naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć odtwarzanie.

Odtwarzaj z projektora

① Podłącz pamięć USB.
② Naciśnij przycisk na pilocie, aby wybrać opcję [USB], a następnie naciśnij OK.
③ Wybierz plik, który chcesz odtworzyć, z menu plików i folderów.
④ Naciśnij OK, aby rozpocząć odtwarzanie.

Odtwarzanie przez zewnętrzne urządzenia audio za pomocą kabla AUX

① Podłącz jeden koniec kabla AUX 3,5 mm do gniazda AUX w tym projektorze.
② Podłącz drugi koniec kabla AUX 3,5 mm do gniazda AUX w słuchawkach lub zewnętrznych głośnikach.
③ Rozpocznij odtwarzanie na projektorze.

11 Auto Fokus

Naciśnij przycisk, a projektor automatycznie wyreguluje ostrość.

12 Menu skrótów

Naciśnij przycisk, aby wyświetlić dodatkowe pozycje menu na projektorze.

Tryb obrazu	Standardowy	Zachowuje naturalny wygląd kolorów dzięki równowadze ciepłych i chłodnych odcien
	Lekki	Zapewnia większą szczegółowość obrazu i wyrazistość kolorów
	Miękki	Zapewnia ciepłe barwy przy słabym oświetleniu
	Personalny	Ręczne ustawianie jasności, kontrastu, nasycenia, ostrości i odcienia
Temp. barwowa	Zimna	Zapewnia zimną temperaturę barwową
	Normalna	Zapewnia chłodną temperaturę
	Ciepła	Zapewnia chłodną i ciepłą temperaturę
	Personalna	Ręczne ustawienie kolorów czerwonego, zielonego i niebieskiego
Tryb dźwięku	Standardowy	Zapewnia standardowe dźwięki
	Muzyka	Zapewnia bogatsze brzmienie
	Kino	Zapewnia dźwięk jak w kinie domowym
	Personalny	Ręczne ustawianie brzmienia każdego pasma częstotliwości
Timer wyłączania	Wyłączony	Niskie zużycie energii i dłuższa żywotność projektora
	10min	
	20min	
	30min	
	60min	
Wersja EDID HDMI	EDID 1.4	Zmień wersję EDID HDMI
	EDID 2.0	
	EDID 2.1	

13 Tryb towarzyszący

Naciśnij przycisk zasilania  , aby przejść do opcji wyłączania, wybierz tryb Companion Mode, a następnie przejdź do ustawień.

14 Specyfikacja

System operacyjny: Google TV 11.0
Rozdzielczość natywna: 1920 × 1080p
Głośniki: 2 × 5 W
Współczynnik projekcji: 1,25:1
Format obrazu: 16:9 / 4:3
Zalecany rozmiar ekranu: 80–120 cali
Zasilanie: 100–240 V AC, 50–60 Hz, 1,5 A

OSTRZEŻENIE
Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez podmiot odpowiedzialny za zgodność z przepisami, mogą spowodować utratę uprawnień użytkownika do użytkowania urządzenia.
UWAGA: Urządzenie to zostało przetestowane i uznane za zgodne z limitami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i, jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że w konkretnej instalacji zakłócenia nie wystąpią. Jeśli urządzenie to powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zaleca się użytkownikowi podjęcie próby usunięcia zakłóceń poprzez zastosowanie jednego lub kilku z poniższych środków:
Zmiana orientacji lub przeniesienie anteny odbiorczej.
Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
Podłączenie urządzenia do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
Skonsultowanie się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

OSTRZEŻENIA CE
1) Nie należy instalować tego urządzenia w ciasnych lub zamkniętych przestrzeniach, takich jak regał na książki lub podobne meble, oraz należy zapewnić dobre wentylowanie. Nie wolno utrudniać wentylacji poprzez zakrywanie otworów wentylacyjnych przedmiotami takimi jak gazety, obrusy, zasłony itp.
2) OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie należy narażać tego urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci. Urządzenie nie może być narażone na kapanie lub rozpryskiwanie, a przedmioty wypełnione płynami, takie jak wazony, nie mogą być umieszczane na urządzeniu.
3) OSTRZEŻENIE: Wtyczka zasilacza służy jako urządzenie odłączające; urządzenie odłączające musi pozostawać łatwo dostępne.
4) Częstotliwość: 2,402 GHz–2,48 GHz
5) Maksymalna moc nadawania: 10 dBm



Nazwa „Bluetooth®" oraz logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc., a firma Ultimea Technology (Shenzhen) Limited korzysta z nich na podstawie licencji. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe są własnością ich odpowiednich właścicieli.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej https://serwis.innpro.pl/gwarancja

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiejkolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:
Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia produktu:

- Upewnij się, że projektor jest podłączony do źródła zasilania zgodnego ze specyfikacją techniczną urządzenia. Użycie nieodpowiednich adapterów lub kabli może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
- Przenośne ekrany projekcyjne powinny być ustawione na stabilnej powierzchni, aby zapobiec przewróceniu. Uchwyt lub stojak muszą być prawidłowo zainstalowane zgodnie z instrukcją obsługi.

- Podczas przenoszenia projektorów lub ekranów należy unikać wstrząsów i uderzeń, które mogą uszkodzić obiektyw, matrycę projektora lub mechanizm rozkładania ekranu.

Ryzyko przegrzewania:

- Upewnij się, że projektor jest używany w miejscu z odpowiednią wentylacją. Nigdy nie zakrywaj otworów wentylacyjnych ani nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Zapewnij co najmniej 20 cm wolnej przestrzeni wokół projektora w celu prawidłowego chłodzenia.

Zagrożenie dla dzieci i niewykwalifikowanych użytkowników:

- Projektory emitują intensywną wiązkę światła, która może być niebezpieczna dla wzroku, szczególnie dla dzieci. Upewnij się, że dzieci nie patrzą bezpośrednio w obiektyw podczas pracy urządzenia.
- Przenośne ekrany projekcyjne, zwłaszcza większe modele, mogą być niestabilne. Nie pozwalaj dzieciom na zabawę w pobliżu stojaków lub próbę składania i rozkładania ekranów, ponieważ może to prowadzić do ich przewrócenia i urazów.
- Akcesoria do projektorów, takie jak piloty, adaptery czy złączki, zawierają małe części, które mogą stanowić ryzyko zadławienia. Przechowuj te elementy w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Podczas korzystania z projektora lub ekranu upewnij się, że przewody zasilające i sygnałowe są odpowiednio poprowadzone i zabezpieczone, aby zapobiec przypadkowemu potknięciu się dzieci lub uszkodzeniu urządzeń.
- Projektory i ekrany nie są zabawkami. Nigdy nie pozwalaj dzieciom bez nadzoru na obsługę urządzeń, które wymagają odpowiedniej wiedzy technicznej i ostrożności.

- Upewnij się, że projektor stoi na stabilnej powierzchni poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec jego przypadkowemu strąceniu.

Kompatybilność:

- Upewnij się, że urządzenia takie jak komputery, laptopy czy odtwarzacze są zgodne ze standardami obsługiwanymi przez projektor (np. HDMI, USB-C, Wi-Fi).
- Dopasuj rozdzielczość i proporcje obrazu projektora do ekranu projekcyjnego (np. 16:9 lub 4:3), aby uniknąć zniekształceń.

Zagrożenie dla środowiska:

- Zużyte projektory, ekrany oraz akcesoria powinny być odpowiednio utylizowane w punktach zbiórki elektrośmieci, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Unikaj wyrzucania ich do zwykłych pojemników na odpady, aby zapobiec szkodliwemu wpływowi na środowisko.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Zalecenia dotyczące korzystania:

- Korzystaj z projektora w przyciemnionym pomieszczeniu, aby uzyskać najlepszą jakość obrazu.
- Ustaw projektor w zalecanej odległości od ekranu. Szczegóły znajdziesz w instrukcji obsługi produktu.
- Dostosuj jasność, kontrast i ostrość obrazu w zależności od warunków oświetleniowych i wielkości projekcji.
- Używaj ekranów zgodnie z instrukcjami producenta, unikając nadmiernego naciągania materiału, które może prowadzić do jego uszkodzenia.

- Upewnij się, że projektor ma odpowiednią przestrzeń wokół otworów wentylacyjnych. Unikaj zakrywania tych otworów, aby zapobiec przegrzewaniu.
- Nie korzystaj z projektora przez długi czas bez przerwy. W przypadku intensywnego użytkowania zrób przerwy, aby urządzenie mogło się schłodzić.

Konserwacja i przechowywanie:

- Regularnie czyść obiektyw projektora oraz powierzchnię ekranu za pomocą miękkiej, suchej ściereczki. Nie używaj środków chemicznych mogących uszkodzić urządzenie.
- Przechowuj projektory i ekrany w suchym, chłodnym miejscu. Chroń je przed wilgocią, kurzem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Podczas przenoszenia korzystaj z dedykowanych pokrowców lub etui, aby chronić urządzenie przed wstrząsami i uszkodzeniami mechanicznymi.

Dodatkowe środki ostrożności

Dostosowanie do użytkownika:

- Wybierz projektor i ekran dostosowane do swoich potrzeb, takich jak prezentacje biznesowe, kino domowe czy gry. Zwróć uwagę na parametry, takie jak jasność (lumeny) i rozdzielczość.
- Jeśli projektor obsługuje funkcje smart, takie jak aplikacje streamingowe, upewnij się, że Twoje urządzenie jest kompatybilne z tymi funkcjami.

Uszkodzenia i serwis:

- W przypadku uszkodzeń, takich jak pęknięcia obudowy, trudności w wyświetlaniu obrazu czy problemy z zasilaniem, natychmiast przerwij użytkowanie i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem producenta.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać projektora ani ekranu. Tylko autoryzowany serwis zapewni zgodność z warunkami gwarancji.

- Sprawdzaj stan kabli, złącz oraz lampy projektora. W razie zużycia wymieniaj je na oryginalne części producenta.

Oświadczenie zgodności

Produkty zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. Spełniają one odpowiednie normy techniczne, w tym dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), bezpieczeństwa elektrycznego oraz ochrony użytkowników przed zagrożeniami mechanicznymi i środowiskowymi.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Ultimea Technology (Shenzhen) Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Projektor Ultimea Nova C40 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://files.innpro.pl/ultimea

Adres producenta: 20th Floor, Building 4, Tianan Cloud Park, Bantian St. , Longgang Distric 4 518000 Shenzhen, cn

Częstotliwość radiowa: 2.4Ghz (2480Mhz - 2483.5Mhz)

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20dBm

Ochrona Środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

CE

Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer: INNPRO

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

ULTIMEA

Inteligentny projektor Nova C40
Model No.: U0322

EC REP
Ultimea GmbH
Buchenring 57, 22359 Hamburg, Niemcy

UK REP
EVATOST CONSULTING LTD
Office 101 32 Threadneedle Street, London, United Kingdom, EC2R 8AY

Wyprodukowano w Chinach
Producent: Ultimea Technology (Shenzhen) Limited

Adres: 20th Floor, Building 4, Tianan Cloud Park, Bantian St., Longgang District, Shenzhen, China 518000

@Ultimea Inc. All rights reserved, registered in the United States and other countries.
801 S. Dupont Ave., Ste G, Ontario, CA, 91761, USA

RoHS

219-239091

Jeśli potrzebujesz naszej pomocy, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta. Zawsze chętnie służymy pomocą

+1 888-598-8875 (US)
Od pond. do piąt. w godz. 9:00–17:00 (czasu PST)
+49 89-628-25828 (EU)
Od poniedziałku do piątku w godz. 9:00–17:00 (CET)

support@ultimea.com

support.ultimea.com

@ultimea_official