





# Drukarka natychmiastowa Amber M210 i M110

Instrukcja obsługi

# Przegląd produktu

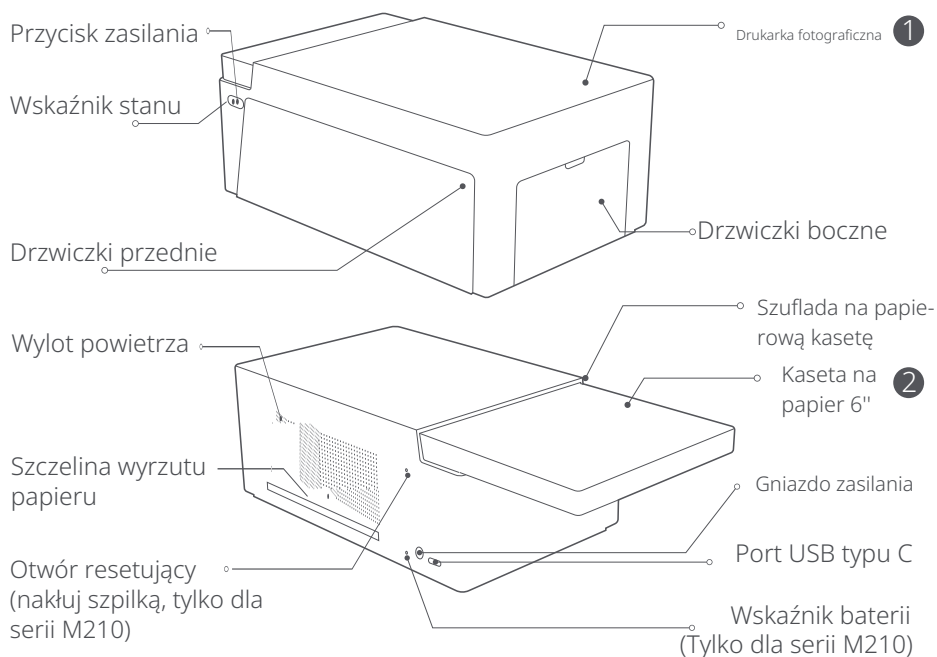

## Lista akcesoriów

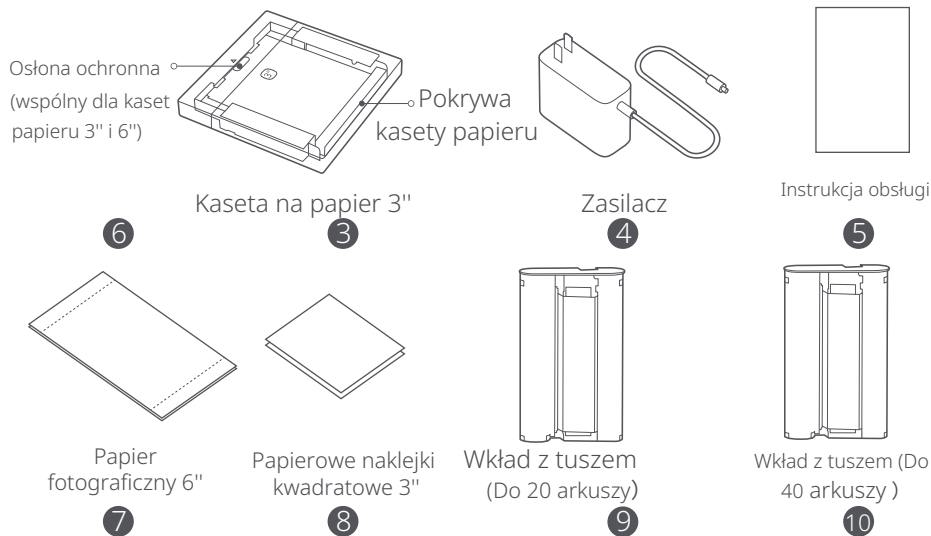


# Przegląd produktu

## Zawartość opakowania


| Nr | Nazwa części                                          | Amber M110/M210 | Amber M110 drukarka natychmiastowa do zdjęć i zestaw materiałów eksploatacyjnych |
|----|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Drukarka fotograficzna                                | 1               | 1                                                                                |
| 2  | Kaseta na papier 6"                                   | 1               | 1                                                                                |
| 3  | Kaseta na papier 3"                                   | 1               | 1                                                                                |
| 4  | Zasilacz                                              | 1               | 1                                                                                |
| 5  | Instrukcja obsługi                                    | 1               | 1                                                                                |
| 6  | Ośłona ochronna (Papier 3" & 6" Kaseta współdzielona) | 1               | 1                                                                                |
| 7  | Papier fotograficzny 6"                               | 10 arkuszy x1   | 20 arkuszy x3                                                                    |
| 8  | Papierowe naklejki kwadratowe 3"                      | 10 arkuszy x1   | 10 arkuszy x2                                                                    |
| 9  | Kaseta z tuszem (Do 20 arkuszy )                      | 1               | 0                                                                                |
| 10 | Kaseta z tuszem (Do 40 arkuszy )                      | 0               | 2                                                                                |

## Zainstaluj wkład z tuszem

- 1 Otwórz boczne drzwi

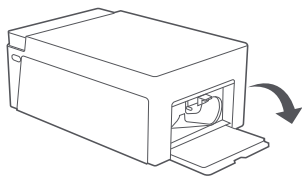


- 2 Wsuń nowy wkład z tuszem, aż zatrzaśnie się na miejscu, sprawdź, czy jest dobrze zamocowany, a następnie zamknij boczne drzwi.

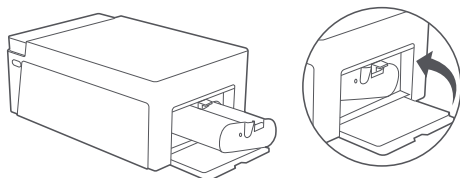


## Ładuj papier fotograficzny 6"

- 1 Wyciągnij kasetę papieru 6" z lewej strony

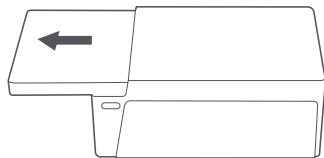


- 2 Otwórz pokrywę kasety papieru

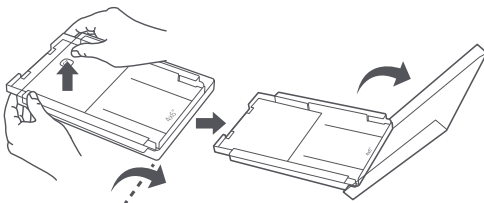


- 3 Włóż papier fotograficzny do kasety błyszczącą stroną do góry

Uwaga: Maksymalna pojemność kasety to 20 arkuszy papieru fotograficznego. Nie dotykaj obszaru w obrębie linii cięcia papieru fotograficznego.

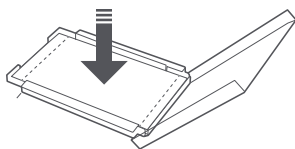


- 4 Zamknij pokrywę kasety na papier

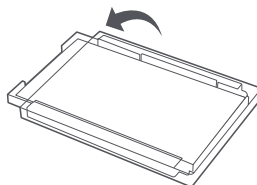


## Zainstaluj kasetę na papier 6"

- 1 Otwórz przednie drzwi

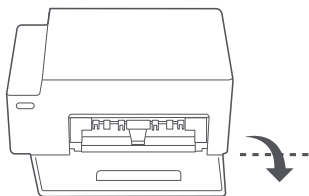


- 2 Wsuń kasetę na papier 6" do drukarki

  
Rolki podajnika papieru są elementami ruchomymi. Trzymaj części ciała z dala od elementów ruchomych.

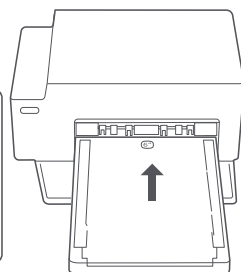


## Ładuj kwadratowy papier samoprzylepny 3"

- 1 Zdejmij osłonę ochronną

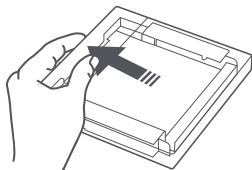


- 2 Otwórz pokrywę kasyety papieru wzdłuż górnego szwu

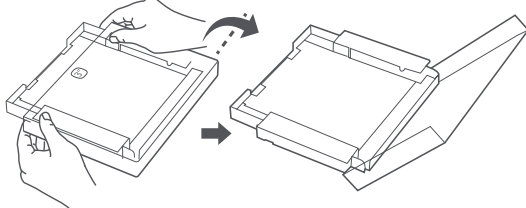


- 3 Włóż kwadratowy papier samoprzylepny 3" do kasyty błyszczącą stroną do góry

Uwaga: Maksymalna pojemność kasyty to 20 arkuszy kwadratowego papieru samoprzylepnego 3". Nie dotykaj błyszczącej strony kwadratowego papieru samoprzylepnego 3".

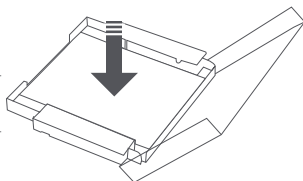


- 4 Zamknij pokrywę kasyty na papier

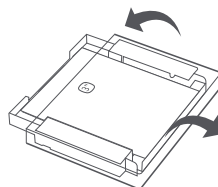


## Zainstaluj kasę papieru 3"

- 1 Otwórz przednie drzwi

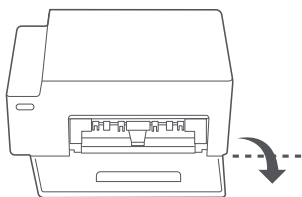


- 2 Włóż kasę z papierem 3" do drukarki

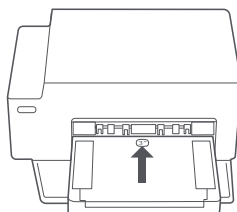


## Wymiana kasyty z tuszem


- 1 Otwórz boczne drzwi

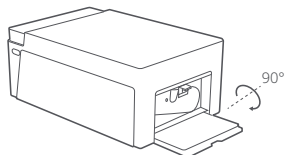


- 3 Włóż nową kasę z tuszem, aż zatrask zaskoczy na miejsce

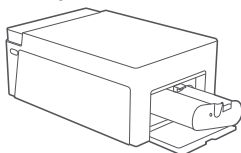

- 2 Podnieś zatrask do góry, aby wysunąć zużytą kasę z tuszem i wyjmij ją

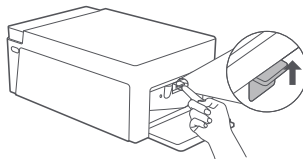

- 4 Zamknij boczne drzwiczki

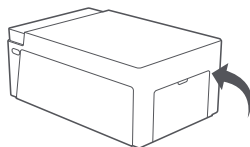


# Sposób użycia

## Lokalizacja pracy

Podczas drukowania papier fotograficzny przesuwaj się do przodu i do tyłu. Upewnij się, że za drukarką jest co najmniej 10 cm (4 cale) wolnej przestrzeni.

Uwaga: Papier porusza się tam i z powrotem 4 razy.


Co najmniej 10 cm (4 cale)

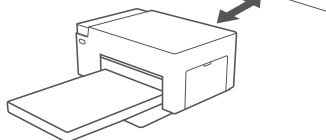

# Włączanie


## 1 Podłącz zasilanie

Podłącz wtyczkę zasilania do gniazdka z tyłu drukarki.

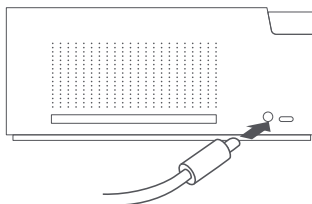

## 2 Włącz zasilanie

Przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby włączyć drukarkę. Lampka statusu drukarki zaświeci się na biało, a następnie zacznie niebiesko migać, oczekując na połączenie z telefonem.

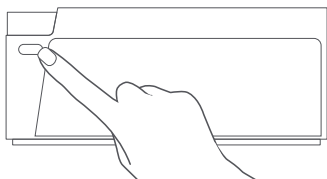


## 3 Podłącz drukarkę

Połącz z aplikacją Liene Photo. Wyszukaj „Liene Photo” w iOS App Store lub Google Play albo zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację „Liene Photo”



## 4 Dodaj drukarkę przez Bluetooth

Otwórz stronę główną aplikacji „Liene Photo”, kliknij „+” lub ikonę „Zmień drukarkę” w prawym górnym rogu. Na stronie, która się otworzy, kliknij przycisk „+” w prawym dolnym rogu i dodaj urządzenia zgodnie z podpowiedziami aplikacji.

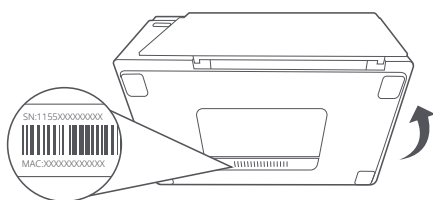

Uwaga:

- Rzeczywiste działanie może różnić się od opisu ze względu na aktualizacje aplikacji „Liene Photo”.
- Proszę postępować zgodnie z instrukcjami aktualnej wersji aplikacji „Liene Photo”.
- Sprawdź w ustawieniach Bluetooth swojego telefonu, czy urządzenie „Liene Photo Printer M110 /210-xxxx” zostało prawidłowo połączone.

• [xxxx] oznacza ostatnie cztery cyfry adresu MAC urządzenia, znajdujące się na etykiecie SN na spodzie drukarki.

# Sposób użycia

Uwaga:  
Automatyczne wyłączenie po 20 minutach bezczynności. Dostosuj czas automatycznego wyłączenia w aplikacji "Liene Photo".

## Seria M210

### Instrukcja obsługi przycisku zasilania

|                                                                                   |                                                           |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy | Zasilanie włącz/wyłącz        |
|  | Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 7 sekund  | Przywróć ustawienia fabryczne |

### Stan wskaźnika baterii

|                                                                                   |           |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|
|  | Biały     | Ładowanie                             |
|  | Wyłączony | W pełni naładowana/<br>Nie ładuje się |

### Instrukcja wskaźnika stanu

|                                                                                   |               |                                                    |                                                                                   |                         |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
|  | Biały         | Tryb gotowości                                     |  | Niebieskie miganie      | Oczekiwanie na sparowanie |
|  | Białe miganie | Aktualizacja oprogramowania układowego             |  | Kolorowe miganie        | Drukowanie                |
|  | Wyłączony     | Wyłączanie                                         |  | Pomarańczowy            | Błąd drukarki             |
|  | Białe miganie | Przejdź w tryb uśpienia po 5 minutach bezczynności |  | Pomarańczowe oddychanie | Niski poziom baterii      |

## Seria M110

### Instrukcja obsługi przycisku zasilania

|                                                                                     |                                                |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|
|   | Przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy | Włącz/wyłącz                  |
|  | Przytrzymaj przycisk zasilania przez 7 sekund  | Przywróć ustawienia fabryczne |


### Instrukcja wskaźnika stanu

|                                                                                    |               |                                                    |                                                                                     |                    |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
|  | Biały         | Tryb gotowości                                     |  | Niebieskie miganie | Oczekiwanie na sparowanie |
|  | Białe miganie | Aktualizacja oprogramowania układowego             |  | Kolorowe miganie   | Drukowanie                |
|  | Wyłączony     | Wyłączanie                                         |  | Pomarańczowy       | Błąd drukarki             |
|  | Białe miganie | Przejdź w tryb uśpienia po 5 minutach bezczynności |                                                                                     |                    |                           |

# Sposób użycia

## Drukuj za pomocą aplikacji „Liene Photo”

Upewnij się, że urządzenie jest połączone z drukarką, a wskaźnik statusu świeci na biało. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby wydrukować.

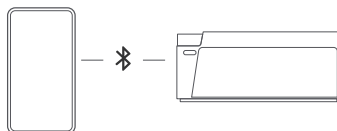


## Drukuj za pomocą USB z komputera

Przejdź do <https://www.liene-life.com/pages/driver>  
Pobierz sterownik do serii Photo Printer i zainstaluj go.  
Podłącz drukarkę do komputera za pomocą kabla USB.  
Wybierz zdjęcia, kliknij „Drukuj” i wybierz „Liene Photo Printer”.

Uwagi:



1. Podłącz komputer Mac przez USB, sterownik drukarki nie jest potrzebny, dzięki czemu łatwo wydrukujesz zdjęcia za pomocą systemowego drukowania.
2. Kompatybilne systemy operacyjne: Windows 11; Windows 10; Windows 8.1; Windows 8; Windows 7.

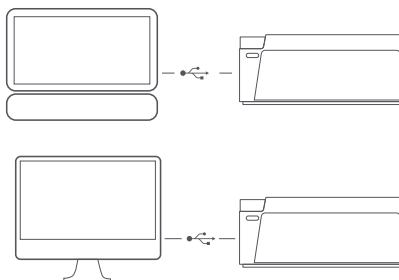

## Przechowywanie

Gdy drukarka nie jest używana, włóż kasetę z papierem do gniazda przechowywania, aby zaoszczędzić miejsce i ułatwić przechowywanie. Umieść kolejną kasetę z papierem, przykrytą ochronną pokrywą, na górze drukarki lub w innym odpowiednim miejscu, aby zaoszczędzić miejsce i chronić przed zabrudzeniami oraz kurzem.

Drukarka ma wbudowany akumulator litowy. Unikaj przechowywania jej w miejscach o wysokiej temperaturze i wilgotności. Naładuj urządzenie przynajmniej raz na 3 miesiące. Nie używaj po zanurzeniu w wodzie.

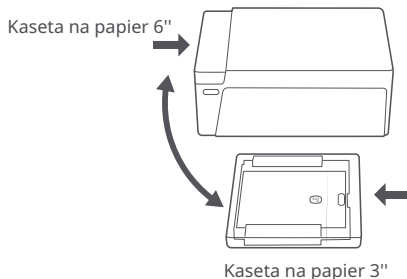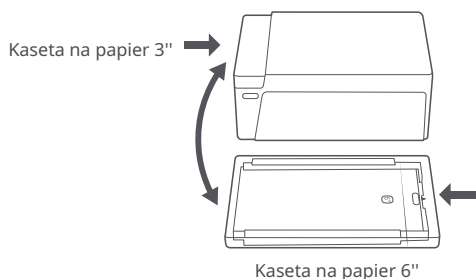

# Ostrzeżenie i uwagi

---

## Instrukcja użytkownika

1. Optymalna temperatura pracy drukarki wynosi 10°C–35°C (50°F–95°F), a wilgotność względna powinna mieścić się w zakresie 40%–60%. Jakość wydruku może się pogorszyć, jeśli warunki temperaturowe i wilgotnościowe nie będą odpowiednie.
  2. Aby zapewnić wysoką jakość druku, nie używaj nieoryginalnych wkładów atramentowych, papieru fotograficznego ani papieru samoprzylepnego.
  3. Nie dotykaj błyszczącej strony papieru do zdjęć ani papieru samoprzylepnego, aby nie pozostawić odcisków palców i nie wpłynąć na jakość druku.
  4. Podczas drukowania upewnij się, że papier fotograficzny lub papier samoprzylepny jest ułożony płasko, z błyszczącą stroną do góry, wewnątrz kasety na papier. Upewnij się, że kaseeta na papier jest prawidłowo zamontowana z przodu drukarki.
  5. Nie zasłaniaj tylnej części drukarki, ponieważ może to obniżyć jakość wydruku.
  6. Podczas drukowania papier fotograficzny lub papier samoprzylepny będzie przesuwany w drukarce tam i z powrotem cztery razy, a po zakończeniu drukowania zostanie automatycznie wysunięty. Prosimy o cierpliwość i nie wyciąganie papieru na siłę, aby nie uszkodzić drukarki.
  7. W technologii sublimacji barwnika głowica drukarki podgrzewa się podczas drukowania i może pozostawać gorąca przez pewien czas po zakończeniu. Aby uniknąć poparzenia, nie dotykaj głowicy drukarki.
  8. Normalne jest, że kolory wydruków mogą się nieznacznie różnić między różnymi drukarkami.
  9. Jeśli planujesz nie używać drukarki przez dłuższy czas, zaleca się usunięcie kasety z papierem, zamknięcie pokrywy kasety oraz założenie osłony ochronnej, aby zapobiec dostawianiu się kurzu do drukarki.
- W przeciwnym razie jakość przyszłych wydruków może ulec pogorszeniu.
10. Podczas przechowywania nieużywanego papieru fotograficznego i naklejek w urządzeniu tnącym unikaj miejsc gorących i wilgotnych.
  11. Używaj tylko oryginalnego zasilacza do drukarki, inaczej może dojść do nieznanych usterek.
  12. Nie używaj zasilacza do innych urządzeń, aby uniknąć uszkodzenia.
  13. Nie odłączaj zasilacza podczas drukowania ani aktualizacji oprogramowania, ponieważ może to spowodować zacięcia papieru lub uszkodzenie drukarki.

## Wymagania dotyczące przechowywania (Dotyczy tylko serii M210)

1. Drukarka jest wyposażona w wbudowaną baterię litową. Unikaj przechowywania jej w miejscach o wysokiej temperaturze i dużej wilgotności. Naładuj urządzenie przynajmniej raz na 3 miesiące. Nie używaj po zanurzeniu w wodzie.
2. Nie należy umieszczać baterii w miejscach o bardzo wysokiej temperaturze, takich jak światło słoneczne, ogień, mikrofalówka, piekarnik itp., ponieważ może to spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnych cieczy lub gazów.
3. Nie pozostawiaj baterii w miejscu o bardzo niskim ciśnieniu powietrza, ponieważ może to spowodować jej eksplozję lub wyciek łatwopalnych cieczy i gazów.
4. Nie korzystaj z drukarki, jeśli bateria znacznie pęcznieje.
5. Dozwolone są tylko baterie zatwierdzone przez producenta. Wymiana na niewłaściwy typ baterii może spowodować niesprawność zabezpieczeń, co grozi wybuchem, pożarem i innymi zagrożeniami.
6. Nie rozkładaj, nie uderzaj, nie zginiat ani nie przecinaj baterii, ponieważ może to spowodować wybuch.
7. Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych – stosuj się do obowiązujących przepisów dotyczących bezpiecznej utylizacji zużytych baterii.

# Rozwiązywanie problemów

---

Aplikacja Liene będzie informować Cię o różnych błędach za pomocą komunikatów w aplikacji.

Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby rozwiązać problemy.

W celu uzyskania dodatkowej pomocy dotyczącej konkretnych problemów z drukarką Liene Amber M110/M210 Instant Photo, zapoznaj się z FAQ na stronie [liene-life.com](https://liene-life.com)

---

Nota: Ilustracje produktu, akcesoriów oraz interfejsu użytkownika w instrukcji obsługi mają charakter wyłącznie informacyjny. Rzeczywisty produkt i jego funkcje mogą się różnić w wyniku ulepszeń.

## Zasilacz

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Producent                      | Zhongshan Baolijin Electronic Sp. z o.o. |
| Model                          | BLJ38W240160P-V                          |
| Znamionowe napięcie wejściowe  | 100-240 V~, 50/60 Hz, 1,0 A              |
| Znamionowe napięcie wyjściowe  | 24 V $\overline{=}$ 1,6 A                |
| Średnia sprawność (%)          | $\geq$ 87,53 %                           |
| Średnia sprawność (%) przy 10% | 85,24 %                                  |
| Moc bez obciążenia             | $\leq$ 0,1 W                             |
|                                |                                          |
| Zużycie energii                | Tryb wyłączony: $\leq$ 0,3 W             |
| Czas do osiągnięcia warunku    | Tryb wyłączony: $\leq$ 20 min            |

## Drukarka natychmiastowa Amber M210

|                                                         |                                                |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Nazwa: Drukarka fotograficzna                           | Wymiary: 205×136,6×88,3 mm Waga netto: ~1,3 kg |
| Model:=DHP514                                           | Temperatura pracy: 10°C–35°C                   |
| Wejście: 24V $\overline{=}$ 1,6A                        | Łączność bezprzewodowa: Bluetooth 5.2          |
| Zużycie energii : 60 W (maksymalnie podczas drukowania) | Typ USB: USB 2.0                               |
| 1,2 W (tryb uśpienia)                                   | Maksymalna moc wyjściowa: 6 dBm                |
| FCC ID: 2AZHDDHP514                                     | Częstotliwość pracy: 2400–2483,5 MHz           |
| Pojemność baterii: 24,84 Wh 10,8 V 2300 mAh             |                                                |

## Drukarka natychmiastowa Amber M110

|                                                        |                                                |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Nazwa: Drukarka do zdjęć                               | Wymiary: 205×136,6×88,3 mm Waga netto: ~1,2 kg |
| Model: DHP515                                          | Temperatura pracy: 10°C–35°C                   |
| Wejście: 24V 1,6A                                      | Łączność bezprzewodowa: Bluetooth 5.2          |
| Zużycie energii: 60 W (maksymalnie podczas drukowania) | Typ USB: USB 2.0                               |
| 1,2 W (tryb uśpienia)                                  | Maksymalna moc wyjściowa: 6 dBm                |
|                                                        | Częstotliwość pracy: 2400–2483,5 MHz           |

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

## UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

HongKong Hanto Technology Co., Limited niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Przenośna drukarka do zdjęć Liene Amber M110 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/liene>

Adres producenta: Wanchai Central Building, Lockhart Road, Wan Chai 401, 4/F 89 0000 HongKong, cn

## Ochrona Środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błądowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

[hurt@innpro.pl](mailto:hurt@innpro.pl)

[www.innpro.pl](http://www.innpro.pl)

Przedstawiciel w UE:

Global E-Commerce Experts Europe BV

Rijnlanderweg 766 Unit H, 2132 NM Hoofddorp 766

2130-2135 Hoofddorp, Holandia

[rp@globalecommexperts.com](mailto:rp@globalecommexperts.com)