


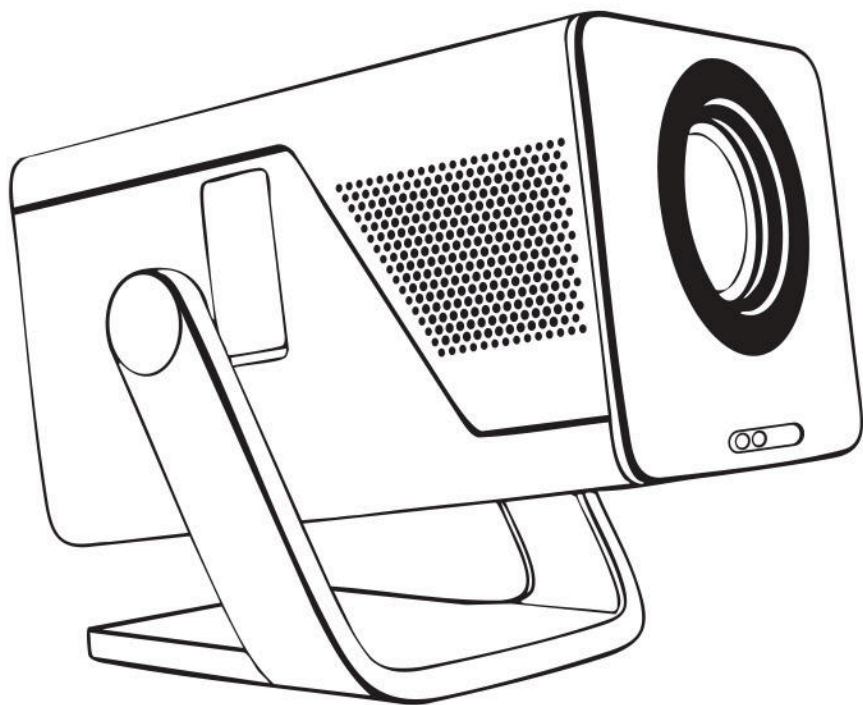

Instrukcja obsługi

Instrukcje bezpieczeństwa

Przed użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami. Nie wprowadzaj żadnych zmian ani ustawień innych niż opisane w niniejszej instrukcji. W przypadku uszkodzeń fizycznych, utraty danych lub innych szkód spowodowanych nieprzestrzeganiem instrukcji, gwarancja traci ważność.

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu ani wilgoci. Na urządzeniu nie należy umieszczać przedmiotów wypełnionych cieczą, takich jak wazony. Nie kładź urządzenia na miękkich powierzchniach, takich jak obrusy czy dywany, gdyż może to stanowić zagrożenie pożarowe.

Nie instaluj urządzenia w miejscach narażonych na nadmierne zapylenie lub zabrudzenia oraz w pobliżu sprzętu generującego silne pole magnetyczne. Aby zapobiec przegrzaniu, nie blokuj ani nie zatykaj otworów wentylacyjnych. Nigdy nie umieszczaj urządzenia w zamkniętych przestrzeniach. Zachowaj odpowiednią przestrzeń wokół urządzenia, zapewniającą właściwą wentylację. Chronić urządzenie przed nadmiernym nasłonecznieniem, działaniem ciepła, gwałtownymi zmianami temperatur oraz wilgocią. Unikaj ekstremalnych temperatur. Podczas długotrwałej pracy urządzenia powierzchnia może się nagrzać. Natychmiast wyłącz urządzenie i odłącz ładowarkę. Wznów pracę po ostudzeniu urządzenia.

Zawsze obchodź się z urządzeniem ostrożnie. Unikaj dotykania obiektywu. Nie pozwalaj dzieciom na korzystanie z urządzenia bez nadzoru. Używaj wyłącznie akcesoriów zatwierdzonych przez producenta.

Unikaj silnych wibracji, które mogą uszkodzić podzespoły wewnętrzne.


Zawartość opakowania



Projektor x1



Pilot zdalnego
sterowania x1


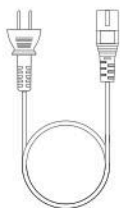


Kabel zasilający x1




Instrukcja obsługi

Wygląd produktu

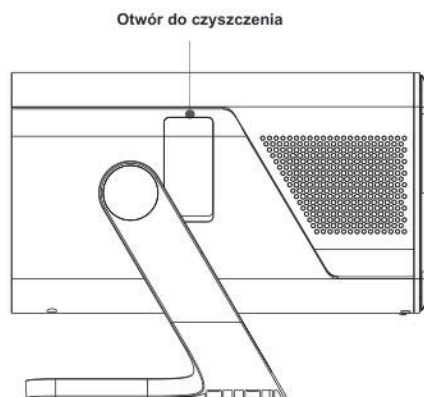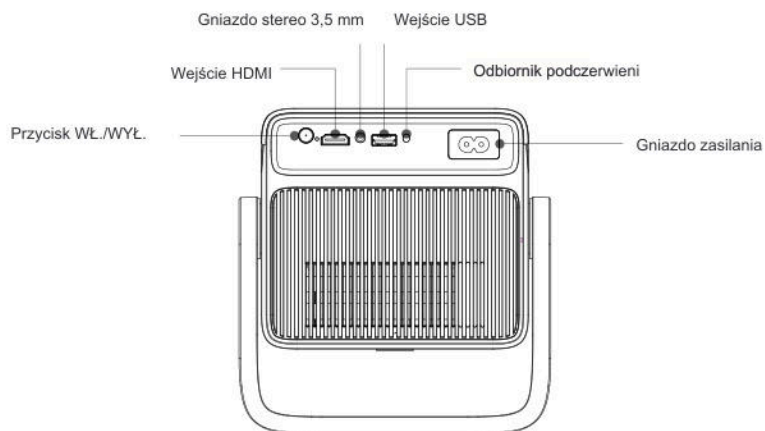

Pilot zdalnego sterowania

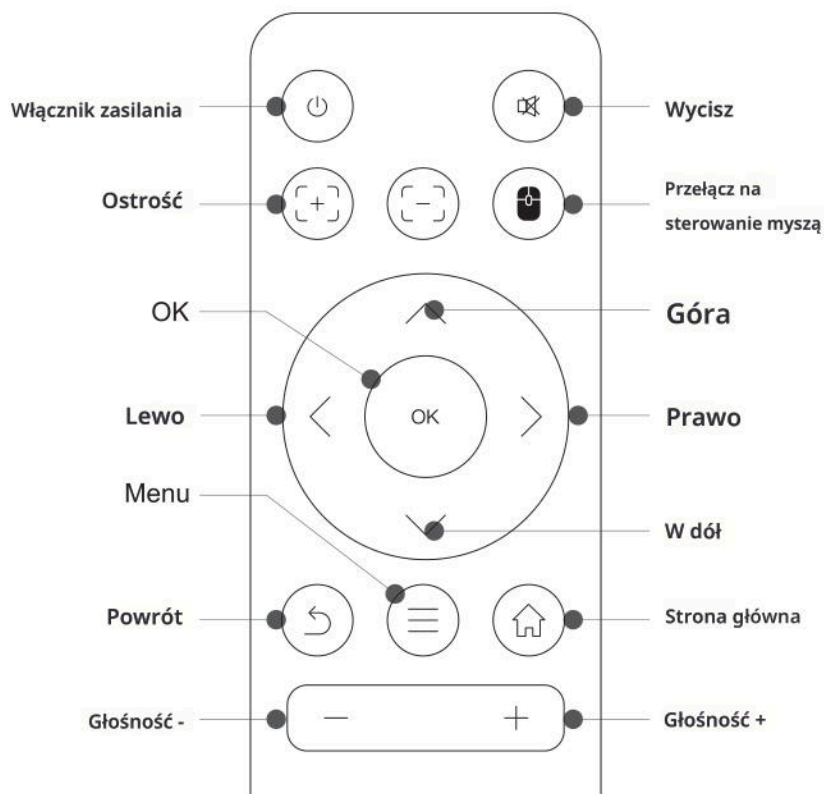

Uwaga:

Nie zanurzać pilota w wodzie.


Nie umieszczać pilota w pobliżu ognia ani w miejscach wilgotnych lub gorących.

Nie używać jednocześnie starych i nowych baterii w pilocie. Proszę wyjąć baterie, jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, aby zapobiec wyciekowi baterii.


Proszę kierować pilota w stronę odbiornika podczerwieni.

Proszę używać pilota w odległości do 6 metrów i pod kątem do 30 stopni.

Rozpoczęcie użytkowania

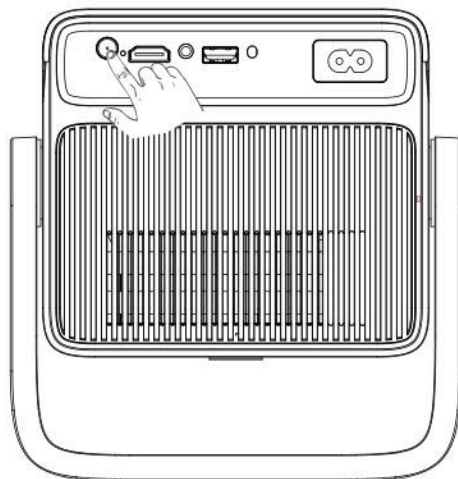

Podłączyć kabel zasilający do projektora.
Nacisnąć przycisk zasilania, aby włączyć projektor.

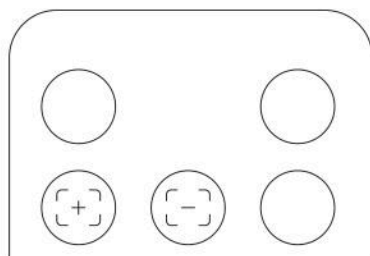


Używać ręcznego ustawiania ostrości, naciskając przycisk „Focus” na pilocie.


Wskazówki:

Upewnij się, że projektor jest ustawiony poziomo względem ekranu projekcyjnego.


Sposób czyszczenia

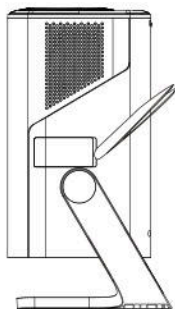

Zdejmij dolną pokrywę.

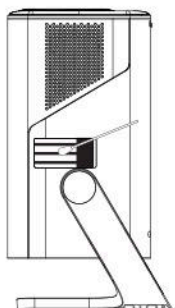

Wyczyść projektor za pomocą patyczka higienicznego.

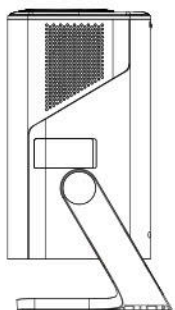

Po czyszczeniu ponownie zamontuj dolną pokrywę.

Ikona paska stanu strony głównej



Skrót do zwolnienia pamięci. Gdy system się zawiesi lub będzie otwartych zbyt wiele aplikacji, kliknij tę ikonę, aby zwolnić pamięć w tle.




Skrót do zmiany tapety. Obsługa zmiany obrazu tła.



Skrót do ustawień Bluetooth. Przejdź do ustawień Bluetooth.




Skrót do ustawień sieci.

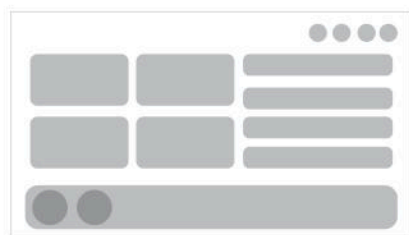


Zarządzanie plikami

Włóż dysk USB, a następnie kliknij ikonę Menedżera plików na stronie głównej. Można odczytać zawartość dysku USB, taką jak wideo, pliki audio, obrazy itp.

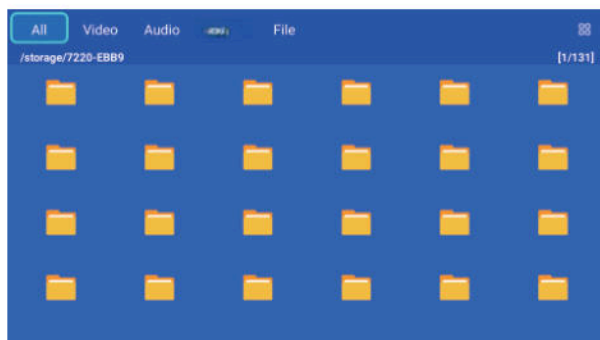


Ustawienia sieci

Ustawienia - Ustawienia sieci - Przełącznik WiFi > Włącz przełącznik WiFi. Wybierz sieć i wpisz hasło, aby się połączyć.

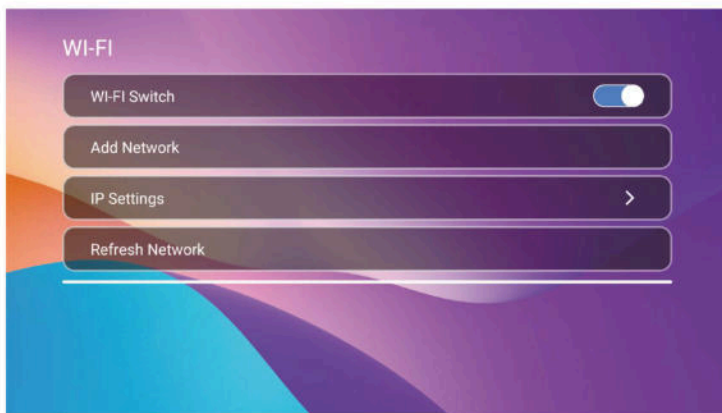



Ustawienia Bluetooth

Ustawienia - Bluetooth - Ustawienia Bluetooth > Włącz Przełącznik Bluetooth. Kliknij Szukaj urządzeń Bluetooth i sparuj urządzenie, z którym chcesz się połączyć.

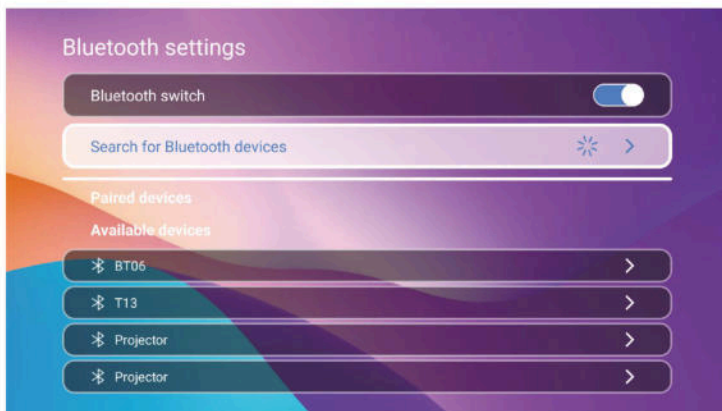


Ustawienia projekcji

Ustawienia - Ustawienia projekcji > Ustaw temperaturę barwową, tryb instalacji, tryb urządzenia, zoom cyfrowy, powiększenie ekranu, ostrość, korekcja trapezu, rozpoznawanie ekranu oraz inteligentne omijanie przeszkód.

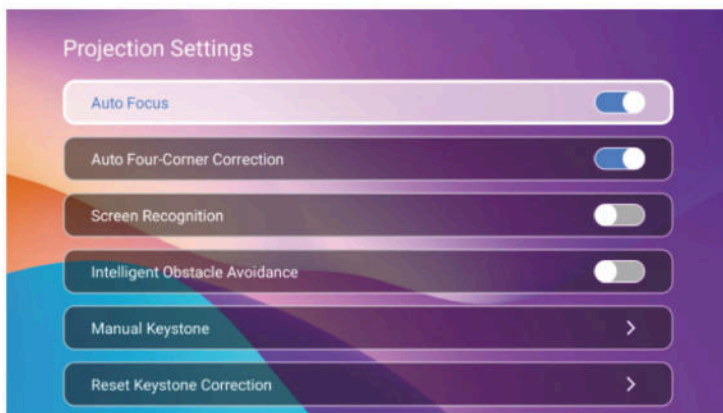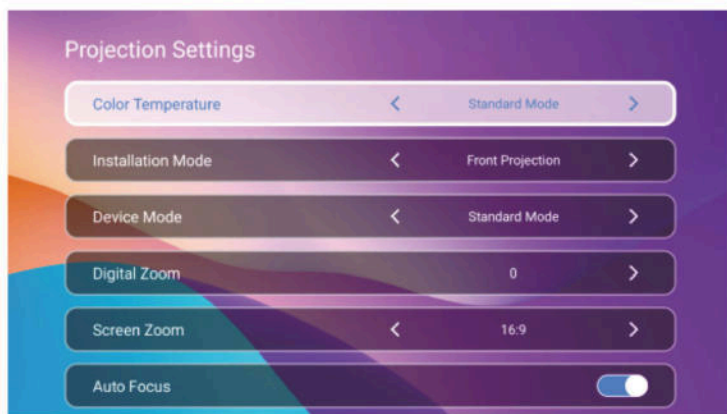


Ustawienia języka i klawiatury

- Język i klawiatura > Pomoc w zmianie języka oraz klawiatury wejściowej.

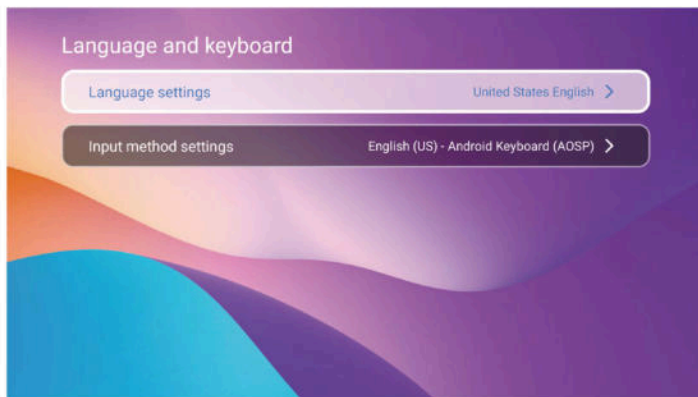


Inne ustawienia

Ustawienia - Inne ustawienia > Ustaw zewnętrzne wejście przy uruchamianiu, dźwięk przycisków, wygaszacz ekranu, zaplanowane wyłączenie, przywracanie ustawień fabrycznych, ustawienia konta.

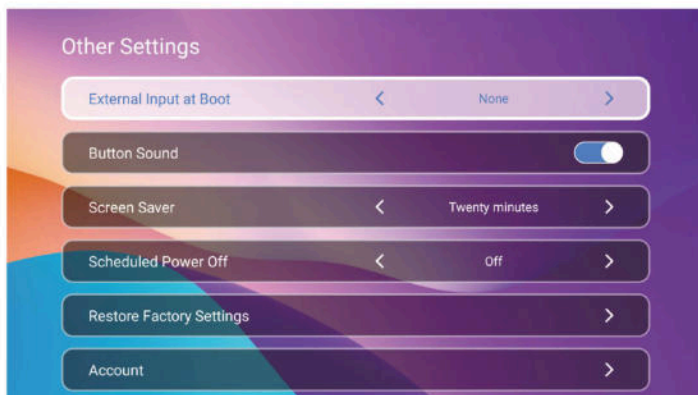


Ustawienia daty i godziny

Ustawienia - Ustawienia daty i godziny > Ustaw datę, czas, strefę czasową oraz format godziny.

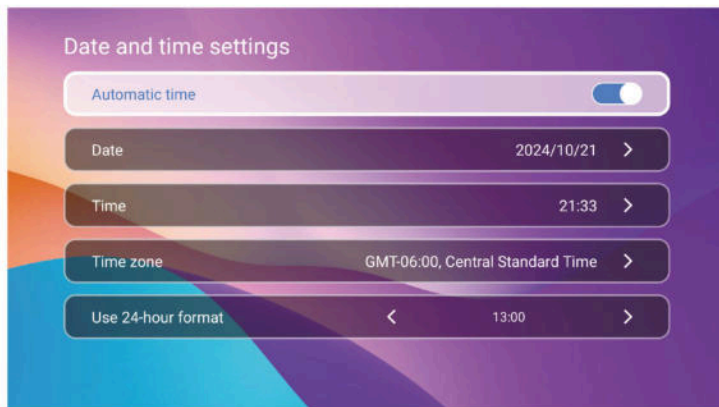


Ustawienia aplikacji

Ustawienia - Ustawienia aplikacji > Sprawdź informacje o aplikacji i wyczyść dane aplikacji.

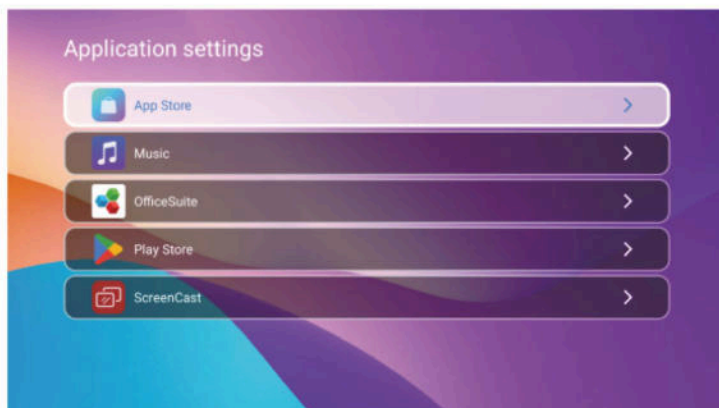

Ustawienia wyświetlania

Podczas odtwarzania wideo przez HDMI i USB można ustawić różne tryby obrazu oraz efekty wyświetlania. Uwaga: to ustawienie wyświetlania dotyczy wyłącznie wideo przesyłanego przez HDMI i USB.

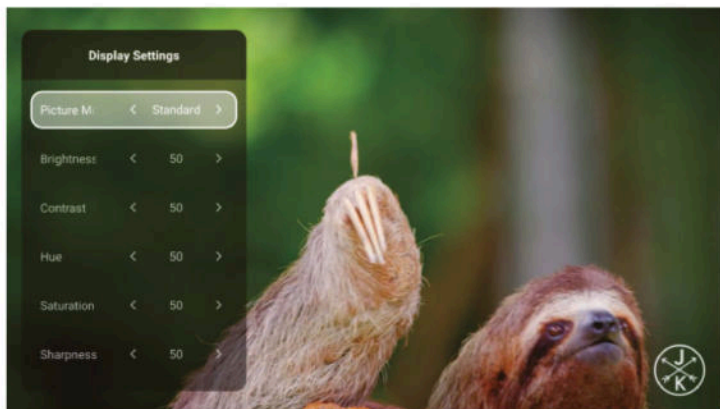

Apple - przewodowe lustrzane odbicie


Podłącz telefon iOS do portu USB projektora za pomocą kabla USB. Po nawiązaniu połączenia wprowadź hasło, a następnie udostępniij ekran.




Bezprzewodowe lustrzane odbicie Android

Uruchom aplikację tranScreen na telefonie i upewnij się, że zarówno telefon, jak i projektor są połączone z tą samą siecią.

Wyszukaj nazwę urządzenia projektora na swoim telefonie, następnie kliknij połącz, aby udostępnić ekran.

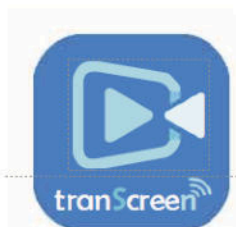



Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, przejdź pod adres <https://transcreen.app> i pobierz aplikację tranScreen.

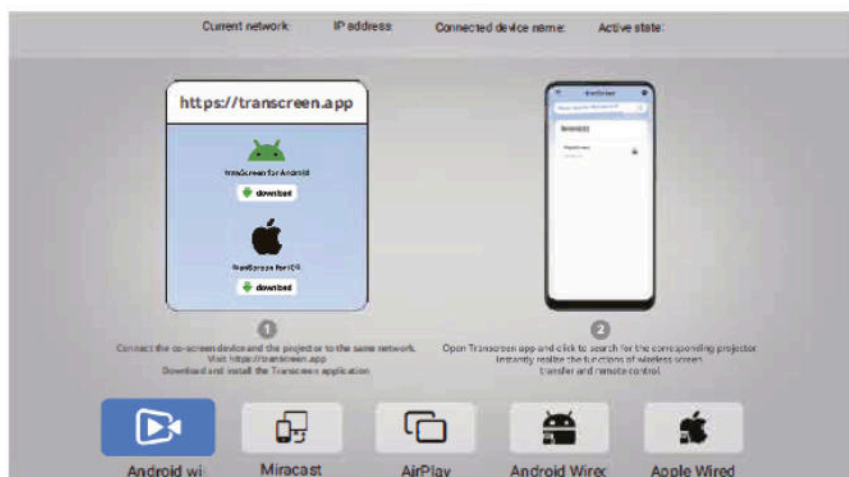

Lustrzane odbicie Miracast

Kliknij „START“ na ekranie. Zostanie wyświetlony interfejs lustrzanego odbicia Miracast.

Upewnij się, że telefon oraz projektor są połączone z tą samą siecią. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i użyj funkcji lustrzanego odbicia w telefonie, aby wyszukać urządzenie do udostępniania ekranu

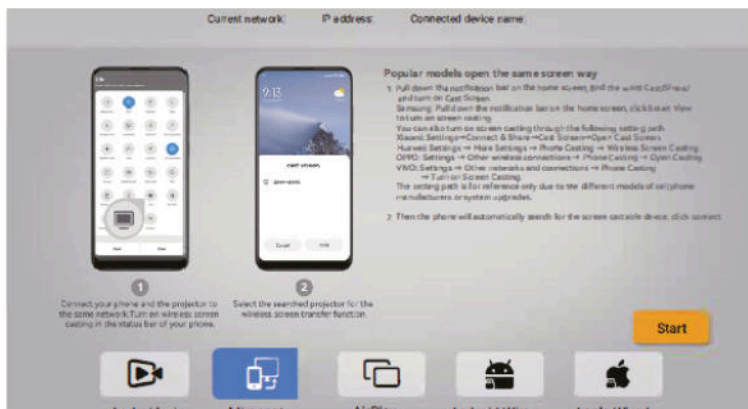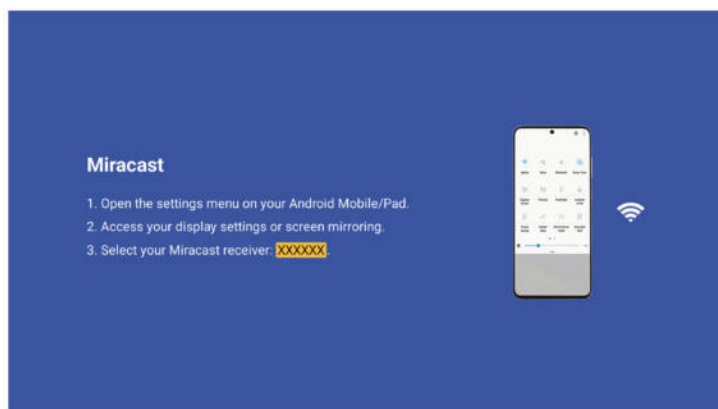

Przewodowe odbicie ekranu w systemie Android


Podłącz telefon z systemem Android do portu USB projektora za pomocą kabla USB.

Przy pierwszym połączeniu telefon wyświetli wskazówki dotyczące pobrania aplikacji do odbicia ekranu.

Po instalacji zaakceptuj odbicie ekranu w oknie dialogowym, a następnie rozpocznij udostępnianie ekranu.



Zeskanuj kod QR lub pobierz aplikację z podanego adresu URL.
<https://transcreen.app/linedisplay>

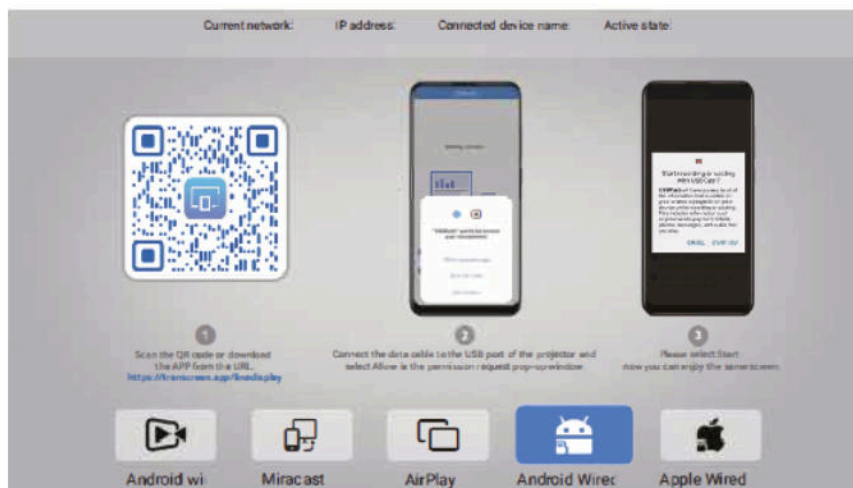

Mirroring AirPlay

Upewnij się, że telefon komórkowy i projektor są połączone z tą samą siecią.

Na telefonie wybierz opcję „Rzutowanie ekranu”. Znajdź nazwę urządzenia projektora i rozpocznij udostępnianie ekranu.



UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

"HENZHEN HANYING INTERNATIONAL IMPORT&EXPORT CO.,LTD niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Projektor Magcubic X7 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:<https://files.innpro.pl/magcubic>

Adres producenta:Office: 13A10, Shuntai Zhongsheng Tower, Longguan Road, Longhua District, Shenzhen

Częstotliwość radiowa:2400MHz-2483,5MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej:<20dBm

Dane producenta: "HENZHEN HANYING INTERNATIONAL IMPORT&EXPORT CO.,LTD

Office: 13A10, Shuntai Zhongsheng Tower, Longguan Road, Longhua District, Shenzhen

Producent odpowiedzialny w EU:

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main

E-CrossStu@web.de

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszystkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia produktu:

- Upewnij się, że projektor jest podłączony do źródła zasilania zgodnego ze specyfikacją techniczną urządzenia. Użycie nieodpowiednich adapterów lub kabli może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
- Przenośne ekrany projekcyjne powinny być ustawione na stabilnej powierzchni, aby zapobiec przewróceniu. Uchwyt lub stojak muszą być prawidłowo zainstalowane zgodnie z instrukcją obsługi.
- Podczas przenoszenia projektorów lub ekranów należy unikać wstrząsów i uderzeń, które mogą uszkodzić obiektyw, matrycę projektora lub mechanizm rozkładania ekranu.

Ryzyko przegrzewania:

- Upewnij się, że projektor jest używany w miejscu z odpowiednią wentylacją. Nigdy nie zakrywaj otworów wentylacyjnych ani nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Zapewnij co najmniej 20 cm wolnej przestrzeni wokół projektora w celu prawidłowego chłodzenia.

Zagrożenie dla dzieci i niewykwalifikowanych użytkowników:

- Projektory emitują intensywną wiązkę światła, która może być niebezpieczna dla wzroku, szczególnie dla dzieci. Upewnij się, że dzieci nie patrzą bezpośrednio w obiektyw podczas pracy urządzenia.
- Przenośne ekrany projekcyjne, zwłaszcza większe modele, mogą być niestabilne. Nie pozwalaj dzieciom na zabawę w pobliżu stojaków lub prób składania i rozkładania ekranów, ponieważ może to prowadzić do ich przewrócenia i urazów.
- Aksesoria do projektorów, takie jak piloty, adaptory czy złączki, zawierają małe części, które mogą stanowić ryzyko zadławienia. Przechowuj te elementy w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Podczas korzystania z projektora lub ekranu upewnij się, że przewody zasilające i sygnałowe są odpowiednio poprowadzone i zabezpieczone, aby zapobiec przypadkowemu potknięciu się dzieci lub uszkodzeniu urządzeń.
- Projektory i ekrany nie są zabawkami. Nigdy nie pozwalaj dzieciom bez nadzoru na obsługę urządzeń, które wymagają odpowiedniej wiedzy technicznej i ostrożności.
- Upewnij się, że projektor stoi na stabilnej powierzchni poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec jego przypadkowemu straceniu.

Kompatybilność:

- Upewnij się, że urządzenia takie jak komputery, laptopy czy odtwarzacze są zgodne ze standardami obsługiwanymi przez projektor (np. HDMI, USB-C, Wi-Fi).
- Dopasuj rozdzielczość i proporcje obrazu projektora do ekranu projekcyjnego (np. 16:9 lub 4:3), aby uniknąć zniekształceń.

Zagrożenie dla środowiska:

- Zużyte projektory, ekrany oraz akcesoria powinny być odpowiednio utylizowane w punktach zbiórki elektrośmieci, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Unikaj wyrzucania ich do zwykłych pojemników na odpady, aby zapobiec szkodliwemu wpływowi na środowisko.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Zalecenia dotyczące korzystania:

- Korzystaj z projektora w przyciemnionym pomieszczeniu, aby uzyskać najlepszą jakość obrazu.
- Ustaw projektor w zalecanej odległości od ekranu. Szczegóły znajdziesz w instrukcji obsługi produktu.
- Dostosuj jasność, kontrast i ostrość obrazu w zależności od warunków oświetleniowych i wielkości projekcji.
- Używaj ekranów zgodnie z instrukcjami producenta, unikając nadmiernego naciągania materiału, które może prowadzić do jego uszkodzenia.
- Upewnij się, że projektor ma odpowiednią przestrzeń wokół otworów wentylacyjnych. Unikaj zakrywania tych otworów, aby zapobiec przegrzewaniu.
- Nie korzystaj z projektora przez długi czas bez przerwy. W przypadku intensywnego użytkowania zrób przerwy, aby urządzenie mogło się schłodzić.

Konserwacja i przechowywanie:

- Regularnie czyść obiektyw projektora oraz powierzchnię ekranu za pomocą miękkiej, suchej ściereczki. Nie używaj środków chemicznych mogących uszkodzić urządzenie.
- Przechowuj projektory i ekrany w suchym, chłodnym miejscu. Chroń je przed wilgocią, kurzem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Podczas przenoszenia korzystaj z dedykowanych pokrowców lub etui, aby chronić urządzenie przed wstrząsami i uszkodzeniami mechanicznymi.

Dodatkowe środki ostrożności

Dostosowanie do użytkownika:

- Wybierz projektor i ekran dostosowane do swoich potrzeb, takich jak prezentacje biznesowe, kino domowe czy gry. Zwróć uwagę na parametry, takie jak jasność (lumeny) i rozdzielczość.
- Jeśli projektor obsługuje funkcje smart, takie jak aplikacje streamingowe, upewnij się, że Twoje urządzenie jest kompatybilne z tymi funkcjami.

Uszkodzenia i serwis:

- W przypadku uszkodzeń, takich jak pęknięcia obudowy, trudności w wyświetlaniu obrazu czy problemy z zasilaniem, natychmiast przerwij użytkowanie i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem producenta.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać projektora ani ekranu. Tylko autoryzowany serwis zapewni zgodność z warunkami gwarancji.
- Sprawdź stan kabli, złącz oraz lampy projektora. W razie zużycia wymieniaj je na oryginalne części producenta.

Oświadczenie zgodności

Produkty zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. Spełniają one odpowiednie normy techniczne, w tym dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), bezpieczeństwa elektrycznego oraz ochrony użytkowników przed zagrożeniami mechanicznymi i środowiskowymi.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl