


03 Przyciski i wyświetlacz

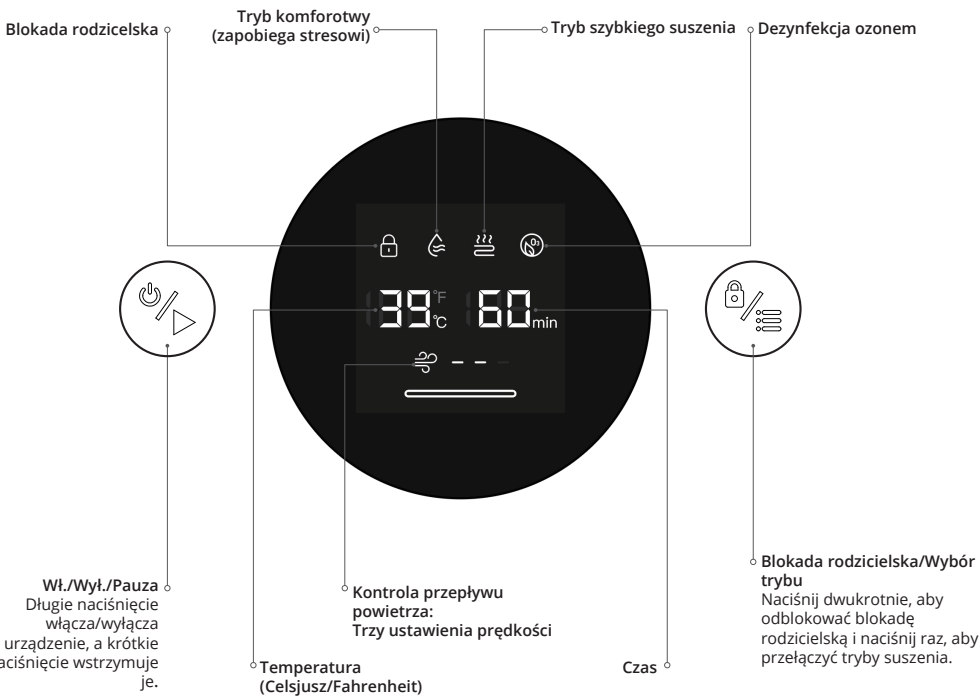

04 Zasady obsługi

Pierwsze użycie Włącz przełącznik zasilania. Domyślnym trybem jest suszenie w trybie komfort.

Dostępne są dwa tryby suszenia: tryb komfortowego suszenia trwający 90 minut i tryb szybkiego suszenia trwający 60 minut. Tryb komfort jest trybem zapobiegania stresowi i jest zalecany do pierwszego użycia.

Przełącznik trybu Po odblokowaniu naciśnij przycisk pauzy, aby zatrzymać, a następnie naciśnij przycisk wyboru trybu, aby przełączyć tryb suszenia.

Dezynfekcja ozonem Po odblokowaniu naciśnij jednocześnie przycisk włącznia/wyłączania i przycisk wyboru trybu, aby rozpocząć.

Nie używaj funkcji dezynfekcji ozonem, gdy wewnątrz urządzenia znajdują się zwierzęta. Nie używaj funkcji dezynfekcji ozonem bez nadzoru, aby zapobiec przypadkowemu wejściu zwierząt do urządzenia. Po zakończeniu dezynfekcji należy odczekać 30 minut przed ponownym wypuszczeniem zwierząt.

Personalizacja W przypadku wersji Bluetooth można spersonalizować ustawienia temperatury, czasu i prędkości za pomocą aplikacji.

°C / °F Po odblokowaniu, naciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru trybu przez 5 sekund, aby przełączyć między stopniami Celsjusza i Fahrenheita.

- ☐ Biały - działa normalnie
- ☐ Czerwony - nieprawidłowe działanie

05 Montaż i użytkowanie

Aby zapewnić bezpieczeństwo zwierzęcia i prawidłowe użytkowanie, urządzenie jest fabrycznie ustawione w stanie nieaktywnym. Należy pobrać i zainstalować aplikację CATLINK i postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi produktu.



Zeskanuj, aby pobrać aplikację CATLINK.



Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do instrukcji instalacji i użytkowania.

06 Czyszczenie i konserwacja



Zeskanuj kod QR, aby dowiedzieć się więcej o czyszczeniu i konserwacji.

07 Montaż i użytkowanie

Nazwa	Inteligenta suszarka dla zwierząt domowych Catlink
Model	CL - DA - 02
Główny materiał	ABS, szkło hartowane
Zastosowanie	Koty lub małe psy
Waga	9.1 kg
Standard	GB4706.1-2005; GB4706.15-2008
Wymiary	487 x 478 x 448 mm
Napięcie	220 V
Moc	1000 W
Temperatura robocza	15 - 35 °C
Łączność bezprzewodowa	Bluetooth
Wersja	V 1.0.1

08 Niebezpieczne substancje


Element	Niebezpieczne substancje					
	Ołów (pb)	Rtęć (Hg)	Kadm (Cd)	Sześciowartościowy Chrom (Cr VI)	Polibromowane bifenyle (PBB)	Polibromowane etery bifenylowe (PBDE)
PCB	×	○	○	○	○	○
Plastik	○	○	○	○	○	○
Szkło	○	○	○	○	○	○
Metal	○	○	○	○	○	○
Zasilacz	○	○	○	○	○	○

Niniejsza tabela została przygotowana zgodnie z postanowieniami normy SJ/T 11364. O: poniżej wymagań granicznych określonych w GB/T 26572 X: powyżej wymagań granicznych określonych w GB/T 26572



Inteligenta suszarka dla zwierząt domowych

INSTRUKCJA OBSŁUGI

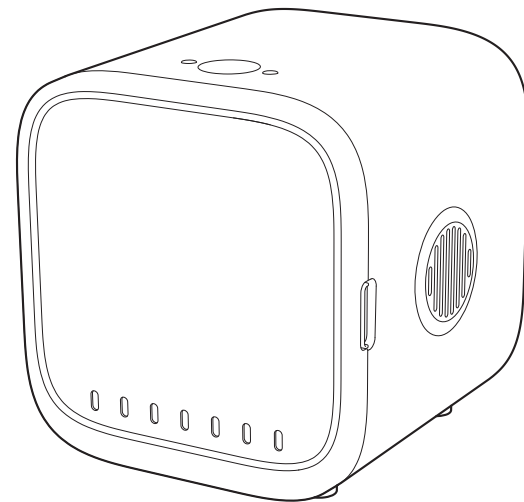



Przed rozpoczęciem użytkowania
należy zapoznać się z instrukcją obsługi

01 Ważne instrukcje bezpieczeństwa

Nieprzestrzeganie poniższych zasad może spowodować nieprawidłowe działanie produktu lub jego nieoczekiwane uszkodzenie.

- Funkcja suszenia może być używana wyłącznie pod nadzorem właściciela zwierzęcia.
- Jeśli zwierzę ma jakiegokolwiek problemy ze zdrowiem fizycznym lub psychicznym, przed użyciem urządzenia należy skonsultować się z lekarzem weterynarii.
- Nie należy przenosić urządzenia, gdy zwierzę znajduje się w jego wnętrzu.
- Trzymaj przedmioty takie jak ręczniki, poduszki lub poduszki z dala od urządzenia, aby zapobiec zablokowaniu otworów wentylacyjnych, co może mieć wpływ na temperaturę i przepływ powietrza.
- Zapobiegaj gryzieniu przewodów przez zwierzęta domowe, aby uniknąć zagrożenia elektrycznego.
- Umieść urządzenie na równej, twardej powierzchni i unikaj przechylania lub miękkich przedmiotów.
- To urządzenie jest odpowiednie dla kotów (powyżej 6 miesięcy) i małych psów.
- Należy trzymać urządzenie z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła. Nie zanurzać produktu w wodzie.
- Natychmiast skontaktuj się z dystrybutorem, jeśli zauważysz, że urządzenie nagrzewa się nieprawidłowo lub wydaje nietypowe dźwięki. Gdy urządzenie nie jest używane, należy je wyłączyć i odłączyć od zasilania.
- Nie stawiać żadnych przedmiotów na urządzeniu i utrzymywać jego wnętrze i obudowę w czystości i suchości.
- Podczas korzystania z urządzenia należy zapewnić mu wymagane napięcie znamionowe.
- Nie używaj funkcji dezynfekcji ozonem, gdy wewnątrz urządzenia znajdują się zwierzęta. Nie używaj funkcji dezynfekcji ozonem bez nadzoru, aby zapobiec przypadkowemu dostaniu się zwierząt do urządzenia. Po zakończeniu dezynfekcji należy odczekać 30 minut przed ponownym wpuszczeniem zwierząt.
- Należy używać oryginalnego przewodu zasilającego, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia lub zagrożeniu bezpieczeństwa.
- Pozostawić 10 cm wolnej przestrzeni podczas umieszczania urządzenia przy ścianie.
- Nie demontuj, nie modyfikuj ani nie próbuj naprawiać urządzenia na własną rękę, ponieważ może to spowodować utratę wszelkich praw gwarancyjnych i serwisowych.
- W razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt z działem obsługi klienta.

02 Wygląd produktu

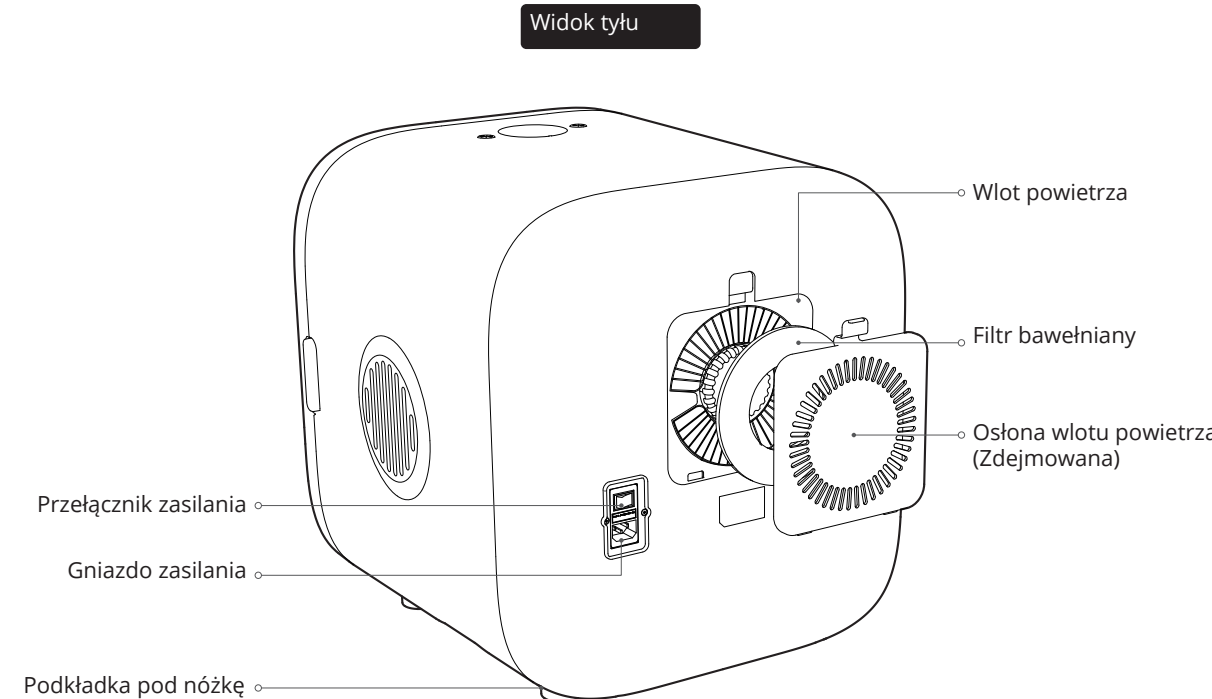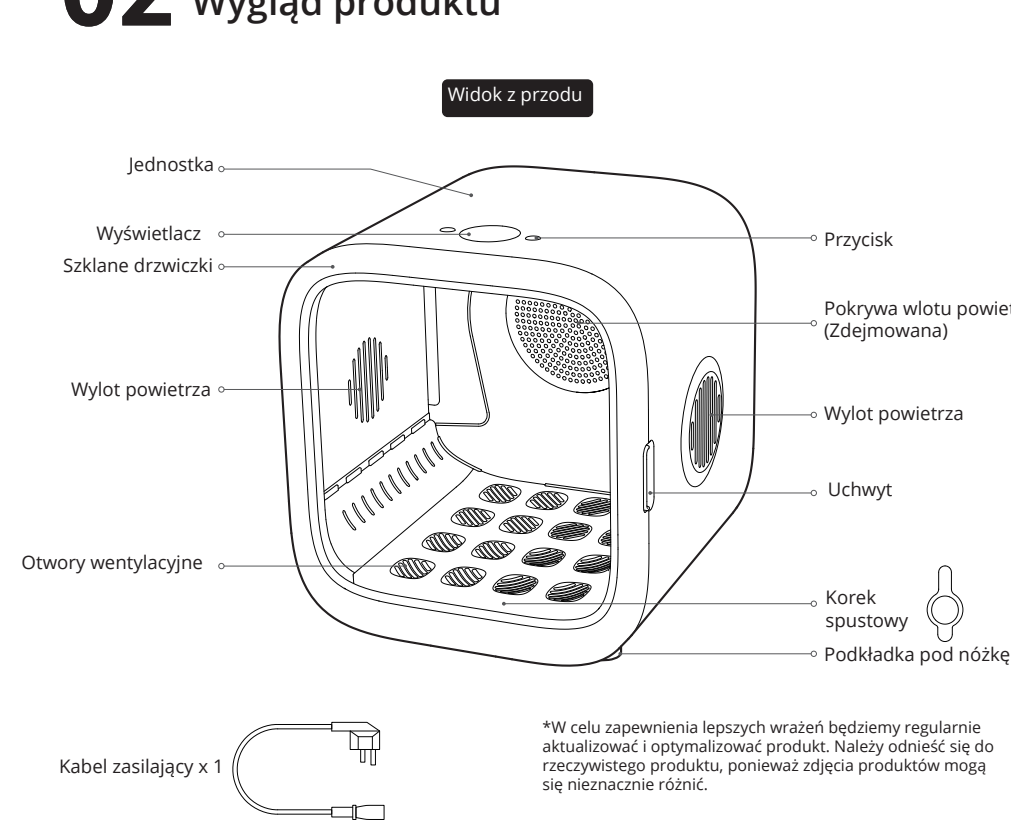

Uproszczona deklaracja zgodności
Producent: Shanghai Lianchong Intelligent Technology Co.,Ltd
Adres: Room 221, Kehai Building, No.800 Naxian road, Pudong, Shanghai, China
Produkt: Inteligenta suszarka dla zwierząt domowych
Model: CL-DA-02

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkow-skich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrek-tywę 1999/5/WE.
Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:https://files.innpro.pl/catlink
Częstotliwość radiowa: 2400-2483.5 MHz
Maks. moc częstotliwości radiowej: 12 dBm

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.
Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej https://serwis.innpro.pl/gwarancja

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Bładowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Podmiot odpowiedzialny
AOCE INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L
NICOLAE BALCESCU 12
B58 ET.1 MODULUJL
Rumunia
aoce-service@outlook.com

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.
Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia produktu:

- Produktów należy używać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem, opisanym w instrukcji obsługi.
- Regularnie sprawdzaj stan urządzeń i akcesoriów, takich jak suszarki, trymery, szczotki i odkurzacze do sierści. W przypadku widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, przetarcia lub problemy mechaniczne, zaprzestań użytkowania, aby uniknąć zagrożenia dla zwierząt i użytkownika.
- Elementy mechaniczne i elektryczne należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta, aby uniknąć ich przegrzania lub uszkodzenia.

Zagrożenie dla zwierząt:

- Narzędzia i urządzenia do pielęgnacji (np. trymery, furminatory, szczotki) należy dopasować do wielkości, rodzaju sierści i wrażliwości skóry zwierzęcia, aby zapobiec podrażnieniom lub urazom.
- Upewnij się, że zwierzę jest spokojne i odpowiednio unieruchomione przed rozpoczęciem pielęgnacji. Nadmierny stres u zwierzęcia może prowadzić do nieprzewidzianych reakcji.
- W przypadku suszarek lub urządzeń z funkcją pary nie kieruj gorącego powietrza bezpośrednio na skórę zwierzęcia przez dłuższy czas, aby zapobiec poparzeniom.

Zagrożenie dla dzieci:

- Produkty do pielęgnacji zwierząt, szczególnie te z elementami ostrymi (np. trymery, nożyczki) lub elektronicznymi (np. suszarki, odkurzacze), nie są zabawkami. Przechowuj je poza zasięgiem dzieci.
- Nie pozwalaj dzieciom na samodzielne korzystanie z urządzeń bez nadzoru dorosłych.

Ryzyko związane z elementami elektronicznymi:

- Regularnie sprawdzaj stan przewodów zasilających, baterii oraz innych elementów elektrycznych. W przypadku uszkodzeń zaprzestań użytkowania urządzenia.
- Urządzeń elektrycznych (np. suszarek, odkurzaczy) nie należy używać w wilgotnych miejscach ani w pobliżu wody, chyba że są one oznaczone jako wodoodporne.
- W przypadku urządzeń na baterie stosuj wyłącznie baterie zalecane przez producenta i regularnie je wymieniaj zgodnie z instrukcją.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Zalecenia dotyczące korzystania:

- Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi i upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio skonfigurowane do rodzaju sierści i potrzeb zwierzęcia.
- Upewnij się, że wszystkie elementy (np. ostrza w trymerach, głowice w szczotkach) są prawidłowo zamocowane i w dobrym stanie technicznym.
- Podczas używania suszarek, odkurzaczy lub innych urządzeń elektrycznych trzymaj je z dala od oczu, uszu i nosa zwierzęcia, aby uniknąć podrażnień.

Konserwacja i przechowywanie:

- Produkty należy przechowywać w suchym i czystym miejscu, wolnym od wilgoci oraz ekstremalnych temperatur.
- Regularnie czyść urządzenia po każdym użyciu zgodnie z zaleceniami producenta, aby utrzymać ich skuteczność i bezpieczeństwo.
- W przypadku wymiennych części (np. ostrzy, filtrów) stosuj wyłącznie elementy oryginalne lub zalecane przez producenta.

Bezpieczeństwo baterii:

- W urządzeniach na baterie używaj wyłącznie baterii zgodnych z zaleceniami producenta.
- Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.
- Wyjmij baterie z urządzenia, jeśli nie będzie używane przez dłuższy czas, aby zapobiec wyciekowi.

Dodatkowe środki ostrożności

Dostosowanie do zwierzęcia:

- Obserwuj reakcje zwierzęcia podczas pielęgnacji – jeśli zwierzę wykazuje oznaki stresu lub dyskomfortu, przerwij zabieg.
- Regularnie kontroluj stan skóry i sierści zwierzęcia. W przypadku podrażnień, zranień lub innych niepokojących objawów skonsultuj się z weterynarzem.

Uszkodzenia i serwis:

- Wszelkie naprawy urządzeń mechanicznych lub elektronicznych powinny być wykonywane wyłącznie w autoryzowanych punktach serwisowych.
- Nie dokonuj samodzielnych modyfikacji produktu, ponieważ może to wpłynąć na jego bezpieczeństwo i funkcjonalność.

Oświadczenie zgodności

Produkty zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. Spełniają one odpowiednie normy techniczne, w tym dotyczące bezpieczeństwa użytkowania, kompatybilności elektromagnetycznej oraz trwałości materiałów.