


Fontanna / Poidło dla zwierząt 3,5L

Model: PW04

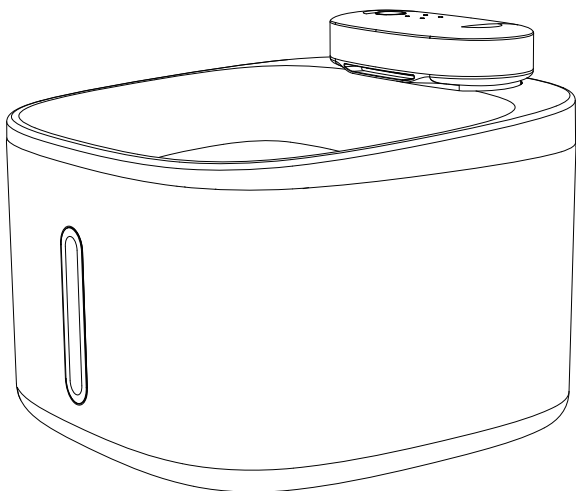


Instrukcja obsługi

ON-D149

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

1. Urządzenie należy używać w pomieszczeniach zamkniętych, unikać wystawiania na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i trzymać z dala od potencjalnych źródeł ognia.
2. Do ładowania fontanny wodnej należy używać adaptera 5V/1A dostarczonego z tym produktem. Użycie innego adaptera może spowodować nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie urządzenia.
3. Przed instalacją lub wymianą filtra należy przepłukać filtr, mocząc go w wodzie przez 5 minut.
4. Podczas korzystania z urządzenia po raz pierwszy, pompa wodna ma 30-sekundowy proces usuwania powietrza, przepływ wody jest stosunkowo niewielki; Po 30 sekundach woda wypływa normalnie.
5. Aby zapobiec przewróceniu fontanny przez zwierzęta domowe, zaleca się umieszczenie jej przy ścianie lub w bezpiecznym miejscu.
6. Należy regularnie wymieniać wkład filtra i dokładnie czyścić pompę.
7. Podczas czyszczenia całego urządzenia należy odłączyć zasilanie i wyłączyć produkt.
8. Nie wolno spłukiwać ani moczyć głównego modułu sterującego wodą; w razie przypadkowego zamoczenia podczas procesu czyszczenia należy go wysuszyć na czas, aby uniknąć uszkodzenia sprzętu.
9. Przed wyjazdem na wakacje należy upewnić się, że fontanna jest w pełni naładowana i sprawdzić pozostałą ilość wody.

Wygląd produktu

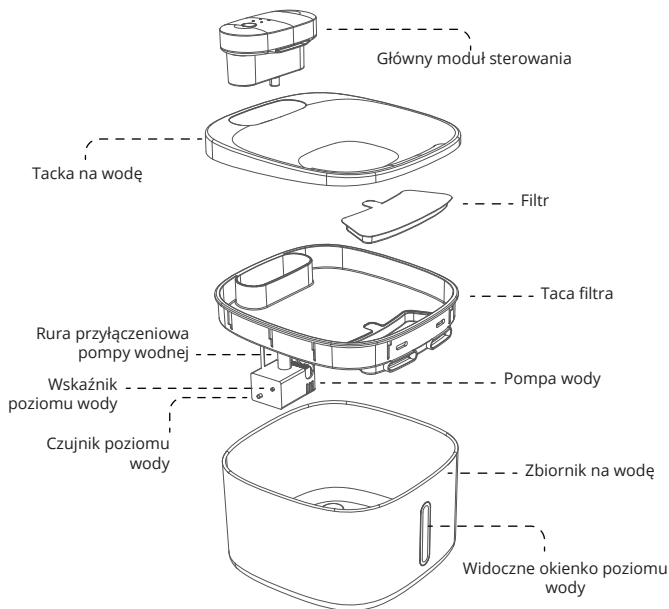

Akcesoria



Adapter 5V/1A



Przewód
typu C



Instrukcja
obsługi



Mała
szczoteczka



Filtr x 3

Specyfikacja

Nazwa produktu	Fontanna / Poidło dla zwierząt 3,5L
Model	PW04
Wymiary	7.87*7.87*6inch/20*20*15.3cm
Napięcie znamionowe/prąd znamionowy	DC 5V= 1A
Pojemność akumulatora	5000mAh
Pojemność urządzenia	3.5L
Materiał wykonania	Stal nierdzewna 304 + ABS

Wskaźnik trybu czujnika wody
(Stałe białe światło: woda przepływa; światło wyłączone: woda zatrzymuje się)

Przycisk ON/OFF

Długie naciśnięcie przycisku przez 3 sekundy włącza i wyłącza urządzenie; krótkie naciśnięcie przycisku przełącza tryby wody.

Wskaźnik akumulatora


Stale czerwony: niski poziom naładowania akumulatora

Migający biały:

ładowanie

Stale biały: w pełni naładowany

Wskaźnik trybu wody przerywanej
(świecący na biało: aktywny w trybie przerywanym)

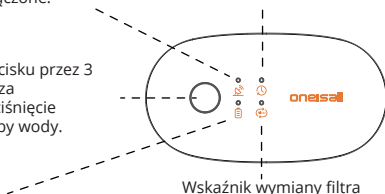

Wskaźnik wymiany filtra
Gdy wskaźnik świeci się na czerwono, przypominając o konieczności wymiany filtra, wystarczy dwukrotnie kliknąć przycisk zasilania, aby anulować wskaźnik wymiany filtra.

Wskaźniki poziomu wody -opis



Stałe niebieskie światło:
ilość wody jest wystarczająca



Ciągłe czerwone światło:
Brak wody, należy uzupełnić wodę

Zasady obsługi

1. Pełne naładowanie przed użyciem nowej fontanny

Wyjmij główny moduł sterujący z fontanny (lub po prostu podłącz go bez wyjmowania). Podłącz kabel typu C do portu zasilania i adaptera (adapter 5v/1A w zestawie), a następnie włącz zasilanie. Czas ładowania wynosi około 7 godzin.




Uwaga:

1. Do ładowania należy użyć dostarczonego przez nas adaptera 5V/1A.
2. Po naładowaniu odłącz kabel i zakryj port zasilania silikonową pokrywką.

2. Montaż fontanny

1. Zainstaluj pompę wody na tacy filtra, a następnie zamocuj tacę filtra na górze zbiornika wody ze stali nierdzewnej i umieść filtr na miejscu. Przykryj tackę na wodę ze stali nierdzewnej do tacy filtra.



2. Podłącz główny moduł sterujący.



3. Napełnij zbiornik wodą, włącz, urządzenie zacznie działać.



Zeskanuj kod QR, aby obejrzeć film instruktażowy z montażu.


Uwaga:

Filtr musi być w pełni nasączony przez 5 minut przed użyciem fontanny. W przeciwnym razie woda może nie być w stanie przedostać się przez filtr do zbiornika w celu wytworzenia cyrkulacji, co może skutkować przelaniem się wody bezpośrednio z tacki na wodę.

3. Rozpoczęcie pracy

Tryb stały:


Po podłączeniu kabla zasilającego fontanna wodna domyślnie przejdzie w tryb stałego przepływu wody; woda przepływa bez przerwy podczas ładowania.



Uwaga: tryb stałego dopływu wody działa tylko po podłączeniu, tryb bezprzewodowy nie obsługuje stałego dopływu wody.


Tryb czujnika:

Krótkie naciśnięcie przycisku włączania/wyłączania powoduje przejście do trybu czujnika wody. Gdy zwierzęta poruszają się w odległości 1 m/39 cali przed fontanną (kąt indukcji 120°), uruchamia się tryb czujnika i woda płynie przez 30 sekund. Tryb czujnika działa zarówno po podłączeniu, jak i odłączeniu po naładowaniu akumulatora.

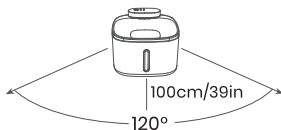

Tryb przerywany

Krótkie naciśnięcie przycisku włączania/wyłączania powoduje przejście do trybu przerywanego, w którym woda płynie przez 30 sekund co 30 minut. Tryb przerywany działa zarówno po podłączeniu, jak i odłączeniu po naładowaniu akumulatora.

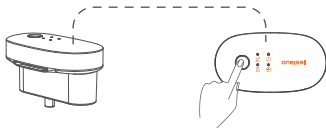


Czyszczenie i konserwacja

1. Codzienne czyszczenie i konserwacja

Przed czyszczeniem należy wyłączyć fontannę i odłączyć zasilanie.

Wyjmij główny moduł sterujący fontanny, tackę na wodę, filtr i tacę filtra.

Umieść zbiornik ze stali nierdzewnej, tackę na wodę ze stali nierdzewnej i tacę filtra PP w wodzie, opłucz je (można je również umieścić w zmywarce do naczyń w celu wyczyszczenia, z wyjątkiem głównego modułu sterującego i pompy). Nie zanurzaj głównego modułu sterującego w wodzie ani w zmywarce, utrzymuj go w stanie suchym.

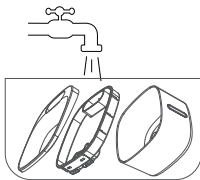

2. Wymiana filtra

1. Dla zdrowia zwierzęcia zaleca się wymianę filtra co 15 dni. Gdy wskaźnik wymiany filtra zaświeci się na czerwono, należy wymienić filtr. Kliknij dwukrotnie przycisk zasilania, aby wyłączyć wskaźnik filtra.




2. Przed wymianą filtra należy zanurzyć nowy filtr w wodzie na 5 minut, aby usunąć proszek wytworzony przez węgiel aktywny podczas transportu.




3. Czyszczenie pompy wodnej (należy czyścić pompę raz w tygodniu, aby zapewnić jej długą żywotność)


Krok 1. Otwórz i zdejmij pokrywę pompy.

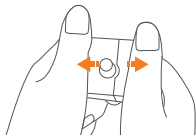

Krok 2. Zdejmij pokrywę pompy. Spróbuj otworzyć pokrywę wirnika za pomocą naciętego rogu pokrywy pompy lub innych narzędzi.

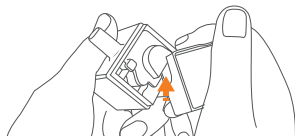

Krok 3. Użyj małej szczoteczki z mydłem, aby wyczyścić części pod bieżącą ciepłą wodą.

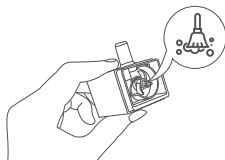

Zeskanuj kod QR, aby obejrzeć film o tym, jak czyścić pompę wody.

Rozwiązywanie problemów

1. Gdzie mogę znaleźć zamienny filtr i pompę.

Oto zamienny filtr o numerze ASIN: BODDT58LNN, a pompa z ASIN: BODDTAXRBEN.

2. Urządzenie nie działa

Sprawdź, czy pompa wodna nie jest zatkana. Należy dokładnie wyczyścić pompę;

Lub sprawdź, czy rura łącząca pompę jest dobrze podłączona. Jeżeli nie, włóż ją ponownie.

3. Czerwony wskaźnik świeci się w okienku poziomu wody

Objętość wody jest poniżej minimalnego poziomu lub kończy się woda, należy uzupełnić wodę na czas.

4. Wskaźnik ładowania nie świeci się po podłączeniu ładowarki typu C.

Sprawdź, czy ładowarka jest w pełni podłączona do gniazdka, upewnij się, że są one dobrze połączone.

5. Hałas pompy wzrasta, a wydajność wody spada.

Pompa może być zatkana, należy ją zdemontować i dokładnie wyczyścić.

Wskazówki

Jeśli twoje koty są nieufne wobec nowych rzeczy i po raz pierwszy korzystają z fontanny z płynącą wodą, oto kilka wskazówek, które pomogą im się przyzwyczaić:

1. Zacznij od umieszczenia nowej fontanny kilka centymetrów od zwykłego naczynia z wodą.



2. Podczas ponownego napełniania starego naczynia należy codziennie dodawać nieco mniej wody, zamiast napełniać je do poziomu z poprzedniego dnia.



3. Stopniowo przesuwaj stare naczynie z wodą bliżej nowej fontanny każdego dnia, aż znajdą się obok siebie.




4. Pozostaw stare naczynie z wodą na swoim miejscu przez kilka dni, aby koty mogły przyzwyczaić się do funkcji fontanny, takich jak światła, dźwięki i poruszająca się woda.



5. Z czasem koty przyzwyczajają się do fontanny i zaczynają z niej pić. Bądź cierpliwy i daj sobie i swoim kotom czas na adaptację :)



GPSR- Informacje o produkcie



Nazwa: Apex CE Specialists GmbH
Adres: Grafenberger Allee 277-287, 40237 Dusseldorf, Niemcy
Osoba kontaktowa: Wells Yan
Kod pocztowy: 40237
Tel: +353212066339
E-mail: Info@apex-ce.de

Nazwa produktu: Fontanna / Poidło dla zwierząt
Marka: oneisall
Model produktu: PW04
Napięcie znamionowe/prąd: DC 5V=1A

Nazwa firmy: chuzhouguanyidianzishangwuyouxiangongsi
Adres producenta: CN, 239200, anhui, chuzhoushi, laianxian, xinanzhengingli-
uxilu, taixinxiangzhangyuanldongidanyuan2403shi
Tel: +86 130 4980 3796
E-mail: oneisallofficial@hotmail.com



Made in China

- ✉ support@oneisall.com
- ☎ +1877-522-8578(US) Mon-Fri 8am-5pm(PST)
- 🌐 www.oneisall.com



@Oneisall Official

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkownika

Ryzyko uszkodzenia produktu:

- Fontanny należy używać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem, opisanym w instrukcji obsługi.
- Regularnie sprawdzaj stan urządzenia, w tym przewodów zasilających, pomp oraz obudowy. W przypadku widocznych uszkodzeń zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z serwisem.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jest narażone na kontakt z wodą w miejscach nieodpowiednich (np. złącza elektryczne), chyba że jest oznaczone jako w pełni wodoodporne.

Zagrożenie dla zwierząt:

- Upewnij się, że fontanna jest dostosowana do wielkości i potrzeb zwierzęcia, w tym czy oferuje odpowiednią pojemność zbiornika na wodę.
- Regularnie czyść urządzenie oraz wymieniaj filtry zgodnie z zaleceniami producenta, aby zapewnić zwierzęciu dostęp do świeżej i czystej wody.
- Unikaj ustawiania urządzenia w miejscu trudno dostępnym lub w nieodpowiednich warunkach, które mogą powodować trudności w korzystaniu przez zwierzę.

Zagrożenie dla dzieci:

- Fontanny, zwłaszcza te z elementami elektrycznymi, nie są zabawkami. Trzymaj je poza zasięgiem dzieci.
- Nie pozwalaj dzieciom obsługiwać urządzenia bez nadzoru osoby dorosłej, szczególnie w przypadku napełniania wodą lub wymiany filtrów.

Ryzyko związane z elementami elektronicznymi:

- Regularnie sprawdzaj stan przewodów zasilających oraz pomp. W przypadku uszkodzeń zaprzestań użytkowania urządzenia.
- Nie zanurzaj części elektrycznych w wodzie, chyba że producent wyraźnie zaznaczył, że są one wodoodporne.
- W przypadku urządzeń na baterie stosuj wyłącznie zalecane baterie i wymieniaj je zgodnie z instrukcją obsługi.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Zalecenia dotyczące korzystania:

- Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi i upewnij się, że wszystkie elementy urządzenia, takie jak pompy, filtry i złącza, są prawidłowo zamontowane.
- Regularnie sprawdzaj poziom wody w fontannie, aby zapewnić jej prawidłowe działanie oraz komfort użytkowania dla zwierzęcia.
- Jeśli urządzenie jest wyposażone w czujnik poziomu wody, upewnij się, że działa on prawidłowo. W przypadku braku takiego systemu unikaj całkowitego opróżnienia zbiornika.
- Ustaw urządzenie w miejscu łatwo dostępnym dla zwierzęcia, na stabilnym i równym podłożu.

Konserwacja i przechowywanie:

- Regularnie czyść urządzenie zgodnie z instrukcją producenta, używając łagodnych detergentów i miękkich materiałów.
- Nie stosuj ostrych chemikaliów ani narzędzi mogących uszkodzić urządzenie.
- Filtry należy wymieniać w regularnych odstępach czasu zgodnie z zaleceniami producenta, aby zapewnić efektywne działanie urządzenia.
- Przechowuj urządzenie w suchym i czystym miejscu, z dala od wilgoci, gdy nie jest używane przez dłuższy czas.

Bezpieczeństwo baterii:

- W urządzeniach na baterie używaj wyłącznie baterii zalecanych przez producenta.
- Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij baterie, aby zapobiec ich wyciekowi.

Dodatkowe środki ostrożności

Dostosowanie do zwierzęcia:

- Obserwuj reakcje swojego zwierzęcia na nowe urządzenie – jeśli zauważysz oznaki niepokoju, stopniowo przyzwyczajaj zwierzę do fontanny lub poidła.
- Upewnij się, że urządzenie działa w sposób niepowodujący stresu u zwierzęcia, np. nie generuje nadmiernego hałasu.

Uszkodzenia i serwis:

- Wszelkie naprawy urządzeń elektronicznych powinny być wykonywane wyłącznie w autoryzowanych punktach serwisowych.
- Nie dokonuj samodzielnych modyfikacji urządzenia, ponieważ może to wpłynąć na jego bezpieczeństwo i funkcjonalność.

Oświadczenie zgodności

Produkty zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. Spełniają one odpowiednie normy techniczne, w tym dotyczące bezpieczeństwa użytkowania, kompatybilności elektromagnetycznej oraz trwałości materiałów.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

CE Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

ul. Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Specyfikacje baterii produktu

Cecha	Wartość
Kategoria baterii	Bateria przenośna
Typ baterii	Przenośne baterie litowo-jonowe (Li-Ion)
Zawiera Kadm/Ołów (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	without
Waga netto (kg)	95.1g
Pojemność (mAh)	5000
Moc (kWh)	18.5Wh