

ULTIMEA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROJEKTOR POSEIDON E40 SMART

STREAM INTO THE BRIGHT WORLD



Nr modelu: U0340

Poseidon E40

JESTEŚMY GOTOWI DO POMOCY



support@ultimea.com

Wolisz samouczek video?

Film instruktażowy dotyczący konfiguracji i instrukcje obsługi na stronie internetowej ULTIMEA.



support.ultimea.com

@ultimea_official

+1 888-598-8875 (US Pon. - Wt. 9:00–17:00 (czasu PST))
+49 89-628-25828 (EU) Pon. - Wt. 9:00–17:00 (czasu CET)

1 Instrukcje bezpieczeństwa

Przed użyciem urządzenia przeczytaj wszystkie instrukcje. Nie wprowadzaj żadnych zmian ani ustawień, które nie zostały opisane w niniejszej instrukcji. Jeśli nieprzestrzeganie instrukcji spowoduje obrażenia ciała, utratę danych lub szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji, gwarancja nie ma zastosowania.

Konfiguracja

- Aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia, należy dokładnie przestrzegać instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi i nie używać produktu w żaden inny sposób.
- Aby zmniejszyć ryzyko pożaru i/lub porażenia prądem elektrycznym, nie należy wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci. Na urządzeniu nie należy umieszczać przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazony.
- Nie należy umieszczać urządzenia na miękkich powierzchniach, takich jak obrusy lub dywany, ponieważ może to spowodować zagrożenie pożarowe.
- Nie należy umieszczać tego urządzenia w miejscach narażonych na nadmierne zapylenie i zabrudzenie ani w pobliżu urządzeń wytwarzających silne pole magnetyczne.

- Aby zapobiec przegrzaniu, nie należy blokować ani zatykać otworów wentylacyjnych.
 - Nigdy nie umieszczaj tego urządzenia w ograniczonej przestrzeni. Zawsze zostawiaj wystarczającą ilość miejsca wokół urządzenia, aby zapewnić wentylację.
 - Unikaj nadmiernej ekspozycji urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ciepła, dużych wahań temperatury i wilgoci. Unikaj ekstremalnych temperatur.
 - Podczas długotrwałej pracy urządzenia jego powierzchnia może się nagrzewać. W takim przypadku należy natychmiast wyłączyć urządzenie i odłączyć ładowarkę. Po ostygnięciu urządzenia można wznowić jego pracę.
 - Zawsze obchodź się z tym urządzeniem ostrożnie. Unikaj dotykania obiektywu.
-
- Nie pozwalaj dzieciom na obsługę urządzenia bez nadzorem.
 - Nie należy umieszczać na urządzeniu ciężkich lub ostrych przedmiotów.
 - Aby uniknąć porażenia prądem, nie należy demontować urządzenia.
 - Unikaj silnych wibracji. Mogą one uszkodzić elementy wewnętrzne.
 - Należy używać wyłącznie osprzętu lub akcesoriów określonych przez producenta.

- Należy przestrzegać przepisów i regulacji obowiązujących w kraju i regionie, w którym znajduje się (jest używane) urządzenie, przestrzegać zasad etyki zawodowej, zwracać uwagę na obowiązki związane z bezpieczeństwem oraz surowo zabraniać używania naszych produktów lub urządzeń do jakichkolwiek nielegalnych celów.
- Podczas korzystania z projektora w ciemnym otoczeniu należy pamiętać o bezpieczeństwie widzów. Należy upewnić się, że sprzęt, taki jak projektory i przewody zasilające, jest umieszczony w miejscach, w których nie można się o niego potknąć ani go dotknąć, oraz unikać krzyżowania przewodów, aby zminimalizować ryzyko związane z bezpieczeństwem.

Zasilanie

- Należy używać wyłącznie dostarczonego zasilacza.
- Przed odłączeniem zasilania zasilacza z gniazdka.
- Należy chronić przewód zasilający przed nadeptaniem lub ściśnięciem, zwłaszcza w okolicy wtyczek.
- W przypadku burzy z wyładowaniami atmosferycznymi lub gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
- Przed wykonaniem lub zmianą jakichkolwiek połączeń upewnij się, że wszystkie urządzenia są odłączone od gniazdka zasilającego.

- Nigdy nie dotykaj kabla zasilającego ani złącza zasilania mokrymi rękami.

Bezpieczeństwo słuchu

- Aby zapobiec uszkodzeniu słuchu, nie należy słuchać przez dłuższy czas przy wysokim poziomie głośności. Ustawić głośność na bezpiecznym poziomie.

Ostrzeżenie

- Nie patrz bezpośrednio na wiązkę roboczą. Jasne światło może uszkodzić oczy.

Czyszczenie

- Użyj miękkiej, niepozostawiającej włókien ściereczki. Nigdy nie używaj płynnych, gazowych lub łatwopalnych środków czyszczących.
- Nie używaj żadnych płynnych środków czyszczących do czyszczenia soczewki, aby uniknąć uszkodzenia powłoki ochronnej soczewki.
- Delikatnie przetrzyj powierzchnię. Uważaj, aby nie zarysować powierzchni.
- Do czyszczenia soczewki używaj papieru do czyszczenia soczewek.

Naprawy

- Nie należy samodzielnie naprawiać tego urządzenia. Naprawy urządzenia należy zlecać wyłącznie autoryzowanemu centrum serwisowemu.
- Niewłaściwa konserwacja może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia.
- Wszelkie prace serwisowe należy powierzać wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.

System

- Ponieważ interfejs systemu Android TV będzie regularnie aktualizowany, a interfejs użytkownika będzie aktualizowany poprzez aktualizacje oprogramowania, mogą wystąpić pewne różnice między interfejsem a instrukcją obsługi. Jeśli występują różnice między instrukcją obsługi a interfejsem użytkownika produktu końcowego, należy kierować się rzeczywistym wyświetlaczem.

2 Zawartość opakowania



Projektor
Poseidon
E40



Karta gwarancyjna



Pilot zdalnego
sterowania (baterie
nie są dołączone)



Kabel HDMI



Instrukcja obsługi



Zasilacz

3 Przegląd

Przycisk zasilania


Obiektyw

Aparat

Głośnik

Przedni odbiornik podczerwieni

Czujniki radarowe ToF

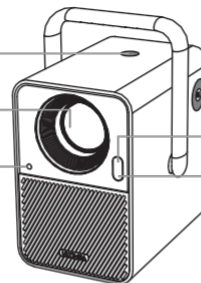

Wejście DC


USB port podczerwieni

Port HDMI


Port AUX 3,5 mm

Tylny odbiornik

Uchwyt 1/4 cala
otwór na śrubę

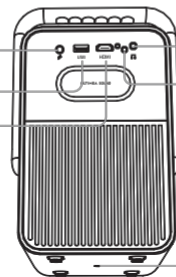

4 Pilot zdalnego sterowania

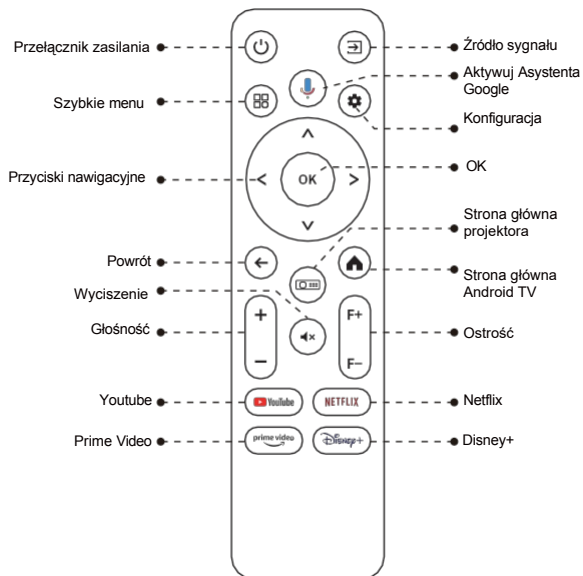


Wskaźnik LED

Stan diody LED	Opis
Stałe niebieskie światło	Włączone
Czerwone światło ciągle	Tryb czuwania
Światło wyłączone	Wyłączone

5 Rozpoczęcie

Przygotuj pilota zdalnego sterowania

- Otwórz pokrywę komory baterii pilota.
- Włóż dwie baterie AAA. Upewnij się, że bieguny (+/-) są zgodne z oznaczeniami, a następnie załóż pokrywę.
- Aby sparować pilota z projektorem Poseidon E40, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- Odległość między pilotem a projektorem nie powinna przekraczać 10 m/33 ft.



Włączanie/wyłączanie zasilania

- Podłącz wtyczkę zasilania za pomocą dostarczonego adaptera.
- Naciśnij raz przycisk zasilania lub przycisk zasilania na pilocie, aby włączyć urządzenie.
- Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania lub przycisk zasilania na pilocie zdalnego sterowania.




Podłącz zasilacz do gniazdka.



Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć projektor.

Umiejscowienie

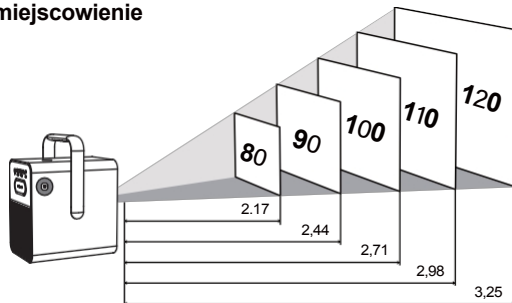

- Umieść urządzenie Poseidon E40 na stabilnej, płaskiej powierzchni przed powierzchnią projekcyjną.
- Proszę wyregulować odległość między projektorem Poseidon E40 a powierzchnią projekcyjną, aby uzyskać pożądaną obraz projekcyjny.

Odległość projekcji i rozmiar obrazu projekcyjnego

Rozmiar obrazu projekcji (cale)	Odległość (m)	Odległość (ft)
80	2,17	7,12
90	2,44	8,01
100	2,71	8,89
110	2,98	9,78
120	3,25	10,66

Uwaga: Rozmiar obrazu projekcji odnosi się do odległości przekątnej rozmiaru obrazu, a nie do długości rozmiaru obrazu.

Automatyczna regulacja ostrości

- Skieruj urządzenie w stronę odpowiedniej powierzchni projekcyjnej lub ściany, a Poseidon E40 przejdzie w tryb automatycznego ustawiania ostrości, aż uzyska wyraźny obraz.

Ręczne ustawianie ostrości

- Naciśnij przycisk „F+” / „F-” na pilocie, aby ręcznie wyregulować ostrość. Obserwuj uważnie ikonę ostrości, aż uzyskasz wyraźny obraz.

Korekcja zniekształceń trapezowych

- Poseidon E40 obsługuje automatyczną korekcję zniekształceń trapezowych, korekcję pionową, poziomą i zdalną

Automatyczna korekcja zniekształcenia trapezowego


- Gdy obraz z projektora jest zniekształcony, urządzenie wykona automatyczną korekcję trapezową, aby przywrócić prostokątny kształt obrazu. Jeśli zauważysz, że automatyczna korekcja trapezowa nie działa tak dobrze jak wcześniej, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby ją zoptymalizować.

- Naciśnij przycisk , aby przejść do menu głównego projektora, [Ustawienia]->[Ustawienia projekcji]->[Ustawienia zniekształcenia trapezowego].
- Wybierz [Ustawienia kalibracji] i dostosuj projektor, aby uzyskać prawidłowy obraz.


Korekcja pionowa/pozioma

Podczas mocowania projektora w jednym miejscu i korzystania z korekcji pionowej/poziomej. Naciśnij przycisk , aby przejść do menu głównego projektora, wybierz [Ustawienia]->[Ustawienia projekcji]->[Ustawienia trapezowe]. Wyłącz automatyczną korekcję trapezową i wróć do poprzedniego menu. Wybierz [Korekcja pionowa] / [Korekcja pozioma], naciśnij przycisk lewy lub prawy na pilocie, aby dokonać regulacji.

Korekcja pionowa

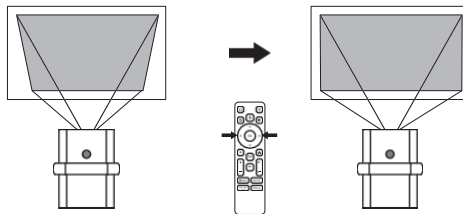


Korekcja pozioma

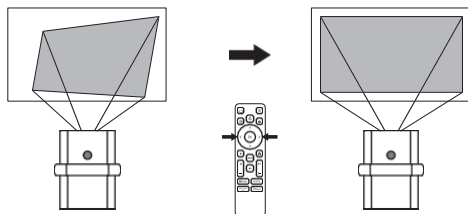

Korekcja narożników

Jeśli wyświetlany obraz jest rozciągnięty lub zniekształcony wzdłuż obu osi z powodu kąta projekcji, naciśnij przycisk , aby przejść do menu głównego projektora, a następnie wybierz [Ustawienia]->[Ustawienia projekcji]->[Korekcja narożników], wybierz żądany narożnik i naciśnij lewy lub prawy przycisk na pilocie, aby dokonać regulacji.

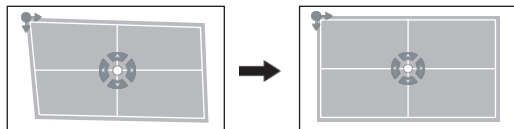

Resetowanie korekcji zniekształcenia trapezowego

Aby przywrócić ustawienia domyślne, naciśnij przycisk , aby przejść do ustawień projekcji. Wybierz [Ustawienia]->[Ustawienia projekcji]->[Resetuj korekcję zniekształcenia trapezowego] i naciśnij OK.

Powiększani / pomniejszanie

Naciśnij przycisk , aby przejść do ustawień projekcji. Wybierz [Ustawienia] -> [Ustawienia projekcji] -> [Powiększ/Zmniejsz]. Użyj pilota, aby zmienić rozmiar obrazu.

Inteligentne omijanie przeszkód na ekranie

Naciśnij przycisk skrótu projekcji , aby przejść do strony głównej projektora, przejdź do [Ustawienia]->[Ustawienia projekcji]->[Ustawienia trapezowe]->[Inteligentne omijanie przeszkód] i wybierz włączenie/wyłączenie funkcji.


Automatyczne wyrównanie ekranu

Naciśnij przycisk skrótu projekcji , aby przejść do strony głównej projektora, przejdź do [Ustawienia]->[Ustawienia projekcji]->[Ustawienia trapezowe]->[Inteligentne wyrównanie ekranu] i wybierz włączenie/wyłączenie funkcji.

6 Ustawienia projekcji



Projekcja z przodu na pulpit



Projekcja przednia z sufitu



Projekcja tylna z pulpitu




Rzut tylny z sufitu

Naciśnij przycisk , [Ustawienia]->[Ustawienia projekcji]->[Tryb projekcji], wybierz Projekcja przednia z pulpitu/Projekcja tylna z pulpitu/Projekcja przednia z sufitu/Projekcja tylna z sufitu.

7 Parowanie pilota


Włącz projektor, aby przejść do strony parowania pilota Bluetooth. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć parowanie.

- ① Proszę trzymać pilota blisko projektora.
- ② Przytrzymaj jednocześnie przyciski  i  przez około 10 sekund.
- ③ Gdy na ekranie pojawi się komunikat „Connected Successfully” (Połączenie nawiązane), dioda LED pilota zgaśnie, a pilot zostanie sparowany.

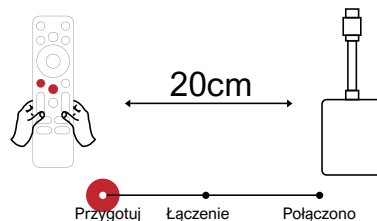

8 Wybierz język

Po sparowaniu pilota zostaniesz przekierowany przeniesiony na stronę wyboru języka, użyj pilota  lub , aby wybrać język. Następnie naciśnij , aby przejść do następnej strony.

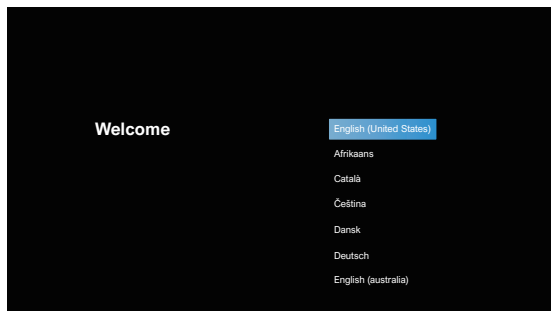


Ustawienia Android TV

Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora konfiguracji w Android TV, skonfiguruj połączenie Wi-Fi, wybierz dostępną sieć Wi-Fi i wprowadź hasło, zaloguj się na konto Google i wykonaj inne powiązane procedury. Po zakończeniu pracy kreatora konfiguracji Android TV, pojawi się ekran główny Android TV. Teraz możesz zacząć oglądać swoje ulubione programy, pobierając aplikacje do strumieniowego przesyłania danych.

Uwaga: Ze względu na wymagania Android TV, korzystanie z Android TV wymaga zalogowania się na konto Google. Jeśli nie zarejestrowałeś konta Google, dokonaj rejestracji przed rozpoczęciem użytkowania.

Odtwarzanie przez zewnętrzne urządzenia dźwiękowe przez Bluetooth

Jeśli chcesz połączyć się z głośnikami/słuchawkami Bluetooth w interfejsie Android TV, wybierz [Ustawienia]->[Piloty i akcesoria]->[Dodaj akcesorium], wyszukaj urządzenie Bluetooth i kliknij „Sparuj”. Uwaga: Połączenie Bluetooth musi zostać nawiązane w systemie Android TV.

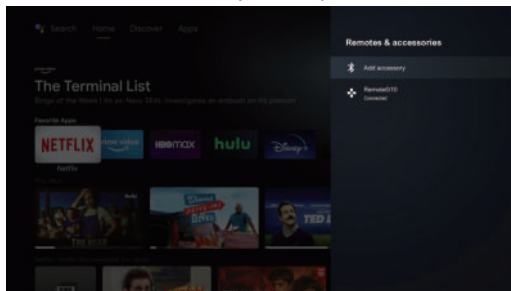

Dodaj nowego użytkownika konta Google

Zarejestruj nowe konto Google za pomocą Android TV, aby ułatwić logowanie i zapewnić bezpieczeństwo płatności. [Ustawienia]-> [Konta i logowanie], dodaj konto lub przełącz konto.

9 Połączenie bezprzewodowe

Uwaga: Funkcja Chromecast działa tylko wtedy, gdy systemie Android TV.

Przesyłanie z witryn/aplikacji obsługujących Chromecast (dla urządzeń z systemem Android/iOS)


- ① Upewnij się, że Twoje urządzenie i telewizor Android TV są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi oraz że korzystasz z najnowszej wersji aplikacji obsługującej Chromecast.
- ② Uruchom witrynę/aplikację obsługującą Chromecast.
- ③ Naciśnij przycisk „cast”  i wybierz „D1221”.

Przesyłanie z karty przeglądarki Chrome (dla komputerów)

- ① Upewnij się, że komputer i projektor są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi.
- ② Kliknij przycisk „Cast” w prawym górnym rogu  karty przeglądarki Chrome, a następnie wybierz źródło, z którego chcesz przesłać kartę lub ekran.
- ③ Wybierz „D1221-XXX”, aby wykonać rzut.


Screen mirroring z urządzeń z systemem Android

- ① Upewnij się, że urządzenia z systemem Android i projektor są połączone do tej samej sieci Wi-Fi.
- ② Pobierz aplikację „Google Home” na swoje urządzenie z systemem Android.
- ③ Otwórz aplikację „Google Home”, wybierz „D1221” i dotknij "Cast my screen".

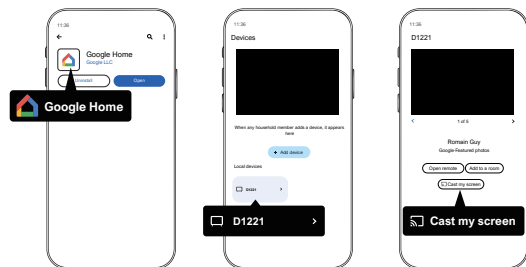

Screen mirroring z urządzeń z systemem iOS


- ① Upewnij się, że urządzenia z systemem iOS i projektor są połączone do tej samej sieci Wi-Fi.
- ② Przejdź do „Google Play Store”, wyszukaj i pobierz aplikację „AirScreen”.

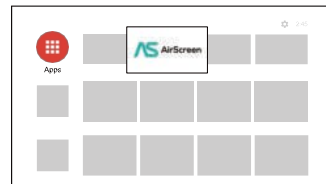

- ③ Otwórz aplikację „AirScreen” i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie AirScreen.



10 Połączenie przewodowe

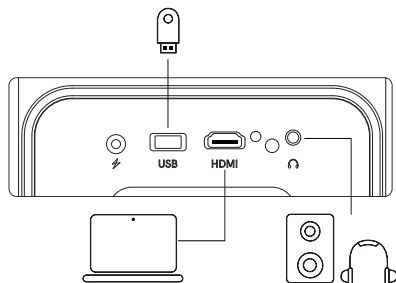

Odtwarzanie z urządzenia odtwarzającego HDMI

Poseidon E40 obsługuje połączenia z różnymi urządzeniami odtwarzającymi HDMI, takimi jak komputer, odtwarzacz DVD, dekodery (STB), konsola do gier lub inne urządzenia.

- 1 Podłącz ten projektor do urządzenia odtwarzającego HDMI za pomocą kabla HDMI.
- 2 Naciśnij przycisk  na pilocie, aby wybrać [HDMI], a następnie naciśnij przycisk .

Odtwarzanie z pamięci USB

Dzięki urządzeniu Poseidon E40 można odtwarzać muzykę, filmy i zdjęcia lub instalować aplikacje zapisane na urządzeniu pamięci USB.

Odtwarzanie z telewizora z systemem Android TV

- 1 Podłącz urządzenie pamięci USB.
- 2 Przejdź do „Google Play Store”, wyszukaj i pobierz aplikację „File Manager”.
- 3 Otwórz aplikację „Menedżer plików” i znajdź urządzenie pamięci USB. Wybierz plik.
- 4 Naciśnij , aby rozpocząć odtwarzanie.

Odtwarzanie z projektora

- 1 Podłącz urządzenie pamięci USB.
- 2 Naciśnij przycisk  na pilocie, aby wybrać [USB] i naciśnij .
- 3 Wybierz plik, który chcesz odtworzyć, z menu plików folderu.
- 4 Naciśnij , aby rozpocząć odtwarzanie.

Odtwarzanie przez zewnętrzne urządzenia dźwiękowe za pomocą kabla AUX

- ① Podłącz jeden koniec kabla AUX 3,5 mm do portu AUX w tym projektorze.
- ② Podłącz drugi koniec kabla AUX 3,5 mm do portu AUX w słuchawkach lub głośnikach zewnętrznych.
- ③ Odtwarzanie na projektorze.

Tryb głośnika Bluetooth

Naciśnij przycisk , aby przejść do strony głównej projektora, wybierz [Bluetooth Speaker] w menu karuzeli i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

11 Menu skrótów

Naciśnij przycisk , aby wyświetlić menu skrótów.

- Naciśnij przycisk nawigacyjny, aby wybrać żadaną opcję.
- Naciśnij  lub  ton, aby dostosować parametr.
- Naciśnij przycisk , aby zapisać.

Tryb obrazu	Standard	Zachowuje naturalny wygląd kolorów dzięki równowadze ciepłych i zimnych odcieni
	Jasny	Zapewnia większą szczegółowość obrazu i wyrazistość kolorów
	Miękki	Zapewnia ciepłe kolory przy słabszym oświetleniu
	Osobiste	Ręcznie ustaw jasność, kontrast, nasycenie, ostrość i odcień
Temperatura barwowa	Zimna	Zapewnia zimną temperaturę barwową
	Normalna	Zapewnia normalną temperaturę barwową
	Ciepła	Zapewnia zimną ciepłą temperaturę
	Osobisty	Ręcznie ustaw czerwony, zielony i niebieski
Tryb dźwięku	Standard	Zapewnia standardowe tony
	Muzyka	Zapewnia bardziej szczegółowe tony
	Film	Zapewnia dźwięk w stylu kina domowego
	Osobiste	Ręcznie ustaw dźwięk każdego pasma częstotliwości
Wyłączenie	Wyłącz	Oszczędzaj energię i przedłuż żywotność projektora
	10 min	
	20 min	
	30 min	
	60 min	
Ustawienia projekcji	Powiększanie/pomniejszanie	Powiększanie lub pomniejszanie obrazu projekcji
	Szybka korekcja zniekształceń trapezowych	Wykonaj korekcję zniekształcenia trapezowego
	Resetowanie korekcji trapezowej	Zresetuj korekcję zniekształcenia trapezowego

12 Tryb towarzyszący

Naciśnij przycisk zasilania , aby przejść do trybu wyłączenia zasilania. opcję, wybierz tryb towarzyszący i przejdź do ustawień.

13 Specyfikacje

System operacyjny: Android TV 11.0

Wi-Fi: 2*2 MIMO Wi-Fi 2,4 GHz/5 GHz 802.11 a/b/g/n/ac

Rozdzielczość natywna: 1920*1080p

Głośniki: 10 W*2

Współczynnik rzutu: 1,23:1

Proporcje obrazu: 16:9 / 4:3

Zalecany rozmiar ekranu: 80" - 120"

Pobór mocy: 200 W

Wejście zasilania: DC 24,0 V 8,33 A

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia produktu:

- Upewnij się, że projektor jest podłączony do źródła zasilania zgodnego ze specyfikacją techniczną urządzenia. Użycie nieodpowiednich adapterów lub kabli może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
- Przenośne ekrany projekcyjne powinny być ustawione na stabilnej powierzchni, aby zapobiec przewróceniu. Uchwyt lub stojak muszą być prawidłowo zainstalowane zgodnie z instrukcją obsługi.

- Podczas przenoszenia projektorów lub ekranów należy unikać wstrząsów i uderzeń, które mogą uszkodzić obiektyw, matrycę projektora lub mechanizm rozkładania ekranu.

Ryzyko przegrzewania:

- Upewnij się, że projektor jest używany w miejscu z odpowiednią wentylacją. Nigdy nie zakrywaj otworów wentylacyjnych ani nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Zapewnij co najmniej 20 cm wolnej przestrzeni wokół projektora w celu prawidłowego chłodzenia.

Zagrożenie dla dzieci i niewykwalifikowanych użytkowników:

- Projektory emitują intensywną wiązkę światła, która może być niebezpieczna dla wzroku, szczególnie dla dzieci. Upewnij się, że dzieci nie patrzą bezpośrednio w obiektyw podczas pracy urządzenia.
- Przenośne ekrany projekcyjne, zwłaszcza większe modele, mogą być niestabilne. Nie pozwalaj dzieciom na zabawę w pobliżu stojaków lub próbę składania i rozkładania ekranów, ponieważ może to prowadzić do ich przewrócenia i urazów.
- Akcesoria do projektorów, takie jak piloty, adaptery czy złączki, zawierają małe części, które mogą stanowić ryzyko zadławienia. Przechowuj te elementy w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Podczas korzystania z projektora lub ekranu upewnij się, że przewody zasilające i sygnałowe są odpowiednio poprowadzone i zabezpieczone, aby zapobiec przypadkowemu potknięciu się dzieci lub uszkodzeniu urządzeń.
- Projektory i ekrany nie są zabawkami. Nigdy nie pozwalaj dzieciom bez nadzoru na obsługę urządzeń, które wymagają odpowiedniej wiedzy technicznej i ostrożności.

- Upewnij się, że projektor stoi na stabilnej powierzchni poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec jego przypadkowemu strąceniu.

Kompatybilność:

- Upewnij się, że urządzenia takie jak komputery, laptopy czy odtwarzacze są zgodne ze standardami obsługiwanyymi przez projektor (np. HDMI, USB-C, Wi-Fi).
- Dopasuj rozdzielczość i proporcje obrazu projektora do ekranu projekcyjnego (np. 16:9 lub 4:3), aby uniknąć zniekształceń.

Zagrożenie dla środowiska:

- Zużyte projektory, ekrany oraz akcesoria powinny być odpowiednio utylizowane w punktach zbiórki elektrośmieci, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Unikaj wyrzucania ich do zwykłych pojemników na odpady, aby zapobiec szkodliwemu wpływowi na środowisko.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Zalecenia dotyczące korzystania:

- Korzystaj z projektora w przyciemnionym pomieszczeniu, aby uzyskać najlepszą jakość obrazu.
- Ustaw projektor w zalecanej odległości od ekranu. Szczegóły znajdziesz w instrukcji obsługi produktu.
- Dostosuj jasność, kontrast i ostrość obrazu w zależności od warunków oświetleniowych i wielkości projekcji.
- Używaj ekranów zgodnie z instrukcjami producenta, unikając nadmiernego naciągania materiału, które może prowadzić do jego uszkodzenia.

- Upewnij się, że projektor ma odpowiednią przestrzeń wokół otworów wentylacyjnych. Unikaj zakrywania tych otworów, aby zapobiec przegrzewaniu.
- Nie korzystaj z projektora przez długi czas bez przerwy. W przypadku intensywnego użytkowania zrób przerwy, aby urządzenie mogło się schłodzić.

Konserwacja i przechowywanie:

- Regularnie czyść obiektyw projektora oraz powierzchnię ekranu za pomocą miękkiej, suchej ściereczki. Nie używaj środków chemicznych mogących uszkodzić urządzenie.
- Przechowuj projektory i ekrany w suchym, chłodnym miejscu. Chroń je przed wilgocią, kurzem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Podczas przenoszenia korzystaj z dedykowanych pokrowców lub etui, aby chronić urządzenie przed wstrząsami i uszkodzeniami mechanicznymi.

Dodatkowe środki ostrożności

Dostosowanie do użytkownika:

- Wybierz projektor i ekran dostosowane do swoich potrzeb, takich jak prezentacje biznesowe, kino domowe czy gry. Zwróć uwagę na parametry, takie jak jasność (lumeny) i rozdzielczość.
- Jeśli projektor obsługuje funkcje smart, takie jak aplikacje streamingowe, upewnij się, że Twoje urządzenie jest kompatybilne z tymi funkcjami.

Uszkodzenia i serwis:

- W przypadku uszkodzeń, takich jak pęknięcia obudowy, trudności w wyświetlaniu obrazu czy problemy z zasilaniem, natychmiast przerwij użytkowanie i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem producenta.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać projektora ani ekranu. Tylko autoryzowany serwis zapewni zgodność z warunkami gwarancji.

- Sprawdzaj stan kabli, złącz oraz lampy projektora. W razie zużycia wymieniaj je na oryginalne części producenta.

Oświadczenie zgodności

Produkty zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. Spełniają one odpowiednie normy techniczne, w tym dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), bezpieczeństwa elektrycznego oraz ochrony użytkowników przed zagrożeniami mechanicznymi i środowiskowymi.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Ultimea Technology (Shenzhen) Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Projektor Ultimea E40 Smart jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/ultimea>

Adres producenta: 20th Floor, Building 4, Tianan Cloud Park, Bantian St. , Longgang Distric 4 518000 Shenzhen, cn

Częstotliwość radiowa: 2.4Ghz (2480Mhz - 2483.5Mhz)

5GHz: 5150-5350 MHz & 5470-5725 MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20dBm

Ochrona Środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Przedstawiciel w UE:

Utimea GmbH
Buchenring 57
22539 Hamburg, Niemcy
support@ultimea.com

ULTIMEA

Poseidon E40 Smart Projector
Model No.: U0340



Ultimea GmbH
Buchenring 57, 22359 Hamburg, Germany



UK CROSSBORDER LIMITED
7 Bell Yard London WC2A 2JR, UK United Kingdom

Made in China

Manufacturer: Ultimea Technology (Shenzhen) Limited
Address: 20th Floor, Building 4, Tianan Cloud Park, Bantian St.,
Longgang District, Shenzhen, China 518000

@Dynamic Inc. All rights reserved, registered in the United
States and other countries.

9804 Crescent Center Drive, Suite 604, Rancho Cucamonga,
CA 91730



If you need our support, kindly reach out to our
service team. We are always glad to help.
Bei Bedarf an unserem Kundenservice können Sie
sich auf unsere freundliche und zuverlässige
Unterstützung verlassen.



+1 888-598-8875 (US)
Mon-Fri 9am-5pm (PST)

+49 89-628-25828 (EU)
Mon-Fri 9am-5pm (CET)



support@ultimea.com



support.ultimea.com



@ultimea_official