




EMPOWER YOUR DREAMS

A50

Instrukcja obsługi

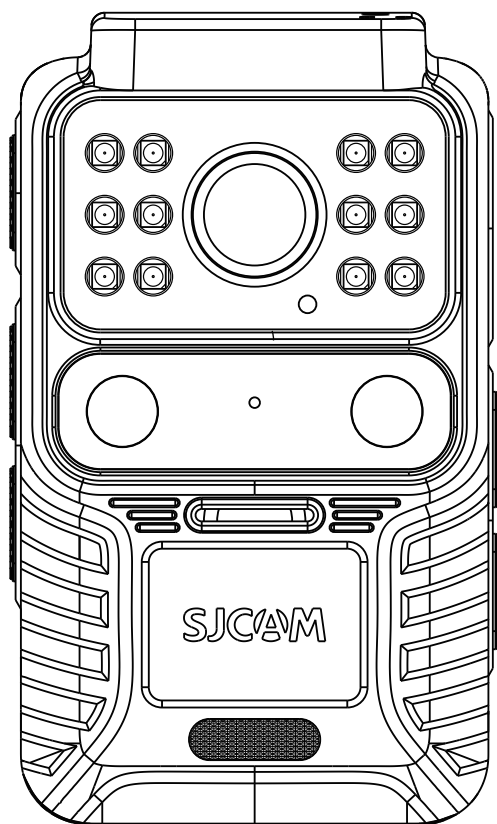

Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem użytkowania produktu.

Środki ostrożności


1. Nie umieszczaj tego produktu w pobliżu obiektów o silnym polu magnetycznym, takich jak magnesy lub silniki. Unikaj również tego produktu w pobliżu obiektów, które mogą emitować silne fale radiowe, aby uniknąć silnych pól magnetycznych i fal radiowych, które mogą spowodować awarię produktu.
2. Należy wybrać oryginalną kartę micro SD (obsługa produktów klasy 10 lub wyższej, maksymalna obsługa 128GB).
3. Nie należy umieszczać karty Micro SD w pobliżu obiektów o silnym polu magnetycznym, aby uniknąć utraty danych.
4. Jeśli produkt przegrzewa się, dymi lub wydziela zapach podczas procesu ładowania, należy natychmiast odłączyć urządzenie, aby uniknąć pożaru.
5. Podczas ładowania należy umieścić produkt poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć wypadków takich jak porażenie prądem.
6. Należy umieścić produkt w chłodnym, suchym i pozbawionym kurzu miejscu.
7. Nie należy upuszczać ani niszczyć produktu.
8. Nie należy wystawiać produktu na działanie wysokiej temperatury lub bezpośredniego światła słonecznego.

Należy wybrać odpowiedni punkt recyklingu, aby poddać ten produkt lub akumulator recyklingowi.


Aby zapobiec uszkodzeniu kamery, nie należy jej demontować bez upoważnienia!

Opis produktu

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. USB-C | 15. Ekran dotykowy LCD 2,0 cale |
| 2. Przycisk zasilania | 16. Komora akumulatora |
| 3. Przycisk przełączania światła podczerwieni | 17. Czujnik oświetlenia |
| 4. Obiektyw | |
| 5. Światło podczerwieni | |
| 6. Światło laserowe | |
| 7. Oświetlenie LED | |
| 8. Głośniki | |
| 9. Wskaźnik ostrzegawczy | |
| 10. Mikrofon | |
| 11. Przycisk OK: rozpoczęcie/zatrzymanie nagrywania, spust migawki oraz potwierdzenie w menu. | |
| 12. Przycisk przełączania oświetlenia LED | |
| 13. Przycisk przełączania światła laserowego | |
| 14. Tylny uchwyt | |

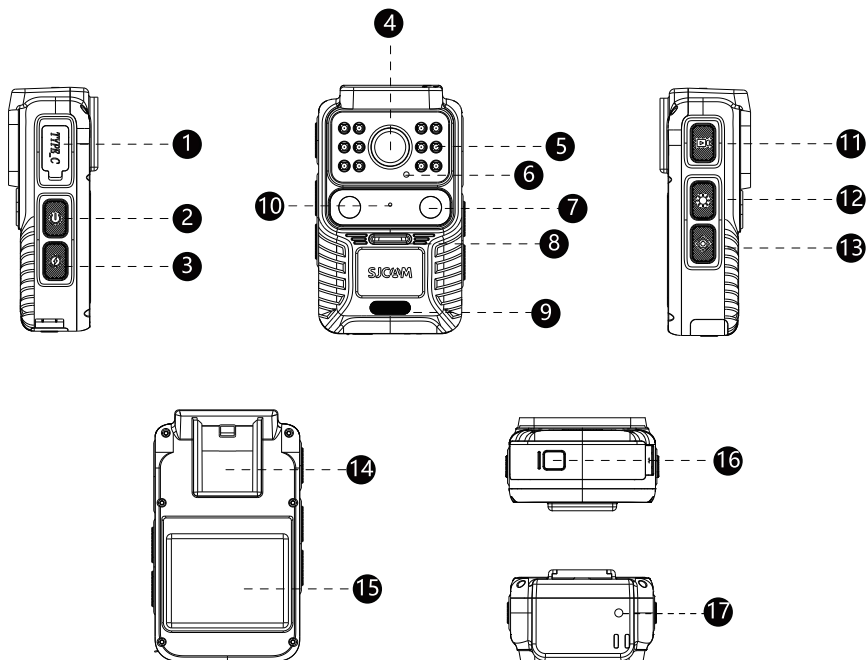

Zawartość zestawu

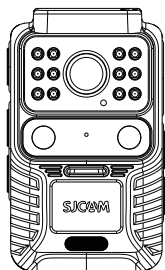

Kamera




Uchwyt do torby




Tylny uchwyt



Instrukcja obsługi



Wspornik adaptera

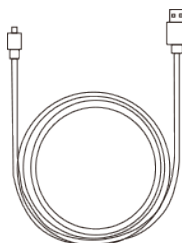

Kabel typu C

Specyfikacja produktu

Układ scalony: 96670

Ogniskowa: 3.08 mm

Pojemność akumulatora: 2250mAh/wymienny akumulator

Zakres widoczności obiektywu: 135°

Przysłona: F1.6

Liczba pikseli: 20M

Wyświetlacz: ekran dotykowy LCD 2.0"

Wi-Fi: 2.4GHz

GPS: obsługiwane

Format kodowania: H.264 / H.265

Audio: głośnik stereofoniczny, mikrofon (obsługa mikrofonu zewnętrznego) /

format zapisu WAV

Częstotliwość: 50Hz/60Hz

Format wideo: MP4

Format obrazu: JPG

Rozdzielczość wideo:

4K (3840*2160) 30 FPS

2K (2560*1440) 30 FPS

1296P (2304*1296) 30 FPS

1080P (1920*1080) 30 FPS

720P (1280*720) 30 FPS

Rozdzielczość zdjęć:

20M (5120*3840) 16M (4608*3456)

14M (4320*3240) 12M (4032*3024)

10M (3648*2736) 8M (3264*2448)

5M (2592*1944) 3M (2048*1536)

Interfejs USB: Typ C

Zasilanie: 5V2A

Format przechowywania: karta Micro SD, do 128GB

Temperatura robocza: -10°C ~ 45°C

Wymiary: 87 mm x 54.1 mm x 33.7 mm

Języki: angielski/francuski/niemiecki/hiszpański/włoski

/portugalski/ uproszczony chiński/japoński/tradycyjny chiński/rosyjski/

rumuński/polski/czeski/słoweński/węgierski/duński/holenderski/

turecki/tajski/fiński

System operacyjny: Windows 7.8X/OS X® 10.8 lub nowszy

Pobieranie aplikacji

Zeskanuj i pobierz aplikację.




iOS



Android

Ten produkt można połączyć ze smartfonami i tabletami (system Android lub iOS). Należy postępować zgodnie z poniższymi krokami.

Opis przycisków produktu

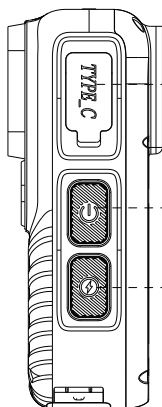

1



1. Interfejs USB typu C

2




2. Przycisk zasilania. Przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć.

3



3. Przycisk przełączania trybu. Gdy kamera jest ustawiona w trybie przełączania ręcznego, możesz użyć tego przycisku do przełączania.

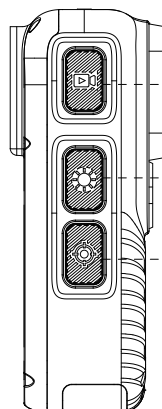

4



4. W trybie nagrywania naciśnij przycisk, aby rozpocząć/zatrzymać nagrywanie. W trybie fotograficznym naciśnij przycisk, aby wykonać zdjęcie.

5




5. Przycisk oświetlenia LED

6



6. Przycisk światła laserowego

Opis przycisków pilota

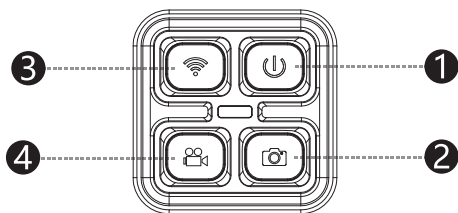

1. Przycisk zasilania
2. Przycisk zdjęć
3. Przycisk Wi-Fi.
4. Przycisk nagrywania

(Uwaga: Pilot jest akcesorium dodatkowym i musi zostać zakupiony oddzielnie)

Włączanie/wyłączanie sieci Wi-Fi


Włączanie/wyłączanie sieci Wi-Fi

Przeciagnij ekran w dół i naciśnij ikonę WiFi, aby włączyć

WiFi. Nazwa i hasło Wi-Fi zostaną wyświetlone na ekranie. Kliknij ikonę x w prawym dolnym rogu, aby wyłączyć WiFi.

Wi-Fi: A50*****

Hasło: 12345678

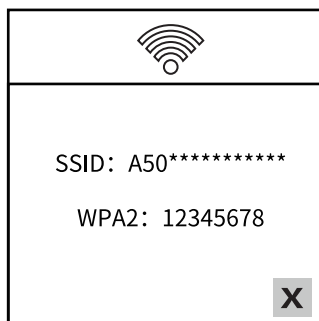

Funkcje produktu

Nagrywanie wideo

Ustawienie nagrywania: Kliknij  w menu, wybierz , przewiń w górę i kliknij ikonę ustawień, aby zmienić ustawienia wideo.

Menu ustawień wideo:

Rozdzielczość: 4K 30FPS, 2K 30FPS, 1296P 30FPS, 1080P 30FPS, 720P 30FPS

Nagrywanie w pętli: Wyłączone, 3 minuty, 5 minut, 10 minut

Nagrywanie wstępne: Wyłączone, Włączone

Nagrywanie z opóźnieniem: Wyłączone, 5 sekund, 10 sekund, 15 sekund, 30 sekund

Nagrywanie dźwięku: Wyłączone, Włączone

Wykrywanie ruchu: Wyłączone, Włączone

Etykieta daty: Wyłączone, Włączone


Logo: Wyłączone, Włączone

WDR: Wyłączony, Włączony

Kodowanie: H.264, H.265

Tryb szybkiego przełączania

W trybie czuwania przeciągnij palcem po ekranie w lewo i w prawo, aby przełączać się między trybami nagrywania i fotografowania.

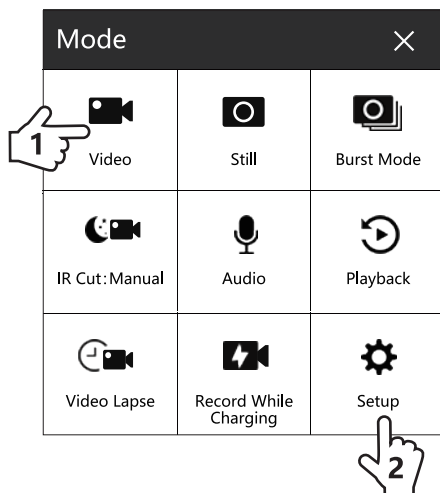

Fotografowanie

Ustawienie fotografowania: Kliknij w menu  i wybierz  . przewiń w górę i kliknij ikonę ustawień, aby ustawić tryb fotograficzny.


Menu ustawień zdjęć:

Wymiary zdjęcia: 20M 5120X3840, 16M 4608X3456, 14M 4320X3240, 12M 4032X3024, 10M 3648X2736, 8M 3264X2448. 5M 2592X1944, 3M 2048X1536

Czas zdjęć z odstępem czasu: Wyłączony, 3 sekundy, 5 sekund, 10 sekund, 20 sekund.

Jakość obrazu: Premium, Standard, Economical

Oznaczenie daty: Wyłączone, Włączone

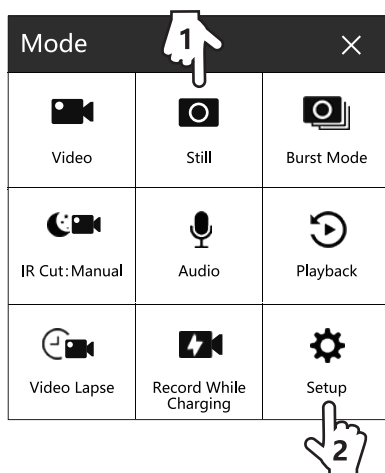

Zdjęcia seryjne

Ustawienie zdjęć seryjnych: kliknij w menu  i wybierz .
Rozwiń stronę i kliknij ikonę ustawień, aby ustawić zdjęcia seryjne.

Menu ustawień zdjęć seryjnych:


Zdjęcia seryjne: 3 ujęcia, 5 ujęć, 10 ujęć

Rozmiar zdjęcia: 20M 5120X3840, 16M 4608X3456, 14M 4320X3240, 12M 4032X3024, 10M 3648X2736, 8M 3264X2448, 5M 2592X1944, 3M 2048X1536

Jakość obrazu: Premium, Standard, Economical

Oznaczenie daty: Wyłączona, Włączona

Przełączanie trybu: Kliknij ikonę, aby wybrać tryb automatyczny lub tryb ręczny.

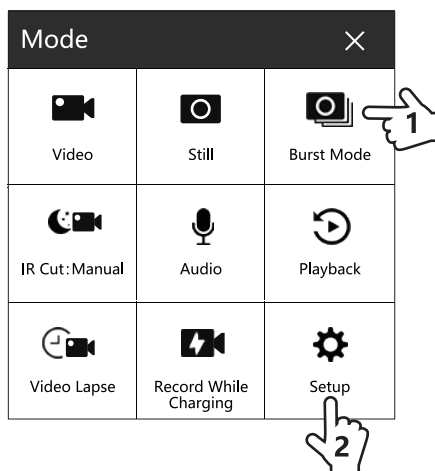

Nagrywanie dźwięku


Ustawienie nagrywania dźwięku: Kliknij w menu , wybierz opcję nagrywania .
Przewiń w górę i kliknij ikonę ustawień, aby ustawić nagrywanie dźwięku.

Menu ustawień nagrywania dźwięku:

Czas nagrywania: 3 minuty, 5 minut, 10 minut

Usuwanie bieżących: Anuluj, Potwierdź


Format: Anuluj, Potwierdź

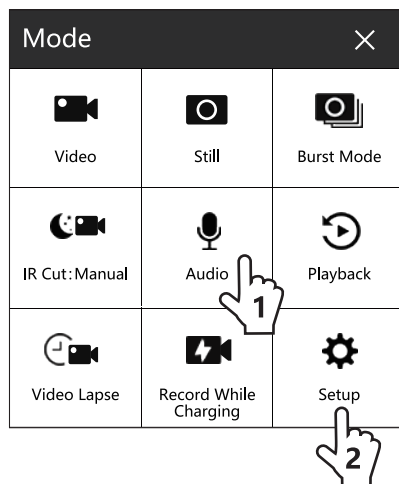

Odtwarzanie

Kliknij w menu  i wybierz Playback, aby wejść do interfejsu odtwarzania . Wybierz Playback Video i kliknij Play, aby rozpocząć odtwarzanie filmu.


- Usuń ustawienia:
- Usuń bieżące: Anuluj, Potwierdź
- Usuń wszystkie: Anuluj, Potwierdź
- Format: Anuluj, Potwierdź

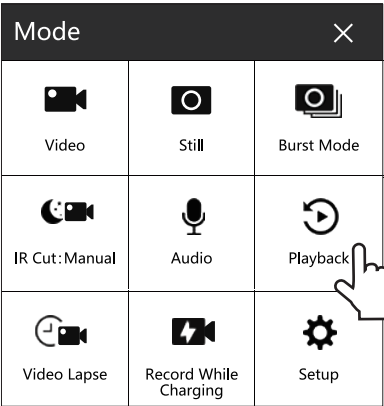

Film poklatkowy

Kliknij w menu , wybierz opcję Time Lapse Video , a następnie kliknij ikonę ustawień, aby dostosować ustawienia filmu poklatkowego.

- Menu ustawień filmu poklatkowego (Time Lapse):
- Nagrywanie poklatkowe: 1 sekunda, 2 sekundy, 5 sekund, 10 sekund, 30 sekund, 1 minuta
- Rozdzielczość: 4K 30FPS, 2K 30FPS, 1296P 30FPS, 1080P 30FPS, 720P 30FPS
- Nagrywanie w pętli: wyłączone, 3 minuty, 5 minut, 10 minut
- Nagrywanie wstępne: wyłączone, włączone
- Nagrywanie z opóźnieniem: wyłączone, 5 sekund, 10 sekund, 15 sekund, 30 sekund
- Oznaczenie daty: wyłączone, włączone
- Logo: wyłączone, włączone

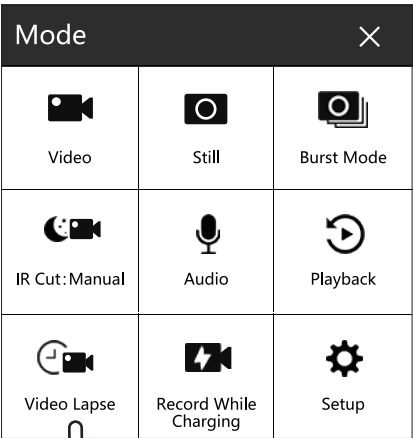

Nagrywanie podczas ładowania

Ustawienie nagrywania podczas ładowania: kliknij w menu , wybierz opcję Recording While Charging , a następnie kliknij ikonę ustawień, aby włączyć nagrywanie podczas ładowania.

Menu ustawień nagrywania podczas ładowania:

Rozdzielczość: 4K 30FPS, 2K 30FPS, 1296P 30FPS, 1080P 30FPS, 720P 30FPS

Nagrywanie w pętli: wyłączone, 3 minuty, 5 minut, 10 minut


Nagrywanie wstępne: wyłączone, włączone

Opóźnienie nagrywania: wyłączone, 5 sekund, 10 sekund, 15 sekund, 30 sekund

Oznaczenie daty: wyłączone, włączone

Logo: wyłączone, włączone

Uwaga: W trybie nagrywania podczas ładowania kamera automatycznie włączy się i rozpocznie nagrywanie po podłączeniu do zasilania, a po odłączeniu zasilania na około 5 sekund zakończy nagrywanie i automatycznie się wyłączy.

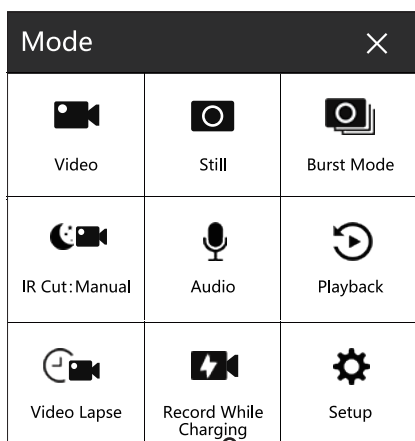

Ustawienia parametrów systemowych

Kliknij w menu , przewiń w górę i kliknij ikonę ustawień .

Ustawienie języka: wybierz odpowiednią wersję językową

Data/czas: ustaw odpowiedni format czasu i daty zgodnie z regionem

Format: Anuluj, Potwierdź

Szybkie nagrywanie: wyłączone, włączone

Wygaszacz ekranu: 30 sekund, 1 minuta, 3 minuty, 5 minut, wyłączony

Automatyczne wyłączanie zasilania: wyłączone, 3 minuty, 5 minut, 10 minut.

Dźwięk przycisków: wyłączone, włączone
Czerwony i niebieski wskaźnik: wyłączony, włączony
Kolor: standardowy, czarno-biały, automatyczny
Częstotliwość: 50Hz, 60Hz
Nazwa urządzenia: Nazwa ID urządzenia może zostać zmieniona
WIFI: WIFI SSID, hasło WIFI
GPS: wyłączony, włączony
GPS: wyłączony, włączony, sprawdzenie siły sygnału GPS
Ustawienia oświetlenia: wyłączone, włączone
Ustawienie domyślne: anuluj, potwierdź
Informacje o produkcie: model produktu, wersja oprogramowania, czas aktualizacji, informacje o producencie.

Rozwiązywanie problemów

1) Kamera się nie uruchamia.

Podłącz kamerę do zasilacza.

2) Jakim zasilaczem powinna być ładowana kamera?

Kamera obsługuje ładowanie za pomocą zasilacza 5V 2A, może być również ładowana za pomocą interfejsu USB komputera.

3) Czy kamera może się nagrzewać podczas użytkowania?

Podczas prawidłowej pracy kamery może się nagrzewać. Zakres temperatury roboczej wynosi od 10°C do 45°C.

4) Jakie są statusy wskaźników kamery?

Czerwony wskaźnik stale świeci: Ładowanie (wskaźnik gaśnie po całkowitym naładowaniu).

Niebieski wskaźnik świeci się: urządzenie włączone.

Niebieski wskaźnik miga: nagrywanie

Niebieski wskaźnik miga raz: fotografowanie

Niebieski wskaźnik miga szybko: WiFi jest włączone (po połączeniu z WiFi stale świeci na niebiesko)

5) Kamera nie odczytuje karty.

Przed pierwszym użyciem karty micro SD należy pamiętać o jej sformatowaniu. Aby zachować kartę pamięci w prawidłowym stanie, należy ją regularnie formatować.

Metoda formatowania: włącz menu ustawień, znajdź opcję formatowania i potwierdź ją.

Uwaga: formatowanie wymaże wszystkie dane na karcie, należy wyeksportować filmy i zdjęcia przed formatowaniem. Dane techniczne mogą zostać poddane aktualizacji. Należy traktować rzeczywisty produkt jako wersję standardową.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia kamery:

- Używaj kamery zgodnie z jej przeznaczeniem i instrukcją obsługi.
- Unikaj stosowania produktu w ekstremalnych warunkach, takich jak nadmierna wilgoć, wysokie temperatury czy silny mróz, aby zapobiec trwałym uszkodzeniom.
- Montuj urządzenie wyłącznie na stabilnych powierzchniach lub w odpowiednich uchwytach, aby uniknąć upadku.
- Unikaj czyszczenia obiektywu i ekranu ostrymi lub chemicznymi środkami, które mogą uszkodzić powłoki ochronne.
- Jeśli kamera jest wodoodporna, korzystaj z niej wyłącznie w zakresie głębokości i warunków określonych przez producenta. Przekroczenie tych limitów może spowodować uszkodzenie urządzenia. Przed każdym użyciem w wodzie upewnij się, że wszystkie uszczelki są prawidłowo zamontowane i nie noszą oznak uszkodzenia lub zużycia.
- Montując kamerę na pojazdach, ubraniach czy innych powierzchniach, upewnij się, że jest ona stabilnie przymocowana, aby uniknąć jej upadku lub zgubienia.

Zagrożenie dla dzieci:

- Kamery oraz akcesoria, takie jak akumulatory, przewody czy karty pamięci, nie są przeznaczone do obsługi przez dzieci.
- Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby zapobiec przypadkowemu uszkodzeniu sprzętu lub połknięciu drobnych elementów.

Ryzyko przegrzania:

- Podczas intensywnego użytkowania kamery monitoruj jej temperaturę – w przypadku przegrzania wyłącz urządzenie i pozwól mu ostygnąć.
- Nie pozostawiaj kamery w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Zagrożenie porażeniem prądem:

- Jeśli kamera wymaga zasilania przewodowego, upewnij się, że źródło zasilania jest zgodne z jej specyfikacją techniczną.
- Nigdy nie manipuluj przewodami ani portami urządzenia mokrymi rękami.

Łączność bezprzewodowa

Ochrona danych:

- Jeśli kamera oferuje funkcję łączności bezprzewodowej, korzystaj wyłącznie z oficjalnych aplikacji producenta pobranych z zaufanych źródeł.
- Regularnie aktualizuj oprogramowanie kamery, aby chronić ją przed potencjalnymi zagrożeniami.
- Zabezpiecz dostęp do kamery i aplikacji silnym hasłem oraz włącz dwuskładnikowe uwierzytelnianie, jeśli jest dostępne.

Zarządzanie dostępem:

- Kontroluj listę sparowanych urządzeń i usuwaj te, które nie powinny mieć dostępu do kamery.
- Ogranicz możliwość parowania urządzeń tylko do użytkowników, którym ufasz.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Podłączanie i konfiguracja:

- Przed pierwszym użyciem skonfiguruj kamerę zgodnie z instrukcją obsługi, upewniając się, że wszystkie ustawienia są dostosowane do planowanych warunków użytkowania.
- Jeśli planujesz podłączanie dodatkowych akcesoriów, takich jak mikrofony, oświetlenie czy gimble, upewnij się, że są one kompatybilne z modelem kamery.

Przechowywanie i transport:

- Przechowuj kamerę w odpowiedniej torbie lub etui ochronnym, aby zabezpieczyć ją przed uszkodzeniami mechanicznymi, zanieczyszczeniami i wilgocią.
- Transportuj kamerę w odpowiednio zabezpieczonym bagażu, aby zapobiec jej przemieszczaniu się podczas transportu.

Dodatkowe środki ostrożności

Serwis i konserwacja:

- Regularnie czyść obiektyw i inne elementy kamery za pomocą miękkiej ściereczki lub dedykowanych środków czystości do sprzętu fotograficznego.
- Jeśli urządzenie przestanie działać prawidłowo, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem producenta – nie próbuj naprawiać kamery samodzielnie.

Bezpieczna utylizacja:

- Zużyte akcesoria, takie jak akumulatory czy uszkodzone elementy kamery, należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj kamery do odpadów komunalnych – skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki sprzętu elektrycznego.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących produktu, skontaktuj się z działem obsługi klienta (e-mail: hurt@innpro.pl, strona internetowa: <https://innpro.pl/>) lub z innym specjalistą.

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i

atestu producenta. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić o deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

GAVIMOSA CONSULTORIA, SOCIEDAD LIMITADA niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Kamera osobista SJCAM A50 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/lubluelu/6972476162213/doc>

Adres producenta: CASTELLANA 9144 / 28046 Madrid, es

Częstotliwość radiowa: 2.4Ghz (2400Mhz - 2483.5Mhz)

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20dBm

Ochrona Środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Przedstawiciel w UE:

TOP PLUS SOLUTION LTD. AVENUE
DE GENERAL 14
91460 Mende, Francja
topplusolutionltd@hotmail.com

Specyfikacje baterii produktu

Cecha	Wartość
Kategoria baterii	Bateria przenośna
Typ baterii	Przenośne baterie litowo-jonowe (Li-Ion)
Zawiera Kadm/Ołów (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Nie
Waga netto (kg)	0.0412
Pojemność (mAh)	2250
Moc (kWh)	8.3 Wh (3.7V)