




V1.0

ETENWOLF

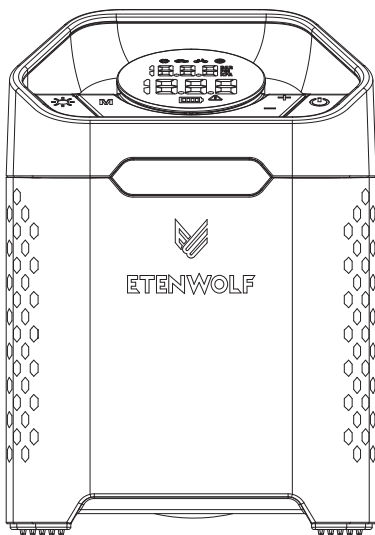

Kompresor samochodowy V3

instrukcja obsługi

Przed użyciem należy zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami i ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa.

W razie jakichkolwiek pytań lub uwag prosimy o kontakt.


(+1) 866-720-9226 Mon-Fri 8 AM-5 PM (PST)
support@etenwolf.com

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


01



01 Kompresor samochodowy V3 x1



02 Uchwyt pneumatyczny x1

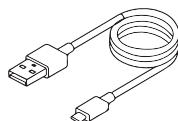




03 Kabel USB typu A do typu C x1



04 Instrukcja obsługi x1

Przegląd produktu


02

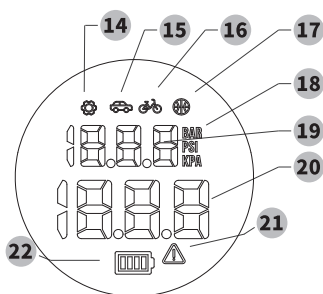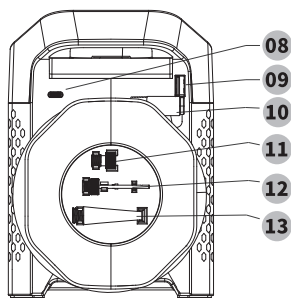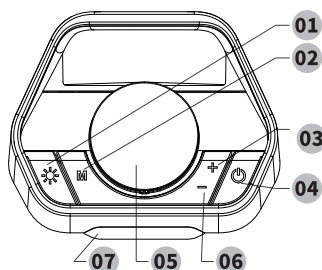


- 01 Przycisk światła
- 02 Przycisk trybu (przełączalne jednostki)
- 03 Przycisk „+” – zwiększanie ciśnienia
- 04 Przycisk zasilania Start/Pauza
- 05 Wyświetlacz centralny
- 06 Przycisk „-” – zmniejszanie ciśnienia
- 07 Oświetlenie robocze LED
- 08 Port Type-C (wejście)
- 09 Port USB-A (wyjście)
- 10 Wąż ciśnieniowy
- 11 Adapter do zaworu Presta
- 12 Igła do pompowania
- 13 Stożkowa dysza wysokociśnieniowa
- 14 Tryb ręczny
- 15 Tryb samochodowy
- 16 Tryb rowerowy
- 17 Tryb piłki
- 18 Jednostka ciśnienia
- 19 Wartość docelowa
- 20 Rzeczywista wartość ciśnienia
- 21 Symbol ostrzeżenia bezpieczeństwa
- 22 Wskaźnik poziomu mocy baterii

Etapy inflacji


1. Wyjmij wąż ciśnieniowy nr 10 z miejsca przechowywania.

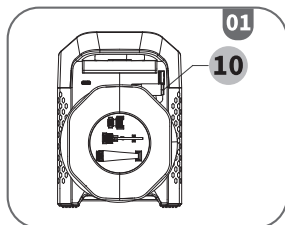


2. Wsuń dyszę 10 w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do przedmiotu, który ma zostać nadmuchany.

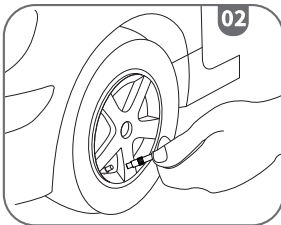


3. Naciśnij przycisk zasilania „Start/Pauza” 04, aby uruchomić urządzenie.

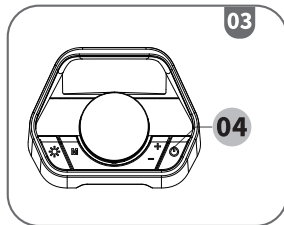


4. Naciśnij przycisk trybu 02, aby przełączać się między 4 różnymi trybami – trybem ręcznym 14, trybem samochodu 15, trybem rowerowym 16 i trybem piłki 17.

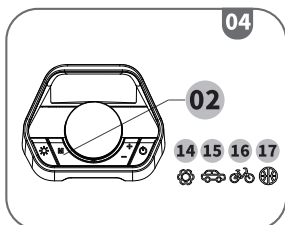


5. Aby wybrać jednostkę ciśnienia spośród PSI, kPa i bar, należy przytrzymać przycisk Mode 02 przez ponad 1 sekundę.

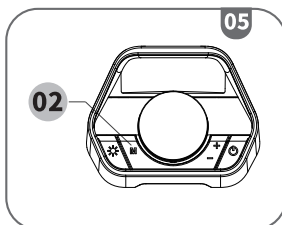


6. Naciśnij przycisk „-” (06), aby zmniejszyć wartość ciśnienia docelowego, lub przycisk „+” (03), aby ją zwiększyć.

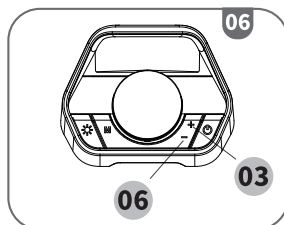


7. Naciśnij ponownie przycisk zasilania Start/Pauza 04, aby rozpocząć pompowanie.

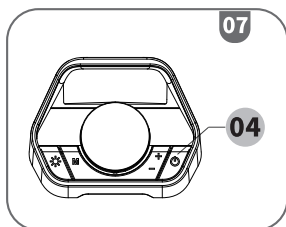

8. Gdy ciśnienie w nadmuchiwanym przedmiocie osiągnie ustawioną wartość, urządzenie wyłączy się automatycznie.

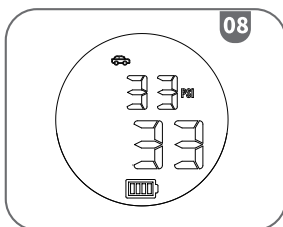

9. Na tylnym panelu schowka znajdują się: adapter do zaworu Presta 11, igła do pompowania 12 oraz stożkowa dysza wysokociśnieniowa 13.

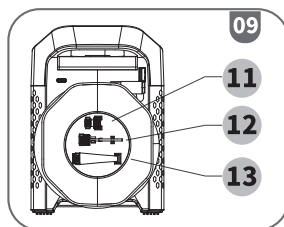

UWAGA:

Aby w dowolnym momencie przerwać pompowanie, naciśnij przycisk zasilania Start/Pauza 04. System ETENWOLF automatycznie zapamięta poprzednie ustawienia ciśnienia przy kolejnym użyciu urządzenia.

Sprawdź dokładnie wprowadzoną wartość docelową. Ustawienie niewłaściwej wartości może doprowadzić do pęknięcia pompowanego przedmiotu.

Po napompowaniu opony temperatura wewnątrz opony spadnie do temperatury otoczenia, co spowoduje spadek ciśnienia w oponie o 0,5 do 1,5 PSI.

Po zakończeniu pompowania opony rowerowej nie zapomnij szybko odłączyć węża.

W przeciwnym razie ulatniające się powietrze może obniżyć ciśnienie w oponie.

Instrukcja obsługi przycisków

04

Przycisk MODE

Naciśnij przycisk MODE 02, aby przełączać się między czterema trybami pompowania. Naciśnij przycisk MODE 02 i przytrzymaj go dłużej niż 1 sekundę, aby wybrać jednostkę ciśnienia spośród PSI, kPa i bar.

Przycisk zasilania Start/Pauza

WŁĄCZONE: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania Start/Pauza 04 przez dwie sekundy, aby włączyć urządzenie.

WYŁ.: Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/wstrzymania 04 przez dwie sekundy, aby je wyłączyć.

Wstrzymanie: Gdy urządzenie pompuje, naciśnij ponownie przycisk zasilania/wstrzymania 04, aby w dowolnym momencie wstrzymać pracę urządzenia.

Urządzenie wyłączy się automatycznie w następujących przypadkach:

1. Po 3 minutach bezczynności.
2. Gdy kabel ładujący zostanie przypadkowo odłączony podczas ładowania.
3. 5 minut bezczynności po pełnym naładowaniu.
4. 5 minut bezczynności po użyciu jako powerbank.
5. Gdy pompowanie trwa dłużej niż 5 minut, a rzeczywiste ciśnienie nadal wynosi poniżej 5 PSI.
6. Gdy pompowanie trwa dłużej niż 5 minut, a rzeczywiste ciśnienie wynosi powyżej 150 PSI.

Wartość ciśnienia z ustawieniem fabrycznym:

05

Liczba o mniejszej wielkości u góry wyświetlacza wskazuje wartość docelową 19, a liczba o większej wielkości u dołu wyświetlacza wskazuje wartość rzeczywistą 20 napompowanych urządzeń.

Tryb	Zakres regulacji ciśnienia	Ciśnienie domyślne
Tryb ręczny	3.0-160.0 PSI	30.0 PSI
Tryb samochodowy	8.0-130.0 PSI	35.0 PSI
Tryb rowerowy	10.0-145.0 PSI	22.0 PSI
Tryb piłki	3.0-16.0 PSI	8.5 PSI

Zapamiętywanie ustawienia ciśnienia

Za każdym razem, gdy zmienisz ustawienie ciśnienia, pompka ETENWOLF zapamięta nową docelową wartość ciśnienia oraz wybraną jednostkę miary, co oznacza, że w dowolnym momencie możesz zmienić domyślne ciśnienie.

Oświetlenie robocze LED

06

Z przodu urządzenia znajduje się światło robocze LED 07. Aby włączyć światło, należy najpierw włączyć urządzenie, naciskając przycisk zasilania Start/Pauza 04, a następnie nacisnąć przycisk LIGHT 01.

Można przełączać się między czterema różnymi trybami świecenia: jasna latarka, ultrajaska latarka, powolne światło stroboskopowe, światło SOS.

Uwaga:

Światło wyłączy się automatycznie po 1 godzinie. Po pierwszym automatycznym wyłączeniu można ręcznie włączyć światło LED po raz drugi. Po ręcznym włączeniu po raz drugi światło nie wyłączy się automatycznie; należy je wyłączyć ręcznie.

POWERBANK

07

Powerbank jest gotowy do ładowania wszystkich Twoich urządzeń elektronicznych, takich jak telefon, tablet, laptop, dron i aparat fotograficzny. Posiada wyjście USB-A o parametrach 5 V, 2 A, 10 W.

UWAGA:

Aby powerbank działał, należy go włączyć. Po 3 minutach ładowania wyświetlacz będzie pokazywał wyłącznie poziom naładowania baterii, aby oszczędzać energię.


Po 2 minutach od pełnego naładowania urządzeń pompka wyłączy się automatycznie.

Ładowanie i wskaźniki

08

Ładowanie za pomocą zasilacza sieciowego

Aby zapewnić najlepszą wydajność i stabilność ładowania, należy używać ładowarki PD o parametrach 5 V, 3 A i 15 W do ładowania wbudowanego akumulatora. Pełne naładowanie akumulatora od 0% do 100% zajmuje około 2–3 godzin.

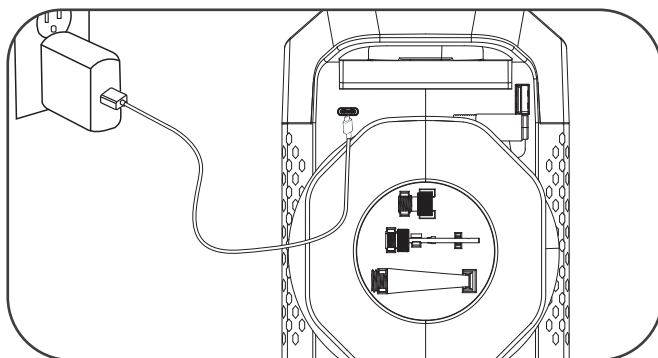

Wskaźnik naładowania akumulatora

Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora 22 składa się z czterech pasków, z których każdy odpowiada 25% pojemności.

UWAGA

* Po 2 minutach bezczynności po pełnym naładowaniu pompka wyłączy się automatycznie.

* Nie można korzystać z pompki podczas ładowania.

Kalibracja ciśnienia

09

Różne wysokości mogą powodować wahania ciśnienia w zakresie 1–3 PSI. W obszarach położonych na dużych wysokościach (zwłaszcza powyżej 5000 stóp/1524 metrów) użytkownicy mogą ponownie skalibrować czujnik ciśnienia pompy.

Kroki ponownej kalibracji:

1. Włącz urządzenie (04);
2. Przytrzymaj przycisk Light (01) i przycisk Mode (02) przez 10 sekund;
3. Gdy cały ekran zacznie migać, oznacza to, że ponowna kalibracja została zakończona.

UWAGA:

* Przed kalibracją wyłącz urządzenie.

Wąż ciśnieniowy 10 nie powinien być podłączony do żadnego elementu. Każdy element wywierający ciśnienie na wąż uniemożliwi przeprowadzenie procesu ponownej kalibracji. Do przeprowadzenia ponownej kalibracji wymagany jest naładowany akumulator lub inne źródło zasilania.

Nie ma pamięci dla nowych ustawień ponownej kalibracji. Po wyłączeniu zasilania urządzenie zostanie zresetowane do kalibracji na poziomie morza (wysokość 0 stóp/metrow).

Problem	Rozwiązanie
Niska prędkość nadmuchiwania	• Sprawdź, czy napompowany element nie traci powietrza. • Sprawdź, czy złącze dyszy powietrznej jest dobrze dokręcone. • Sprawdź, czy węże do pompowania nie są uszkodzone. • Sprawdź, czy otwory wentylacyjne nie są zatkane.
Kompresor uruchamia się, ale nie pompuje powietrza	• Sprawdź, czy ciśnienie w nadmuchiwanym przedmiocie nie przekracza ustawionej wartości.
Nie można zwiększyć ani zmniejszyć ciśnienia ustawionego w pamięci	• Należy upewnić się, że wybrano właściwy tryb, a wartość zadana nie przekracza dopuszczalnego zakresu. • Należy wybrać tryb ręczny i ustawić wartość zadaną w zakresie ciśnienia od 3 do 160 PSI.
Urządzenie napełnia się, ale ciśnienie wskazywane na wyświetlaczu wynosi zero.	• Jeśli ciśnienie powietrza wynosi poniżej 3 PSI, na wyświetlaczu pojawi się wartość zerowa ze względu na minimalny zakres ciśnienia urządzenia.
Po zakończeniu ładowania wskaźnik poziomu naładowania baterii nie pojawia się na ekranie.	Użyj certyfikowanej ładowarki ETENWOLF lub standardowej ładowarki wraz z dołączonym kablem ładującym i spróbuj naładować urządzenie.
Podczas podłączania węża wysokociśnieniowego dochodzi do wycieku powietrza.	Dokręć dyszę powietrzną
Nie można ładować innych urządzeń.	Sprawdź, czy poziom naładowania akumulatora jest wystarczający. Upewnij się, że ładowarka obsługuje napięcie wyjściowe 5 V i prąd 3 A. Urządzenia nie można używać jako źródła zasilania podczas ładowania. Do ładowania używaj oryginalnego kabla doładowującego dostarczonego wraz z ładowarką.
Na wyświetlaczu świeci się symbol ostrzegawczy, wskazujący kod błędu E08.	 Po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu problem nadal występuje. W związku z tym konieczne jest wysłanie urządzenia do serwisu fabrycznego.

Problem	Rozwiązanie
Na wyświetlaczu pojawia się kod błędu E10 	Jest to ostrzeżenie o usterce silnika, w wyniku której silnik przestaje działać. Po 30 sekundach migania urządzenie powinno powrócić do normalnego stanu. Jeśli problem nie ustąpi po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu urządzenia, zaleca się oddanie go do naprawy fabrycznej.
Na wyświetlaczu pojawia się kod błędu E11 	Ikona zabezpieczenia przed ładowaniem w niskiej temperaturze wskazuje, że temperatura podczas ładowania jest zbyt niska. Przed kontynuowaniem procesu ładowania należy doprowadzić temperaturę do wartości powyżej 0 stopni Celsjusza.
Na wyświetlaczu pojawia się kod błędu E12 	Ikona zabezpieczenia przed ładowaniem przy zbyt wysokiej temperaturze wskazuje, że temperatura podczas ładowania jest zbyt wysoka. Przed kontynuowaniem ładowania należy obniżyć temperaturę poniżej 45 stopni Celsjusza.
Na wyświetlaczu pojawia się kod błędu E13 	Ikona zabezpieczenia przed rozładowaniem w niskiej temperaturze oznacza, że temperatura jest zbyt niska podczas napełniania lub ładowania innych urządzeń. Przed kontynuowaniem procesu ładowania należy doprowadzić temperaturę do wartości powyżej -20 stopni Celsjusza.
Na wyświetlaczu pojawia się kod błędu E14 	Ikona zabezpieczenia przed wysoką temperaturą wskazuje, że podczas pompowania lub ładowania innych urządzeń temperatura jest zbyt wysoka. Przed kontynuowaniem procesu ładowania należy obniżyć temperaturę poniżej 58 stopni Celsjusza.
Na wyświetlaczu pojawia się kod błędu E15 	Urządzenie przekroczyło dopuszczalny czas pracy, a ikona ostrzegawcza miga przez 30 sekund, po czym powraca do normalnego stanu. Sprawdź, czy w nadmuchiwanym przedmiocie nie ma wycieku.
Na wyświetlaczu pojawia się kod błędu E16 	Ikona zabezpieczenia przed nadmiernym ciśnieniem powróci do normalnego stanu po uwolnieniu ciśnienia.
Na wyświetlaczu pojawia się kod błędu E17 	Praca w trybie wysokiego ciśnienia przekroczyła dopuszczalny czas trwania, a ikona ostrzegawcza miga przez 30 sekund, po czym powraca do stanu normalnego. Należy sprawdzić, czy nadmuchiwany element działa nieprawidłowo.
Na wyświetlaczu pojawia się kod błędu E18 	Ikona ostrzegająca o uszkodzeniu baterii oraz ikona wskaźnika poziomu naładowania baterii. Po 30 sekundach migania urządzenie się wyłączy. Konieczne jest odesłanie urządzenia do serwisu fabrycznego.

Nazwa	Kompresor samochodowy
Model	Kompresor samochodowy Zephyr V3
Wymiary	128 × 102 × 180 mm
Zakres ciśnienia napełniania	3,0–160,0 PSI/0,20–11,00 bar
Temperatura robocza	Ładowanie: 0°C–45°C/32°F–113°F Rozładowywanie: -20°C–74°C/-4°F–165°F
Temperatura przechowywania	-10°C–60°C/ 14°F–140°F
Długość węża	0,9 metra
Pojemność baterii	7800 mAh dla V3
Poziom hałasu działania	Mniej niż 85 dB w promieniu 1 metra
Wejście	Typ-C: 5 V 3 A
Wyjście	USB-A: 5 V 2 A
Czas ładowania	2–3 godziny
Czas pracy ciągłej	Około 25 minut w zakresie ciśnienia 20–50 PSI, w temperaturze otoczenia 25°C, przy pełnym naładowaniu
Dokładność czujnika	+/-1 PSI

1. Ten produkt nie jest zabawką i nie powinien być używany przez dzieci. Użytkownicy powinni mieć ukończone 16 lat. Podczas pompowania należy zachować bezpieczną odległość między dziećmi a pompą. Wewnątrz produktu znajduje się wbudowany akumulator litowy. Nie wolno wrzucać produktu do ognia ani wyrzucać akumulatora.
2. Uszkodzenia spowodowane przegrzaniem lub przedostaniem się wody mogą zwiększyć ryzyko pożaru lub wybuchu. Najlepiej trzymać produkt z dala od źródeł ciepła i nie pozostawiać go na dłuższy czas w rozgrzanym samochodzie. Jeśli pompka bardzo się nagrzeje, istnieje ryzyko, że może wybuchnąć.
3. Produkt należy przechowywać w temperaturze od -10°C do 60°C (14°F do 140°F). Bardzo wysokie lub niskie temperatury mogą uszkodzić baterię i skrócić żywotność pompy. Długotrwałe przechowywanie produktu może zmniejszyć wydajność baterii. Aby utrzymać wydajność pompy, należy ją ładować co najmniej raz na trzy miesiące.
4. Produkt posiada wbudowany silnik prądu stałego, który podczas pracy może wytwarzać iskry. Nie należy go używać w środowisku, w którym występuje pył lub gaz wybuchowy.
5. Jeśli podczas pompowania pojawi się nietypowy hałas lub temperatura znacznie wzrośnie, należy natychmiast wyłączyć pompę.
6. Przed ustawieniem wartości ciśnienia pompowania należy upewnić się, że jednostka ciśnienia została prawidłowo wybrana. Pomylenie jednostek PSI i bar może prowadzić do niebezpiecznego nadmiernego napompowania.
7. Przelicznik jednostek: 1 bar = 14,5 PSI; 1 bar = 100 kPa.
8. Nie pozostawiaj pompy bez nadzoru podczas pracy.
9. Używaj produktu w suchym i czystym otoczeniu. Dostanie się piasku i pyłu może spowodować uszkodzenie produktu. Nie myj produktu wodą.
10. Do ładowania tego produktu należy używać ładowarki firmy ETENWOLF lub innych certyfikowanych ładowarek PD oraz dołączonego kabla ładującego. Usterki spowodowane działaniami niezgodnymi z powyższymi wymaganiami nie są objęte gwarancją.
11. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie należy narażać urządzenia na działanie deszczu. Przechowywać w pomieszczeniu.

Producent: Guangdong Bestek Technology Co., Ltd

Adres: No.1, North Gaopu 8th Road, Yuancheng Industrial Park, Heyuan City, Guangdong, Chiny

(+1) 866-720-9226

support@etenwolf.com

<https://etenwolf.com>

www.facebook.com/etenwolftools



Dane dotyczące baterii:

Typ: Przenośne akumulatory litowo-jonowe (Li-Ion)

Waga netto: 0.047kg

Pojemność: 7800mAh

Moc: 0.00962 kWh

Przekroczono dopuszczalną zawartość kadmu (0,002%) lub ołowiu (0,004%): nie

Numer identyfikacyjny baterii: ICR18650-26ME

Podmiot odpowiedzialny w UE:

SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NR 1, PIĘTRO 1, PRAWA STRONA, BIURO 3, Fuenlabrada, Madryt,
28947 Hiszpania

successservice2@hotmail.com

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

ul. Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.