

ULTIMEA

HDMI™

Bluetooth®



Instrukcja obsługi

Poseidon D70

Nr modelu: UC00Q

Poseidon D70 7.1-kanalowy wirtualny soundbar z dźwiękiem przestrzennym

ULTIMEA

Poseidon D70

Instrukcja obsługi

JESTEŚMY
GOTOWI DO
POMOCY



support@ultimea.com
support.ultimea.com



Nr modelu: U2600

Zeskanuj kod, aby
pobrać aplikację

Możesz również wyszukać „ULTIMEA” w
Google Play lub Apple Store
, aby pobrać aplikację.




@ultimea_official

+1 888-598-8875 (USA)
+49 89-628-25828 (UE)

Poniedziałek–piątek, 9:00–17:00 (czasu PST)
Poniedziałek–piątek, 9:00–17:00 (CET)



1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

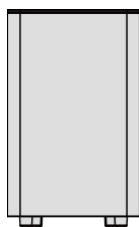

Subwoofer




Soundbar




Głośniki przestrzenne × 4




Zasilacz

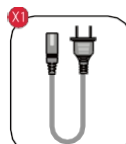


Kabel zasilający
subwoofera

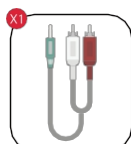


Kabel audio stereo
3,5 mm do RCA

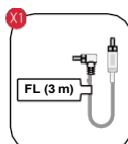


Przedni lewy kabel
surround (3 m)

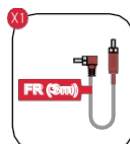


Przedni prawy
kabel surround (3
m)

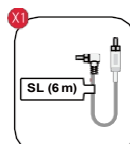


Tylny lewy kabel
surround (6 m)

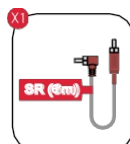

Tylny prawy kabel
surround (6 m)

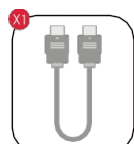


Kabel HDMI

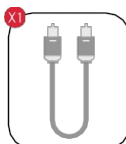

Kabel optyczny




Pilot

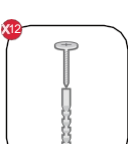

Zestaw do montażu na
ścianie



Uchwyt ścienny

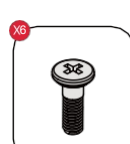


Śruba montażowa
do głośników



Instrukcja obsługi

2 ELEMENTY STEROWANIA SOUNDBAREM

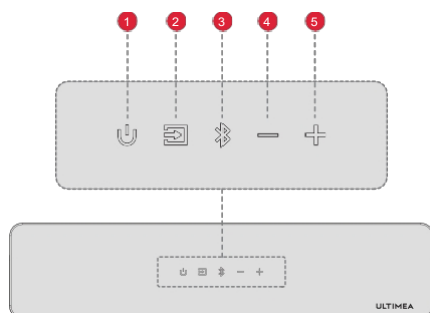


Panel sterowania


- 1. „ ”: Przycisk zasilania**
Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć zasilanie.
- 2. „ ”: Źródło**
Naciśnij, aby przełączać kanały: ARC-OPT(OPTICAL)-BT-AUX-USB.
- 3. „ ”: Bluetooth**
Naciśnij, aby przełączyć się na kanał BT i przejść do trybu parowania. Przytrzymaj przez 3 sekundy, aby odłączyć bieżące urządzenie i ręcznie wybrać nowe urządzenie do połączenia w telefonie komórkowym / komputerze / telewizorze (identyfikator BT: Poseidon D70).
- 4. „ ”: zmniejszenie głośności**
- 5. „ ”: zwiększenie głośności**

Pilot


- 1 „”: **przycisk zasilania**
Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć zasilanie.
- 2 „”: **ŹRÓDŁO**
Naciśnij, aby przełączyć kanał: ARC-OPT-BT-AUX-USB
- 3 „”: **ARC**
Naciśnij, aby przełączyć się na kanał HDMI ARC.
- 4 „”: **OPT**
Naciśnij, aby przełączyć się na kanał OPTICAL.
- 5 „”: **AUX**
Naciśnij, aby przełączyć się na kanał AUX.
- 6 „”: **BT**
Naciśnij, aby przełączyć się na kanał BLUETOOTH.
- 7 „”: **USB**
Naciśnij, aby przełączyć się na kanał USB.
- 8 „”: **SUB PAIR**
Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby przełączyć soundbar w stan gotowości do sparowania z subwooferem.
- 9 „”: **USB REPEAT**
Tryb USB: Naciśnij, aby przełączać między odtwarzaniem pojedynczej pętli a odtwarzaniem pętli listy.
- 10 „”: **zwiększenie głośności**
- 11 „”: **zmniejszenie głośności**
- 12 „”: **Poprzedni**
Tylko w trybie BT i USB: Przejdź do poprzedniego utworu.
- 13 „”: **Następny**
Tylko w trybie BT i USB: Przejdź do następnego utworu.
- 14 „”: **Odtwarzanie/Pauza**
Tylko w trybie BT i USB. „”:
- 15 „”: **WYŁĄCZ DŹWIĘK**
- 16 „”: **ŚCIEMNIACZ LED**
Naciśnij, aby regulować jasność wyświetlacza w 5 poziomach.
Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wyłączyć wyświetlacz LED.
- 17 „”: **BASSMAX**
Naciśnij, aby wyregulować poziom basów, na wyświetlaczu pojawi się komunikat: **B5-6**
„**B5-5**”, „**B5-4**”, „**B5-3**”, „**B5-2**”, „**B5-1**”, „**B5 0**”, „**B5 1**”, „**B5 2**”, „**B5 3**”, „**B5 4**”, „**B5 5**”, „**B5 6**”
- 18 „**MIDRANGE**”:
Naciśnij, aby wyregulować poziom altu, na wyświetlaczu pojawi się: **MR-6**”,
„**MR-5**”, „**MR-4**”, „**MR-3**”, „**MR-2**”, „**MR-1**”, „**MR 0**”, „**MR 1**”, „**MR 2**”, „**MR 3**”, „**MR 4**”, „**MR 5**”, „**MR 6**”
- 19 „**TREBLE**”:
Naciśnij, aby dostosować poziom tonów wysokich.
Na wyświetlaczu pojawi się: „**TB-6**”,
„**TB-5**”, „**TB-4**”, „**TB-3**”, „**TB-2**”, „**TB-1**”, „**TB 0**”, „**TB 1**”, „**TB 2**”, „**TB 3**”, „**TB 4**”, „**TB 5**”, „**TB 6**”.
- 20 „”: **FILM**
Naciśnij, aby przełączyć się do trybu MOVIE, na wyświetlaczu pojawi się komunikat: **MOVI**
- 21 „”: **MUZYKA**
Naciśnij, aby przełączyć się do trybu MUSIC, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat: **MUSC**
- 22 „”: **GŁOS**
Naciśnij, aby przełączyć się do trybu VOICE, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat: **VOIC**
- 23 „”: **SPORT**
Naciśnij, aby przełączyć się do trybu SPORT, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat: **SPRT**
- 24 „”: **GAME**
Naciśnij, aby przełączyć się do trybu GAME, na wyświetlaczu pojawi się komunikat: **GAME**
- 25 „”: **NOC**
Naciśnij, aby przełączyć się do trybu NIGHT (NOC), a na wyświetlaczu pojawi się komunikat: „**NIGT**” (Włącz tryb NIGHT).
- 26 „”: **SURROUND**
Naciśnij, aby dostosować poziom dźwięku przestrzennego. Na wyświetlaczu pojawi się: „**SR-6**”, „**SR-5**”, „**SR-4**”, „**SR-3**”, „**SR-2**”, „**SR-1**”, „**SR 0**”, „**SR 1**”, „**SR 2**”, „**SR 3**”, „**SR 4**”, „**SR 5**”, „**SR 6**”.
- 27 „**PROMPT TONE**”:
Naciśnij, aby dostosować poziom sygnału dźwiękowego. Na wyświetlaczu pojawi się: „**PT0**”, „**PT1**”, „**PT 2**”, „**PT3**”.

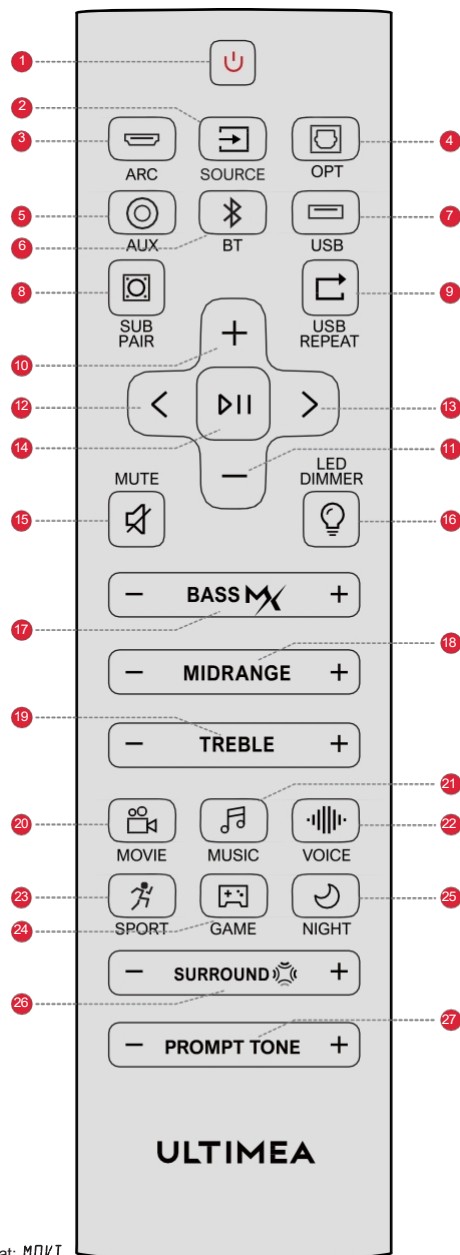


3 PODŁĄCZ DO TELEWIZORA PRZEZ HDMI ARC

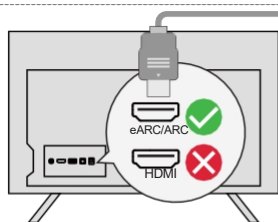

Krok 1:
Podłącz jeden koniec kabla HDMI do portu eARC / ARC w telewizorze.

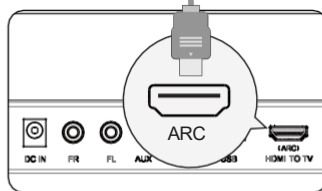

Krok 2:
Następnie podłącz drugi koniec do portu ARC soundbara.

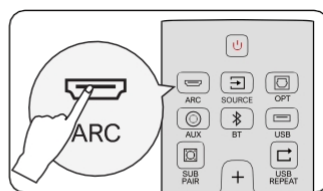

Krok 3:
Naciśnij przycisk „ARC” na pilocie, aby wybrać wejście „ARC”.

Uwaga: Włącz funkcję „CEC” w telewizorze.


Po podłączeniu ARC pilot telewizora może sterować jednocześnie soundbarem i telewizorem.

- 1 Wi./Wyt.
- 2 Regulacja głośności

Jeśli nie ma dźwięku: spróbuj ustawić wyjście audio telewizora na PCM: Ustawienia telewizora > Strona główna > Ustawienia > Dźwięk > Cyfrowe wyjście audio > PCM

4 PODŁĄCZ DO TELEWIZORA PRZEZ KABEL OPTYCZNY / AUX

OPTICAL

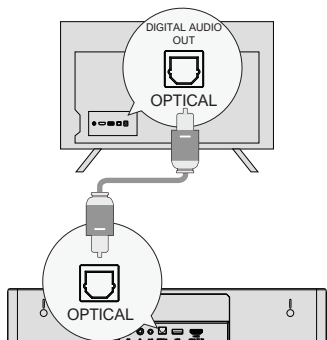


OPCJA 1: KABEL OPTYCZNY

- 1 Upewnij się, że port telewizora to OPTICAL OUT, podłącz oba końce kabla do OPTICAL, zarówno w telewizorze, jak i soundbarze.
- 2 Upewnij się, że wtyczka optyczna jest prawidłowo podłączona, tak jak pokazano na zdjęciu. Nie podłączaj wtyczki odwrotnie, ponieważ może to spowodować uszkodzenie złącza optycznego.

Uwaga: Jeśli dźwięk jest odtwarzany przez wewnętrzne głośniki telewizora, włącz lub zminimalizuj głośność telewizora

AUX

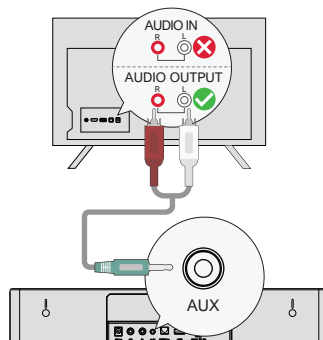

OPCJA 2: AUX

- 1 Podłącz kabel audio 3,5 mm do RCA, aby podłączyć go do portu RCA AUDIO OUT telewizora.
- 2 Upewnij się, że kolory końcówek kabli odpowiadają kolorom portów telewizora.


Uwaga: Pamiętaj, aby odłączyć kabel AUX od telewizora i soundbara, gdy chcesz przełączyć się na inny tryb.

W trybie optycznym: Jeśli nie słycać dźwięku, spróbuj ustawić wyjście audio telewizora na PCM: Ustawienia telewizora > Strona główna > Ustawienia > Dźwięk > Cyfrowe wyjście audio > PCM


5 POŁĄCZ Z BLUETOOTH

- 1 Naciśnij przycisk „Bluetooth” na soundbarze lub pilocie, aby przejść do trybu parowania Bluetooth.
- 2 Otwórz ustawienia Bluetooth w telefonie, znajdź i wybierz „Poseidon D70”, aby połączyć soundbar.


Uwaga: Jeśli urządzenie jest już w trybie Bluetooth i jest połączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk „Bluetooth” przez 3 sekundy, aby odłączyć bieżące urządzenie i ręcznie połączyć się z nowym urządzeniem za pomocą telefonu komórkowego / komputera / telewizora.

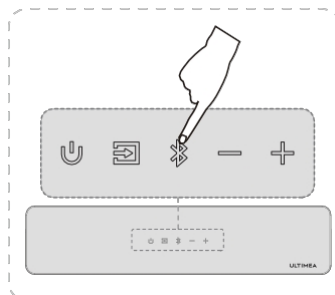

or

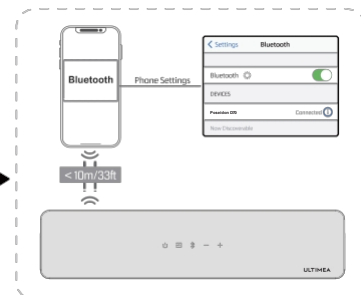

6 PODŁĄCZ GŁOŚNIKI DO SOUNDBARA I SUBWOOFERA

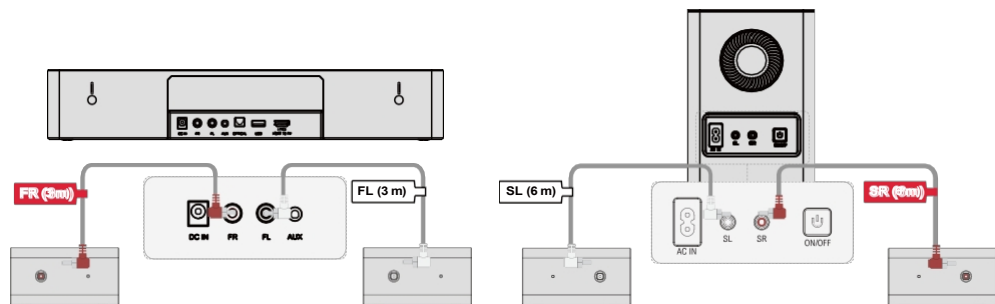


- 1 Użyj przednich kabli surround (FL i FR), aby podłączyć soundbar i głośniki surround. Zwróć uwagę, aby dopasować interfejsy o tym samym kolorze w głośnikach surround do odpowiednich interfejsów w soundbarze i odpowiednio rozmieścić głośniki surround.


- 2 Użyj tylnych kabli surround (SL i SR) do podłączenia subwoofera i głośników surround. Zwróć uwagę, aby dopasować interfejsy o tym samym kolorze w głośnikach surround do odpowiednich interfejsów w subwooferze i odpowiednio rozmieścić głośniki surround.

Uwaga: Po podłączeniu głośników surround w sposób opisany powyżej, patrząc od przodu soundbara, dwa głośniki satelitarne surround po prawej stronie będą miały czerwone interfejsy, a dwa głośniki satelitarne surround po lewej stronie będą miały białe interfejsy. Upewnij się, że są one odpowiednio ustawione, aby zapewnić optymalną jakość dźwięku.

7 PAROWANIE SUBWOOFERA

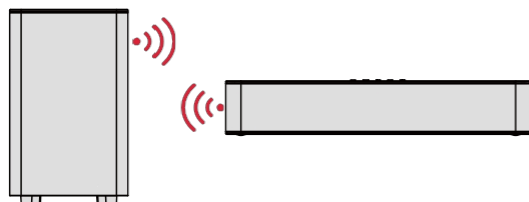

Subwoofer został fabrycznie sparowany z soundbarem. Jeśli z subwoofera nie dochodzi żaden dźwięk, należy ponownie sparować soundbar z subwooferem.

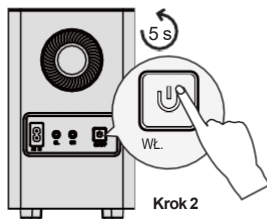


Krok 1:
Naciśnij i przytrzymaj przycisk „SUB PAIR” na pilocie przez 3 sekundy, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat „SUB”.

Krok 2:
Naciśnij i przytrzymaj przycisk ON / OFF na subwooferze przez 5 sekund, a biała dioda LED zacznie szybko migać. Biała dioda LED będzie świecić się stale, gdy subwoofer zostanie sparowany.


8 ZALECENIA DOTYCZĄCE ROZMIESZCZENIA

Pełny dźwięk przestrzenny 360°

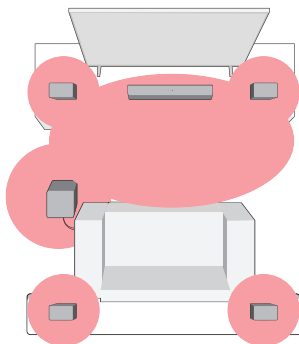

Aby uzyskać lepsze wrażenia słuchowe, rozmieść cały system zgodnie z powyższym rysunkiem.

9 MONTAŻ NA ŚCIANIE

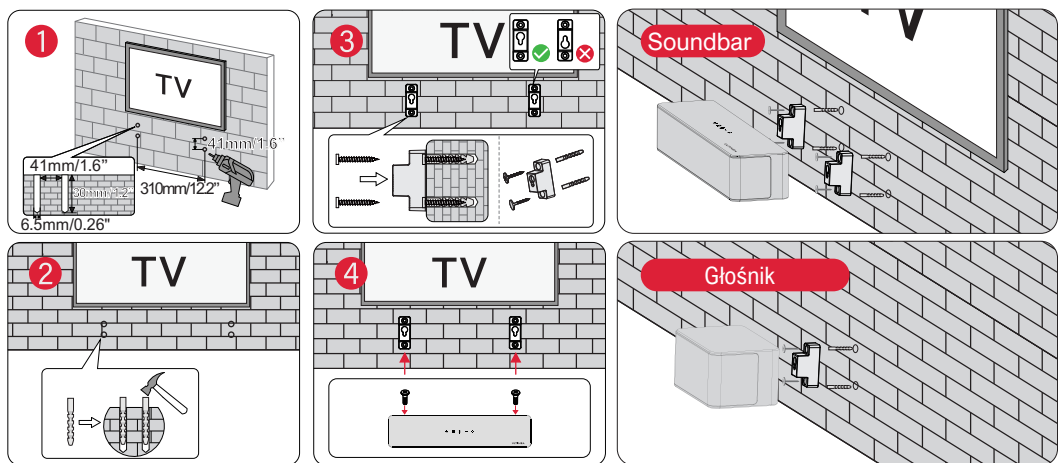

Uwaga: Uchwyt ścienny używany do montażu głośników surround jest identyczny jak uchwyt do głośnika dźwiękowego, więc rozstaw otworów pionowych jest taki sam jak w przypadku soundbara, a sposób montażu jest również taki sam.

10 SPECYFIKACJA

Numer modelu	U2600
Zasilanie	AC 100–240 V, ~50/60 Hz
Głośniki	2,25" × 3 (soundbar) + 2,25" × 4 (głośniki surround) + 6,5" (subwoofer)
Pasma przenoszenia	35 Hz – 18 kHz
Pobór mocy w trybie czuwania	<0,5 W
Temperatura pracy	-10°C – 45°C/14°F – 113°F

Wymiary i waga	
Soundbar	400 (szer.) × 70 (wys.) × 90 (gl.) mm 15,7" × 2,8" × 3,5"
Subwoofer	185 (szer.) × 288 (wys.) × 260 (gl.) mm 7,3" × 11,3" × 10,2"
Głośnik surround	135 (szer.) × 70 (wys.) × 90 (gl.) mm 5,3" × 2,8" × 3,5"
Opakowanie	476 (szer.) × 338 (wys.) × 346 (gl.) mm 18,7" × 13,3" × 13,6"
Waga netto	7,8 kg / 17,2 funta
Waga brutto	10 kg / 22 funty

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Proszę uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.

Nie należy dokonywać nieautoryzowanych modyfikacji produktu, ponieważ może to wpłynąć na bezpieczeństwo, zgodność z przepisami, wydajność systemu i spowodować utratę gwarancji.

Unikaj upuszczania.

Nie rozbieraj na części.

Nie zanurzaj w wodzie.

Unikaj ekstremalnych temperatur.

Nie używaj urządzenia na zewnątrz podczas burzy.

Używaj oryginalnych lub certyfikowanych kabli.

Nie należy umieszczać na urządzeniu przedmiotów niebezpiecznych (np. przedmiotów wypełnionych płynem, zapalonych świec).

Czyścić suchą, miękką ściereczką niepozostawiającą włókien. Nie używać żrących środków czyszczących ani oleju.

Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie należy słuchać przez dłuższy czas przy wysokim poziomie głośności.

Nie należy wystawiać baterii na działanie ekstremalnych źródeł ciepła, takich jak bezpośrednie światło słoneczne lub otwarte płomienie.

Idealna temperatura pracy tego produktu i jego akcesoriów wynosi od 41°F/5°C do 95°F/35°C.

Adapter powinien być zainstalowany w pobliżu urządzenia i powinien być łatwo dostępny.

Nie używaj tego produktu w środowiskach o ekstremalnej temperaturze lub wilgotności. Nigdy nie wystawiaj tego urządzenia na działanie silnego światła słonecznego lub wilgoci.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWEGO UTYLIZOWANIA



Ten znak umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że po zakończeniu okresu użytkowania produkt nie powinien być wyrzucany wraz z innymi odpadami domowymi.

Aby zapobiec ewentualnemu szkodliwemu wpływowi na środowisko lub zdrowie ludzkie wynikającemu z niekontrolowanego usuwania odpadów, należy oddzielić ten produkt od innych rodzajów odpadów i poddać go recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materiałowych.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Użytkownicy domowi powinni skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupili ten produkt, lub z lokalnym urzędem, aby uzyskać uzyskania szczegółowych informacji na temat miejsca i sposobu oddania tego produktu do recyklingu w sposób bezpieczny dla środowiska. Użytkownicy biznesowi powinni skontaktować się ze swoimi dostawcami i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy mieszać z innymi odpadami komercyjnymi w celu utylizacji.

OSTRZEŻENIA CE

1) Nie należy instalować tego urządzenia w zamkniętej lub zabudowanej przestrzeni, takiej jak regał na książki lub podobny mebel, i należy zapewnić dobrą wentylację.

Nie należy utrudniać wentylacji poprzez zakrywanie otworów wentylacyjnych przedmiotami takimi jak gazety, obrusy, zasłony itp.

2) **OSTRZEŻENIE:** Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie należy wystawiać tego urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci. Urządzenie nie powinno być narażone na działanie kapiącej lub rozpryskującej się wody, a przedmioty wypełnione płynami, takie jak wazony, nie powinny być umieszczane na urządzeniu.

3) **OSTRZEŻENIE:** Wtyczka adaptera służy jako urządzenie odłączające, które powinno pozostawać w stanie gotowości do działania.

4) Częstotliwość: 2,402 GHz–2,48 GHz

5) Maksymalna moc nadawania: 10 dBm

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Bezpieczeństwo użytkowania głośnika: Unikaj wystawiania głośnika na działanie wilgoci, deszczu lub cieczy – chyba że produkt ma deklarowaną wodoodporność (np. IPX). Nie używaj głośnika w pobliżu otwartego ognia lub źródeł wysokiej temperatury, takich jak grzejniki.

- Unikaj wystawiania głośnika na działanie wilgoci, deszczu lub cieczy – chyba że produkt ma deklarowaną wodoodporność (np. IPX).
- Nie używaj głośnika w pobliżu otwartego ognia lub źródeł wysokiej temperatury, takich jak grzejniki.

Ryzyko zakłóceń elektromagnetycznych (EMC): Funkcja Bluetooth może powodować zakłócenia w działaniu urządzeń medycznych, takich jak rozruszniki serca. Utrzymuj bezpieczną odległość od takich urządzeń. Unikaj korzystania z głośnika w pobliżu innych urządzeń elektronicznych, które mogą być podatne na zakłócenia.

- Funkcja Bluetooth może powodować zakłócenia w działaniu urządzeń medycznych, takich jak rozruszniki serca. Utrzymuj bezpieczną odległość od takich urządzeń.
- Unikaj korzystania z głośnika w pobliżu innych urządzeń elektronicznych, które mogą być podatne na zakłócenia.

Ochrona dzieci: Produkt nie jest zabawką. Przechowuj głośnik oraz jego akcesoria (np. kable zasilające) w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 8. roku życia. Nie pozwalaj dzieciom samodzielnie ładować urządzenia.

- Produkt nie jest zabawką. Przechowuj głośnik oraz jego akcesoria (np. kable zasilające) w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 8. roku życia.
- Nie pozwalaj dzieciom samodzielnie ładować urządzenia.

Bezpieczeństwo baterii i ładowania: Używaj wyłącznie oryginalnych ładowarek lub kabli dostarczonych przez producenta. Nie ładuj głośnika w pobliżu łatwopalnych materiałów. W przypadku zauważenia uszkodzeń baterii lub nadmiernego nagrzewania urządzenia, natychmiast zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z serwisem.

- Używaj wyłącznie oryginalnych ładowarek lub kabli dostarczonych przez producenta.
- Nie ładuj głośnika w pobliżu łatwopalnych materiałów.
- W przypadku zauważenia uszkodzeń baterii lub nadmiernego nagrzewania urządzenia, natychmiast zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z serwisem.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Konfiguracja Bluetooth: Przed pierwszym użyciem upewnij się, że głośnik został sparowany z urządzeniem zgodnie z instrukcją obsługi. Funkcja Bluetooth działa najlepiej w odległości do

10 metrów bez przeszkód. Unikaj łączenia z urządzeniami niekompatybilnymi lub niezabezpieczonymi.

- Przed pierwszym użyciem upewnij się, że głośnik został sparowany z urządzeniem zgodnie z instrukcją obsługi.
- Funkcja Bluetooth działa najlepiej w odległości do 10 metrów bez przeszkód.
- Unikaj łączenia z urządzeniami niekompatybilnymi lub niezabezpieczonymi.

Zalecenia dotyczące dźwięku: Aby chronić słuch, unikaj słuchania muzyki na maksymalnej głośności przez dłuższy czas. Nie stawiaj głośnika w miejscach, gdzie wibracje mogą spowodować jego upadek.

- Aby chronić słuch, unikaj słuchania muzyki na maksymalnej głośności przez dłuższy czas.
- Nie stawiaj głośnika w miejscach, gdzie wibracje mogą spowodować jego upadek.

Przechowywanie i konserwacja: Przechowuj głośnik w suchym miejscu w temperaturze od 0°C do 40°C. Regularnie czyść obudowę miękką, suchą ściereczką. Nie używaj chemikaliów ani wilgotnych materiałów, jeśli urządzenie nie jest wodoodporne.

- Przechowuj głośnik w suchym miejscu w temperaturze od 0°C do 40°C.
- Regularnie czyść obudowę miękką, suchą ściereczką. Nie używaj chemikaliów ani wilgotnych materiałów, jeśli urządzenie nie jest wodoodporne.

Dodatkowe środki ostrożności

- **Aktualizacje oprogramowania:** Regularnie sprawdzaj dostępność aktualizacji oprogramowania dla urządzenia w celu poprawy wydajności i bezpieczeństwa Bluetooth. Pobieraj oprogramowanie wyłącznie ze strony producenta.
- Regularnie sprawdzaj dostępność aktualizacji oprogramowania dla urządzenia w celu poprawy wydajności i bezpieczeństwa Bluetooth.
- Pobieraj oprogramowanie wyłącznie ze strony producenta.
- **Zabezpieczenia prywatności:** W trakcie korzystania z funkcji Bluetooth upewnij się, że urządzenie jest widoczne wyłącznie dla Twoich sparowanych urządzeń, aby uniknąć nieautoryzowanego dostępu.
- W trakcie korzystania z funkcji Bluetooth upewnij się, że urządzenie jest widoczne wyłącznie dla Twoich sparowanych urządzeń, aby uniknąć nieautoryzowanego dostępu.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Ultimea Technology (Shenzhen) Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Soundbar Ultimea Poseidon D70 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/ultimea>

Adres producenta: 20th Floor, Building 4, Tianan Cloud Park, Bantian St. , Longgang Distric 4 518000 Shenzhen, cn

Częstotliwość radiowa: 2.4Ghz (2480Mhz - 2483.5Mhz)

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20dBm

Ochrona Środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Przedstawiciel w UE:

Ultimea GmbH

Buchenring 57

22539 Hamburg, Niemcy

support@ultimea.com

Deklaracja zgodności

My (producent jest odpowiedzialny za niniejsze oświadczenie)
Ultimea Technology (Shenzhen) Limited (nazwa firmy)

20. piętro, budynek 4, Tianan Cloud Park, Bantian St.,
Longgang District Shenzhen, Chiny 518000 (adres firmy)

Oświadczamy na własną odpowiedzialność, że produkt Znak
towarowy: ULTIMEA
Nazwa produktu: Poseidon D70 7.1-kanalowy wirtualny soundbar z dźwiękiem
przestrzennym Nr modelu: U2600

Produkt, którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z
wymogami zasadniczymi określonymi w dyrektywie Rady w
sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich
odnoszących się do dyrektywy RED (2014/53/UE) i RoHS
(2011/65/UE). Produkt posiada oznaczenie CE, zastosowano
następujące normy:

EN 55032:2015/A1:2020 EN
55035:2017/A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021 EN
61000-3-3:2013/A2:2021
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
EN 50663: 2017
EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 IEC
62321-3-1:2013
IEC 62321-4:2013+A1:2017 IEC
62321-5:2013
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-7-1:2015
IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-8:2017

Imię i nazwisko: Yoyo.Yu
Stanowisko: kierownik ds. zatwierdzania
Podpis:  ' '
Miejsce/data: Shenzhen, Chiny / 6 maja 2024 r.

Znaki towarowe:



Nazwa i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc. i są używane przez Soundlab Technology Co., Ltd. na podstawie licencji. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.



Terminy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing Administrator, Inc.

ULTIMEA

Poseidon D70 7.1 Channel Virtual Surround Soundbar
Model No.: UC00Q

EC

REP

Ultimea GmbH
Buchenring 57, 22359 Hamburg, Germany

@Dypanic Inc. All rights reserved, registered in the United States and
other countries.
9804 Crescent Center Drive, Suite 604, Rancho Cucamonga, CA 91730

Made in China



Manufacturer: Ultimea Technology (Shenzhen) Limited
Address: 20th Floor, Building 4, Tianan Cloud Park,
Bantian St., Longgang District, Shenzhen, China 518000

If you need our support, kindly reach out to our service
team. We are always glad to help.

+1 888-598-8875 (US)
Mon-Fri 9am-5pm (PST)
+49 89-628-25828 (EU)
Mon-Fri 9am-5pm (CET)

support@ultimea.com
support.ultimea.com



@ultimea_official