R68 HE说明书　手册式
85*120mm

85mm

120mm

R68 HE

R68 HE RGB MAGNETIC SWITCH KEYBOARD

English ····· 01–04
Deutsch ····· 05–08
Italiano ····· 09–12
Français ····· 13–16
Español ····· 17–20
Русский язык ····· 21–24
日本語 ····· 25–28
中文 ····· 29–32
ภาษาไทย ····· 33
Dansk ····· 34
ελληνικά ····· 35
Nederlands ····· 36
Svenska ····· 37
Ελληνικά ····· 38
Język polski ····· 39
Magyar ····· 40
Português ····· 41
български Език ····· 42
Hrvatski Gezik ····· 43
Eesti Geel ····· 44
Suomi ····· 45
Latviešu valoda ····· 46
Lietuvių Kalba ····· 47
Limba română ····· 48
Slovenský Jazyk ····· 49
Slovenski Jezik ····· 50
Norsk ····· 51
Íslenska ····· 52
العربية ····· 53

English

Thank you very much for choosing our ATTACK SHARK product. We hope it can bring you a brand new operation and experience. At the same time, we look forward to your valuable suggestions on our products, and we will continue to provide you with better products and services.

This guide will help you get started with the R68 HE module. Please be sure to read the text and don't skip too much. You will thank you for doing so afterwards.

Content List:

1. R68 HE keyboard x1　2. TYPE-C charging cable x1　3. DIY tool x1
4. Instruction manual x1

Quick Start Guide:

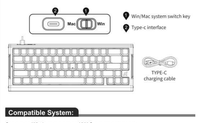

Compatible System:

Can run on Windows system and MAC system computers.

Combination Key Operation Instructions

	Windows combination key	Mac combination key
FN+Esc	-	-
FN+Shift+Esc	~	~
FN+1	F1	F1
FN+2	F2	F2
FN+3	F3	F3
FN+4	F4	F4
FN+5	F5	F5
FN+6	F6	F6
FN+7	F7	F7
FN+8	F8	F8
FN+9	F9	F9
FN+0	F10	F10
FN+_	F11	F11
FN++	F12	F12
FN+Capslock (long press 3S)	Restore factory settings	Restore factory settings
FN+DEL	HOME	HOME
FN+PGUP	INS	INS
FN+PGDN	END	END
FN+L_Win	Lock WIN key	None
FN+Shift-R	Key The entire keyboard key symbol light will flash white three times slowly to indicate that the conversion is successful. The keyboard key symbols: ESC, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0,"-", "+" keys are converted to ESC F1-F12 keys.	

Windows Key Combination Function

FN+F1=Computer screen brightness -	FN+F7=Next song
FN+F2=Computer screen brightness +	FN+F8=Play/pause
FN+F3=Calculator	FN+F9=Stop
FN+F4=Computer home page	FN+F10=Mute
FN+F5=Player	FN+F11=Volume -
FN+F6=Previous song	FN+F12=Volume +

Mac Combination Key Functions (Single key F1 to F12)

F1=Computer screen brightness -	F7=Previous song
F2=Computer screen brightness +	F8=Play/Pause
F3=Ctrl+↑ (Mission Control)	F9=Next song
F4=Call out siri	F10=Mute
F5=Ctrl+↓ (display all windows of the frontmost app)	F11=Volume -
	F12=Volume +
F6=Search (Command+space)	

Lighting Operation Instructions (Win&Mac)

FN+[	Main backlight effect switching
FN+Enter	FN+Enter Main backlight color switching (sequence: colorful, red, orange, yellow, green, cyan, blue, purple, white)
FN+TAB	One-key white light
FN+BACK-SPACE	Keyboard lighting switch/power saving mode switch
FN+Z	Switches between side lighting effects /Wave (default), Marquee, Off, Constant, Breathing, Neon)
FN+X	Switches between side lighting colors (Sequence: Rainbow, Red, Orange, Yellow, Green, Cyan, Blue, Purple, White)
FN+C	Turns side lighting on/off
FN+↑	Main backlight brightness+
FN+,	Main backlight brightness-
FN+←	Main backlight speed+
FN+→	Main backlight speed-

Tip:
This product can be customized using a web driver.
We would love to see your proposed builds. Welcome to share your custom builds on our official social media.
By default, 8 types of switches are interchangeable: 1. Gateron 2. Magnetic Jade 3. Magnetic Jade PRO 4. Magnetic Jade Gaming 5. King Switch 6. Magneto 7. Crimson Cloud Switch 8. Lapis Lazuli Magnetic Switch

Notes

1. When using this keyboard for the first time, it is recommended to connect the product to the USB port of the computer with the data cable and wait for the hardware to be recognized before using it. Carefully insert the TYPE-C head of the connecting cable into the port of the keyboard.
2. Disposal of damaged products: if the product is damaged and cannot be repaired, do not disassemble it or throw it into the fire by yourself to avoid unexpected danger. It should be sent to a professional waste disposal station or a special recycling box for disposal.
3. The operating temperature of this product is 0~45 degrees and the operating voltage is 3.4-5.0V.

Deutsch

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt ATTACK SHARK entschieden haben. Wir hoffen, dass es Ihnen eine brandneue Bedienung und Erfahrung bietet. Gleichzeitig freuen wir uns auf Ihre wertvollen Vorschläge zu unseren Produkten und werden Ihnen weiterhin bessere Produkte und Dienstleistungen anbieten.

Diese Anleitung hilft Ihnen beim Einstieg in das R68 HE-Modul. Bitte lesen Sie den Text sorgfältig durch und überspringen Sie nicht zu viel. Sie werden es Ihnen später danken.

Inhaltsliste:

1. R68 HE-Tastatur x1　2. TYPE-C-Ladekabel x1　3. DIY-Werkzeug x1
4. Bedienungsanleitung x1

Kurzanleitung:

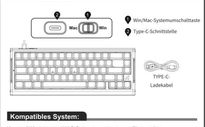

Kompatibles System:

Kann auf Windows- und MAC-Systemcomputern ausgeführt werden.

Bedienungsanleitung für Kombinationstasten

	Windows-Kombinationstaste	Mac-Kombinationstaste
FN+Esc	-	-
FN+Shift-L+Esc	~	~
FN+1	F1	F1
FN+2	F2	F2
FN+3	F3	F3
FN+4	F4	F4
FN+5	F5	F5
FN+6	F6	F6
FN+7	F7	F7
FN+8	F8	F8
FN+9	F9	F9
FN+0	F10	F10
FN+_	F11	F11
FN++	F12	F12
FN+Feststelltaste (3 Sek. lang drücken)	Werkseinstellungen wiederherstellen	Werkseinstellungen wiederherstellen
FN+DEL	HOME	HOME
FN+PGUP	INS	INS
FN+PGDN	END	END
FN+L_Win	WINDOWS-Taste sperren	Keine
FN+Umschalt-R	Taste Die gesamte Tastensymbolleuchte der Tastatur blinkt dreimal langsam weiß, um anzuzeigen, dass die Konvertierung erfolgreich war. Die Tastensymbole der Tastatur: ESC, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0,"-", "+"-Tasten werden in die Tasten ESC F1-F12 konvertiert.	

Windows-Tastenkombination Funktion

FN+F1=Helligkeit des Computerbildschirms -	FN+F7=Nächster Song
FN+F2=Helligkeit des Computerbildschirms +	FN+F8=Wiedergabe/Pause
FN+F3=Rechner	FN+F9=Stopp
FN+F4=Computer-Homepage	FN+F10=Stumm
FN+F5=Player	FN+F11=Lautstärke -
FN+F6=Vorheriger Song	FN+F12=Lautstärke +

Mac-Tastenkombination (Einzeltaste F1 bis F12)

F1=Helligkeit des Computerbildschirms -	F7=Vorheriger Song
F2=Helligkeit des Computerbildschirms +	F8=Wiedergabe/Pause
F3=Strg+↑ (Mission Control)	F9=Nächster Song
F4=Rufen Sie „Siri“	F10=Stumm
F5=Strg+↓ (alle Fenster der vordersten App anzeigen)	F11=Lautstärke -
	F12=Lautstärke +
F6=Suchen (Befehl+Leertaste)	

Beleuchtungsbetriebsanleitung (Win & Mac)

FN+[	Hauptbeleuchtungseinbauleuchtungseffekt umschalten
FN+Eingabe	Hauptbeleuchtungseinbauleuchtungsfarbumschaltung (Reihenfolge: bunt, rot, orange, gelb, grün, cyan, blau, lila, weiß)
FN+TAB	Ein-Taste-Weißlicht
FN+BACK-SPACE	Tastaturbeleuchtungsschalter/Energiesparmodusschalter
FN+Z	Schaltet zwischen den Seitenbeleuchtungseffekten um (Welle (Standard), Lauflicht, Aus, Konstant, Atmen, Neon)
FN+X	Schaltet zwischen den Seitenbeleuchtungsfarben um (Reihenfolge: Regenbogen, Rot, Orange, Gelb, Grün, Cyan, Blau, Lila, Weiß)
FN+C	Schaltet die Seitenbeleuchtung ein/aus
FN+↑	Hauptbeleuchtungshelligkeitstasten+
FN+,	Hauptbeleuchtungsbeleuchtungshelligkeit-
FN+←	Hauptbeleuchtungsbeleuchtungsgeschwindigkeit+
FN+→	Hauptbeleuchtungsbeleuchtungsgeschwindigkeit-

Tipp:
Dieses Produkt kann mit einem Webtreiber angepasst werden.
Wir würden uns freuen, Ihre vorgeschlagenen Builds zu sehen. Gerne können Sie Ihre benutzerdefinierten Builds auf unseren offiziellen sozialen Medien teilen.
Standardmäßig sind 8 Schaltertypen austauschbar: 1. Gateron 2. Magnetic Jade 3. Magnetic Jade PRO 4. Magnetic Jade Gaming 5. King Switch 6. Magneto 7. Crimson Cloud Switch 8. Lapis Lazuli Magnetic Switch

Hinweise

1. Wenn Sie diese Tastatur zum ersten Mal verwenden, wird empfohlen, das Produkt mit dem Datenkabel an den USB-Anschluss des Computers anzuschließen und zu warten, bis die Hardware erkannt wird, bevor Sie es verwenden. Stecken Sie den TYPE-C-Kopf des Verbindungskabels vorsichtig in den Anschluss der Tastatur.
2. Entsorgung beschädigter Produkte: Wenn das Produkt beschädigt ist und nicht repariert werden kann, zerlegen Sie es nicht und werfen Sie es nicht selbst ins Feuer, um unerwartete Gefahren zu vermeiden. Es sollte zur Entsorgung an eine professionelle Abfallentsorgungsstation oder eine spezielle Recyclingbox geschickt werden.
3. The operating temperature of this product is 0~45 degrees and the operating voltage is 3.4-5.0V.

Notizen

- Es ist verboten, die Tastatur in Flüssigkeit einzuweichen oder die Tastatur mit Flüssigkeit zu besprühen
- Es ist verboten, die Tastatur in Umgebungen mit hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit zu verwenden
- Es ist verboten, die Tastatur in offenes Feuer zu legen
- Es ist verboten, die Tastatur gewaltsam zu zertrümmern
- Es ist verboten, die Tastatur zu zerlegen

Italiano

Grazie mille per aver scelto il nostro prodotto ATTACK SHARK. Ci auguriamo che possa offrirti un'esperienza e un funzionamento completamente nuovi. Allo stesso tempo, attendiamo con ansia i tuoi preziosi suggerimenti sui nostri prodotti e continueremo a fornirti prodotti e servizi migliori.

Questa guida ti aiuterà a iniziare a usare il modulo R68 HE. Assicurati di leggere il testo e di non saltare troppo. Ti ringrazierai per averlo fatto in seguito.

Elenco dei contenuti:

1. Tastiera R68 HE x1　2. Cavo di ricarica TYPE-C x1　3. Strumento fai da te x1
4.Manuale di istruzioni x1

Guida rapida:

Sistema compatibile:

Può essere eseguito su computer con sistema Windows e MAC.

Istruzioni per l'uso della combinazione di tasti

	Combinazione di tasti Windows	Combinazione di tasti Mac
FN+Esc	-	-
FN+Shift-L+Esc	~	~
FN+1	F1	F1
FN+2	F2	F2
FN+3	F3	F3
FN+4	F4	F4
FN+5	F5	F5
FN+6	F6	F6
FN+7	F7	F7
FN+8	F8	F8
FN+9	F9	F9
FN+0	F10	F10
FN+_	F11	F11
FN++	F12	F12
FN+Blocco Maiuscolo (Impressione lunga 3S)	Ripristina impostazioni di fabbrica	Ripristina impostazioni di fabbrica
FN+DEL	HOME	HOME
FN+PGUP	INS	INS
FN+PGDN	END	END
FN+L_Win	Blocca tasto WINDOWS	Nessuno
Tasto FN+Shift-R	L'intera spia dei tasti della tastiera lampeggerà lentamente in bianco tre volte per indicare che la conversione è riuscita. I simboli dei tasti della tastiera: ESC, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0,"-", "+" vengono convertiti in tasti ESC F1-F12.	

Combinazione di tasti di Windows Funzione

FN+F1=Luminosità schermo computer -	FN+F7=Brano successivo
FN+F2=Luminosità schermo computer +	FN+F8=Riproduci/pausa
FN+F3=Calcolatrice	FN+F9=Stop
FN+F4=Home page del computer	FN+F10=Disattiva audio
FN+F5=Lettore	FN+F11=Volume -
FN+F6=Brano precedente	FN+F12=Volume +

Funzioni dei tasti di combinazione Mac (tasto singolo da F1 a F12)

F1=Luminosità schermo computer -	F7=Brano precedente
F2=Luminosità schermo computer +	F8=Riproduci/pausa
F3=Ctrl+↑ (Mission Control)	F9=Brano successivo
F4=Chiama signore	F10=Disattiva audio
F5=Ctrl+↓ (visualizza tutte le finestre dell'app in primo piano)	F11=Volume -
	F12=Volume +
F6=Cerca (Comando+spazio)	

Istruzioni per l'uso dell'illuminazione (Win e Mac)

FN+[	Commutazione dell'effetto di retroilluminazione principale
FN+Invio	Commutazione del colore della retroilluminazione principale (sequenza: colorato, rosso, arancione, giallo, verde, ciano, blu, viola, bianco)
FN+TAB	Luce bianca a un tasto
FN+BACK-SPACE	Interruttore di illuminazione della tastiera/interruttore della modalità di risparmio energetico
FN+Z	Consente di alternare gli effetti di illuminazione laterale (Onda (predefinito), Scorrimento, Spento, Fisso, Pulsante, Neon)
FN+X	Consente di alternare i colori dell'illuminazione laterale (Sequenza: Arcobaleno, Rosso, Arancione, Giallo, Verde, Ciano, Blu, Viola, Bianco)
FN+C	Attiva/disattiva l'illuminazione laterale
FN+↑	Luminosità retroilluminazione principale+
FN+,	Luminosità retroilluminazione principale-
FN+←	Velocità retroilluminazione principale-
FN+→	Velocità retroilluminazione principale+

Suggerimento:
Questo prodotto può essere personalizzato tramite un driver Web.
Ci piacerebbe vedere le tue build proposte. Ti invitiamo a condividere le tue build personalizzate sui nostri social media ufficiali.
Per impostazione predefinita, 8 tipi di interruttori sono intercambiabili: 1. Gateron 2. Magnetic Jade 3. Magnetic Jade PRO 4. Magnetic Jade Gaming 5. King Switch 6. Magneto 7. Crimson Cloud Switch 8. Lapis Lazuli Magnetic Switch

Note

1. Quando si utilizza questa tastiera per la prima volta, si consiglia di collegare il prodotto alla porta USB del computer con il cavo dati e attendere che l'hardware venga riconosciuto prima di utilizzarlo. Inserire con attenzione la testa TYPE-C del cavo di collegamento nella porta della tastiera. 2. Smaltimento dei prodotti danneggiati: se il prodotto è danneggiato e non può essere riparato, non smontarlo o gettarlo nel fuoco da soli per evitare pericoli imprevisti. Deve essere inviato a una stazione di smaltimento rifiuti professionale o a un contenitore di riciclaggio speciale per lo smaltimento.
3. La temperatura di funzionamento di questo prodotto è di 0~45 gradi e la tensione di funzionamento è di 3.4-5.0 V.

Français

Merci beaucoup d'avoir choisi notre produit ATTACK SHARK. Nous espérons qu'il pourra vous apporter une toute nouvelle opération et expérience. Dans le même temps, nous attendons avec impatience vos précieuses suggestions sur nos produits et nous continuerons à vous fournir de meilleurs produits et services.

Ce guide vous aidera à démarrer avec le module R68 HE. Assurez-vous de lire le texte et de ne pas trop sauter. Vous vous en remercierez par la suite.

Liste du contenu:

1. Clavier R68 HE x1　2. Câble de chargement TYPE-C x1　3. Outil de bricolage x1
4. Manuel d'instructions x1

Guide de démarrage rapide:

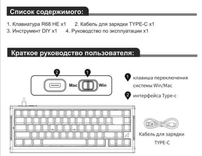

Système compatible:

Peut fonctionner sur les ordinateurs Windows et MAC.

Instructions d'utilisation de la touche de combinaison

	Touche de combinaison Windows	Touche de combinaison Mac
FN+Esc	-	-
FN+Shift-L+Esc	~	~
FN+1	F1	F1
FN+2	F2	F2
FN+3	F3	F3
FN+4	F4	F4
FN+5	F5	F5
FN+6	F6	F6
FN+7	F7	F7
FN+8	F8	F8
FN+9	F9	F9
FN+0	F10	F10
FN+_	F11	F11
FN++	F12	F12
FN+Capslock (appui long 3S)	Restaurer les paramètres d'usine	Restaurer les paramètres d'usine
FN+DEL	HOME	HOME
FN+PGUP	INS	INS
FN+PGDN	END	END
FN+L_Win	Touche de verrouillage WINDOWS	Aucun
Touche FN+Maj-R	Le symbole lumineux de toutes les touches du clavier clignotera lentement trois fois en blanc pour indiquer que la conversion est réussie. Les symboles des touches du clavier : ESC, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 Les touches "-", + , + + + sont converties en touches ESC F1-F12.	

Fonction de combinaison de touches Windows

FN+F1 Luminosité de l'écran de l'ordinateur -	FN+F7 Chanson suivante
FN+F2 Luminosité de l'écran de l'ordinateur +	FN+F8 Lecture/pause
FN+F3 Calculatrice	FN+F9 Arrêt
FN+F4 Page d'accueil de l'ordinateur	FN+F10 Muet
FN+F5 Lecteur	FN+F11 Volume -
FN+F6 Chanson précédente	FN+F12 Volume +

Fonctions de combinaison de touches Mac (touche unique F1 à F12)

F1=Luminosité de l'écran de l'ordinateur -	F7 Chanson précédente
F2=Luminosité de l'écran de l'ordinateur +	F8 Lecture/Pause
F3=Ctrl+↑ (Contrôle de mission)	F9 Chanson suivante
F4=Appeler monsieur	F10 Muet
F5=Ctrl+↓ (afficher toutes les fenêtres	F11 Volume -
de l'application à l'avant-plan)	F12 Volume +
F6 Recherche (Commande+espace)	

Instructions d'utilisation de l'éclairage (Win et Mac)

FN+[	Commutation de l'effet de rétroéclairage principal
FN+Entrée	FN+Entrée Commutation de la couleur du rétroéclairage principal (séquence : coloré, rouge, orange, jaune, vert, cyan, bleu, violet, blanc)
FN+TAB	FN+TAB Éclairage blanc à une touche
FN+BACK-SPACE	FN+BACKSPACE Commutation de l'éclairage du clavier/commutateur du mode d'économie d'énergie
FN+Z	Permet de basculer entre les effets d'éclairage latéral (Onde (par défaut), Défilement, Désactivé, Fixe, Respiration, Néon)
FN+X	Permet de basculer entre les couleurs d'éclairage latéral (Séquence : Arc-en-ciel, Rouge, Orange, Jaune, Vert, Cyan, Bleu, Violet, Blanc)
FN+C	Active/désactive l'éclairage latéral
FN+↑	Luminosité du rétroéclairage principal+
FN+,	Luminosité du rétroéclairage principal-
FN+←	Vitesse du rétroéclairage principal-
FN+→	Vitesse du rétroéclairage principal+

Astuce:
Ce produit peut être personnalisé à l'aide d'un pilote Web.
Nous aimerions voir vos propositions de builds. N'hésitez pas à partager vos builds personnalisés sur nos réseaux sociaux officiels.
Par défaut, 8 types de commutateurs sont interchangeables : 1. Gateron 2. Magnetic Jade 3. Magnetic Jade PRO 4. Magnetic Jade Gaming 5. King Switch 6. Magneto 7. Crimson Cloud Switch 8. Lapis Lazuli Magnetic Switch

Remarques

1. Lorsque vous utilisez ce clavier pour la première fois, il est recommandé de connecter le produit au port USB de l'ordinateur avec le câble de données et d'attendre que le matériel soit reconnu avant de l'utiliser. Insérez soigneusement la tête TYPE-C du câble de connexion dans le port du clavier.
2. Élimination des produits endommagés : Si le produit est endommagé et ne peut pas être réparé, ne le démontez pas et ne le jetez pas au feu par vous-même pour éviter tout danger inattendu. Il doit être envoyé dans une station d'élimination des déchets professionnelle ou dans un conteneur de recyclage spécial pour être éliminé.
3. La température de fonctionnement de ce produit est de 0 à 45 degrés et la tension de fonctionnement est de 3.4 à 5.0 V.

Notes

- Il est interdit de tremper le clavier dans un liquide ou de l'asperger de liquide.
- Il est interdit d'utiliser le clavier dans un environnement à haute température et humidité élevée.
- Il est interdit de placer le clavier dans une flamme nue
- Il est interdit de briser violemment le clavier
- Il est interdit de démonter le clavier

Español

Muchas gracias por elegir nuestro producto ATTACK SHARK. Esperamos que pueda brindarle una nueva experiencia y operación. Al mismo tiempo, esperamos sus valiosas sugerencias sobre nuestros productos y continuaremos brindándole mejores productos y servicios.

Esta guía le ayudará a comenzar con el módulo R68 HE. Asegúrese de leer el texto y no omita demasiado. Le agradecerá que lo haya hecho después.

Lista de contenido:

1. Teclado R68 HE x1　2. Cable de carga TIPO C x1　3. Herramienta de bricolaje x1　4.Manual de instrucciones x1

Guía de inicio rápido:



Sistemas Compatíveis:

Pode ser executado em computadores com sistema Windows e Mac.

Instrucciones de operación con teclas de combinación

	Tecla de combinación de Windows	Tecla de combinación de Mac
FN+Esc	-	-
FN+Shift-L+Esc	~	~
FN+1	F1	F1
FN+2	F2	F2
FN+3	F3	F3
FN+4	F4	F4
FN+5	F5	F5
FN+6	F6	F6
FN+7	F7	F7
FN+8	F8	F8
FN+9	F9	F9
FN+0	F10	F10
FN+_	F11	F11
FN++	F12	F12
FN+Capslock (pulsación prolongada 3S)	Restaurar configuración de fábrica	Restaurar configuración de fábrica
FN+DEL	HOME	HOME
FN+PGUP	INS	INS
FN+PGDN	END	END
FN+L_Win	Bloquear tecla WINDOWS	Ninguno
Tecla FN+Shift-R	La luz de símbolos de teclas del teclado parpadeará en blanco tres veces lentamente para indicar que la conversión se realizó correctamente. Los símbolos de teclas del teclado: ESC, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 Las teclas "-", "+++" se convierten en teclas ESC F1-F12.	

Combinación de teclas de Windows Función

FN+F1=Brillo de la pantalla de la computadora -	FN+F7=Canción siguiente
FN+F2=Brillo de la pantalla de la computadora +	FN+F8=Reproducir/pausar
FN+F3=Calculadora	FN+F9=Detener
FN+F4=Página de inicio de la computadora	FN+F10=Silenciar
FN+F5=Reproductor	FN+F11=Volumen -
FN+F6=Canción anterior	FN+F12=Volumen +

Combinaciones de teclas de Mac (tecla única F1 a F12)

F1=Brillo de la pantalla de la computadora -	F7=Canción anterior
F2=Brillo de la pantalla de la computadora +	F8=Reproducir/Pausar
F3=Ctrl+↑ (Misión Control)	F9=Canción siguiente
F4=Llamar al señor	F10=Silenciar
F5=Ctrl+↓ (mostrar todas las ventanas de la aplicación principal)	F11=Volumen -
	F12=Volumen +
F6=Buscar (Comando+espacio)	

Instrucciones de funcionamiento de la iluminación (Win y Mac)

FN+[	Cambio del efecto de la luz de fondo principal
FN+Enter	Cambio del color de la luz de fondo principal (secuencia: colorido, rojo, naranja, amarillo, verde, cian, azul, violeta, blanco)
FN+TAB	Luz blanca de una tecla
FN+BACK-SPACE	Interruptor de iluminación del teclado/interruptor de modo de ahorro de energía
FN+Z	Alterna entre los efectos de iluminación lateral (Onda (predeterminado), Marquesina, Apagado, Constante, Neón)
FN+X	Alterna entre los colores de la iluminación lateral (Secuencia: Arcoíris, Rojo, Naranja, Amarillo, Verde, Cian, Azul, Morado, Blanco)
FN+C	Activa/desactiva la iluminación lateral
FN+↑	Brillo de la luz de fondo principal+
FN+,	Brillo de la luz de fondo principal-
FN+←	Velocidad de la luz de fondo principal-
FN+→	Velocidad de la luz de fondo principal+

Sugerencia:
Este producto se puede personalizar mediante un controlador web.
Nos encantaría ver sus propuestas de creación. Le invitamos a compartir sus creaciones personalizadas en nuestras redes sociales oficiales.
Por defecto, 8 tipos de interruptores son intercambiables: 1. Gateron 2. Magnetic Jade 3. Magnetic Jade PRO 4. Magnetic Jade Gaming 5. King Switch 6. Magneto 7. Crimson Cloud Switch 8. Lapis Lazuli Magnetic Switch

Notas

1. Cuando utilice este teclado por primera vez, se recomienda conectar el producto al puerto USB de la computadora con el cable de datos y esperar a que se reconozca el hardware antes de usarlo. Inserte con cuidado el cabezal TIPO C del cable de conexión en el puerto del teclado.
2. Eliminación de productos dañados: Si el producto está dañado y no se puede reparar, no lo desarme ni lo arroje al fuego para evitar peligros inesperados. Debe enviarse a un centro de eliminación de residuos profesional o a un contenedor de reciclaje especial para su eliminación.
3. La temperatura de funcionamiento de este producto es de 0 a 45 grados y el voltaje de funcionamiento es de 3.4 a 5.0 V.

Notas

- Está prohibido remojar el teclado en líquido o rociarlo con líquido.
- Está prohibido utilizar el teclado en ambientes con altas temperaturas y alta humedad.
- Está prohibido colocar el teclado al fuego.
- Está prohibido romper violentamente el teclado.
- Está prohibido desmontar el teclado.

Русский язык

Большое спасибо за выбор нашего продукта ATTACK SHARK. Мы надеемся, что он принесет вам совершенно новые возможности и опыт. В то же время мы с нетерпением ждем ваших ценных предложений по нашим продуктам и продолжим предоставлять вам лучшие продукты и услуги.

Это руководство поможет вам начать работу с модулем R68 HE. Внимательно прочитайте текст и не пропускайте слишком много. Вы будете благодарны за это впоследствии.

Содержимое коробки:

1. Клавиатура R68 HE x1　2. Кабель для зарядки TYPE-C x1
3. Инструмент DIY x1　4. Руководство по эксплуатации x1

Краткое руководство пользователя:



Совместимая система:

Может работать на компьютере с системами Windows и MAC.

Инструкции по работе с комбинацией клавиш

	Комбинация клавиш Windows	Комбинация клавиш Mac
FN+Esc	-	-
FN+Shift-L+Esc	~	~
FN+1	F1	F1
FN+2	F2	F2
FN+3	F3	F3
FN+4	F4	F4
FN+5	F5	F5
FN+6	F6	F6
FN+7	F7	F7
FN+8	F8	F8
FN+9	F9	F9
FN+0	F10	F10
FN+_	F11	F11
FN++	F12	F12
FN+Capslock(удержание 3S)	Восстановление заводских настроек	Восстановление заводских настроек
FN+DEL	HOME	HOME
FN+PGUP	INS	INS
FN+PGDN	END	END
FN+L_Win	Блокировка клавиши WINDOWS	Нет
Клавиша FN+Shift-R	Весь символ клавиши клавиатуры медленно мигает белым три раза, указывая на успешное преобразование. Символы клавиатуры: ESC, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Клавиши "-", "+++" преобразуются в клавиши ESC F1-F12.	

Функция сочетания клавиш Windows

FN+F1=Яркость экрана компьютера -	FN+F7=Следующая песня
FN+F2=Яркость экрана компьютера +	FN+F8=Воспроизведение/пауза
FN+F3=Калькулятор	FN+F9=Стоп
FN+F4=Домашняя страница компьютера	FN+F10=Отключение звука
FN+F5=Плеер	FN+F11=Громкость -
FN+F6=Предыдущая песня	FN+F12=Громкость +

Функция сочетания клавиш Mac (одна клавиша F1-F12)

F1=Яркость экрана компьютера -	F7=Предыдущая песня
F2=Яркость экрана компьютера +	F8=Воспроизведение/пауза
F3=Ctrl+↑ (Mission Control)	F9=Следующая песня
F4=Позвоните сэра	F10=Отключение звука
F5=Ctrl+↓ (отображение всех окон сканного приложения)	F11=Громкость -
	F12=Громкость +
F6=Поиск (Command+пробел)	

Инструкции по эксплуатации подсветки (Win и Mac)

FN+[	Переключение основного эффекта подсветки
FN+Enter	Переключение основного цвета подсветки (последовательность: цветная, красная, оранжевая, желтая, зеленая, голубая, синяя, фиолетовая, белая)
FN+TAB	Белая подсветка одной клавишей
FN+BACK-SPACE	Переключатель подсветки клавиатуры/переключатель режима энергосбережения
FN+Z	Переключение между эффектами боковой подсветки (Волна (по умолчанию), Бегущая строка, Выключено, Постоянная, Дыхание, Неон)
FN+X	Переключение между цветами боковой подсветки (Последовательность: Радужная, Красный, Оранжевый, Желтый, Зеленый, Голубой, Синий, Фиолетовый, Белый)
FN+C	Включение/выключение боковой подсветки
FN+↑	Яркость основной подсветки+
FN+,	Яркость основной подсветки-
FN+←	Скорость основной подсветки-
FN+→	Скорость основной подсветки+

日本語

当社 ATTACK SHARK 製品をお選びいただき、誠にありがとうございます。この製品がお客様にあらたく新しい操作と体験をもたらすことを願っています。同時に、当社製品に関するお貴重なご提案をお待ちしております。当社は今後もより良い製品とサービスを提供し続けます。

このガイドは、R68　HE　モジュールの使用を開始するのに役立ちます。必ずテキストを読み、あまり飛ばさないでください。後で感謝することになるでしょう。

コンテンツリスト：

1. R68 HE キーボード x1　2. TYPE-C 充電ケーブル x1　3. DIY ツール x1
4. 取扱説明書 x1

クイックスタートガイド：

互換システム：

Windows システムおよび MAC システムコンピューターで実行できます。

組み合わせキー操作手順

	Windows 組み合わせキー	Mac 組み合わせキー
FN+Esc	-	-
FN+Shift-L+Esc	~	~
FN+1	F1	F1
FN+2	F2	F2
FN+3	F3	F3
FN+4	F4	F4
FN+5	F5	F5
FN+6	F6	F6
FN+7	F7	F7
FN+8	F8	F8
FN+9	F9	F9
FN+0	F10	F10
FN+_	F11	F11
FN++	F12	F12
FN+Capslock(3秒長押し)	工場出荷時の設定に戻す	工場出荷時の設定に戻す
FN+DEL	HOME	HOME
FN+PGUP	INS	INS
FN+PGDN	END	END
FN+L_Win	WINDOWSキーをロック	なし
FN+Shift-R	キーボードのキーシンボル ライト全体が白くゆっくりと3回点滅し、変換が成功したことを示します。キーボードのキーシンボル: ESC、1、2、3、4、5、6、7、8、9、0、"-"、"+++" キーは、ESC F1-F12 キーに変換されます。	