


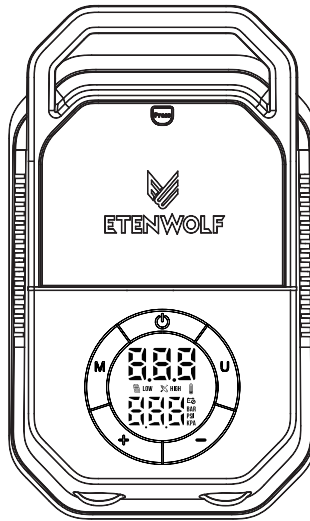

Pompka SUP Etenwolf S4

Instrukcja obsługi


Przed użyciem należy zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami i ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa. W razie pytań lub uwag prosimy o kontakt.

+1 (866)-720-9226 Mon-Fri 8 am-5 pm (PST)
support@etenwolf.com


ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA



01 VORTEX SUP
S4X1

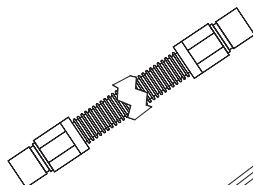

02 Wąż powietrzny
wysokociśnieniowy
x 1





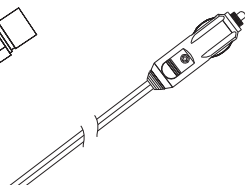


03 Zasilacz do zapalniczki
samochodowej x 1



04 Instrukcja
obsługi x1



PRZEGLĄD PRODUKTU

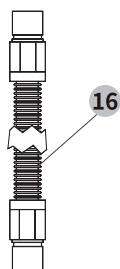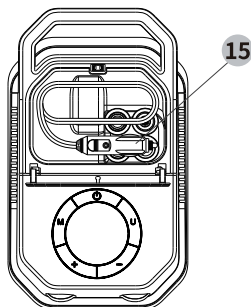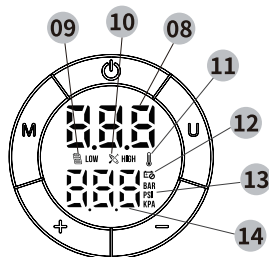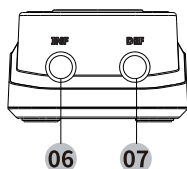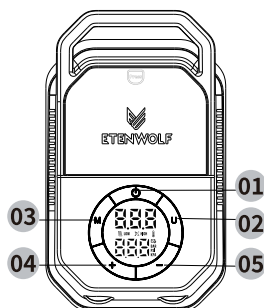

- 01 Przycisk zasilania
- 02 Przycisk wyboru jednostki
- 03 Przycisk trybu
- 04 Przycisk „+” – zwiększanie ciśnienia
- 05 Przycisk „-” – zmniejszanie ciśnienia
- 06 Port nadmuchiwanie
- 07 Port opróżniania
- 08 Rzeczywista wartość ciśnienia
- 09 Tryb pompowania przy niskim ciśnieniu
- 10 Tryb pompowania przy wysokim ciśnieniu
- 11 Wskaźnik zabezpieczenia termicznego
- 12 Wskaźnik niskiego napięcia
- 13 Jednostka ciśnienia
- 14 Wartość docelowa
- 15 Zasilacz do gniazda zapalniczki samochodowej
- 16 Wąż powietrzny do wysokiego ciśnienia



Przewodnik po szybkim uruchomieniu

01. Podłącz zasilacz do gniazda zapalniczki samochodowej i włącz zasilanie. Pompa uruchomi się automatycznie. Zasilacz znajduje się w schowku „01-1”; otwórz pokrywę, aby go wyjąć i użyć „01-2”.

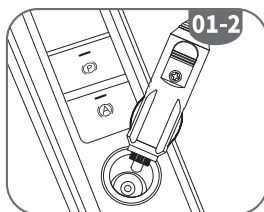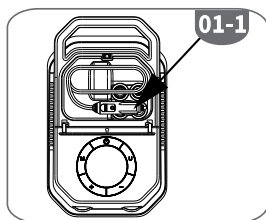

02. Obróć wąż powietrzny w prawo, aby podłączyć go do portu napełniania „INF”.




03. Następnie załóż odpowiednią dyszę powietrzną, obracając ją w prawo, na drugi koniec węża powietrznego, a następnie włóż ją do zaworu napełniającego i zamocuj.

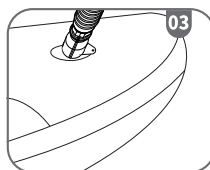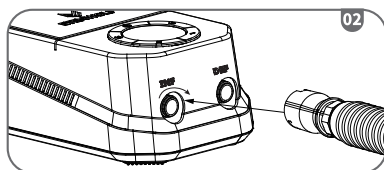


04. Naciśnij przycisk trybu 03, aby przełączać się między dwoma trybami — trybem niskiego ciśnienia i trybem wysokiego ciśnienia.

05. Krótco naciśnij przycisk jednostek 02, aby przełączać się między jednostkami BAR, PSI i kPa.

06. Naciśnij przycisk „+” lub „-”, aby zwiększyć lub zmniejszyć docelową wartość ciśnienia.

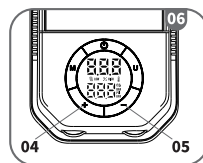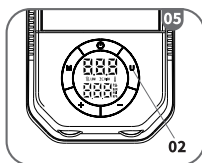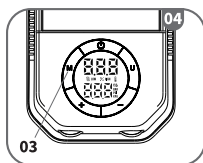

07. Naciśnij przycisk zasilania 01, aby uruchomić urządzenie i rozpocząć pompowanie. Naciśnij ponownie krótko przycisk zasilania 01, aby zatrzymać pompowanie. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.

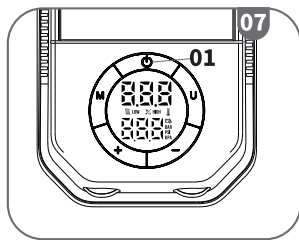


08. Gdy napompowany przedmiot osiągnie ustawioną wartość, pompa automatycznie się wyłączy.

Uwaga:

1. Aby w dowolnym momencie przerwać pompowanie, naciśnij przycisk zasilania 01.
2. System automatycznie zapamiętuje poprzednie ustawienia ciśnienia na potrzeby kolejnego użycia urządzenia.
3. Podczas pompowania upewnij się, że wprowadzona wartość docelowa jest prawidłowa. Wprowadzenie nieprawidłowej wartości może spowodować nadmierne napompowanie przedmiotu i jego pęknięcie.
4. Podczas nadmuchiwania dużego namiotu wszelkie fałdy mogą blokować przepływ powietrza i zmniejszać wydajność nadmuchiwania. Należy delikatnie unieść materiał, aby umożliwić jego płynne rozprężanie się.

Kroki związane z opróżnianiem opon

1. Podłącz zasilacz do gniazda zapalniczki samochodowej i włącz zasilanie. Obróć wąż wysokociśnieniowy w prawo, aby podłączyć go do przyłącza opróżniania „DEF”.

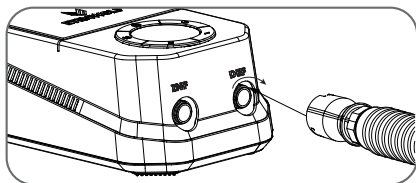


2. Postępuj zgodnie z krokami 03–07 opisanymi powyżej.

[Ostrzeżenie o niskim napięciu]

Jeśli napięcie wejściowe jest niższe od wartości znamionowej, urządzenie nadal może działać (wskaźnik niskiego napięcia  będzie migać), ale jego wydajność ulegnie zmniejszeniu.

Aby zapewnić sobie większy komfort użytkowania, przed podłączeniem urządzenia do gniazda zapalniczki należy uruchomić pojazd.

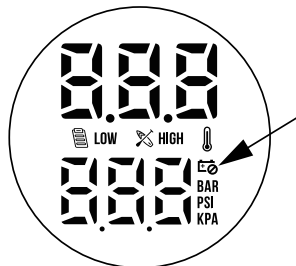

Instrukcja obsługi przycisków

Przycisk zasilania

Włączanie/wyłączanie: Urządzenie włącza się automatycznie po podłączeniu do gniazda zapalniczki samochodowej. Aby wyłączyć urządzenie, należy przytrzymać przycisk przez 3 sekundy.

Uruchomienie/Wstrzymanie: Naciśnij krótko przycisk, gdy urządzenie jest włączone, aby je uruchomić; naciśnij go ponownie krótko, aby wstrzymać działanie urządzenia.

Przycisk MODE

Naciśnij krótko przycisk MODE, aby przełączać się między trybem wysokiego ciśnienia a trybem niskiego ciśnienia.

Przycisk UNIT

Naciśnij przycisk UNIT 02, aby przełączać się między trzema jednostkami ciśnienia: BAR/PSI/kPa.

Przyciski regulacji ciśnienia

Naciśnij przycisk „+”, aby zwiększyć wartość ciśnienia; naciśnij przycisk „-”, aby zmniejszyć wartość ciśnienia.

Wstępnie ustawiona wartość ciśnienia

Mniejsza liczba na wyświetlaczu wskazuje docelową wartość wejściową 14, a większa liczba na przycisku wyświetlacza wskazuje rzeczywistą wartość ciśnienia 08 w pompie. W trybie niskiego ciśnienia nie ma wartości zadanej. Wartość zadana w trybie wysokiego ciśnienia wynosi 3 PSI. Wartość ciśnienia można zresetować, naciskając przyciski „+” lub „—”.

Zapamiętywanie ustawień ciśnienia

Za każdym razem, gdy dostosowujesz ustawienia ciśnienia, pompa pompy zapamiętuje nową docelową wartość ciśnienia oraz wybraną jednostkę miary, co oznacza, że w dowolnym momencie możesz zmienić domyślne ciśnienie.

Kalibracja ciśnienia

Różnice wysokości mogą powodować wahania ciśnienia rzędu 1–3 psi. W obszarach położonych na dużych wysokościach (zwłaszcza powyżej 5000 stóp / 1524 metrów) użytkownicy mogą ponownie skalibrować czujnik ciśnienia urządzenia.


Kroki kalibracji:

1. Przy włączonym urządzeniu naciśnij jednocześnie przycisk „U” (jednostka) i przycisk „M” (tryb) i przytrzymaj je przez 10 sekund. 2. Ekran uruchomi się ponownie, a pompka zostanie pomyślnie ponownie skalibrowana.


Uwaga: 1. Przed rozpoczęciem kalibracji należy najpierw podłączyć urządzenie do gniazda zapalniczki.

2. Aby przeprowadzić ponowną kalibrację, urządzenie musi być podłączone do zasilania.


Aksesoria do dysz powietrznych

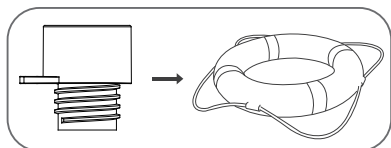


Nadaje się do kółek do pływania, pontonów, kajaków itp.

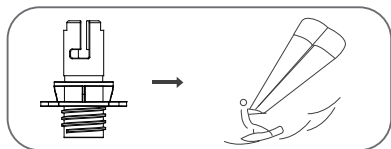


Nadaje się do skrzydeł wiatrowych, latawców do kitesurfingu itp.

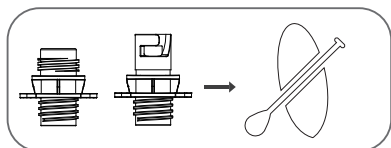


Nadaje się do desek do paddleboardingu, łodzi typu RIB, pontonów, namiotów itp.

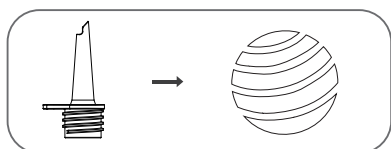

Nadaje się do piłek do jogi, kółek do pływania itp.

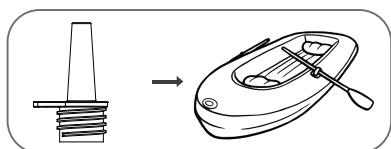

Nadaje się do kółek do pływania, pontonów, nadmuchiwanich basenów, kajaków itp.

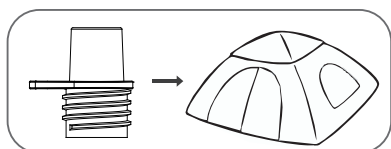

Nadaje się do pudełek nadmuchiwanich, łóżek nadmuchiwanich, sof nadmuchiwanich, namiotów itp.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwe rozwiązanie
Pompka napełniająca przestaje działać z powodu ekstremalnych warunków temperaturowych	Podczas pompowania lub opróżniania należy upewnić się, że temperatura robocza pompy mieści się w zakresie od -20 °C/-4 °F do 60 °C/140 °F.
Symbol alarmu bezpieczeństwa zapala się w przypadku wykrycia nieprawidłowego ciśnienia lub nieprawidłowego działania silnika pompującego	Wyłącz zasilanie urządzenia, odczekaj 10 minut, a następnie uruchom je ponownie.
Niska prędkość inflacji	• Sprawdź, czy nadmuchany element nie ma wycieku • Sprawdź, czy wlot/wylot powietrza nie ma wycieku • Sprawdź, czy wąż do powietrza pod wysokim ciśnieniem nie jest pęknięty • Sprawdź, czy otwory wentylacyjne nie są zatkane
Pompka jest włączona, ale nie pompuje	Sprawdź, czy ciśnienie w nadmuchiwanym przedmiocie nie przekracza ustawionej wartości.
Symbol alarmu bezpieczeństwa wskazuje kod błędu E02	Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem po uruchomieniu; napięcie akumulatora jest niewystarczające do uruchomienia.
Wyświetla kod błędu E04	Napięcie zbyt niskie lub zbyt wysokie podczas uruchamiania. Sprawdź, czy samochód nie ma problemów z działaniem.
Wyświetla kod błędu E05	Nagły spadek ciśnienia powietrza po uruchomieniu. Sprawdź, czy nie ma wycieku z nadmuchiwanego elementu lub z wlotu/wylotu powietrza.
Wyświetla kod błędu E07	Problem utrzymuje się po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu urządzenia. Urządzenie należy odesłać do producenta w celu naprawy.
Wyświetla kod błędu E10	Jest to ostrzeżenie o usterce silnika; silnik przestaje działać. Po 30 sekundach migania urządzenie powinno powrócić do normalnego stanu. Jeśli problem nie ustąpi po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu urządzenia, zaleca się wysłanie go do fabryki w celu naprawy.

Specyfikacja

Nazwa	Pompka SUP Etenwolf S4
Wymiary	326 x 194,7 x 115 mm
Zakres ciśnienia napełnienia	0–20,0 PSI / 0–1,38 bara
Temperatura pracy	–20 °C – 60 °C
Temperatura przechowywania	–20 °C – 80 °C
Długość przewodu do gniazda zapalniczki	3 metry
Poziom hałasu podczas pracy	Poniżej 90 dB w odległości 1 metra
Dokładność czujnika	± 0,5 PSI

Środki ostrożności

1. Ten produkt nie jest zabawką i nie powinien być używany przez dzieci. Użytkownik musi mieć co najmniej 16 lat. Podczas pompowania należy trzymać dzieci w bezpiecznej odległości od pompy.
 2. Uszkodzenia spowodowane przegrzaniem lub przedostaniem się wody mogą zwiększyć ryzyko pożaru lub wybuchu. Należy trzymać produkt z dala od źródeł ciepła i nie pozostawiać go na dłużej w rozgrzanym samochodzie. Jeśli pompa bardzo się nagrzeje, może potencjalnie wybuchnąć.
 3. Produkt należy przechowywać w zakresie temperatur od -4°F do 176°F / od -20°C do 80°C. Bardzo wysokie lub niskie temperatury otoczenia mogą uszkodzić silnik i skrócić żywotność pompy.
 4. Produkt ten posiada wbudowany silnik prądu stałego, który podczas użytkowania może wytwarzać iskry. Nie należy go używać w środowiskach, w których pył lub gazy stanowią zagrożenie wybuchowe.
 5. W przypadku wystąpienia nietypowego hałasu lub znacznego wzrostu temperatury podczas pompowania należy natychmiast wyłączyć pompę.
 6. Przed ustawieniem wartości ciśnienia pompowania należy upewnić się, że jednostka ciśnienia została wybrana prawidłowo. Mieszanie jednostek psi i bar może spowodować nadmierne napompowanie i wybuch.
 7. Przelicznik jednostek: 1,0 bar = 14,5 psi = 100 kPa = 1, OKg/cm²
 8. Nie pozostawiaj pompy bez nadzoru podczas pracy.
 9. Używaj tego produktu w suchym i czystym otoczeniu. Przedostanie się piasku i kurzu może spowodować uszkodzenie produktu. Nie czyść produktu wodą.
 10. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu; przechowuj je w pomieszczeniu.
- Usterki spowodowane nieprzestrzeganiem powyższych wymagań nie są objęte gwarancją.

Producent: Guangdong Bestek Technology Co., Ltd
Adres: No.1, North Gaopu 8th Road, Yuancheng Industrial Park, Heyuan City,
Guangdong, Chiny

(+1) 866-720-9226

support@etenwolf.com

<https://etenwolf.com>

www.facebook.com/etenwolftools

Podmiot odpowiedzialny w UE:

SUCCESS COURIER SL

**CALLE RIO TORMES NR 1, PIĘTRO 1, PRAWA STRONA, BIURO 3, Fuenlabrada,
Madryt, 28947 Hiszpania**

successservice2@hotmail.com

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer:

INNPRO Robert Błądowski sp. z o.o.

ul. Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl