


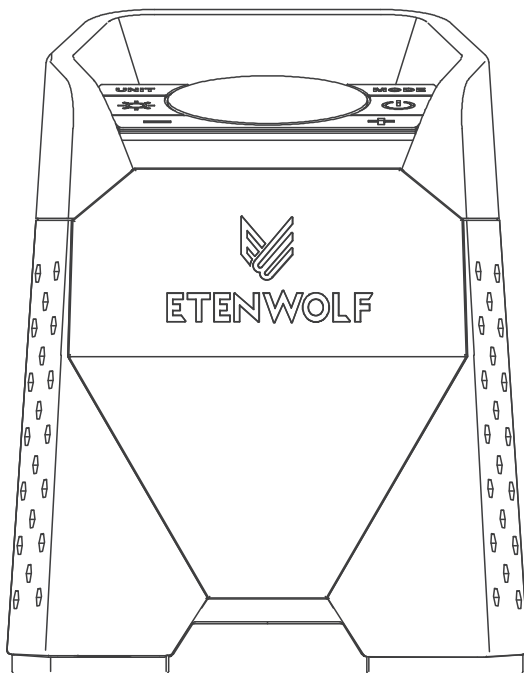


ETENWOLF

Kompresor samochodowy
Etenwolf S3


Instrukcja obsługi




Zawartość opakowania

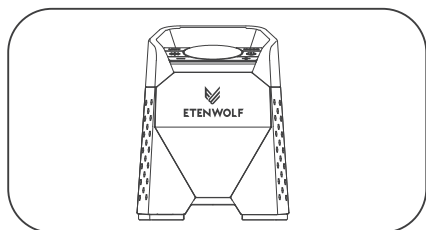


01 Kompresor x 1

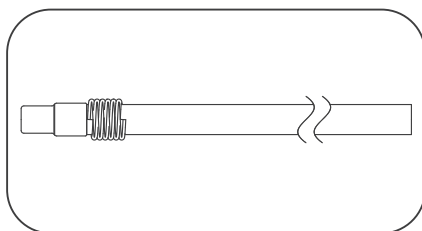


02 Wąż ciśnieniowy

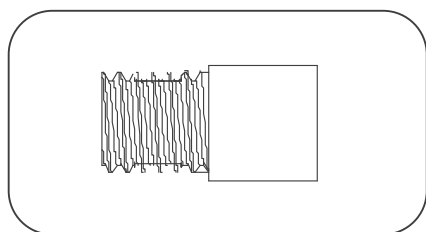


03 Adapter zaworu Presta x 1

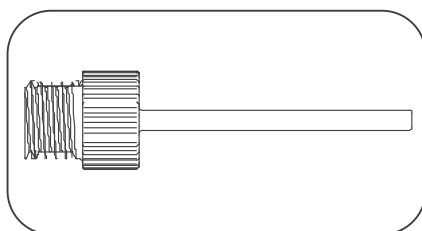


04 Igła do inflacji x 1

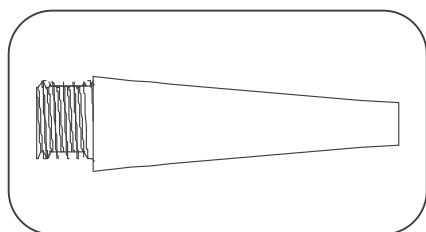

05 Dysza stożkowa
wysokociśnieniowa x 1




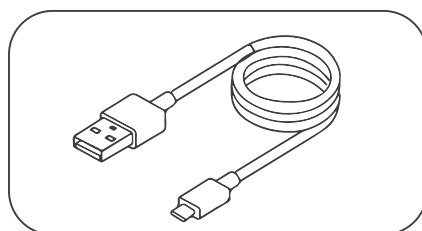


06 Kabel USB typu A do typu C x 1

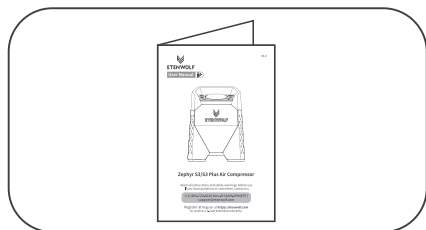

07 Instrukcja obsługi x 1

Opis produktu

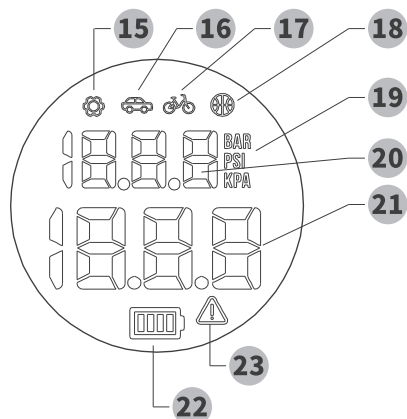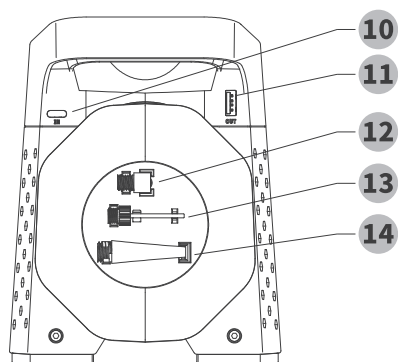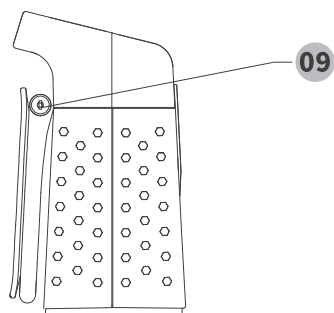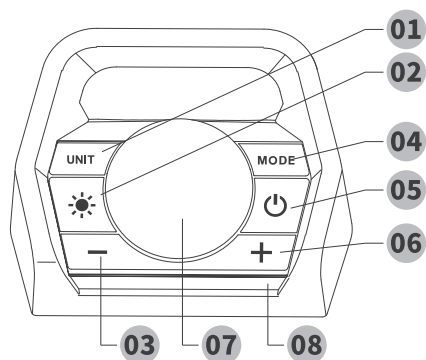


- 01 Przycisk wyboru jednostki
- 02 Przycisk podświetlenia
- 03 Przycisk „-” – zmniejszanie ciśnienia
- 04 Przycisk trybu
- 05 Przycisk zasilania/start/pauza
- 06 Przycisk „+” – zwiększanie ciśnienia
- 07 Wyświetlacz centralny
- 08 Oświetlenie robocze LED
- 09 Wąż ciśnieniowy
- 10 Port typu C (wejście)
- 11 Port USB-A (wyjście)
- 12 Adapter do zaworu Presta

- 13 Igła do pompowania
- 14 Stożkowa dysza wysokociśnieniowa
- 15 Tryb ręczny
- 16 Tryb samochodowy
- 17 Tryb rowerowy
- 18 Tryb piłki
- 19 Jednostka ciśnienia
- 20 Docelowa wartość wejściowa
- 21 Rzeczywista wartość ciśnienia
- 22 Wskaźnik poziomu naładowania baterii
- 23 Symbol ostrzeżenia bezpieczeństwa


Użycie

Instrukcja pompowania


1. Naciśnij przycisk zasilania „Start/Pauza” 05, aby włączyć urządzenie.

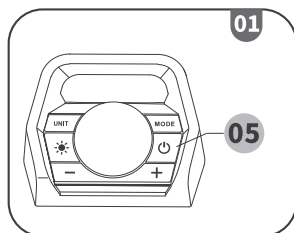


2. Wyjmij wąż ciśnieniowy 09 z kanału przechowawczego

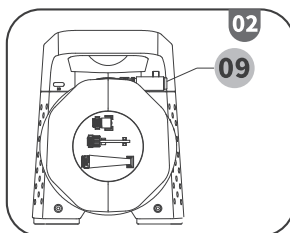


3. Wkręć dyszę 09 w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara w nadmuchiwany przedmiot.

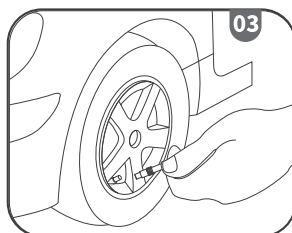


4. Naciśnij przycisk trybu 04, aby przełączać się między 4 różnymi trybami – trybem ręcznym 15, trybem samochodowym 16, trybem rowerowym 17 i trybem piłki 18.

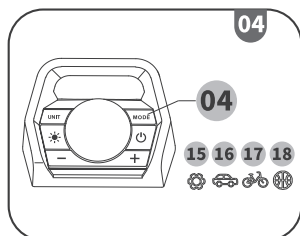

5. Wybierz jednostkę ciśnienia spośród PSI, kPa i bar, naciskając przycisk jednostki 01.

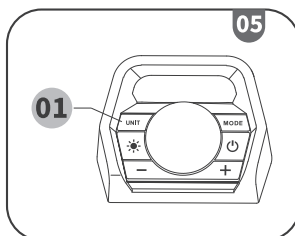




6. Naciśnij przycisk „-” 03, aby zmniejszyć, lub przycisk „+” 06, aby zwiększyć docelową wartość ciśnienia

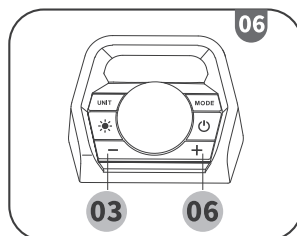

7. Naciśnij ponownie przycisk zasilania Start/Pauza 05, aby rozpocząć nadmuchiwanie.

8. Gdy ciśnienie w nadmuchiwany przedmiocie osiągnie ustawioną wartość, urządzenie wyłączy się automatycznie.

9. Na tylnym panelu schowka znajdują się: adapter do zaworu Presta 12, igła do pompowania 13 oraz stożkowa dysza wysokociśnieniowa 14

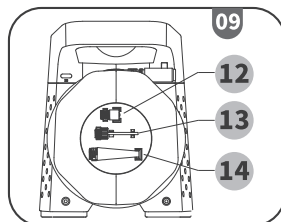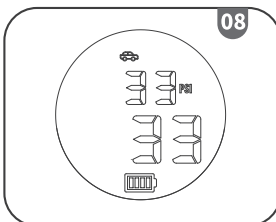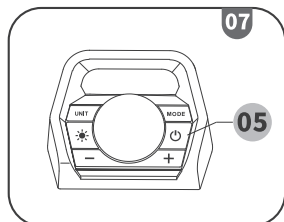

UWAGA:




- Aby w dowolnym momencie przerwać pompowanie, naciśnij przycisk zasilania Start/Pauza 05.
- System ETENWOLF automatycznie zapamięta poprzednie ustawienia ciśnienia przy kolejnym użyciu urządzenia.
- Dokładnie sprawdź wprowadzoną wartość docelową. Ustawienie niewłaściwej wartości może doprowadzić do pęknięcia pompowanego przedmiotu.
- Po napompowaniu opony temperatura wewnątrz opony spadnie do temperatury otoczenia, co spowoduje spadek ciśnienia w oponie o 0,5 do 1,5 PSI.
- Po zakończeniu pompowania opony rowerowej nie zapomnij szybko odłączyć węża. W przeciwnym razie ulatniające się powietrze może obniżyć ciśnienie w oponie.

Kroki sprawdzania ciśnienia

1. Naciśnij przycisk zasilania Start/Pauza 05, aby włączyć urządzenie

2. Podłącz wąż ciśnieniowy 09 do badanego elementu

3. Wyświetlacz główny 07 pokaże aktualne ciśnienie.

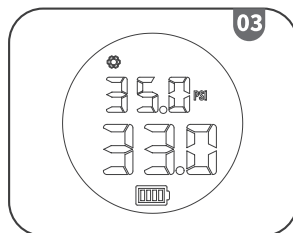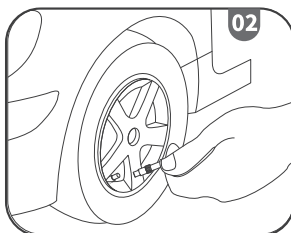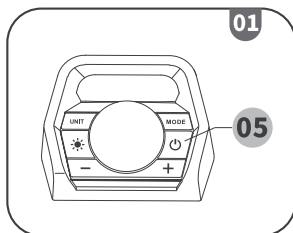

Sterowanie przyciskami

Przycisk zasilania „Start/Pauza”

WŁĄCZENIE: Aby włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania „Start/Pauza” 05 przez 0,5 sekundy. **WYŁĄCZENIE:** Gdy pompa jest włączona, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania „Start/Pauza” 05 przez dwie sekundy, aby ją wyłączyć.

Pauza: Gdy pompa pompuje powietrze, naciśnij ponownie przycisk zasilania „Start/Pauza” 05, aby w dowolnym momencie wstrzymać działanie urządzenia.

Pompa wyłączy się automatycznie w poniższych przypadkach:

1. Brak aktywności przez 3 minuty.
2. Gdy kabel ładujący zostanie przypadkowo odłączony podczas ładowania.
3. Po 5 minutach bezczynności po pełnym naładowaniu.
4. Po 5 minutach bezczynności po użyciu jako powerbank.
5. Gdy pompowanie trwa dłużej niż 5 minut, a rzeczywiste ciśnienie nadal wynosi poniżej 5 PSI.
6. Gdy pompowanie trwa dłużej niż 5 minut, a rzeczywiste ciśnienie wynosi powyżej 150 PSI.

Wstępna wartość ciśnienia

Liczba o mniejszej wielkości u góry wyświetlacza wskazuje wartość docelową 20, a liczba o większej wielkości u dołu wyświetlacza wskazuje wartość rzeczywistą 21 napompowanych urządzeń.

Tryb	Zakres regulacji ciśnienia
Tryb auto	8.0-130.0 PSI
Tryb rower	10.0-145.0 PSI
Tryb piłka	3.0-16.0 PSI
Tryb ręczny	3.0-160.0 PSI

Zapamiętywanie ustawienia ciśnienia

Za każdym razem, gdy zmienisz ustawienie ciśnienia, pompa ETENWOLF zapamięta nową docelową wartość ciśnienia oraz wybraną jednostkę miary, co oznacza, że w dowolnym momencie możesz zmienić domyślne ciśnienie.

Światło LED

Z przodu pompy znajduje się lampka robocza LED 08. Aby włączyć lampkę, należy najpierw uruchomić urządzenie, naciskając przycisk zasilania Start/Pauza 05, a następnie nacisnąć przycisk LIGHT 02.

Przełączanie między czterema różnymi trybami świecenia

Jasna latarka

Bardzo jasna latarka

Powolne światło stroboskopowe: światło włącza się i wyłącza.


Sygnał SOS: 3 krótkie sygnały stroboskopowe, po których następują 3 długie sygnały stroboskopowe, a następnie kolejne 3 krótkie sygnały stroboskopowe; cykl się powtarza.

Uwaga:

Lampka wyłączy się automatycznie po 1 godzinie. Po pierwszym automatycznym wyłączeniu można ręcznie włączyć lampkę LED po raz drugi. Po ręcznym włączeniu po raz drugi lampka nie wyłączy się automatycznie; należy ją wyłączyć ręcznie.

Power bank

Powerbank jest gotowy do ładowania wszystkich Twoich urządzeń elektronicznych, takich jak telefon, tablet, laptop, dron i aparat fotograficzny. Posiada wyjście USB-A o parametrach 5 V, 2 A, 10 W.

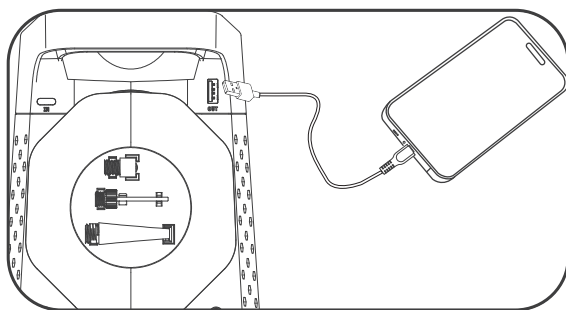


UWAGA:

- Aby urządzenie mogło pełnić funkcję powerbanku, należy je włączyć.
- Po 3 minutach ładowania wyświetlacz będzie pokazywał wyłącznie poziom naładowania baterii, aby oszczędzać energię.
- Po 5 minutach pełnego naładowania urządzeń urządzenie wyłączy się automatycznie.

Ładowanie i wskaźnik


Ładowanie za pomocą zasilacza prądu przemiennego

Aby zapewnić najlepszą wydajność i stabilność ładowania, należy używać ładowarki PD o parametrach 5 V, 3 A i 15 W do ładowania wbudowanego akumulatora. Pełne naładowanie akumulatora od 0% do 100% trwa około 2,5–3,5 godziny.

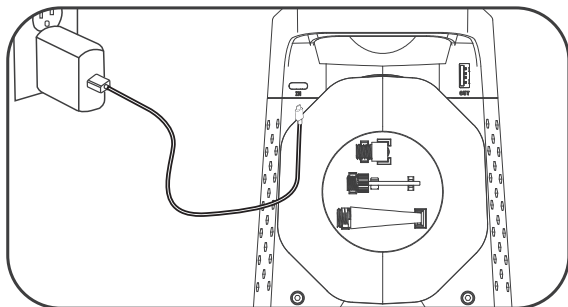

Wskaźnik naładowania baterii


Wskaźnik poziomu naładowania baterii 22 jest przedstawiony za pomocą czterech pasków, z których każdy odpowiada 25% pojemności.

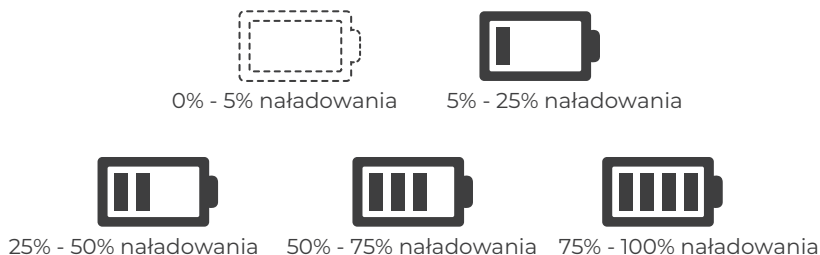

Ładowanie

Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować pompę. Proszę podłączyć ją za pomocą kabla ładującego do certyfikowanej ładowarki 5 V 3 A lub 5 V 2 A.

Podczas ładowania:

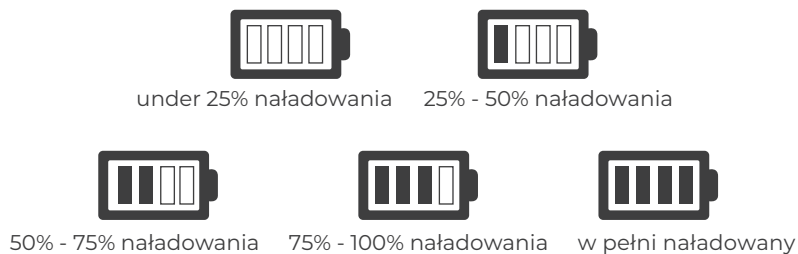

UWAGA

- Po 2 minutach bezczynności od momentu pełnego naładowania pompka wyłączy się automatycznie.
- Nie można korzystać z pompki podczas ładowania.

Kalibracja ciśnienia

Różne wysokości mogą powodować wahania ciśnienia w zakresie 1–3 PSI. W obszarach położonych na dużych wysokościach (zwłaszcza powyżej 5000 stóp/1524 metrów) użytkownicy mogą ponownie skalibrować czujnik ciśnienia pompy.

Kroki kalibracji:

1. Włącz pompę (05);
2. Przytrzymaj przycisk światła (02) i przycisk trybu (04) przez 10 sekund;
3. Gdy cały ekran zacznie migać, oznacza to, że kalibracja została zakończona.

UWAGA:

- Przed kalibracją wyłącz pompę.

Wąż ciśnieniowy 09 nie powinien być podłączony do żadnego elementu. Każdy element wywierający ciśnienie na wąż uniemożliwi przeprowadzenie procesu ponownej kalibracji.

- Do przeprowadzenia ponownej kalibracji wymagany jest naładowany akumulator lub inne źródło zasilania.

- Nie ma pamięci dla nowych ustawień ponownej kalibracji. Po wyłączeniu zasilania urządzenie zostanie zresetowane do kalibracji na poziomie morza (wysokość 0 ft/metrów).

Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
Niska prędkość pompowania	- Sprawdź, czy poziom naładowania akumulatora jest wystarczający. - Sprawdź, czy nadmuchiwany przedmiot nie ma wycieku. - Sprawdź, czy złącze dyszy powietrznej jest dobrze dokręcone. - Sprawdź, czy węże do nadmuchiwania nie są uszkodzone. - Sprawdź, czy otwory wentylacyjne nie są zablokowane.
Sprężarka powietrza włącza się, ale nie pompuje	- Sprawdź, czy poziom naładowania akumulatora jest wystarczający. - Sprawdź, czy ciśnienie w nadmuchiwanym przedmiocie nie przekracza ustawionej wartości.
Nie można zwiększyć ani zmniejszyć ustawionego ciśnienia	- Upewnij się, że wybrano właściwy tryb, a ustawiona wartość nie wykracza poza zakres. - Wybierz tryb ręczny i ustaw wartość w zakresie ciśnienia od 3 do 160 PSI.
Pompa pompuje, ale ciśnienie wyświetlane na ekranie wynosi zero.	- Jeśli ciśnienie powietrza jest niższe niż 3 PSI, na wyświetlaczu pojawi się zero ze względu na minimalny zakres ciśnienia pompy.

Wskaźnik poziomu naładowania baterii wygląda inaczej podczas pompowania niż w trybie czuwania.	Poziom napięcia akumulatora litowego znacznie spada podczas rozładowywania, co powoduje, że wskaźnik naładowania akumulatora wyświetla inne wartości podczas pompowania niż w trybie czuwania. Jest to normalne zjawisko.
Po naładowaniu wskaźnik poziomu naładowania baterii nie pojawia się na ekranie.	Użyj certyfikowanej ładowarki ETENWOLF lub standardowej ładowarki wraz z dołączonym kablem ładującym i spróbuj naładować akumulator.
Podczas podłączania węży wysokociśnieniowego dochodzi do wycieku powietrza.	Dokręć dyszę powietrzną
Nie można ładować innych urządzeń	- Sprawdź, czy poziom naładowania akumulatora jest wystarczający. - Sprawdź, czy ładowarka jest kompatybilna z napięciem wyjściowym 5 V 3 A. - Urządzenia nie można używać jako źródła zasilania podczas ładowania. - Do ładowania używaj oryginalnego kabla dostarczonego wraz z ładowarką.
Na wyświetlaczu świeci się symbol ostrzegawczy, wskazujący kod błędu E08 	- Po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu problem nadal występuje. W związku z tym konieczne jest wystanie urządzenia do serwisu fabrycznego w celu naprawy.
 Na wyświetlaczu pojawia się kod błędu E10	- Jest to ostrzeżenie o usterce silnika, w wyniku której silnik przestaje działać. Po 30 sekundach migania urządzenie powinno powrócić do normalnego stanu. Jeśli problem nie ustąpi po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu urządzenia, zaleca się oddanie go do naprawy fabrycznej.
 Na wyświetlaczu pojawia się kod błędu E11	- Ikona zabezpieczenia przed ładowaniem w niskiej temperaturze wskazuje, że temperatura podczas ładowania jest zbyt niska. Przed kontynuowaniem procesu ładowania należy przywrócić temperaturę powyżej 0 stopni Celsjusza.

Na wyświetlaczu pojawia się kod błędu E12 	- Ikona zabezpieczenia przed ładowaniem w wysokiej temperaturze wskazuje, że temperatura podczas ładowania jest zbyt wysoka. Przed kontynuowaniem procesu ładowania należy obniżyć temperaturę poniżej 45 stopni Celsjusza.
Na wyświetlaczu pojawia się kod błędu E13 	- Ikona zabezpieczenia przed rozładowaniem w niskiej temperaturze wskazuje, że temperatura podczas pompowania lub ładowania innych urządzeń jest zbyt niska. Przed kontynuowaniem procesu ładowania należy podnieść temperaturę powyżej -20 stopni Celsjusza.
Na wyświetlaczu pojawia się kod błędu E14 	- Ikona zabezpieczenia przed rozładowaniem z powodu wysokiej temperatury oznacza, że temperatura podczas pompowania lub ładowania innych urządzeń jest zbyt wysoka. Przed kontynuowaniem procesu ładowania należy obniżyć temperaturę poniżej 58 stopni Celsjusza.
Na wyświetlaczu pojawia się kod błędu E15 	- Pompa powietrza przekroczyła czas pracy, a ikona ostrzegawcza miga przez 30 sekund, po czym powraca do stanu normalnego. Należy sprawdzić, czy pompowany przedmiot nie ma wycieków.
Na wyświetlaczu pojawia się kod błędu E16 	- Ikona zabezpieczenia przed nadciśnieniem; powróci do normy po uwolnieniu ciśnienia.
Na wyświetlaczu pojawia się kod błędu E17 	- Praca pod wysokim ciśnieniem przekroczyła czas pracy, a ikona ostrzegawcza miga przez 30 sekund, po czym powraca do normy. Sprawdź, czy napompowany przedmiot działa nieprawidłowo.
Na wyświetlaczu pojawia się kod błędu E18 	- Ikona ostrzegająca o uszkodzeniu akumulatora oraz ikona wskaźnika poziomu naładowania akumulatora. Po 30 sekundach migania urządzenie wyłączy się. Konieczne jest wysłanie urządzenia do serwisu fabrycznego

Specyfikacja

Model: Zephyr S3/S3 Plus

Wymiary: 134 x 171 x 96 mm

Zakres ciśnienia pompowania: 3,0–160,0 PSI/0,20–11,00 bar

Temperatura pracy:

Ładowanie: 0°C–45°C/32°F–113°F

Rozładowywanie: -20°C–74°C/-4°F–165°F

Temperatura przechowywania: -10°C–60°C/14°F–140°F

Długość węża wysokociśnieniowego: 0,9 metra

Pojemność akumulatora: 7800 mAh dla modelu S3 / 9600 mAh dla modelu S3 Plus

Hałas podczas pracy: poniżej 85 dB w odległości 1 metra

Wejście: Type-C: 5 V 3 A

Wyjście: USB-A: 5 V 2 A

Czas ładowania: 15 W, 2,5–3,5 godziny

Czas ciągłej pracy: około 25 minut w zakresie ciśnienia 20–50 PSI, w temperaturze otoczenia 25°C, przy pełnym naładowaniu

Dokładność czujnika: ± 1 PSI

Środki ostrożności

1. Ten produkt nie jest zabawką i nie powinien być używany przez dzieci. Użytkownicy powinni mieć ukończone 16 lat. Podczas pompowania należy zachować bezpieczną odległość między dziećmi a pompą. Wewnątrz produktu znajduje się bateria litowa. Nie wolno wrzucać produktu do ognia ani wyrzucać baterii.
2. Uszkodzenia spowodowane przegrzaniem lub przedostaniem się wody mogą zwiększyć ryzyko pożaru lub wybuchu. Najlepiej trzymać produkt z dala od źródeł ciepła i nie pozostawiać go na dłuższy czas w rozgrzanym samochodzie. Jeśli pompka bardzo się nagrzeje, istnieje ryzyko, że może wybuchnąć.
3. Produkt należy przechowywać w temperaturze od -10°C do 60°C (14°F – 140°F). Bardzo wysokie lub niskie temperatury mogą uszkodzić akumulator i skrócić żywotność pompy.
4. Długotrwałe przechowywanie produktu może zmniejszyć wydajność akumulatora. Aby utrzymać wydajność pompy, należy ją ładować co najmniej raz na trzy miesiące.
5. Produkt posiada wbudowany silnik prądu stałego, który podczas pracy może wytwarzać iskry. Nie należy go używać w środowisku, w którym występuje pył lub gaz wybuchowy.
6. Jeśli podczas pompowania pojawi się nietypowy hałas lub temperatura znacznie wzrośnie, należy natychmiast wyłączyć pompę.

7. Przed ustawieniem wartości ciśnienia pompowania należy upewnić się, że jednostka ciśnienia została prawidłowo wybrana. Pomylenie jednostek PSI i bar może prowadzić do niebezpiecznego nadmiernego napompowania.
8. Przelicznik jednostek: 1 bar = 14,5 PSI; 1 bar = 100 kPa.
9. Nie pozostawiaj pompy bez nadzoru podczas pracy. Używaj produktu w suchym i czystym otoczeniu. Dostanie się piasku i pyłu może spowodować uszkodzenie produktu. Nie myj produktu wodą.
10. Do ładowania tego produktu należy używać ładowarki firmy ETENWOLF lub innych certyfikowanych ładowarek PD oraz dołączonego kabla ładującego. Usterki spowodowane działaniami niezgodnymi z powyższymi wymaganiami nie są objęte gwarancją.
11. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie należy narażać produktu na działanie deszczu. Przechowywać w pomieszczeniu.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi. Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z jej treścią i postępuj zgodnie z zaleceniami producenta. Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj również poniższe ostrzeżenia:

- ****Bezpieczeństwo użytkownika:**** ○ Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej. ○ Nie pozostawiaj pompki bez nadzoru podczas pracy. ○ Nie używaj urządzenia w pobliżu substancji łatwopalnych ani w wybuchowym środowisku. ○ Unikaj kontaktu urządzenia z wodą i nie używaj go podczas deszczu.
- ****Bezpieczeństwo elektryczne:**** ○ Przed uruchomieniem upewnij się, że wszystkie elementy (gniazda, przewody, złącza) są nieuszkodzone. ○ Nie rozbieraj urządzenia ani nie dokonuj w nim modyfikacji. ○ W przypadku modeli z wbudowanym akumulatorem litowym nie ładuj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła ani w bezpośrednim słońcu, używaj wyłącznie ładowarek i kabli zgodnych z zaleceniami producenta. ○ Nie używaj urządzenia, jeśli zauważysz przegrzewanie, odkształcenia obudowy lub inne nieprawidłowości.
- ****Bezpieczeństwo użytkownika:**** ○ Nie przekraczaj maksymalnego ciśnienia przewidzianego dla pompowanego przedmiotu. ○ Upewnij się, że dysza jest prawidłowo zamocowana przed rozpoczęciem pompowania. ○ Zachowaj szczególną ostrożność przy pompowaniu opon rowerowych o niskiej objętości. ○ Nie dotykaj zaworu ani przewodu bezpośrednio po pompowaniu – mogą być gorące.
- ****Ryzyko urazów i uszkodzeń:**** ○ Nie kieruj strumienia powietrza bezpośrednio w stronę ciała lub oczu. ○ Unikaj pracy w nieodpowiednich pozycjach, aby nie narazić się na urazy wynikające z niekontrolowanego ruchu pompki. ○ Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci. ○ Nie pozostawiaj pompki podłączonej do zaworu bez nadzoru.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

- ****Przygotowanie urządzenia do pracy:**** ○ Przeczytaj instrukcję i upewnij się, że urządzenie jest sprawne technicznie. ○ Wybierz odpowiedni tryb pracy zgodnie z przeznaczeniem. ○ Dobierz właściwą końcówkę do zaworu.
- ****Zasilanie i uruchomienie:**** ○ Jeśli pompka posiada akumulator, upewnij się, że jest odpowiednio naładowany przed użyciem. ○ W razie potrzeby naładuj pompkę za pomocą oryginalnego kabla USB (lub zgodnie z instrukcją producenta). ○ Włącz urządzenie, wybierz tryb i ustaw odpowiednie ciśnienie docelowe. ○ Nie używaj funkcji powerbanku równocześnie z trybem pompowania.
- ****Eksplotacja:**** ○ Zamocuj dyszę na wentylu i uruchom pompowanie. ○ Monitoruj proces na ekranie i nie odchodź od urządzenia podczas pracy. ○ Po

zakończeniu procesu wyłącz urządzenie i ostrożnie odczep dyszę. ○ Unikaj wielokrotnego pompowania bez przerw, aby zapobiec przegrzaniu.

- ****Konservacja i czyszczenie:**** ○ Czyść obudowę i ekran miękką, suchą ściereczką. ○ Unikaj używania środków żrących oraz ostrej chemii. ○ Regularnie sprawdzaj stan techniczny pompki i akumulatora. ○ Przed czyszczeniem zawsze odłącz urządzenie od źródła zasilania.
- ****Przechowywanie i transport:**** ○ Przechowuj urządzenie w suchym, przewiewnym miejscu. ○ Chroń przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz wilgocią. ○ Na czas transportu umieść pompkę w oryginalnym opakowaniu lub etui ochronnym. ○ W przypadku dłuższego nieużywania urządzenia – częściowo je naładuj i przechowuj w temperaturze pokojowej.

Dodatkowe środki ostrożności

- ****Ochrona środowiska:**** ○ Zużyte akumulatory oraz urządzenia należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. ○ Nie wyrzucaj urządzenia do odpadów komunalnych.
- ****Efektywność użytkowania:**** ○ Regularnie kontroluj poziom naładowania urządzenia. ○ Korzystaj z zalecanych przez producenta akcesoriów i adapterów. ○ Nie przeciążaj urządzenia długotrwałą pracą bez przerwy. ○ Przed każdorazowym użyciem upewnij się, że poziom naładowania jest wystarczający do pełnego cyklu pracy.

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić o deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej

pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Ochrona Środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Producent:

Guangdong Bestek Technology Co., Ltd

No.1, North Gaopu 8th Road, Yuancheng Industrial Park, Heyuan City, Guangdong, Chiny

Przedstawiciel w UE:

SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA, OFICINA 3,

Fuenlabrada, Madryt, 28947 Hiszpania

successservice2@hotmail.com

Specyfikacje baterii produktu

Cecha	Wartość
Kategoria baterii	Bateria przenośna
Typ baterii	Przenośne baterie litowo-jonowe (Li-Ion)
Zawiera Kadm/Ołów (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Nie
Waga netto (kg)	0.047
Pojemność (mAh)	7800
Moc (kWh)	0.00962