


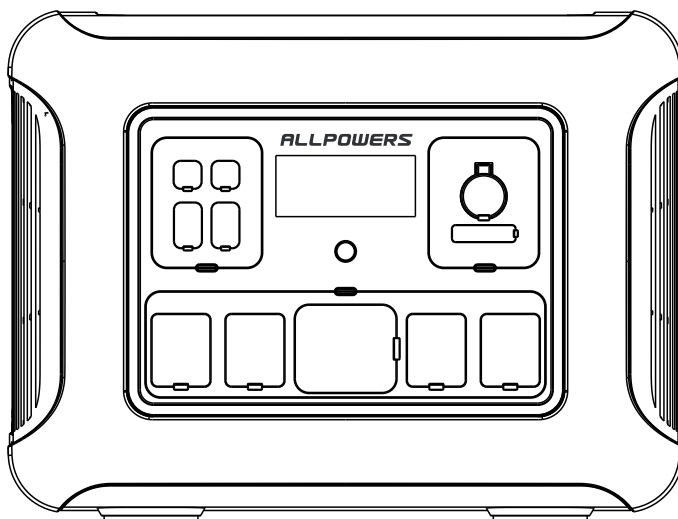

Przenośna stacja zasilania

Model: R2500 V2



Opisane w instrukcji produkty i materiały mogą ulec zmianie w dowolnym momencie z powodu modernizacji technicznych. Producent zastrzega sobie ostateczne prawo do zmiany i interpretacji treści instrukcji.

1. Instrukcje bezpieczeństwa.....	(3)
2. Dane techniczne	(3)
3. Instrukcja obsługi	(5)
3.1 Wygląd produktu	(5)
3.2 Opis ikon wyświetlacza	(5)
(dotykowego) 3.3 Ładowanie AC	(6)
3.4 Ładowanie solarne	(7)
3.5 Inteligentny akumulator dodatkowy	(8)
3.6 Funkcja UPS (zasilanie	(8)
bezprzerwowe) 3.7 Obsługa aplikacji	(9)
4. FAQ	(14)
5. Usterki	(15)
6. Zawartość zestawu	(16)
7. Oświadczenie.....	(16)
8. Kontakt	(16)

1. Bezpieczeństwo

Ten produkt to przenośna stacja zasilania z akumulatorem. Należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym:

1. Produkt należy używać w suchym, dobrze wentylowanym miejscu; jeśli zamoknie, przed użyciem dokładnie go osuszyć.
2. Aby zmniejszyć ryzyko urazu, przy używaniu produktu w pobliżu dzieci należy zachować szczególną uwagę.
3. Nie wkładać palców do produktu, gdyż grozi to porażeniem prądem lub innym niebezpieczeństwem.
4. Nie dotykać metalem gniazda AC, gdyż grozi to porażeniem prądem, pożarem lub innym niebezpieczeństwem.
5. Podczas ładowania lub użytkowania nie zasłaniać otworów wentylacyjnych, gdyż może to trwale uszkodzić produkt.
6. Nie narażać produktu na deszcz i śnieg.
7. Zabrania się używania produktu w środowisku silnych ładunków elektrostatycznych lub silnego pola magnetycznego.
8. Należy używać kabli przeznaczonych specjalnie do tego produktu; firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez urządzenia osób trzecich.
9. Nie rozmontowywać produktu samodzielnie. W razie potrzeby serwisu lub konserwacji należy zwrócić się do wykwalifikowanego serwisanta.
10. Niewłaściwe użytkowanie, upadek lub nadmierna siła mogą uszkodzić produkt.
11. Przy utylizacji zużytych akumulatorów należy oddzielać akumulatory różnych systemów elektrochemicznych.
12. W razie pożaru można użyć gaśnicy proszkowej lub zanurzyć produkt w wodzie.
13. Produkt należy bezwzględnie trzymać z dala od ognia i źródeł ciepła.

2. Specyfikacje

Informacje ogólne

Masa netto: ok. 24,5 kg (54 lbs)

Wymiary: 456*360*346 mm (17,95*14,17*13,62 in)

Pojemność akumulatora: 1920 Wh (48 V = 40 Ah)

Wi-Fi: obsługiwane

Bluetooth: obsługiwany

UPS (zasilacz awaryjny): obsługiwane

Porty wejściowe

Wejście AC: (100~120)V~15A maks., (220~240)V~10A maks.

Wejście solarne: (12~150)V = 13A, maks. 1000W

Wejście ładowarki samochodowej: 12V/24V DC

Porty wyjściowe

Wyjście AC: 100-120V/220-240V maks. 2500W (szczytowo 4000W)

USB-A*2: 5V=2.4A, 24W Max

USB-A*2: 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A, 36W Max

USB-C*2: 5/9/12/15V=3A, 20V=5A, 200W Max

DC5525*2: 12V=5A, 120W Max

Gniazdo samochodowe: 12V = 10A, 120W maks.

Informacje o akumulatorze

Typ akumulatora: LFP (litowo-żelazowo-fosforanowy)

Zabezpieczenia: wysoka temperatura, niska temperatura, nadmierne rozładowanie, przeładowanie, przeciążenie, zwarcie, przetężenie

Temperatura pracy otoczenia

Temperatura ładowania: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)


Temperatura rozładowania: -10°C~40°C (14°F~104°F)

Temperatura przechowywania: -20°C~40°C (-4°F~104°F)


*zalecana: 20~30°C Zakres wilgotności pracy: 10~90%

3. Obsługa

3.1 Wygląd produktu

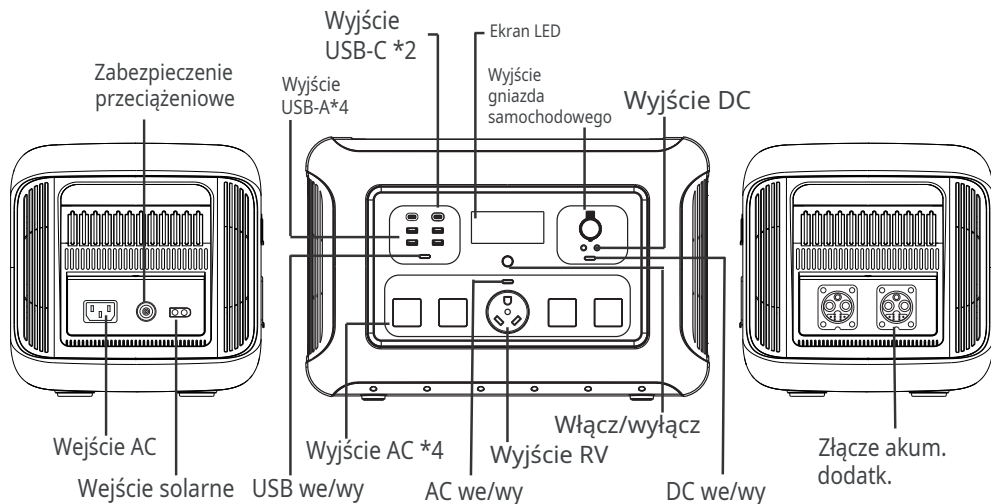

3.2 Opis ikon wyświetlacza (dotykowego)

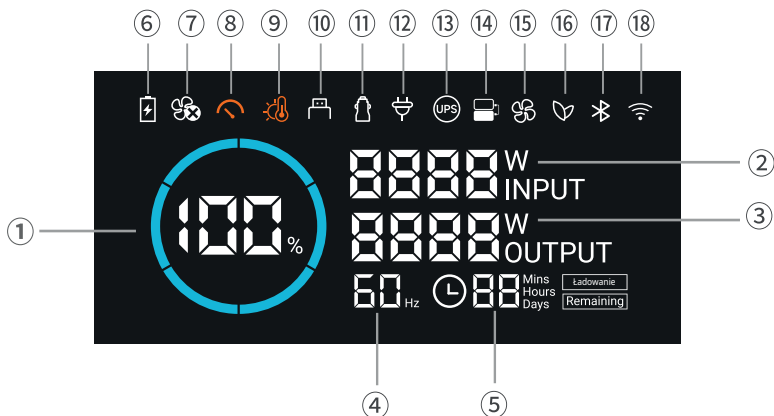


Numer	Opis funkcji	Nr Funkcja	Opis
①	Poziom naładowania akumulatora	⑩	Połączenie DC aktywne
②	Moc wejściowa	⑪	Ikona wyjścia gniazda samochodowego
③	Moc wyjściowa	⑫	Połączenie AC aktywne
④	Wyświetlanie częstotliwości sieci	⑬	Tryb UPS aktywny
⑤	Pozostały czas, kod błędu	⑭	Ikona połączenia równoległego akumulatorów
⑥	Ikona szybkiego ładowania	⑮	Wentylator pracuje
⑦	Ikona cichego ładowania	⑯	Tryb oszczędzania energii
⑧	Ikona przeciążenia wyjścia	⑰	Ikona Bluetooth
⑨	Ikona ostrzeżenia o wysokiej temperaturze	⑱	Ikona Wi-Fi

3.3 Ładowanie AC

Zasilanie AC produktu wykorzystuje technologię szybkiego ładowania AP-POWER, a moc ładowania można regulować, wybierając tryb szybki/standardowy/cichy. Maksymalna moc wejściowa w trybie szybkim wynosi 1500W ; w trybie standardowym 1000W; w trybie cichym 650W (technologia samoregulacji) zapewnia cichą pracę. Domyślnym trybem ładowania jest tryb cichy; zmianę mocy ładowania należy ustawić w przełączniku trybów w aplikacji – szczegóły w „3.7 Obsługa aplikacji”.


Gdy prąd wejściowy AC stale przekracza 10A (220V-240V) (lub 15A przy 100V-120V), stacja zasilania włącza zabezpieczenie, a przycisk zabezpieczenia przeciążeniowego automatycznie wyskakuje. Po upewnieniu się, że produkt nie jest uszkodzony, należy wcisnąć zabezpieczenie przeciążeniowe AC – ładowanie zostanie wznowione. Zbyt wysoki prąd wejściowy AC może spowodować zadziałanie wyłącznika ochronnego. Po upewnieniu się, że produkt nie jest uszkodzony, należy włączyć wyłącznik ochronny – produkt można ponownie używać. Należy używać oryginalnego przewodu ładującego AC dołączonego do produktu; ALLPOWERS nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem nieoryginalnych przewodów. Należy podłączać urządzenie bezpośrednio do gniazdka ściennego, bez użycia przedłużacza. Należy też sprawdzić, czy instalacja domowa wytrzyma 10A (220V-240V) / 15A (100V-120V). Jeśli powyższe warunki nie są spełnione, należy ładować w trybie standardowym lub cichym.

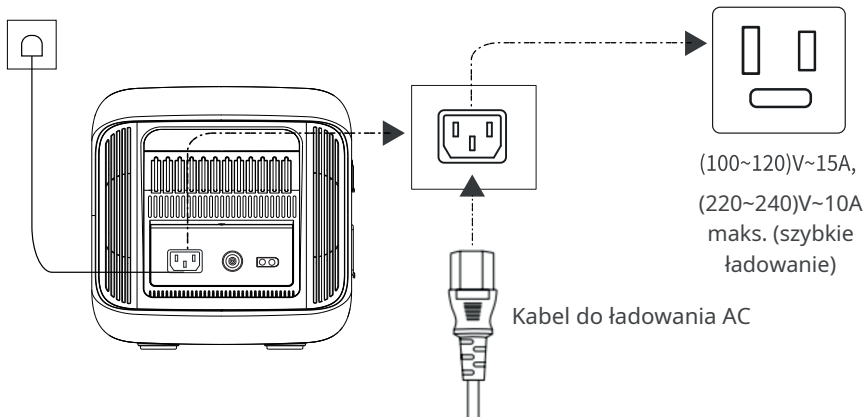

* Aby uniknąć zbyt niskiego napięcia stacji zasilania, należy ją naładować w ciągu 24 godzin, gdy poziom naładowania spadnie poniżej 5%.

3.4 Ładowanie solarne

Produkt można ładować, łącząc panele słoneczne szeregowo, jak pokazano na rysunku.

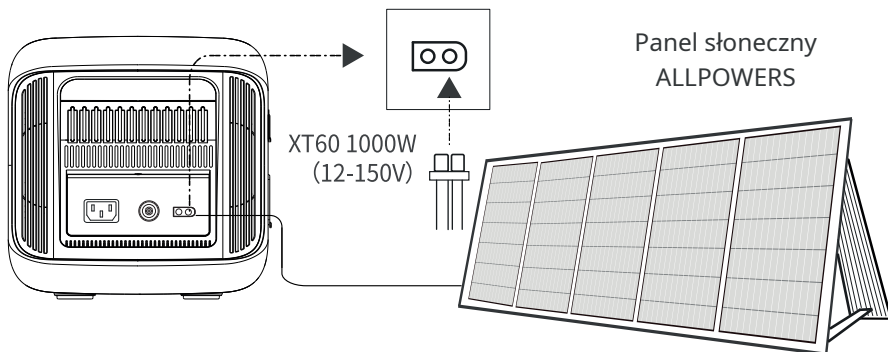


Podczas ładowania z paneli słonecznych należy podłączać je zgodnie z danymi technicznymi podanymi w instrukcji obsługi.

Przed podłączeniem panelu słonecznego należy upewnić się, że jego napięcie wyjściowe mieści się w zakresie 150V, prąd maksymalny wynosi 13A, a maksymalna moc ładowania nie przekracza 1000W.

3.5 Inteligentny akumulator dodatkowy

Pojemność R2500 można zwiększyć za pomocą inteligentnego akumulatora dodatkowego ALLPOWERS. Akumulator dodatkowy należy podłączać zgodnie z danymi technicznymi podanymi w instrukcji obsługi. Po podłączeniu znamionowa maksymalna moc wyjściowa nie zmienia się – sumuje się jedynie pojemność akumulatorów.

Do podłączenia należy używać przewodu dostarczonego przez producenta, aby uniknąć uszkodzenia produktu. Pojemność stacji zasilania można rozszerzyć w sposób pokazany na poniższym rysunku.

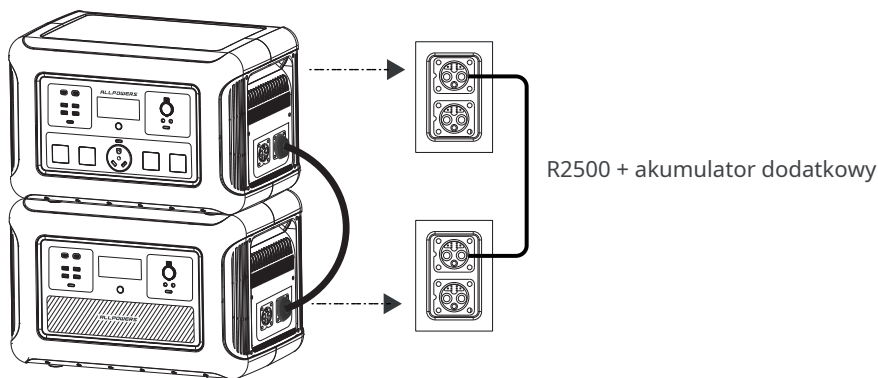

3.6 Funkcja UPS (zasilanie bezprzerwowe)


Produkt obsługuje funkcję UPS. Sieć i wejście AC produktu łączysz kablem do ładowania AC, a urządzenie elektryczne może pracować z wyjścia AC produktu (wtedy prąd pochodzi z sieci, a nie z akumulatora). Po nagłym zaniku zasilania sieciowego produkt automatycznie przełącza się na zasilanie z akumulatora w ciągu 15 ms. Zaleca się używać jednego urządzenia naraz, aby uniknąć zabezpieczenia przeciążeniowego. Firma nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie lub utratę danych wynikające z niezgodnego z instrukcją użytkowania.

Uwaga: 1. Gdy ładowanie AC i wyjście AC są aktywne, ikona funkcji UPS automatycznie się zapala, aktywując funkcję UPS.


2. Aby UPS działał prawidłowo, maksymalna moc wyjść AC nie może przekraczać 1500W przy napięciu sieci 100~120V; przy napięciu 220~240V nie może przekraczać 2000W.

W przeciwnym razie sieć i stacja zasilają urządzenia jednocześnie, aż stacja zużyje się do 5% mocy i wyłączy wyjście AC.

Normalnie, przy pełnym naładowaniu, zasilanie z sieci bezpośrednio zasila urządzenie.

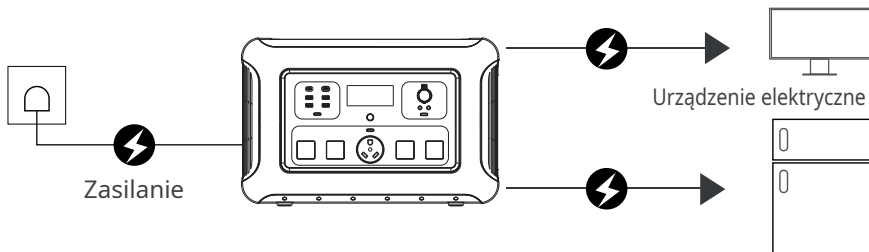

Po zaniku zasilania R2500 automatycznie zasila urządzenie.

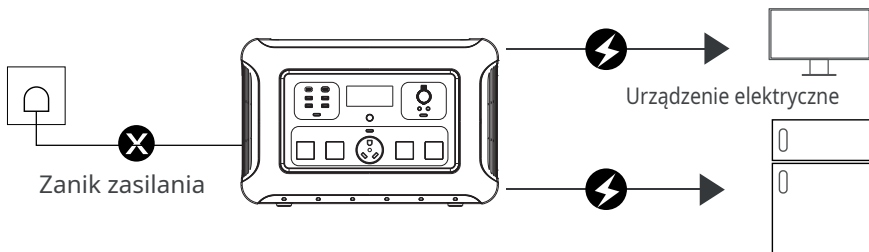

3.7 Obsługa aplikacji

3.7.1 Pobieranie aplikacji:

Zeskanuj telefonem poniższy kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację.




IOS



Android






3.7.2 Połączenie ze stacją przez Bluetooth: ① Upewnić się, że Bluetooth w stacji zasilania i w telefonie jest włączony ; Sposób włączania Bluetooth – patrz „4. FAQ: P10”

- ② Kliknij ikonę ⊕ na pasku urządzeń Bluetooth w aplikacji mobilnej, aby przejść do ekranu połączenia Bluetooth
- ③ Kliknij Dalej, aby wyszukać stację zasilania
- ④ Wybierz odpowiednią stację zasilania i kliknij, aby połączyć
- ⑤ Po pomyślnym połączeniu na liście urządzeń Bluetooth pojawi się AP R2500 V2.0

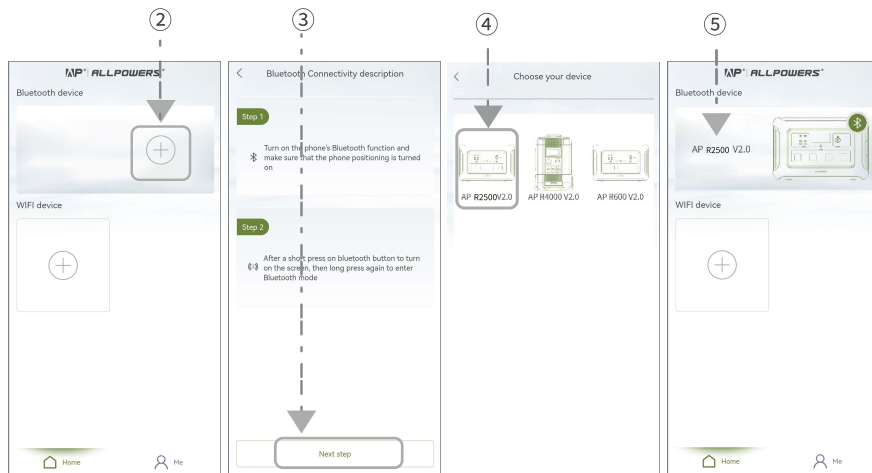


3.7.3 Połączenie Wi-Fi:


- ①Kliknąć dane na stacji zasilania, a następnie nazwę ALLPOWERS, aby wyświetlić kod QR połączenia Wi-Fi; sposób włączania Wi-Fi – patrz „4. FAQ: P10”;
- ②Kliknąć ikonę ⊕ na liście urządzeń Wi-Fi w aplikacji, aby przejść do ekranu połączenia Wi-Fi;
- ③Wybrać przenośną stację zasilania, aby przejść do strony połączenia Wi-Fi;
- ④ Kliknąć „Skanuj” i zeskanować kod QR na urządzeniu, aby je połączyć i powiązać;
- ⑤ Po pomyślnym powiązaniu zostanie wyświetlona nazwa stacji zasilania oraz jej status online, jak pokazano na rysunku poniżej.

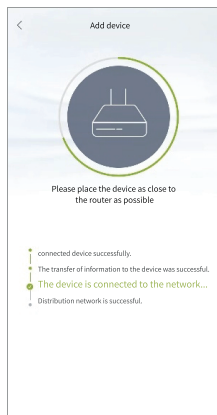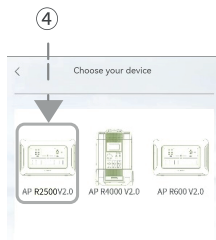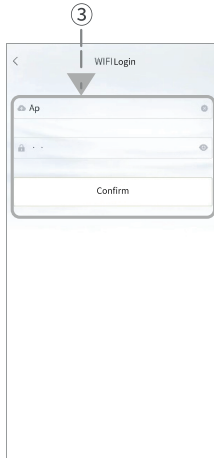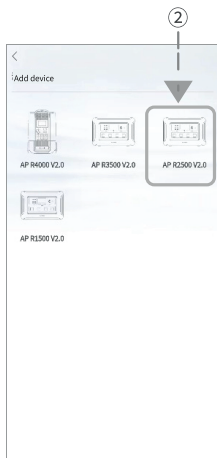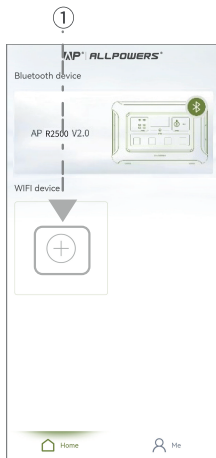

3.7.4 Obsługa aplikacji mobilnej

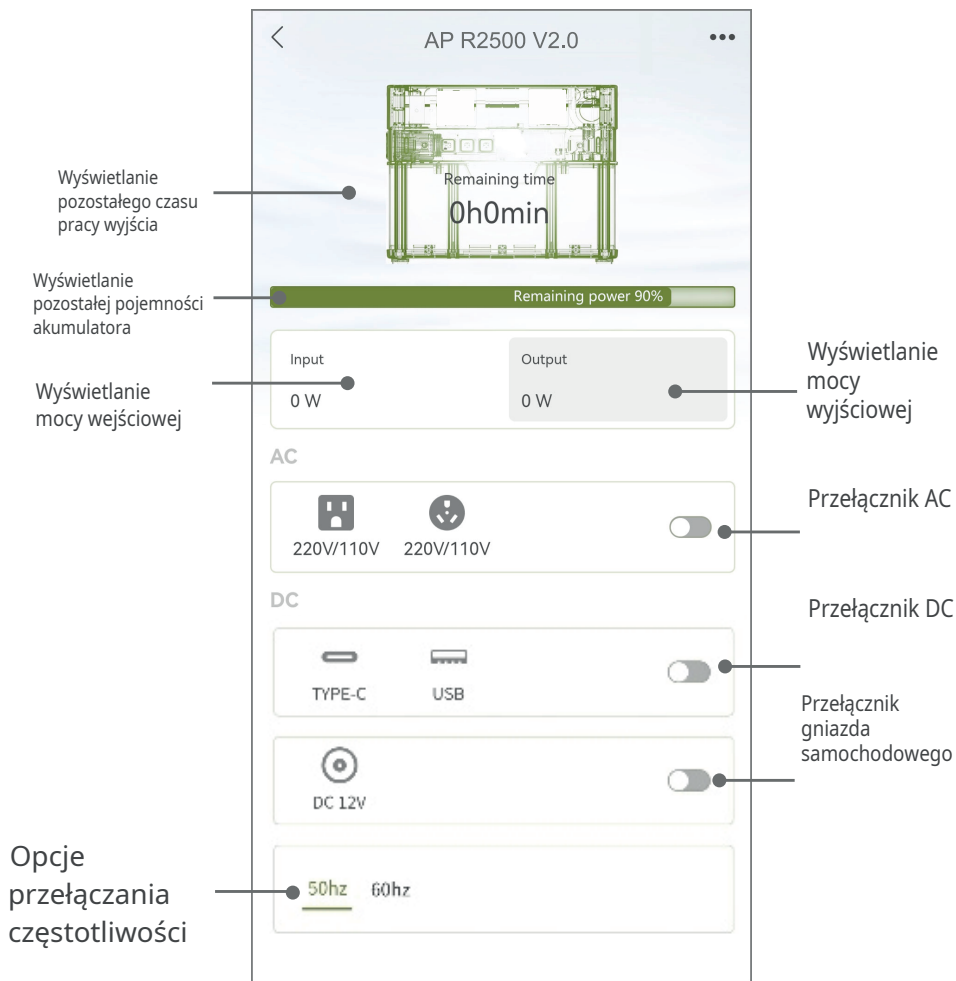

- (1) Ustawienie trybu mocy ładowania: można wybrać tryb szybki/standardowy/wyciszony
- (2) Ustawienie trybu pracy: w trybie oszczędzania energii można ustawić czas wyłączenia AC lub DC na 1, 2, 4 lub 6 godzin – w tym trybie AC lub DC wyłączy się po upływie ustawionego czasu.

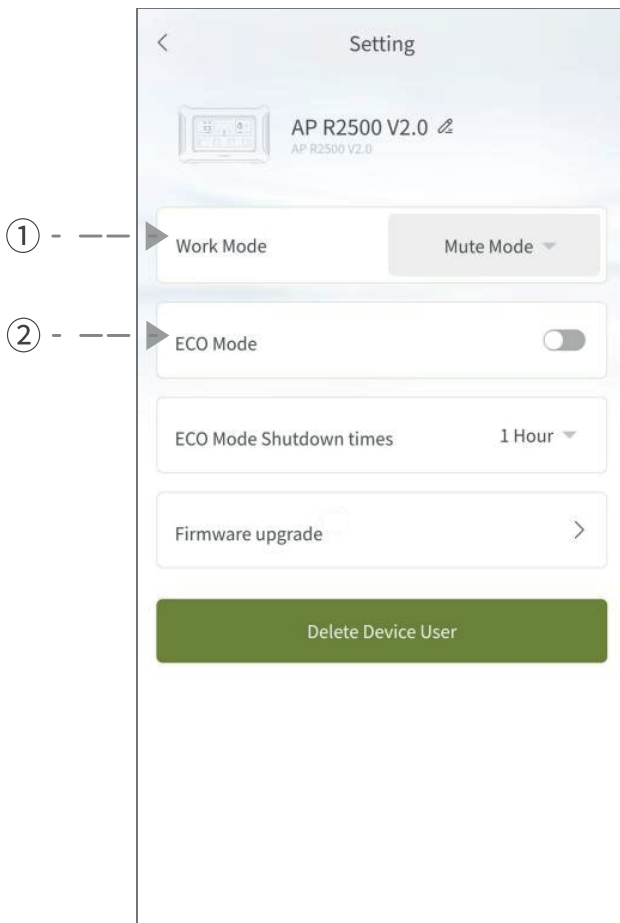

4. FAQ

P1. Jaki typ akumulatora zastosowano w produkcie?

Produkt wykorzystuje wysokiej jakości akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe (LFP).

P2. Jakie urządzenia może zasilac R2500?

Wyjście AC produktu ma moc znamionową 100V-120V 2500W (szczytowo 4000W) lub 220V-240V 2500W (szczytowo 4000W), co pozwala zasilac większość urządzeń domowych. Zaleca się sprawdzenie mocy urządzenia elektrycznego i upewnienie się, że suma mocy wszystkich odbiorników jest mniejsza od mocy znamionowej.

P3. Jak sprawdzić, na jak długo wystarczy zasilania z produktu?

Wyświetlacz LCD produktu pokazuje czas pracy na akumulatorze, który można oszacować dla urządzeń o stabilnym poborze mocy.

P4. Jak poznać, że produkt się ładuje?

Podczas ładowania wyświetlacz LCD pokazuje pozostały czas ładowania, a wskaźnik kołowy wokół procentowego poziomu naładowania pulsuje.

5. Jak czyścić produk

Przecieraj produkt suchą, miękką, czystą szmatką lub ręcznikiem papierowym.

P6. Jak przechowywać produk?

Przed przechowywaniem wyłącz produk, a następnie przechowuj go w suchym, wentylowanym miejscu o temperaturze pokojowej. Nie stawiaj produktu w pobliżu wody. Przy długotrwałym przechowywaniu zaleca się co trzy miesiące rozładować akumulator do 30%, a następnie naładować do 60%, aby wydłużyć żywotność produktu.

P7. Czy produk można zabrac na pokład samolotu?

Nie

P8. Czy R2500 można ładować podczas użytkowania?

Tak, produk obsługuje jednoczesne ładowanie i rozładowywanie.

P9. Czy rzeczywista pojemność wyjściowa produktu jest zgodna z pojemnością docelową w instrukcji obsługi

Pojemność podana w instrukcji jest znamionową pojemnością akumulatora. Ze względu na straty sprawności w trakcie ładowania i rozładowywania rzeczywista pojemność wyjściowa jest niższa od podanej w instrukcji i wyświetla moc wejściową.

P10. Jak włączyć/wyłączyć Bluetooth i Wi-Fi stacji zasilania? Fabrycznie Bluetooth i Wi-Fi są wyłączone. Włączanie/wyłączanie: po włączeniu urządzenia należy nacisnąć i przytrzymać przycisk „DC OUTPUT” przez 3 sekundy, aż zmieni się ikona Bluetooth i Wi-Fi na wyświetlaczu. Stałe świecąca ikona oznacza stan włączony, brak ikony – wyłączony. P11. Jak włączyć/wyłączyć sygnał dźwiękowy przycisków?


Sygnał dźwiękowy przycisków jest fabrycznie włączony. Włączanie/wyłączanie: po włączeniu urządzenia należy nacisnąć i przytrzymać przyciski „USB OUTPUT+AC OUTPUT” przez 3 sekundy, aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

5. Usterki


Kod błędu jest wyświetlany w miejscu ⑤ na ekranie, a odpowiedni rodzaj usterki i sposób jej usunięcia przedstawiono poniżej.

Wskaźnik	Problem	Rozwiązanie
E102	Ochrona przed niską temperaturą ładowania	Automatyczne przywrócenie po powrocie temperatury otoczenia
E103	Ochrona przed wysoką temp. ładowania	Zatrzymaj ładowanie, sprawdź, czy otwory wentylacyjne produktu są drożne; po obniżeniu temperatury nastąpi automatyczne przywrócenie.
E104	Ochrona przed niską temperaturą rozładowania	Automatyczne przywrócenie po powrocie temperatury otoczenia
E105	Ochrona przed wysoką temperaturą rozładowania	Zaleca się wyłączyć produkt i odstawić go na ponad 2 godziny; po obniżeniu temperatury produkt automatycznie przywróci działanie.
E107	Przeciążenie wyjścia łącznego (AC+DC)	Odłącz część obciążenia i ponownie włącz AC ręcznie
E210	Przetężenie rozładowania AC	Odłącz obciążenie i ponownie włącz AC ręcznie
E211	Przeciążenie rozładowania AC	Odłącz obciążenie, ponownie włącz AC ręcznie; nie zasilaj urządzeń, których moc znamionowa przekracza moc wyjściową stacji.
E212	Zwarcie przy rozładowaniu AC	Odłącz obciążenie, napraw obwód obciążenia i ręcznie włącz AC
E301	Przebiegnięcie na wejściu MPPT	Odłącz panel słoneczny; nie używaj paneli przekraczających znamionowy zakres napięcia stacji do jej ładowania
Inne usterki = xx xx is numer usterki	Szczegółów należy szukać w biurze obsługi klienta	


6. Zawartość zestawu

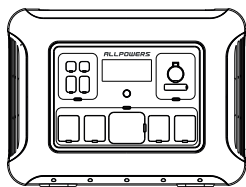

ALLPOWERS R2500



Kabel do ładowania AC



Instrukcja obsługi
i karta gwarancyjna

7. Klauzula

Przed użyciem produktu należy zapoznać się z jego instrukcją obsługi, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie. Nieprawidłowa obsługa może spowodować poważne obrażenia u użytkownika lub innych osób albo uszkodzenie produktu i mienia. Użytkowanie produktu oznacza zrozumienie, uznanie i akceptację wszystkich warunków zawartych w tym dokumencie. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje działania i ich skutki. Firma ALLPOWERS nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane użytkowaniem produktu niezgodnym z instrukcją obsługi. Zgodnie z przepisami prawa firma zastrzega sobie ostateczną wykładnię niniejszego dokumentu i wszystkich powiązanych dokumentów dotyczących produktu. W razie aktualizacji, zmiany lub wycofania bez wcześniejszego powiadomienia prosimy o odwiedzenie oficjalnej strony ALLPOWERS, aby uzyskać najnowsze informacje o produkcie.

Produkt nie jest przeznaczony do zastosowań wymagających bardzo wysokiej niezawodności i bezpieczeństwa, takich jak sprzęt lotniczy, główne urządzenia łączności, urządzenia kontroli elektrowni jądrowych i sprzęt medyczny. Przed zastosowaniem należy samodzielnie ocenić przydatność produktu i urządzenia. Jeśli produkt zostanie użyty w takim sprzęcie, firma nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia ciała, pożar lub awarie sprzętu wynikające z awarii produktu.

8. Kontakt

W razie pytań lub potrzeby pomocy dotyczącej naszych produktów i usług napisz na adres: support@allpowers.com

Oficjalna strona internetowa: www.allpowers.com

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia urządzenia:

- Nie używaj stacji zasilania, jeśli jej obudowa, gniazda lub przewody są uszkodzone.
- Unikaj przeciążania urządzenia – nie podłączaj urządzeń o łącznym poborze mocy przekraczającym maksymalne możliwości stacji zasilania.
- Używaj wyłącznie kabli i akcesoriów dostarczonych przez producenta lub zgodnych z jego zaleceniami.

Zagrożenie dla dzieci:

- Stacje zasilania nie są przeznaczone do obsługi przez dzieci.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu urządzenia lub uszkodzeniu przewodów.
- Nie pozwól dzieciom bawić się przewodami, złączami ani aplikacją sterującą.

Zagrożenie przegrzaniem i pożarem:

- Podczas pracy stacji zasilania zapewnij odpowiednią wentylację, aby uniknąć przegrzania urządzenia.
- Nigdy nie przykrywaj urządzenia ani nie używaj go w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Nie pozostawiaj stacji w miejscach narażonych na działanie bardzo wysokich temperatur.

Ryzyko porażenia prądem:

- Nigdy nie manipuluj przewodami, złączami ani gniazdami urządzenia mokrymi rękami.
- Upewnij się, że podłączane urządzenia są zgodne ze specyfikacją stacji zasilania.

Łączność bezprzewodowa

Ochrona danych:

- Jeśli stacja zasilania łączy się z aplikacją mobilną, zawsze używaj oprogramowania dostarczonego przez producenta i pobranego z zaufanych źródeł.
- Ustaw silne hasło do konta użytkownika i, jeśli to możliwe, włącz dwuskładnikowe uwierzytelnianie.

- Regularnie aktualizuj aplikację i oprogramowanie urządzenia, aby zapewnić ochronę przed potencjalnymi zagrożeniami bezpieczeństwa.

Zarządzanie dostępem:

- Ogranicz dostęp do stacji zasilania wyłącznie do zaufanych użytkowników.
- W aplikacji sterującej sprawdzaj listę sparowanych urządzeń i usuwaj te, które nie powinny mieć już dostępu.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Ładowanie i obsługa:

- Upewnij się, że wszystkie złącza są prawidłowo podłączone, aby uniknąć ryzyka zwarcia.
- Ładuj stację zasilania wyłącznie w temperaturach zalecanych przez producenta.

Użytkowanie w terenie:

- Upewnij się, że urządzenie jest chronione przed wilgocią, kurzem i deszczem.
- W przypadku użytkowania w połączeniu z panelami fotowoltaicznymi, upewnij się, że są one zgodne ze specyfikacją stacji.

Przechowywanie i transport:

- Przechowuj urządzenie w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, wilgoci i materiałów łatwopalnych.
- Transportuj stację zasilania w pozycji pionowej i w odpowiednim futerale ochronnym, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.

Dodatkowe środki ostrożności

Serwis i konserwacja:

- Regularnie sprawdzaj stan stacji zasilania pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, odkształcenia czy oznaki przegrzania.
- Nie należy samodzielnie demontować ani modyfikować stacji.
- W przypadku awarii lub uszkodzenia skontaktuj się z autoryzowanym serwisem producenta – nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia.

Bezpieczna utylizacja:

- Stacje zasilania zawierają akumulatory, które należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj urządzenia do odpadów komunalnych – skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki sprzętu elektrycznego.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących produktu, skontaktuj się z działem obsługi klienta (e-mail: hurt@innpro.pl, strona internetowa: <https://innpro.pl/>) lub z innym specjalistą.

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić o deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

ALLPOWERS Industrial International Limited niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Stacja zasilania ALLPOWERS R2500 V2 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/allpowers/6975274260341/doc>

Adres producenta: Kaiyuan Avenue, Huangpu District, BD. 2 1-4 510000 Guangzhou, Chiny

Częstotliwość radiowa: 2.4Ghz (2400Mhz - 2483.5Mhz)

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20dBm

Ochrona Środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Przedstawiciel w UE:

EUREPSTAR GmbH

Unterlettenweg 1A

85051 Ingolstadt, Freistaat Bayern,, Niemcy

eurep@eurep-gmbh.de

Specyfikacje baterii produktu

Cecha	Wartość
Kategoria baterii	Bateria przenośna ogólnego użytku
Typ baterii	Przenośne baterie litowo-jonowe (Li-Ion)
Zawiera Kadm/Ołów (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Nie
Waga netto (kg)	2.7
Pojemność (mAh)	12000
Moc (kWh)	0.3072