
CYCPLUS

Stacjonarny Mini Rower Rehabilitacyjny Cycplus DC1

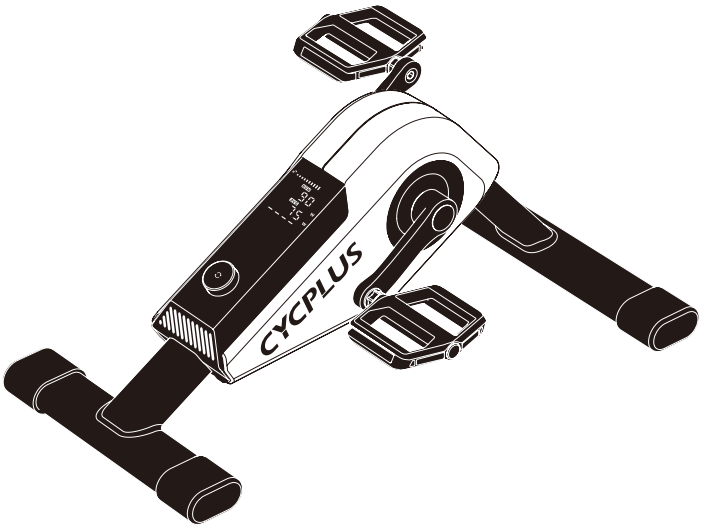

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1 Wprowadzenie produktu

Ten mini rower treningowy to urządzenie fitness przeznaczone do lekkich ćwiczeń w pomieszczeniach, za-projektowane specjalnie dla użytkowników chcących ćwiczyć wygodnie w domu lub w biurze.
Produkt wyposażono w regulowany opór oraz unikalny tryb ERG, które dostosowują się do różnych potrzeb treningowych i są odpowiednie dla użytkowników o różnym poziomie sprawności fizycznej. Niezależnie od tego, czy Twoim celem jest wzmocnienie mięśni nóg, czy poprawa zdrowia sercowo-naczy-niowego, ten produkt stanowi idealny wybór.

W przypadku pytań i potrzeby wsparcia prosimy o kontakt mailowy z działem posprzedażnym:steven@cycplus.com. Nasze profile można również znaleźć pod poniższymi adresami:

Instagram

Facebook

Youtube

Oficjalna strona internetowa

2 Przed użyciem

● Przed użyciem sprawdź, czy pedały i korby są prawidłowo i solidnie zamontowane. W przypadku polu-zowania elementów użyj klucza, aby je dokręcić.
● Podczas korzystania z produktu pod biurkiem dostosuj pozycję roweru i siodełka do wysokości biurka, aby uniknąć kolizji.
● Jeśli podłoga jest śliska, użyj dołączonego paska z klamrą, aby zabezpieczyć rower do krzesła i zapobiec jego ślizganiu się.
● Użycie maty antypoślizgowej można dopasować do rodzaju podłogi. Mata ma różne faktury na obu stro-nach, co umożliwia dopasowanie do powierzchni o różnym stopniu szorstkości.
● Wybierz odpowiedni poziom oporu lub moc docelową zgodnie ze swoją kondycją fizyczną i celami treningowymi.
● Rower wykorzystuje silnik serwo do generowania oporu. Podczas użytkowania część energii zamie-niana jest na ciepło. Długotrwałe ćwiczenia mogą spowodować lekkie nagrzewanie obudowy, co jest nor-malne. Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych podczas użytkowania.
● Rower posiada wbudowaną baterię, która nie wymaga ładowania. Bateria magazynuje energię genero-waną podczas ćwiczeń, aby zasilać ekran.

3 Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Ważna uwaga: Produkt jest przeznaczony do pedałowania w pozycji siedzącej. Dla własnego bezpieczeństwa zabrania się stawania na pedałach, aby uniknąć ryzyka upadku.

3.1 Bezpieczeństwo środowiskowe

- Używaj mini roweru na płaskiej, czystej powierzchni. Upewnij się, że rower jest stabilny i nie chwieje się przed rozpoczęciem użytkowania.
- Nie wkładaj palców ani obcych przedmiotów do otworów wentylacyjnych lub innych szczelin, aby uniknąć skaleczeń.
- Trzymaj dzieci i zwierzęta z dala od roweru podczas użytkowania, aby zapobiec wypadkom.

3.2 Bezpieczeństwo użytkownika

- Nie noś luźnej ani długiej odzieży podczas korzystania z produktu. Wpłuć spodnie, aby nie zahaczały pedały lub korbę.
- Zawsze noś obuwie sportowe podczas korzystania z roweru. Nie używaj roweru boso ani w niewłaści-wym obuwiu, aby zapobiec poślizgnięciu.
- Nie obracaj pedałów ręcznie ani nie dotykaj żadnych ruchomych elementów mechanicznych pod-czas użytkowania, aby uniknąć urazu.
- Ten mini rower jest przeznaczony do użytku domowego i nie jest urządzeniem medycznym. Nie powinien być stosowany do celów rehabilitacji medycznej. Nieprawidłowy lub nadmierny trening może prowadzić do urazów.
- Jeśli podczas użytkowania wystąpią zawroty głowy, ból w klatce piersiowej lub trudności w oddycha-niu, stopniowo przerwij ćwiczenia i skonsultuj się z lekarzem, jeśli objawy będą się utrzymywać.
- Nie pozwalaj osobom nieznającym niniejszej instrukcji obsługi korzystać z produktu. Dzieci powinny korzystać z roweru wyłącznie pod nadzorem i opieką osoby dorosłej.


3.3 Bezpieczeństwo produktu

- Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Nie używaj go w środowiskach o nadmiernie wysokiej temperaturze ani wilgotności.
- Nie rozmontowuj, nie naprawiaj ani nie modyfikuj produktu na własną rękę.


* Zastrzeżenie:
W celu ciągłego ulepszania funkcjonalności produktu oraz komfortu użytkowania możemy wprowadzać zmiany w projekcie, funkcjach lub akcesoriach.
Rzeczywisty produkt, który otrzymasz, może różnić się od opisu zawartego w niniejszej instrukcji. Prosimy traktować produkt fizyczny jako ostateczne odniesienie.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez wcześniejszego powiadomienia. Dziękujemy za zrozumienie i wsparcie!

4 Lista zawartości opakowania


4 1 Rozpakowywanie.

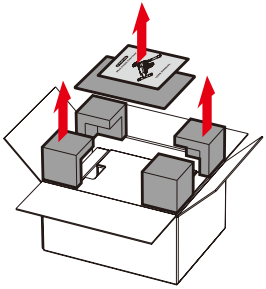

Otwórz zewnętrzne opakowanie, usuń matę antypoślizgową i instrukcję obsługi, a następnie wyjmij bloki z pianki.

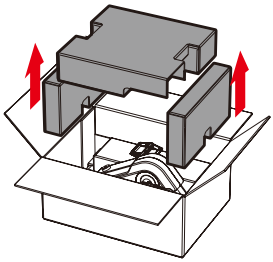


Usuń wewnętrzne kartony.

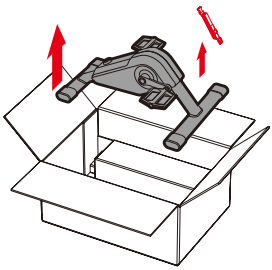

Wyjmij produkt i pasek z klamrą, a następnie usuń worek foliowy.


4.2 Lista zawartości opakowania

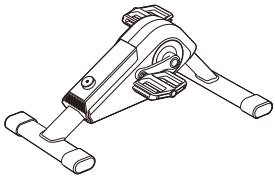

Mini rower treningowy DC1



Instrukcja obsługi

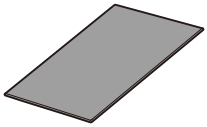


Mata antypoślizgowa



Pasek z klamrą


5 Szczegóły

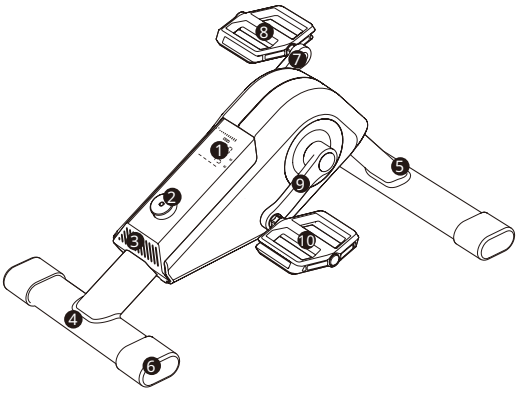

1. Ekran
2. Gałka
3. Otwory wentylacyjne
4. Wspornik przedni
5. Wspornik tylny
6. Podkładki pod stopy × 4
7. Korba lewa
8. Lewy pedał
9. Korba prawa
10. Pedał prawy

6 Jak korzystać

6 1 Procedura obsługi.

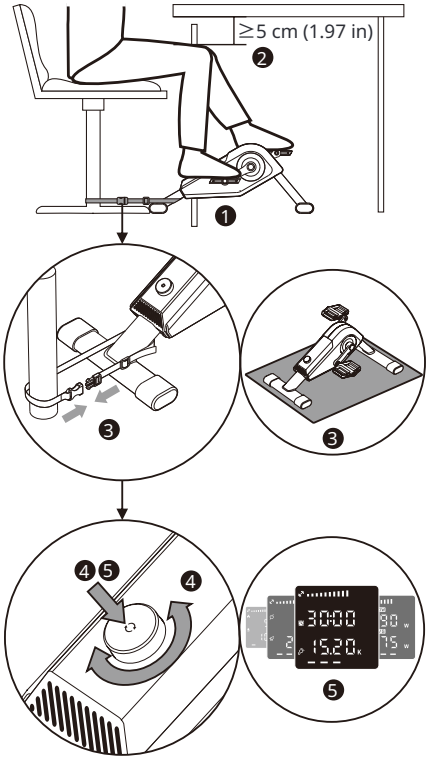

❶ Umieść rower na podłodze przed swoim siodełkiem.

❷ Ustaw rower pod biurkiem. Umieść rower pod biurkiem. Dostosuj pozycję, aby zapobiec uderzaniu kolan o spód biurka. Zachowaj co najmniej 5 cm (1 . 97 in) prześwitu, dostosowując rower lub siodełko w razie potrzeby.


❸ Jeśli podłoga lub siodełko mają tendencję do ślizgania się, możesz użyć paska z klamrą oraz maty antypoślizgowej,aby zwiększyć stabilność roweru.

❹ Naciśnij i przytrzymaj pokrętło, abyprzełączyć tryb ćwiczeń. Obróć pokrętło, abywyregulować opór lub moc docelową i rozpocząć ćwiczenia.

❺ Naciśnij pokrętło, aby przełączać się między stronami danych. .

❻ Po zatrzymaniu ćwiczeń dane zostaną zatrzymane, po upływie 3 minut rower wyłączy się automatycznie.

6 2 Poprawna postawa podczas ćwiczeń

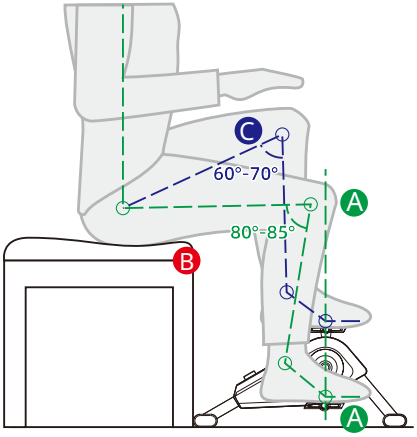

Ⓐ Ustaw mini rower jak najbliżej siebie.

Użyj przedniej części stopy do pedałowania.Gdy pedał znajduje się w najniższym położeniu, utrzymuj kolano bezpośrednio nad środkiem pedała, aby osiągnąć optymalną efektywność pedałowania.


Ⓑ Dostosuj siodełko tak, aby dolna część uda nie dotykała siodełka, gdy pedał jest w najniższym położeniu; upewnij się, że pedały nie uderzają w spód stołu, gdy znaj-dują się w najwyższym położeniu.

Ⓒ Gdy wysokość siodełka i pozycja roweru są prawidłowe, kąt między udem a podudziem powinien wynosić około 60°-70° przy najwyższej pozycji pedała , a około 80°-85° przy najniższej pozycji pedała.

Ten zakres zapewnia efektywne odczucie siły podczas pedałowania.

Ⓓ Im bardziej siła pedałowania skierowana jest w dół, tym bardziej stabilny będzie produkt podczas użytkowania.

Ⓔ Produkt obsługuje pedałowanie wsteczne. Możesz wybrać pedałowanie do przodu lub do tyłu w zależności od różnych potrzeb treningowych.

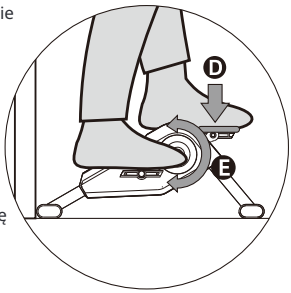


* Jeśli poziom oporu jest poniżej 4 lub moc ERG jest poniżej 40 W, a wydajność pedałowania nie jest priorytetem, możesz dosto-sować pozycję siodełka według własnych preferencji.

7 Wprowadzenie do funkcji

7.1 Przełączanie trybu

Produkt wyposażony jest w dwa tryby: [tryb ręczny] oraz [tryb ERG]. Możesz przełączać się między trybami zgodnie z Twoimi potrzebami.


Naciśnij i przytrzymaj pokrętło przez 2 sekundy, aby przełączyć tryby. Gdy na ekranie wyświetlany jest poziom oporu oraz ikona [ ] w lewym górnym rogu, oznacza to, że jesteś w trybie ręcznym. Gdy na ekranie pojawia się żółta ikona [ERG], oznacza to, że jesteś w trybie ERG.

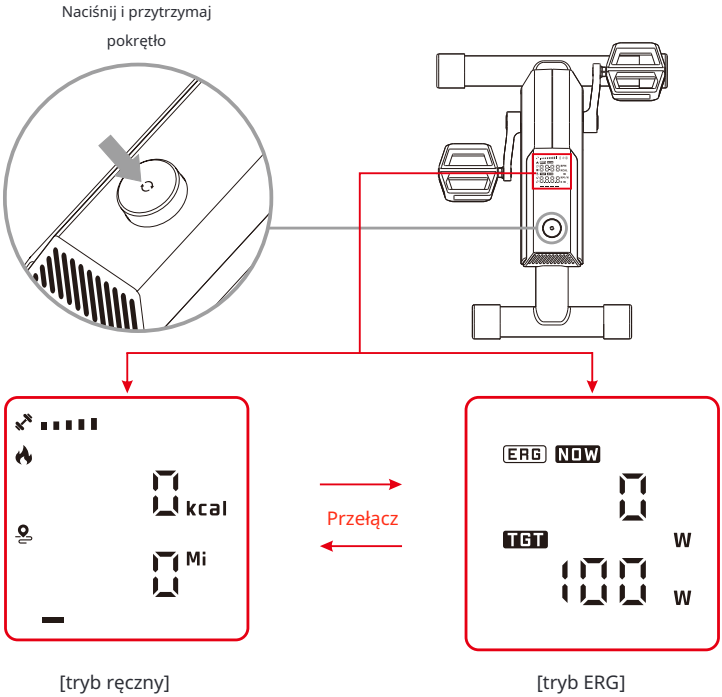


[tryb ręczny] [tryb ERG]

7 2. [Tryb ręczny]

W trybie ręcznym obracaj pokrętło, aby wybrać różne poziomy oporu, które symulują różne nachylenia podczas jazdy na rowerze. Im wyższy opór, tym większe symulowane nachylenie. Aby odzwierciedlić bardziej realistyczne odczucia z jazdy, opór wzrasta wraz ze wzrostem częstotliwości pedałowania.

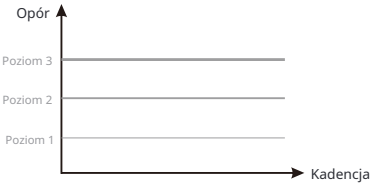


Tradycyjny rower treningowy oporowy
Krzywa opór-kadencja

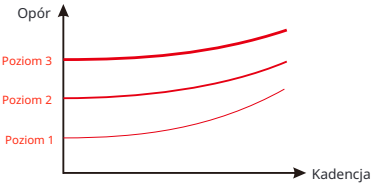

DC1 [tryb ręczny]
Krzywa opór-kadencja

7 2 1 Jak korzystać z [trybu ręcznego]. .

❶ Wybierz poziom oporu: W trybie ręcznym dostępnych jest 10 poziomów oporu. Obróć pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć opór, lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby go zmniejszyć. Liczba wskaźników u góry ekranu odpowiada aktualnemu poziomowi oporu. Za każdym razem, gdy dostosujesz poziom, na ekranie pojawi się numer poziomu oporu dla łatwego odczytu. Wyświetlanie zniknie po 5 sekundach braku aktywności.

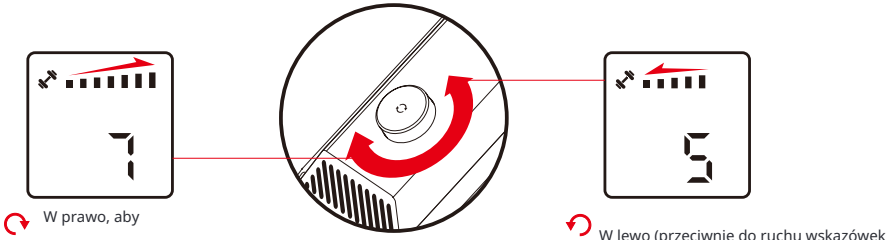

W prawo, aby zwiększyć opór

W lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara), aby zmniejszyć opór


❷ Rozpocznij trening: Zacznij pedałować, aby rozpocząć ćwiczenia.

❸ Dostosuj opór: Swobodnie obracaj pokrętło, aby dopasować opór do swojego poziomu wysiłku.


★KLUCZOWA CECHA

7 3. [tryb ERG]

Tryb ERG, czyli tryb ergometru, to tryb treningowy, który mierzy intensywność na podstawie mocy. Po ustawieniu mocy docelowej urządzenie automatycznie dostosowuje opór, aby pomóc utrzymać stałą moc przy różnych częstotliwościach pedałowania, co ułatwia kontrolę intensywności i objętości treningu.

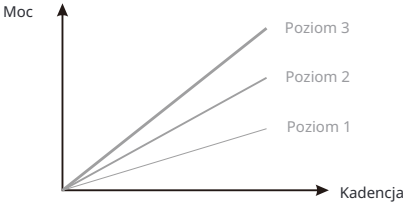


Tradycyjny rower do ćwiczeń oporowych
Krzywa mocy-kadencji

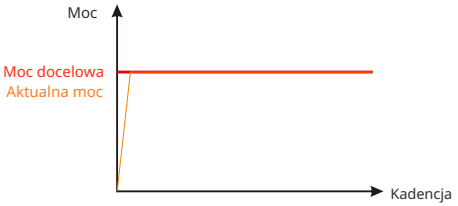


DC1 [tryb ERG]
Krzywa-mocy-kadencji

W tym trybieopór jest odwrotnie proporcjonalny do częstotliwości pedałowania.
Im szybciej pedałujesz, tym mniejszy odczuwasz opór; im wolniej pedałujesz, tym większy napotykasz opór.
Możesz swobodnie regulować prędkość pedałowania, aby znaleźć preferowany rytm.

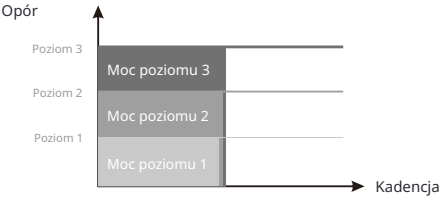

Tradycyjny rower treningowy oporowy
Krzywa opór-kadencja

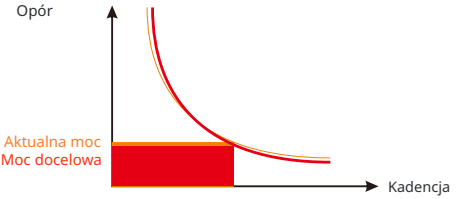


DC1 [tryb ERG]
Krzywa oporu-kadencji

7.3.1 Jak korzystać z trybu ERG

1. Ustaw moc docelową:W trybie ERG, poniżej paska ikon TGT, możesz ustawić moc docelową w zakresie od 30 W do 100 W.

   Obróć pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć moc docelową, lub przeciwnie, aby ją zmniejszyć. Dla początkujących użytkowników, zacznij od 50 W i dostosuj ją w zależności od zmęczenia.

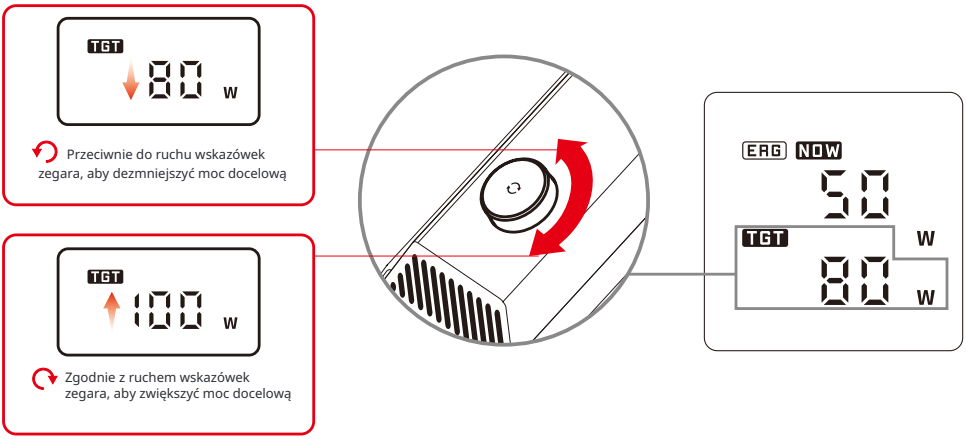

NOW Aktualna moc: to rzeczywista moc wyjściowa oparta na sile pedałowania i kadencji. Waha się wokół mocy docelowej i dostosowuje się wraz z ustabilizowaniem kadencji.

TGT Moc docelowa: Obróć pokrętło, aby ustawić określoną moc docelową; wyższa moc oznacza większą intensywność treningu.

Większa moc oznacza większą intensywność treningu.

2. Rozpocznij trening: Zacznij pedałować, aby utrzymać stałą kadencję. Kadencja poniżej 60 RPM może utrudniać osiągnięcie mocy docelowej.
3. Dostosuj moc docelową: Na podstawie swojego wysiłku fizycznego dostosuj moc docelową, aby znaleźć komfortowy poziom.


7.4 Przełączanie stron danych


Produkt wyświetla 8 danych związanych z jazdą na rowerze, które możesz wykorzystać jako odniesienie podczas ćwiczeń.
Dane są podzielone na 4 strony, po 2 dane na każdej stronie.
Możesz przełączać strony danych, naciskając pokrętło w [trybie ręcznym] lub [trybie ERG].
Poniżej znajduje się szczegółowe wyjaśnienie każdego punktu danych oraz sposób jego obliczania.




Wariacje jednostek:

Model DC1 będzie produkowany w dwóch oddzielnych wersjach: metrycznej i imperialnej. Otrzymana wersja zależy od regionu zakupu. Wszystkie dalsze ilustracje będą przedstawiać wersję metryczną. Uwaga: systemy jednostek są stałe dla urządzenia i nie można ich zmieniać.

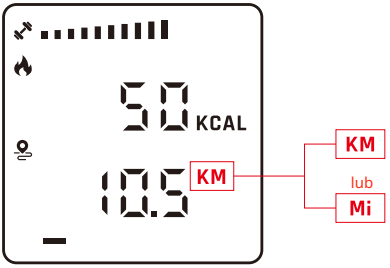

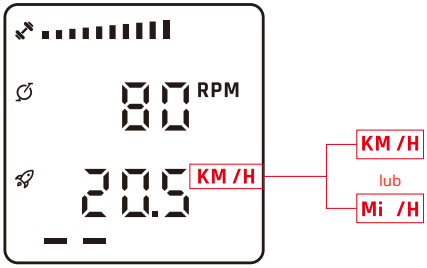


Strona danych 1:

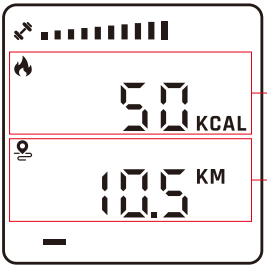

Kalorie:Całkowita liczba kalorii spalonych podczas tej sesji treningowej, mierzone w kilokaloriach (kcal).
Obliczenie: Spalone kalorie (Q) = Średnia moc (P) × Czas (t).

Dystans: Całkowity symulowany dystans pokonany podczas tej sesji, mierzone w kilometrach km( ) lub milach (i).m
Obliczenie: Dystans (S) = Prędkość (V) × Czas (t). Na podstawie symulowanego promienia koła 25 cm (10 in), prędkość (V) pomnożona przez czas (t) daje symulowany dystans. Proszę zauważyć, że jest to wartość orientacyjna, a nie rzeczywisty dystans jazdy.

Strona danych 2:

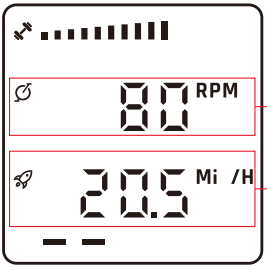


Kadencja: Częstotliwość pedałowania, mierzona w obrotach na minutę (RPM).

Obliczenia: Kadencja (C) = Prędkość kątowa (ω) × Czas (t). Obliczana jest poprzez wykrywanie prędkości kątowej ruchu obrotowego pe-dału i wyświetlanie średniej kadencji co 3 sekundy.

Prędkość: Symulowana prędkość podczas pedałowania, mierzona w kilometrach na godzinę (km/h) lub milach na godzinę (mi/h).

Obliczenie: Prędkość (V) = Kadencja (C) × Promień koła (R). Korzystając z symulowanego promienia koła w cm (25 10 cali), ten wzór oblicza symulowaną prędkość (wartość referencyjna, a nie rzeczywista prędkość jazdy).

Strona danych 3:

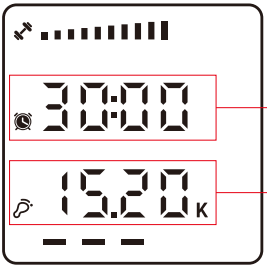


Czas: Całkowity czas trwania bieżącej sesji, mierzony w [minuty: se-kundy]. Jeśli sesja przekroczy 60 minut, wyświetlany będzie czas w formacie [godziny: minuty].

Obliczanie: timer startuje wraz z rozpoczęciem pedałowania. Jeśli peda-łowanie zostanie przerwane, timer się zatrzymuje. Jeśli przez ponad 3 minuty nie nastąpi pedałowanie, licznik zresetuje się do zera.

Kroki: Całkowita liczba obrotów pedałów podczas bieżącej sesji, gdzie K oznacza 1 000 obrotów.

Obliczanie: każdy pełny obrót pedału jest liczony przez czujnik. Jeśli pedałowa-nie zostanie przerwane na ponad 3 minuty, licznik zresetuje się do zera.

Strona danych 4:

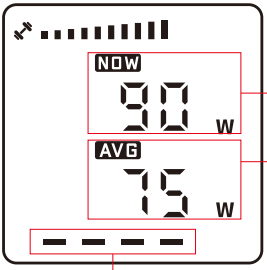

NOW Aktualna moc: Aktualna moc wyjściowa podczas pedałowania, od-zwierciedlająca intensywność treningu, mierzona w watach (W).

Obliczenia: Moc (P) = Kadencja (C) × Opór (F) × Długość korby (L). Opór (F) to siła wywierana podczas pedałowania.

AVG Średnia moc: Średnia moc podczas całej sesji treningowej, mierzona w watach (W).

Obliczenia: Całkowity czas sesji dzieli się na krótkie przedziały, a dla każdego z nich obliczana jest średnia moc, co daje wartość średnią dla całej sesji.

Wskaźnik numeru strony: Liczba świateł wskaźnika odpowiada nume-rowi aktualnej strony.

8. Parowanie i korzystanie z aplikacji

1Przed pierwszym użyciem pobierz i zainstaluj aplikację „CYCPLUS Fit" skanując kod QR za pomocą przeglądarki lub wyszukując ją w sklepie z aplikacjami. Aplikacja ta jest niezbędna do połączenia z urządzeniem oraz aktualizacji oprogramowania.

Aplikacja CYCPLUS Fit

Apple Store

Google Play

2. Obróć korbę, aby włączyć DC1. Urządzenie przejdzie w tryb parowania, który trwa 3 minuty.
3. Upewnij się, że Bluetooth jest włączony w Twoim telefonie. Otwórz aplikację CYCPLUS Fit, przejdź do zakładki [Profil], stuknij [Moje kursy], a następnie wybierz ikonę [ ] w prawym górnym rogu, aby wyszu-kać urządzenia. Stuknij urządzenie o nazwie „CYCPLUS DC1", aby rozpocząć parowanie.
4. Gdy na aplikacji pojawi się komunikat „Połączono", ikona [ ] zaświeci się w prawym górnym rogu ekra-nu DC1, co oznacza pomyślne połączenie. Po sparowaniu możesz wybrać zalecane kursy lub kursy nie-standardowe, aby rozpocząć trening.
5. W trakcie treningu na stronie kursu w aplikacji będą wyświetlane w czasie rzeczywistym dane doty-czące ćwiczeń oraz postęp kursu.
6. Aby zatrzymać trening, dotknij przycisku stop [ ] w prawym górnym rogu strony kursu w aplikacji. Następnie możesz przeglądać, zapisywać lub udostępniać pełne dane z treningu. Wszystkie zapisy będą przechowywane na stronie [Rekordy].

9 Specyfikacja

Nazwa produktu	Mini rower treningowy	Moc silnika	Generowanie energii własnej
Model	DC1	Wbudowany akumulator	1000 mAh / 3,7 V (3,7 Wh)
Wymiary	503 × 355 × 213 mm (1 9,8 × 14 × 8,4 in)	Poziomy oporu	10 poziomów
Waga netto	4,8 kg (10,6 lb)	Zakres regulacji ERG	30 W –100 W
Współczynnik Q pedałów	150 mm (5,91 in)	Maksymalna moc	160 W
Długość korby	90 mm (3,54 in)	Temperatura pracy	0℃ - 40℃ (32 ℉ – 104 ℉)

11 Rozwiązywanie problemów

Instrukcje dotyczące samogeneracji i wyświetlania

● Produkt wykorzystuje system samogeneracji energii. Gdy wskaźnik niskiego poziomu baterii [ ] pojawi się w prawym górnym rogu ekranu, kontynuuj pedałowanie, aby zaspokoić potrzeby energetyczne, w przeciwnym razie wyświetlacz może się wyłączyć.

● Aby zapewnić prawidłowe działanie systemu samogeneracji, zalecamy korzystanie z roweru co najmniej 10 minut miesięcznie.

● Jeśli wyświetlacz nie włączy się po pedałowaniu przez ponad 1 minutę, skontaktuj się z działem obsługi klienta w celu naprawy lub wymiany.

● Produkt posiada system samodiagnozy. Jeśli na wyświetlaczu pojawi się kod błędu, zapoznaj się z przewodnikiem rozwiązywania problemów.

Problemy		Możliwe przyczyny	Rozwiązania
Wyświetlane są prędkość, licznik i inne dane, lecz opór jest zbyt niski, nieobecny lub nieprawidłowy.		Awaria silnika lub poluzowane połączenie silnika.	Skontaktuj się z działem obsługi klienta w celu naprawy lub wymiany.
Opór zmienia się normalnie, ale prędkość, licznik i inne dane nie aktualizują się.		Awaria czujnika Halla.	
Na ekranie wyświetla się kod błędu	E1	Uszkodzony lub niewłaściwie zainstalowany czujnik tem-peratury (NTC).	
	E3	Błąd programu lub usterka obwodu spowodowana aktywacją zabezpieczenia przeciwprzepięciowego.	
	E4	Błąd programu lub awaria ob-wodu spowodowana zabezpieczeniem prądowym.	
	E5	Przegrzanie rezystora grzewczego, wywołujące ochronę termiczną.	Poczekaj, aż rower ostygnie, następnie zmniejsz poziom oporu przed kontynuacją użytkowania.

Specyfikacje baterii produktu

Cecha	Wartość
Kategoria baterii	Bateria przenośna
Typ baterii	Przenośne baterie litowo-jonowe (Li-Ion)
Zawiera Kadm/Ołów (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Nie
Waga netto (kg)	0.0309
Pojemność (mAh)	1000mAh

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej https://serwis.innpro.pl/gwarancja

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiejkolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

- Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku z rowerami zgodnymi z jego specyfikacją. Użycie w innych pojazdach może prowadzić do wypadku lub uszkodzenia produktu.
- Nie stosować produktu, jeśli jest uszkodzony, zużyty lub niekompletny. Zawsze przed użyciem upewnij się, że wszystkie elementy są w dobrym stanie technicznym.
- Produkt nie jest zabawką. Trzymać z dala od dzieci, które mogą przypadkowo uszkodzić produkt lub narazić się na niebezpieczeństwo.
- Montaż produktu powinien być przeprowadzany zgodnie z dołączoną instrukcją obsługi. Nieprawidłowy montaż może spowodować utratę stabilności roweru lub zagrożenie dla użytkownika.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

- Przed każdą jazdą sprawdź, czy produkt jest odpowiednio zamontowany i zabezpieczony. Luzujące się elementy mogą wpłynąć na bezpieczeństwo jazdy.
- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, np. uchwyty powinny służyć do przewożenia telefonów, bidonów czy innych lekkich przedmiotów, zgodnie z określonymi limitami wagowymi.
- Regularnie kontroluj produkt pod kątem oznak zużycia, korozji lub innych uszkodzeń. W przypadku wykrycia nieprawidłowości należy przerwać użytkowanie i skontaktować się z producentem.
- Produkt powinien być używany w warunkach pogodowych, do których został zaprojektowany. Ekstremalne temperatury, wilgoć lub błoto mogą wpływać na jego funkcjonalność.

Dodatkowe środki ostrożności

- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących montażu lub użytkowania produktu skontaktuj się z autoryzowanym serwisem lub producentem.
- Unikaj przeciążania produktu — maksymalne dopuszczalne obciążenie podane w instrukcji obsługi nie powinno być przekraczane.
- Jeśli produkt jest przeznaczony do stosowania w ruchu drogowym, upewnij się, że spełnia wszystkie lokalne przepisy dotyczące bezpieczeństwa, np. odblaski lub światła.

- Po długim okresie użytkowania lub w przypadku intensywnej eksploatacji zaleca się przeprowadzenie przeglądu produktu w certyfikowanym punkcie serwisowym.

Oświadczenie zgodności

Produkt został zaprojektowany zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. Spełnia on odpowiednie normy techniczne, w tym dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), bezpieczeństwa elektrycznego oraz ochrony użytkowników przed zagrożeniami mechanicznymi i środowiskowymi.

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić o deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Chengdu Chendian Intelligent Technology CO., LTD. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Stacjonarny Mini Rower Rehabilitacyjny Cycplus DC1 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://files.innpro.pl/cycplus

Adres producenta: Tianchen Road Building 2 610000 Chengdu, cn

Częstotliwość radiowa: 2.4Ghz (2400Mhz - 2483.5Mhz)

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20dBm

Ochrona Środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

CE

Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer: INNPRO

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Przedstawiciel w UE:

SUALMU GmbH
Am Waldfriedhof 4
76297 Stutensee, Niemcy
EUVERTRETERSUALMUGMBH@outlook.com