



RIVER 2

118Wh prosto do przodu
EcoFlow portable power station



CZĘSTO ZADAWANE
PYTANIA



Aplikacja EcoFlow



Polityka
posprzedażowa



Społeczność

Informacje o niniejszym podręczniku

- Niniejsza instrukcja zawiera opis **przenośnej stacji zasilania EcoFlow RIVER 2 Pro** oraz wskazówek dotyczące jej obsługi, zarządzania i konserwacji.
- Treść może ulec zmianie bez uprzedzenia; najnowszą wersję można znaleźć na stronie pomocy technicznej EcoFlow.
- Funkcje, akcesoria i zdjęcia mogą się różnić w zależności od regionu. Należy odnieść się do rzeczywistego produktu.
- Użytkownicy czytników PDF mogą uzyskać dostęp do tej instrukcji online pod adresem <https://manuals.ecoflow.com/product/river-2-pro-portable-power-station>, gdzie znajdą aktualną, bardziej wygodną w czytaniu wersję.


Przegląd



1	Port USB-C	Służy do zasilania urządzeń lub ładowania produktu przy maksymalnej mocy wyjściowej/wyjściowej wynoszącej 100 W
2	Port USB-A	Służy do zasilania urządzeń o mocy znamionowej <12 W
3	Wskaźnik zasilania	Wskazuje stan pracy produktu. Miganie w trybie włączonym lub w trybie gotowości;
4	Przełącznik głównego zasilania	Krótko naciśnij, aby włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby je wyłączyć
5	Przełącznik wyjścia AC	Naciśnij raz krótko, aby włączyć/wyłączyć gniazdo wyjściowe AC

6	Gniazdo wyjściowe AC	Obsługuje funkcję X-Boost i zasila urządzenia o mocy znamionowej <800 W
7	Przełącznik wyjścia DC	Naciśnij raz krótko, aby włączyć/wyłączyć gniazdo wyjściowe DC
8	Port wyjściowy DC5521	Zasila urządzenia o mocy znamionowej <37 W
9	Port wyjściowy DC (gniazdo zapalniczki)	Zasila urządzenia pokładowe o mocy znamionowej <126 W
10	Wyświetlacz LCD	Wyświetla w czasie rzeczywistym stan baterii, moc wejściową, moc wyjściową i inne stany produktu
11	Port wejściowy ładowania AC X-Stream	Do podłączenia ładowania AC należy używać oryginalnego kabla (obsługuje gniazdka ścienne)
12	Port wejściowy DC	Obsługuje wejście ładowania z gniazda samochodowego / ładowanie słoneczne
13	Wentylator	Nie zastanawiać otworu wentylacyjnego, aby uniknąć słabego odprowadzania ciepła

Ikony LCD

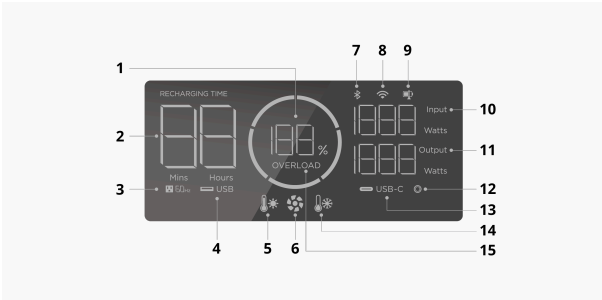

1	Poziom naładowania baterii	9	Ograniczenie poziomu rozładowania/ładowania
2	Pozostały czas ładowania/rozładowania	10	Moc wejściowa
3	Wyjście AC	11	Moc wyjściowa
4	Wyjście USB-A	12	Wyjście samochodowe
5	Ostrzeżenie o wysokiej temperaturze	13	Wyjście USB-C
6	Wskaźnik pracy wentylatora	14	Ostrzeżenie o niskiej temperaturze
7	Stan połączenia Bluetooth	15	Ostrzeżenie o przeciążeniu
8	Stan Wi-Fi		

• Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumencie „Rozwiązywanie problemów”.

Włączanie/wyłączanie

• Krótkie naciśnięcie powoduje włączenie

Naciśnij ponownie przycisk głównego zasilania, aby wyłączyć ekran LCD. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez 5 minut, przejdzie w tryb hibernacji, a ekran LCD wyłączy się.



• Długie naciśnięcie powoduje wyłączenie


Podczas ładowania urządzenia nie można go wyłączyć za pomocą długiego naciśnięcia przycisku głównego zasilania, chyba że najpierw odłączy się kabel ładujący.



Ładowanie urządzeń

Gniazdo wyjściowe AC

- Maksymalna moc wyjściowa 800 W
- Naciśnij raz **przełącznik wyjścia AC**, aby włączyć gniazdo wyjściowe AC; naciśnij ponownie, aby je wyłączyć.

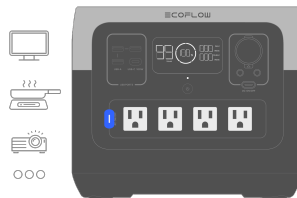


Port wyjściowy USB-C/USB-A

Port wyjściowy USB-A

- Maksymalna moc wyjściowa 12 W
- Porty wyjściowe USB-A są dostępne po włączeniu urządzenia.

Port wejścia/wyjścia USB-C

- Maksymalna moc wejściowa/wyjściowa: 100 W
- Port wyjściowy USB-C jest dostępny po włączeniu urządzenia.

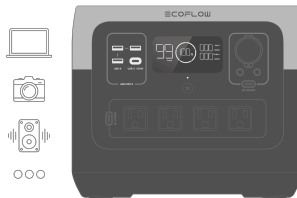


Gniazdo wyjściowe DC

- Maksymalna moc wyjściowa 126 W
- Naciśnij raz **przełącznik wyjścia DC**, aby włączyć gniazdo wyjściowe DC (gniazdo zapalniczk); naciśnij ponownie, aby je wyłączyć.

Port wyjściowy DC5521


- Maksymalna moc wyjściowa 37 W

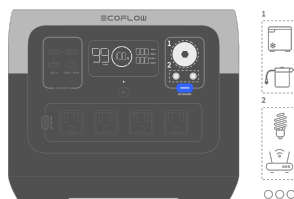

Ładowanie stacji zasilania

Ładowanie AC

- Pełne naładowanie w 1,17 godziny
- maks. 940 W (obszary o niskim napięciu, 100–120 V) / maks. 870 W (obszary o wysokim napięciu, 220–240 V)

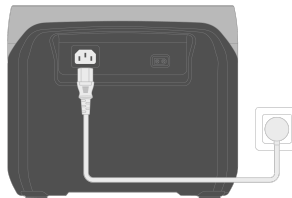


Używać dołączonego do zestawu **kabla do ładowania AC** i podłączyć go bezpośrednio do gniazdka ściennego, a nie do przedłużacza.

Zaleca się korzystanie z gniazdka o pojemności powyżej 10 A oraz upewnienie się, że prąd roboczy gniazdka jest stale wyższy niż 10 A.

Ładowanie słoneczne

- maks. 220 W
- Pełne naładowanie w ciągu 4,5–9 godzin

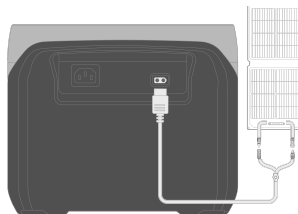


W przypadku ładowania produktu za pomocą **panelu słonecznego EcoFlow**, należy podłączyć go zgodnie z instrukcją zawartą w instrukcji obsługi.

Przed podłączeniem panelu słonecznego upewnij się, że napięcie wyjściowe panelu słonecznego jest niższe od 50 V, aby uniknąć uszkodzenia produktu.

Ładowanie z samochodu

- maks. 100 W
- Pełne naładowanie w około 9 godzin

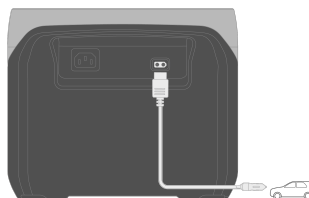


Produkt można ładować z wyjścia zasilania samochodowego. Produkt obsługuje ładowarki samochodowe 12 V/24 V oraz maksymalny prąd ładowania wynoszący 8 A. Firma EcoFlow nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania instrukcji.

Aby uniknąć problemów z uruchomieniem spowodowanych niedostatecznym naładowaniem baterii samochodowej, należy podłączyć ładowarkę samochodową dopiero po uruchomieniu pojazdu. Ponadto należy sprawdzić, czy kabel ładowarki samochodowej jest prawidłowo podłączony do gniazda zapalniczkowego.

Ładowanie przez USB-C

- maks. 100 W
- Pełne naładowanie w około 9 godzin

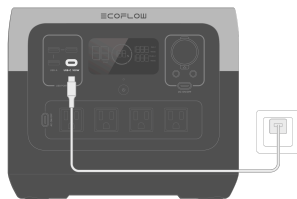

Kabel do ładowania USB-C (wtyk typu C) oraz adapter nie wchodzi w skład zestawu.


X-Boost

Produkt obsługuje funkcję X-Boost. Może zasilać urządzenia o mocy znamionowej do 1600 W bez ryzyka awarii spowodowanej przeciążeniem. Podczas korzystania z funkcji X-Boost należy przestrzegać poniższych wskazówek:

1. Funkcja X-Boost nie jest przeznaczona do urządzeń wyposażonych w zabezpieczenie przed przepięciami (np. przyrządów precyzyjnych).
2. Nadaje się do ogrzewania oraz do urządzeń z napędem silnikowym. Należy przeprowadzić własne testy w celu sprawdzenia, czy dane urządzenia obsługują funkcję X-Boost.

EPS

Produkt obsługuje **zasilanie awaryjne** (EPS). Należy podłączyć zasilanie sieciowe do portu wejściowego AC produktu za pomocą przewodu AC, a następnie zasilik urządzenie przez port wyjścia AC (jak pokazano na poniższym rysunku).

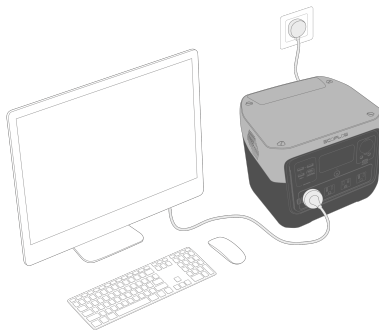

W tej sytuacji zasilanie prądem AC będzie pochodzić z sieci energetycznej, a nie z elektrowni (tryb obejścia). W razie nagłej awarii zasilania urządzenie może automatycznie przełączyć się na zasilanie z baterii w ciągu 30 ms.

1. Jako podstawowa funkcja UPS nie obsługuje on przełączania w czasie 0 ms. Proszę nie podłączać tego produktu do żadnych urządzeń wymagających zasilania bezprzerwowego o czasie reakcji 0 ms (takich jak serwery danych i stacje robocze). Przed użyciem produktu prosimy o sprawdzenie i upewnienie się co do jego zgodności.
2. Zaleca się zasilanie tylko jednego urządzenia naraz (o mocy maksymalnej < 1600 W w obszarach wysokiego napięcia i < 1000 W w obszarach niskiego napięcia) oraz unikanie jednoczesnego korzystania z wielu urządzeń, aby nie uruchomić zabezpieczenia przeciążeniowego. Firma EcoFlow nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek awarie urządzeń lub utratę danych spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji.

Pielęgnacja i konserwacja

1. Ze względów bezpieczeństwa nie należy przechowywać produktu przez dłuższy czas w temperaturze powyżej 45°C (113°F) ani poniżej -10°C (14°F).
2. W przypadku długotrwałego przechowywania należy ładować produkt co trzy miesiące (najpierw rozładować go do 0%, a następnie naładować do 60%). Jeśli przez ponad 6 miesięcy nie zostanie przeprowadzona operacja ładowania lub rozładowania, produkt nie będzie objęty gwarancją.
3. Jeśli produkt pozostawał zbyt długo bezczynny, a poziom naładowania baterii jest bardzo niski, przejdzie w tryb głębokiego uśpienia. W takim przypadku przed ponownym użyciem produktu należy go naładować.

Dane techniczne

OGÓLNE	
Model	EFR620 (RIVER 2 Pro)
Waga	Okolo 8,25 kg (18,2 funta)

Wymiary	270 × 260 × 226 mm (10,6 × 10,2 × 8,9 cala)
Pojemność	768 Wh, 40 Ah=19,2 V (RIVER 2 Pro)
Wi-Fi (2,4 G)	Zakres częstotliwości: 20M: 2412~2462 MHz/40M: 2422~2452 MHz (USA) 20M: 2412~2472MHz/40M: 2422~2462 MHz (UE/AU/ZA) Maksymalna moc wyjściowa: 0,071 W (USA) 16,54 dBm (UE/AU/ZA)
Bluetooth	Zakres częstotliwości 2402~2480 MHz (USA) 2402~2480 MHz (UE/AU/ZA) Maksymalna moc wyjściowa: 0,005 W (USA) / 4,71 dBm (UE/AU/ZA)

WEJŚCIE

Wejście AC	100~120 V ~50 Hz/60 Hz, maks. 10 A (USA); 220~240 V ~ 50 Hz/60 Hz, maks. 10 A (UE/AU/ZA)
Wejście ładowania z samochodu	12 V/24 V~8 A, maks. 100 W
Wejście do ładowania słonecznego	11~50 V~13 A, maks. 220 W
Wejście USB-C	5/9/12/15/20 V~5 A, maks. 100 W

WYJŚCIE

Wyjście AC	Czysta fala sinusoidalna, łącznie 800 W (1600 W szczytowo) 120 V~50 Hz/60 Hz (USA) 230 V~50 Hz/60 Hz (UE/ZA) 240 V~50 Hz/60 Hz (AU)
Wyjście DC	12,6 V~10 A, maks. 126 W
Wyjście USB-C	5/9/12/15/20 V~5 A, maks. 100 W
Wyjście USB-A	5 V~2,4 A, maks. 12 W na port

BATERIA

Materiał ogniwo	Bateria LFP
Liczba cykli baterii	80%+ pojemności po 3000 cyklach

TEMPERATURA ROBOCZA

Temperatura otoczenia podczas rozładowywania	-10°C~45°C (14°F do 113°F)
Temperatura otoczenia podczas ładowania	0°C~45°C (32°F do 113°F)
Temperatura otoczenia podczas przechowywania	-10°C~45°C (optimalna: 20°C~30°C) 14°F~113°F (optimalna: 68°F~86°F)

Aplikacja EcoFlow

Kontroluj, monitoruj i dostosowuj swój produkt z daleka za pomocą aplikacji EcoFlow.

Co znajduje się w pudełku



1. Przenośna stacja zasilania RIVER 2 Pro

2. Kabel ładowania prądem przemiennym

3. Instrukcje obsługi i karta gwarancyjna
- Rodzaje gniazd AC i kabli do ładowania AC różnią się w zależności od kraju lub regionu. Należy odnieść się do rzeczywistego produktu.

Często zadawane pytania

1. Jakie urządzenia można podłączać do gniazda wyjściowego AC tego produktu?

Moc znamionowa produktu wynosi 500 W, a moc szczytowa – 1000 W. Dzięki funkcji X-Boost gniazda wyjściowe AC tego urządzenia mogą zasilać urządzenia o mocy znamionowej do 1000 W.

Zaleca się sprawdzenie mocy urządzeń przed użyciem oraz upewnienie się, że łączna moc wszystkich podłączonych urządzeń nie przekracza mocy znamionowej.

2. Skąd mam wiedzieć, jak długo produkt będzie w stanie ładować moje urządzenia?

Czas ładowania wyświetla się na ekranie LCD urządzenia, co pozwala oszacować czas ładowania większości urządzeń o stałym poborze mocy.

3. Czy mogę zabrać ten produkt do samolotu?

Nr

4. Czy mogę zmienić częstotliwość działania tego produktu?

W większości przypadków zalecamy, aby nie zmieniać częstotliwości. Jeśli ze względu na szczególne okoliczności konieczna jest zmiana częstotliwości prądu AC, należy włączyć zasilanie AC, a następnie przytrzymać przełącznik wyjścia AC przez 10 sekund lub zmienić częstotliwość za pomocą aplikacji.

Nadal nie udało się rozwiązać problemu? Aby uzyskać więcej informacji, [kliknij tutaj](#).

Instrukcje bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

Podczas korzystania z tego produktu należy przestrzegać następujących środków ostrożności:

Użycie>

1. Nie należy używać produktu w pobliżu źródeł ciepła, takich jak ogień lub piec grzewczy.
2. Podczas użytkowania produktu ściśle przestrzegać zaleceń dotyczących temperatury otoczenia podanych w niniejszej instrukcji obsługi. Zbyt wysoka temperatura może spowodować pożar lub wybuch; zbyt niska temperatura może znacznie obniżyć wydajność produktu lub doprowadzić do jego awarii.
3. W przypadku zapalenia się produktu zalecamy użycie środków gaśniczych w następującej kolejności: woda lub mgła wodna, piasek, koc gaśniczy, gaśnica proszkowa, gaśnica śniegowa.
4. Nie dopuszczaj do kontaktu tego produktu z jakimikolwiek cieczami. Nie należy używać tego produktu podczas deszczu ani przy dużej wilgotności powietrza.
5. W wilgotnym środowisku (np. w miejscach nad morzem lub ciekami wodnymi) zaleca się stosowanie worków chroniących przed wilgocią, aby zapobiec zawilgoceniu produktu.
6. Jeśli w produkcie znajdzie się woda lub produkt przypadkowo wpadnie do wody, nie wolno go używać ani ponownie włączać. Umieścić go w bezpiecznym, otwartym miejscu i trzymać się od niego z daleka, dopóki całkowicie nie wyschnie. Nie zbliżać się do produktu, dopóki nie wyschnie. Przed dotknięciem produktu należy podjąć środki zapobiegające porażeniu prądem. Nie należy samodzielnie używać ani wyrzucać tego suszonego produktu. Zapewnić odpowiednią utylizację produktu po skontaktowaniu się z działem obsługi klienta.
7. Do usunięcia zabrudzeń z portów urządzenia używać suchej szmatki.
8. Nie używać produktu w środowisku o silnej elektryczności statycznej lub silnych polach magnetycznych.
9. Na produkcie nie należy umieszczać żadnych ciężkich przedmiotów.
10. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu z dobrą wentylacją.
11. Produkt należy umieścić w obszarze niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
12. Nie umieszczać baterii w środowisku o niskim ciśnieniu powietrza, ponieważ może to spowodować wyciek łatwopalnych cieczy, a nawet wybuch.
13. Nie demontować produktu w żaden sposób ani nie przekuwać go ostrymi przedmiotami.
14. Nie blokować na siłę wentylatora podczas użytkowania.
15. Nie dotykać portu urządzenia przewodami ani innymi metalowymi przedmiotami, aby uniknąć zwarcia lub innych zagrożeń.
16. Podczas użytkowania lub transportu tego produktu należy unikać uderzeń, upadków i silnych wstrząsów. W przypadku silnego uderzenia należy natychmiast zaprzestać używania produktu i wyłączyć zasilanie.
17. Nie używać nieoficjalnych części ani akcesoriów, ponieważ spowoduje to unieważnienie gwarancji. Jeśli konieczna jest wymiana jakiegokolwiek elementu lub akcesorium, prosimy o skonsultowanie się z pośrednictwem oficjalnych kanałów EcoFlow.
18. Nie zaleca się stosowania tego produktu do zasilania sprzętu medycznego podtrzymującego życie, takiego jak respiratory klasy medycznej (aparaty klasy medycznej do utrzymywania ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych CPAP, Continuous Positive Airway Pressure) lub sztuczne płuca do pozaustrojowej oksygenacji membranowej (ECMO, Extracorporeal Membrane Oxygenation). Urządzenie to może służyć do zasilania domowego aparatu oddechowego (domowego aparatu CPAP), który nie wymaga stałego nadzoru ze strony personelu medycznego. Postępować zgodnie z zaleceniami lekarza oraz zapoznać się z informacjami producenta dotyczącymi ograniczeń w użytkowaniu sprzętu. Jeśli produkt jest wykorzystywany ze sprzętem medycznym ogólnego przeznaczenia, należy koniecznie monitorować stan zasilania, aby uniknąć jego wyczerpania.
19. Podczas użytkowania urządzenia zasilające będą nieuchronnie generować pola elektromagnetyczne, które mogą wpływać na normalne działanie implantów medycznych lub osobistego sprzętu medycznego, takiego jak rozruszniki serca, implanty ślimakowe, aparaty słuchowe, defibrylatory itp. W przypadku korzystania z tego rodzaju sprzętu medycznego należy skontaktować się z jego producentem w celu uzyskania informacji o wszelkich ograniczeniach dotyczących jego stosowania. Działania te mają zasadnicze znaczenie dla zapewnienia bezpiecznej odległości między wszczepianymi urządzeniami medycznymi (na przykład rozrusznikami serca, implantami ślimakowymi, aparatami słuchowymi, kardiowerterami-defibrylatorami itp.) a niniejszym produktem podczas jego użytkowania.
20. Gdy zasilacz jest podłączony do łódki w trybie normalnym, może dojść do jego automatycznego wyłączenia z powodu wahań mocy występujących w łódce. Jeśli w łódce przechowuje się leki, szczepionki lub inne cenne przedmioty, zdecydowanie zaleca się, aby po podłączeniu urządzenia zasilającego ustawić wyjście AC w aplikacji EcoFlow na opcję „Never Turn Off” (Nigdy nie wyłącza), co zapewni ciągłe zasilanie. Użytkownicy powinni zwracać uwagę na pobór mocy zasilacza.
21. Nie wkładać palców ani dłoni do produktu.
22. Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia wtyczki i przewodu elektrycznego, podczas odłączania zasilacza należy ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód.
23. Nie należy używać zasilacza, jeśli przewód zasilający, wtyczka lub kabel wyjściowy są uszkodzone.

24. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności serwisowych należy odłączyć zasilacz od gniazdka.
25. Serwisowanie należy powierzyć wykwalifikowanemu specjalście, który używa wyłącznie identycznych części zamiennych. Dzięki temu zapewnione zostanie bezpieczeństwo produktu.
26. Nie używać uszkodzonych ani zmodyfikowanych baterii ani urządzeń. Uszkodzone lub zmodyfikowane baterie mogą wykazywać nieprzewidywalne zachowanie i spowodować pożar, wybuch lub ryzyko obrażeń.
27. W warsztacie naprawczym nie należy stawiać produktu na podłodze ani na wysokości mniejszej niż 457 mm (18 cali) nad podłogą.
28. W przypadku długotrwałego przechowywania należy rozładowywać produkt co trzy miesiące (najpierw rozładować do 0%, a następnie naładować do 60%); produkt nie będzie objęty gwarancją, jeśli nie będzie ładowany lub rozładowywany przez ponad 6 miesięcy.

Utylizacja>

1. W miarę możliwości należy całkowicie rozładować baterię produktu przed umieszczeniem jej w wyznaczonym pojemniku na baterie do recyklingu. Ten produkt zawiera baterie. Baterie zawierają niebezpieczne substancje chemiczne i nie należy ich wyrzucać do zwykłych koszy na śmieci. Szczegółowe informacje można znaleźć w lokalnych przepisach dotyczących recyklingu i usuwania baterii.
2. Jeśli bateria nie może być całkowicie rozładowana z powodu awarii samego produktu, nie wyrzucać baterii bezpośrednio do pojemnika recyklingu baterii i skontaktować się z profesjonalną firmą zajmującą się recyklingiem baterii w celu dalszego przetwarzania.
3. Po nadmiernym rozładowaniu bateria nie będzie się uruchamiać. Należy ją zutylizować.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia urządzenia:

- Nie używaj stacji zasilania, jeśli jej obudowa, gniazda lub przewody są uszkodzone.
- Unikaj przeciążania urządzenia – nie podłączaj urządzeń o łącznym poborze mocy przekraczającym maksymalne możliwości stacji zasilania.
- Używaj wyłącznie kabli i akcesoriów dostarczonych przez producenta lub zgodnych z jego zaleceniami.

Zagrożenie dla dzieci:

- Stacje zasilania nie są przeznaczone do obsługi przez dzieci.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu urządzenia lub uszkodzeniu przewodów.
- Nie pozwól dzieciom bawić się przewodami, złączami ani aplikacją sterującą.

Zagrożenie przegrzaniem i pożarem:

- Podczas pracy stacji zasilania zapewnij odpowiednią wentylację, aby uniknąć przegrzania urządzenia.
- Nigdy nie przykrywaj urządzenia ani nie używaj go w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Nie pozostawiaj stacji w miejscach narażonych na działanie bardzo wysokich temperatur.

Ryzyko porażenia prądem:

- Nigdy nie manipuluj przewodami, złączami ani gniazdami urządzenia mokrymi rękami.
- Upewnij się, że podłączane urządzenia są zgodne ze specyfikacją stacji zasilania.

Łączność bezprzewodowa

Ochrona danych:

- Jeśli stacja zasilania łączy się z aplikacją mobilną, zawsze używaj oprogramowania dostarczonego przez producenta i pobranego z zaufanych źródeł.
- Ustaw silne hasło do konta użytkownika i, jeśli to możliwe, włącz dwuskładnikowe uwierzytelnianie.

- Regularnie aktualizuj aplikację i oprogramowanie urządzenia, aby zapewnić ochronę przed potencjalnymi zagrożeniami bezpieczeństwa.

Zarządzanie dostępem:

- Ogranicz dostęp do stacji zasilania wyłącznie do zaufanych użytkowników.
- W aplikacji sterującej sprawdzaj listę sparowanych urządzeń i usuwaj te, które nie powinny mieć już dostępu.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Ładowanie i obsługa:

- Upewnij się, że wszystkie złącza są prawidłowo podłączone, aby uniknąć ryzyka zwarcia.
- Ładuj stację zasilania wyłącznie w temperaturach zalecanych przez producenta.

Użytkowanie w terenie:

- Upewnij się, że urządzenie jest chronione przed wilgocią, kurzem i deszczem.
- W przypadku użytkowania w połączeniu z panelami fotowoltaicznymi, upewnij się, że są one zgodne ze specyfikacją stacji.

Przechowywanie i transport:

- Przechowuj urządzenie w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, wilgoci i materiałów łatwopalnych.
- Transportuj stację zasilania w pozycji pionowej i w odpowiednim futerale ochronnym, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.

Dodatkowe środki ostrożności

Serwis i konserwacja:

- Regularnie sprawdzaj stan stacji zasilania pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, odkształcenia czy oznaki przegrzania.
- Nie należy samodzielnie demontować ani modyfikować stacji.
- W przypadku awarii lub uszkodzenia skontaktuj się z autoryzowanym serwisem producenta – nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia.

Bezpieczna utylizacja:

- Stacje zasilania zawierają akumulatory, które należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj urządzenia do odpadów komunalnych – skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki sprzętu elektrycznego.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących produktu, skontaktuj się z działem obsługi klienta (e-mail: hurt@innpro.pl, strona internetowa: <https://innpro.pl/>) lub z innym specjalistą.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

EcoFlow Inc. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Przenośna stacja zasilania EcoFlow RIVER 2 Pro jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/ecoflow>

Adres producenta: RM 401, Plant #1, Runheng Industrial Zone, Fuyuan Road, Zhancheng Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, Chiny

Częstotliwość radiowa:

Wi-Fi (2,4 G): 20 M: 2412 - 2472 MHz/40 M: 2422 - 2462 MHz;

Bluetooth: 2402 - 2480 MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej:

Wi-Fi (2,4 G): 14,82 dBm

Bluetooth: 4,27 dBm

Ochrona Środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Podmiot odpowiedzialny w UE:
EcoFlow Europe s.r.o.
Doubravice 110, 533 53 Pardubice,
Czechy
support.eu@ecoflow.com

Dane dotyczące baterii:
Typ: Bateria LFP
Waga netto: 5.15 kg
Pojemność: 20000 mAh
Moc: 0,768 kWh
Przekroczono dopuszczalną
zawartość kadmu (0,002%) lub
ołowiu (0,004%): nie