



EMEET

EMEET OfficeCore M1A

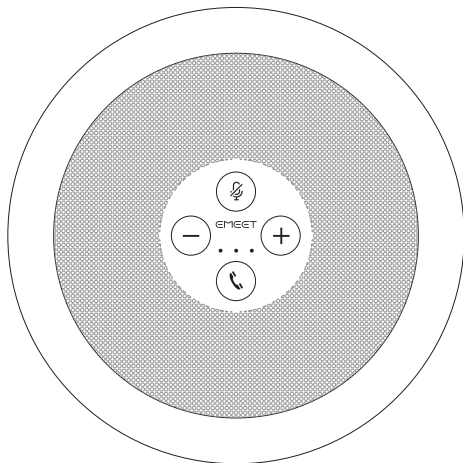

User Manual

Product Functions/Produktfunktionen/Fonctions du produit/ Funciones del producto/
 Funzioni del prodotto/Функциональные элементы/Funkcje produktu/وظائف المنتج/各部の名称/
 產品功能/产品功能

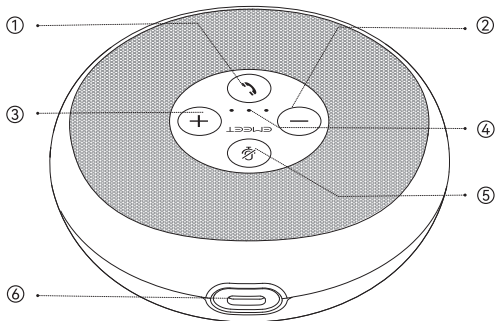

① Answer/End phone call button

Anruf annehmen/beenden Taste

Bouton de réponse/fin d'appel

Botón de Responder/Finalizar una llamada

Tasto Rispondi/Termina chiamata

Кнопка принятия и завершения вызова

Przycisk odbierania/
kończenia połączenia telefonicznego

زر الرد على/ إنهاء المكالمات الهاتفية

通話の応答/終了ボタン

接掛電話鍵

接挂电话键

② Volume down button

Lautstärke runter Taste

Bouton de diminution du volume

Botón de bajar volumen

Tasto volume giù

Кнопка уменьшения громкости

Przycisk zmniejszania głośności

زر خفض الصوت

音量「一」ボタン

音量-按鍵

音量-按鍵

③ Volume up button

Lautstärke hoch Taste

Bouton d'augmentation du volume

Botón de subir volumen

Tasto volume su

Кнопка увеличения громкости

Przycisk zwiększania głośności

زر رفع الصوت

音量「+」ボタン

音量+按鍵

音量+按鍵

④ LED indicator	⑤ Mic mute button	⑥ USB Type C power supply port
LED Indikator	MIC-Stummschalttaste	USB Type C USB-Typ-C-Netzteilanschluss
Voyant LED	Bouton de coupure du micro	Port d'alimentation USB de type C
Indicador LED	Botón de silencio del micrófono	Puerto para fuente de alimentación USB de tipo C
Spia LED	Tasto disattivazione MIC	Porta di alimentazione USB Tipo-C
LED-индикатор	Кнопка выключения микрофона	Порт питания USB Type C
Wskaźnik LED	Przycisk wyciszenia mikrofonu	Źródło zasilania USB typu C
مؤشر LED	زر كتم الميكروفون	منفذ USB لتزويد الطاقة من النوع C
LEDインジケータ	マイクミュートボタン	電源ポート (Type C)
LED指示燈	麥克風靜音按鍵	USB Type C 供電埠口
LED指示灯	麦克风静音按键	USB Type C 供电端口

Volume LED Indications/Volume du voyant LED/Lautstärke LED Indikatoren/
Indicaciones Led de volumen/Spie LED del volume/LED-индикация громкости/
Wskaźniki LED głośności/ إشارات LED للصوت / 音量のLED表示/ 音量燈光指示/ 音量灯光指示

○ ○ ○	0%	 ○ ○	10%~20%
● ○ ○	30%	●  ○	40%~50%
● ● ○	60%	● ● 	70%~80%
● ● ●	90%~100%		

Instructions for Use

Connecting the product to a computer using a USB cable

- EMEET OfficeCore M1A automatically starts up when it is connected to a computer using a USB cable.
- EMEET OfficeCore M1A automatically turns off when the USB cable is disconnected from the computer.

EMEET OfficeCore M1A automatically enables the intelligent noise cancellation function when it starts up.

Gebrauchsanweisung

Produkt an einen Computer über ein USB-Kabel anschließen

- EMEET OfficeCore M1A wird automatisch gestartet, wenn es über ein USB-Kabel an einen Computer angeschlossen ist.
 - EMEET OfficeCore M1A schaltet sich automatisch aus, wenn das USB-Kabel vom Computer getrennt wird.
- EMEET OfficeCore M1A aktiviert beim Start automatisch die intelligente Geräuschunterdrückungsfunktion.

Mode d'emploi

Connexion du produit à un ordinateur à l'aide d'un câble USB

- EMEET OfficeCore M1A démarre automatiquement lorsqu'il est connecté à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- EMEET OfficeCore M1A s'éteint automatiquement lorsque le câble USB est débranché de l'ordinateur.

EMEET OfficeCore M1A active automatiquement la fonction d'annulation intelligente du bruit au démarrage.

Instrucciones de uso

Conexión del producto a un ordenador mediante un cable USB

- EMEET OfficeCore M1A se inicia automáticamente cuando se conecta a un ordenador mediante un cable USB.
- EMEET OfficeCore M1A se apaga automáticamente cuando se desconecta el cable USB del ordenador.

EMEET OfficeCore M1A activa automáticamente la función de reducción de ruido inteligente cuando se inicia.

Istruzioni per l'uso

Collegamento del prodotto a un computer usando un cavo USB

- Il dispositivo EMEET OfficeCore M1A si avvia automaticamente quando è connesso a un computer usando un cavo USB.
- Il dispositivo EMEET OfficeCore M1A si spegne automaticamente quando il cavo USB viene scollegato dal computer.

Il dispositivo EMEET OfficeCore M1A attiva automaticamente la funzione di cancellazione del rumore intelligente quando si avvia.

Инструкция по применению

Подключение к компьютеру с помощью кабеля USB

- EMEET OfficeCore M1A автоматически включается при подключении к компьютеру с помощью кабеля USB.
- EMEET OfficeCore M1A автоматически выключается при отключении кабеля USB от компьютера.

При включении EMEET OfficeCore M1A автоматически включает функцию умного шумоподавления.

Instrukcja użytkowania

Podłącz produkt do komputera za pomocą kabla USB

- EMEET OfficeCore M1A uruchamia się automatycznie po podłączeniu do komputera za pomocą kabla USB.
- EMEET OfficeCore M1A wyłącza się automatycznie po odłączeniu kabla USB od komputera.

EMEET OfficeCore M1A automatycznie włącza funkcję inteligentnej redukcji szumów po uruchomieniu.

تعليمات الاستخدام

قم بتوصيل المنتج إلى الكمبيوتر باستخدام كابل USB.

--- EMEET OfficeCore M1A يبدأ التشغيل تلقائيًا عند توصيله بالكمبيوتر باستخدام كابل USB.

--- EMEET OfficeCore M1A يغلق تلقائيًا عند فصل كابل USB عن الكمبيوتر.

يقوم EMEET OfficeCore M1A تلقائيًا بتفعيل وظيفة الإلغاء الذكي للضوضاء عند بدء التشغيل.

接続方法

USBケーブルでPCに接続

- USBケーブルをPCに接続すると、EMEET OfficeCore M1Aが自動的にパワーオンします。
- USBケーブルとPCの接続を切断すると、EMEET OfficeCore M1Aが自動的にパワーオフします。

EMEET OfficeCore M1Aをパワーオンにすると、AIノイズキャンセリング機能が自動的に起動されます。

使用说明

USB连接电脑

- USB線連接電腦時，EMEET OfficeCore M1A自動開機。
- USB線斷開連接後，EMEET OfficeCore M1A自動關機。


EMEET OfficeCore M1A產品開機時自動開啟智慧降噪功能

使用说明

USB连接电脑

- USB线接入电脑时，EMEET OfficeCore M1A自动开机。
- USB线断开连接后，EMEET OfficeCore M1A自动关机。

EMEET OfficeCore M1A产品开机时自动开启智能降噪功能

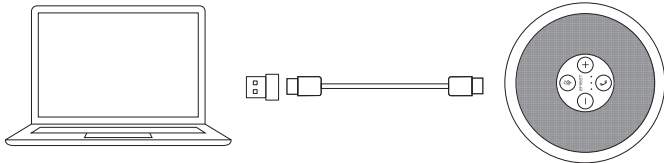

LED Definition

Status	Indication	LED
Power on	Three indicators light up on successively.	Blue
Working	Three indicators keep on.	Blue
Microphone mute	Three indicators keep on.	Red

LED Definition

Status	Indikation	LED
Eingeschaltet	Drei Indikatoren leuchten nacheinander auf.	Blau
In Betrieb	Drei Indikatoren bleiben an.	Blau
Mikrofon-Stumm	Drei Indikatoren bleiben an.	Rot

Définition LED

État	Signification	LED
Mise sous tension	Trois voyants s'allument successivement.	Bleu
En fonctionnement	Trois voyants restent allumés.	Bleu
Microphone désactivé	Trois voyants restent allumés.	Rouge

Definición de LED

Estado	Indicación	LED
Encendido	Se encienden sucesivamente tres indicadores.	Azul
En funcionamiento	Siguen encendidos tres indicadores.	Azul
Silencio del micrófono	Siguen encendidos tres indicadores.	Rojo

Legenda LED

Stato	Indicazione	LED
Accensione	Tre spie si accendono successivamente.	Blu
In funzione	Tre spie restano accese.	Blu
Disattivazione audio microfono	Tre spie restano accese.	Rosso

Условные обозначения LED-индикации

Состояние	Индикация	Цвет индикатора
Питание включено	Три индикатора включаются по очереди.	Синий
Рабочее состояние	Три индикатора постоянно включены.	Синий
Микрофон выключен	Три индикатора постоянно включены.	Красный

Opis wskaźnika LED

Status	Wskazanie	LED
Włączone zasilanie	Trzy wskaźniki zapalają się kolejno.	Niebieski
Tryb pracy	Trzy wskaźniki świecą się	Niebieski
Wyciszenie mikrofonu	Trzy wskaźniki świecą się	Czerwony

تفسير LED

LED	الإشارة	الحالة
أزرق	تضيء ثلاث مؤشرات على التوالي	توصيل الطاقة
أزرق	استمرار ثلاث مؤشرات	يعمل
أحمر	استمرار ثلاث مؤشرات	كتم الميكروفون

LEDの定義

状態	表示	LEDの色
電源オン	三つのLEDが順番に点灯する	青色
作動中	三つのLEDが常時点灯する	青色
マイクミュート	三つのLEDが常時点灯する	赤色

燈光定義

状態	指示	燈光
開機	三個燈依次點亮	藍色
運作狀態	三顆燈常亮	藍色
麥克風靜音狀態	三顆燈常亮	紅色

灯光定义

状态	指示	灯光
开机	三个灯依次点亮	蓝色
工作状态	三颗灯常亮	蓝色
麦克风静音状态	三颗灯常亮	红色