


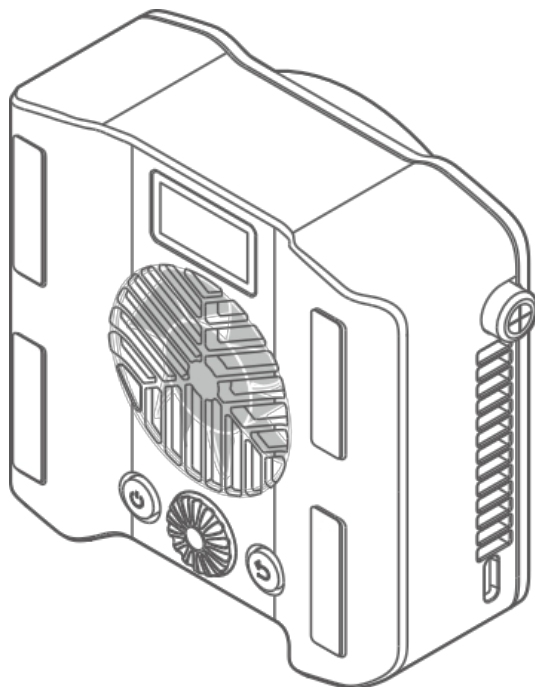

ML40Bi

Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi V1.1

Oprogramowanie sprzętowe w wersji 1.00

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i ściśle przestrzegać poniższych środków ostrożności.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

- Należy natychmiast zaprzestać użytkowania produktu, jeśli obudowa jest pęknięta lub zdeformowana, jeśli do urządzenia dostała się ciecz, lub jeśli wydziela ono dziwny zapach lub nadmiernie się nagrzewa.
- Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów Godox lub akcesoriów określonych przez producenta. Niezastosowanie się do tego może spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia ciała.
- W przypadku nieprawidłowej wymiany akumulatora istnieje ryzyko wybuchu; w przypadku zastosowania niewłaściwego typu zestawu akumulatorowego istnieje ryzyko pożaru lub wybuchu. Należy wymieniać akumulator wyłącznie na akumulator tego samego typu lub równoważny. Wymianę akumulatora może przeprowadzać wyłącznie autoryzowany personel serwisowy. Nie wolno demontować produktu ani akumulatora.
- Akumulatora nie wolno narażać na działanie promieni słonecznych, ognia ani podobnych źródeł nadmiernego ciepła. Nie należy narażać go na działanie deszczu ani wody.
- Podczas ładowania należy używać zasilacza spełniającego certyfikowane normy bezpieczeństwa.
- Akumulatora nie wolno rozbierać na części, uderzać, zginać ani wrzucać do ognia. Nie należy go dalej używać, jeśli jest poważnie spuchnięty. Nie należy umieszczać go w środowisku o wysokiej temperaturze. Nie należy go używać po zanurzeniu w wodzie.
- Podczas użytkowania urządzenie należy umieścić w miejscu, w którym ciepło może swobodnie się rozpraszać; nie należy go umieszczać na nocnej szafce, na pościeli, w opakowaniu ani w innych miejscach, w których rozpraszanie ciepła jest utrudnione. Należy chronić urządzenie przed dostępem niemowląt i małych dzieci; dzieci powinny korzystać z niego pod nadzorem osoby dorosłej.




OSTRZEŻENIE

- Urządzenie to NIE jest wodoodporne. Nie należy go używać podczas deszczu, w warunkach wysokiej wilgotności ani w środowiskach zapyłonych.
 - Jeśli do urządzenia dostanie się płyn lub ulegnie ono zawilgoceniu, należy natychmiast odłączyć zasilanie i wyjąć wszystkie kable.
 - Wyłącz urządzenie i odłącz wszystkie kable. Przechowuj je w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od silnych pól magnetycznych.
 - Nie należy używać urządzenia w pobliżu łatwopalnych gazów lub cieczy (np. alkoholu, benzyny).
 - Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych.
 - Nie należy rozbierać ani modyfikować urządzenia bez upoważnienia. Nieuprawnione rozebranie może spowodować nieprawidłowe działanie obwodów lub trwałe uszkodzenie.
- W celu naprawy należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym Godox.




Nie należy patrzeć bezpośrednio na działające źródło światła.


Zawartość opakowania

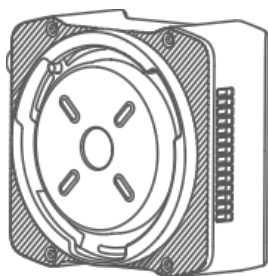

Oprawa oświetleniowa × 1

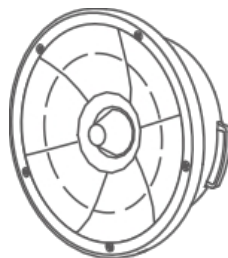

Reflektor soczewkowy (ML-L10) × 1



Kabel ładujący USB-C × 1




Instrukcja obsługi × 1

Uwaga:


1. Po rozpakowaniu sprawdź zawartość opakowania. Jeśli brakuje jakichkolwiek elementów lub są one uszkodzone, natychmiast skontaktuj się ze sprzedawcą.
2. Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistego produktu.

Nazwy części

1. Przycisk zwalniający mocowanie
2. Uchwyt magnetyczny
3. Port USB-C
4. TRYB / MENU /
Przycisk RETURN 
5. Otwór gwintowany 1/4"
6. Pokrętko wyboru
7. Przycisk zasilania 
8. Wyświetlacz
9. Strefa NFC

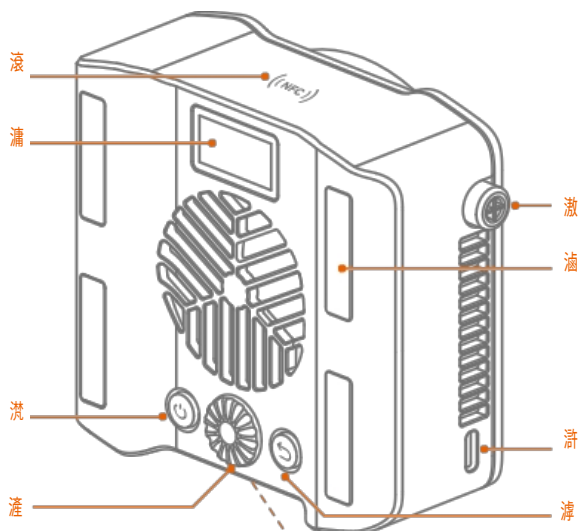

10. Mocowanie Godox
11. LED COB
12. Wlot powietrza / Otwór wentylacyjny

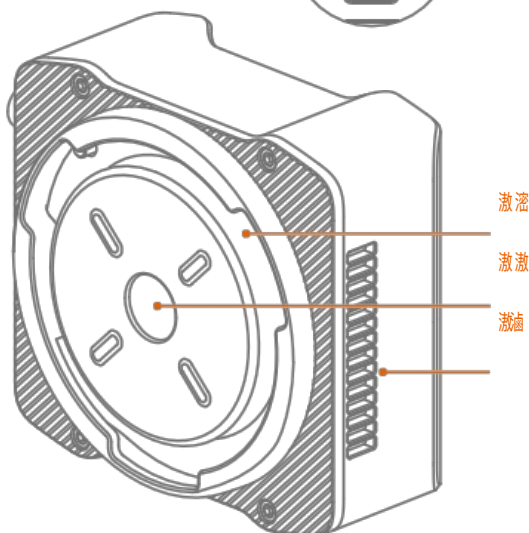


Montaż akcesoriów


Reflektor obiektywu: Wyrównaj go z mocowaniem, włóż i obracaj w prawo, aż zaskoczy na swoje miejsce. Aby wyjąć, naciśnij i przytrzymaj przycisk zwalniający mocowanie, a następnie obróć w lewo.

Statyw oświetleniowy (sprzedawany oddzielnie): Zamocuj lampę na statywie za pomocą otworu z gwintem 1/4" i dokręć pokrętło blokujące.

Mocowanie magnetyczne: Przymocuj tył lampy do żelaznej powierzchni.

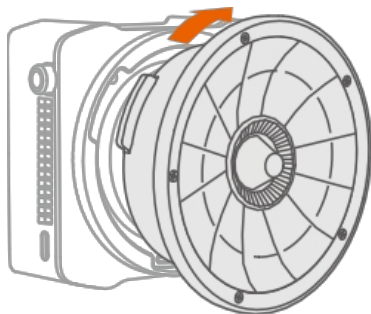

Instalacja

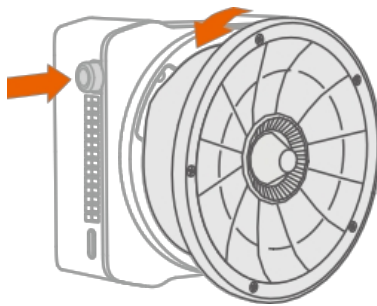

Demontaż

Podstawowa obsługa

Włączanie zasilania: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania. Jeśli włączona jest funkcja „Anti-False Touch”, obróć pokrętło wyboru w prawo, aby odblokować urządzenie.

Wyłączanie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż wyświetlacz się wyłączy.

Ładowanie: Podłącz urządzenie do źródła zasilania za pomocą dołączonego kabla USB-C i kompatybilnego zasilacza (sprzedawanego oddzielnie).

Obsługa przycisków i pokrętła wyboru

Przycisk MODE / MENU / RETURN: Naciśnij, aby przejść do interfejsu trybu/menu lub powrócić do poprzedniego poziomu.

Pokrętło wyboru:


Naciśnij: Potwierdź wybór lub wyjdź z bieżącego ustawienia.

Obrót: Przełączanie opcji lub regulacja wartości.

Tryby oświetlenia

Tryb CCT

Umożliwia regulację w szerokim zakresie CCT.
DIM: 0% – 100%
CCT: 2800 K – 6500 K

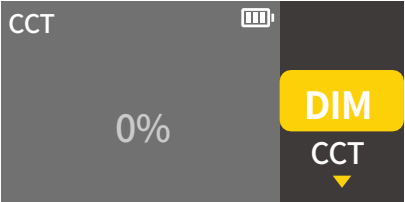

Tryb FX (efekty świetlne)

11 wbudowanych efektów świetlnych symuluje realistyczne scenariusze. Obróć pokrętkę wyboru, aby wybrać efekt, a następnie naciśnij pokrętkę, aby dostosować parametry.





Efekt	DIM	CCT	Prędkość	Inne
Lampa błyskowa	0%–100%	2800 K–6500 K	1–100	Tryb: Lampa błyskowa aparatu/ żarówka błyskowa Wyzwalanie: Automatyczne/Ręczne
Błysk		2800K–6500K	/	Liczba błysków: losowa/1–10 Częstotliwość: losowa/2–20 Wyzwalacz: Automatyczny/Ręczny
Pochmurno		/	Losowo/1–100	Współczynnik: 30%–90%
Przepalona żarówka		2800 K–6500 K	1–100	/
Telewizor		/	1–100	/
Świeczka		/	1–100	/
Ogień		/	1–100	/
Fajerwerki		/	1–100	Żar: 1–100
Wybuch		2800K–6500K	1–100	Żar: 1–100 Spust: automatyczny/ręczny
Spawanie		2800K–6500K	1–100	/
SOS		2800K–6500K	/	/

Uwaga: W trybie wyzwalania „Ręcznym” naciśnij pokrętkę wyboru, aby jednorazowo uruchomić efekt.

Ustawienia menu i aplikacja

Bluetooth

Włącz lub wyłącz Bluetooth, zresetuj połączenie i wyświetl adres MAC.

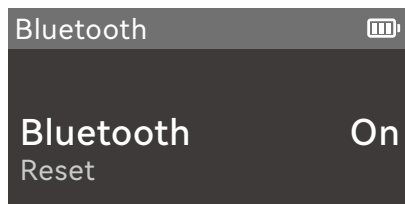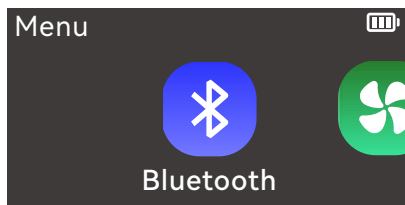


Ustawienia wentylatora

Cichy: Wyłącza wentylator, zapewniając cichą pracę. W przypadku dużego obciążenia moc wyjściowa zostanie ograniczona, aby zapobiec przegrzaniu.

Auto: Inteligentna regulacja prędkości, która zapewnia równowagę między redukcją hałasu a odprowadzaniem ciepła. Odpowiednie do codziennego użytku.


Średnia / Wysoka: Stała prędkość wentylatora zapewniająca lepsze chłodzenie. Zalecane w środowiskach o wysokiej temperaturze lub podczas długotrwałej pracy z pełną mocą.

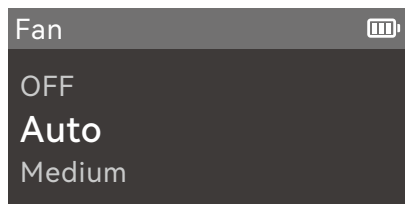

Ustawienie „Anti-False Touch”


Wyłączone: Urządzenie włącza się bezpośrednio po długim naciśnięciu przycisku zasilania.

Włączone: Aby odblokować urządzenie, należy długo nacisnąć przycisk zasilania, a następnie obrócić pokrętkę wyboru. Zapobiega to przypadkowemu włączeniu podczas przechowywania lub transportu.

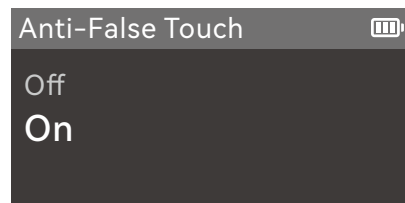


Ustawienia wyświetlacza

Regulacja jasności wyświetlacza: 10% – 100%.

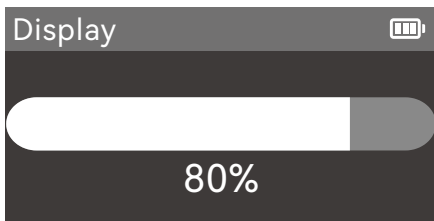


Język

Wybierz język interfejsu: chiński uproszczony lub angielski.

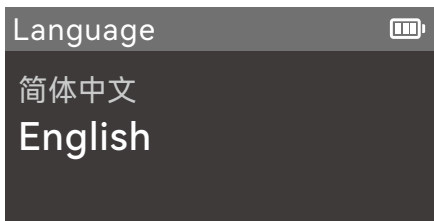


Przywrócenie ustawień fabrycznych

Po potwierdzeniu wszystkie parametry zostaną przywrócone do ustawień fabrycznych. Urządzenie uruchomi się ponownie automatycznie, a jasność zostanie zresetowana do 100%.

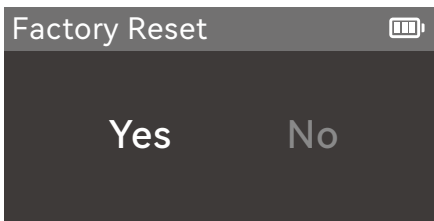

Informacje o urządzeniu

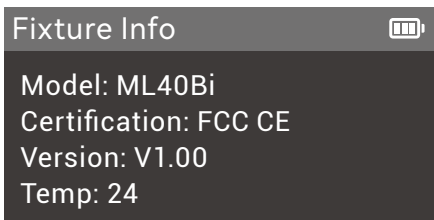

Przewodnik po połączeniu z aplikacją „Godox Light”


Zeskanuj kod QR lub wyszukaj aplikację „Godox Light” w sklepie z aplikacjami, aby ją pobrać.



1. Resetowanie Bluetooth: Menu > Bluetooth > Resetuj.
2. Parowanie przez Bluetooth: Otwórz aplikację. Naciśnij „+” w prawym górnym rogu, wybierz „Dodaj Bluetooth” i połącz urządzenie.
3. Połączenie NFC: Włącz funkcję NFC na urządzeniu mobilnym. W aplikacji dotknij opcji „Dodaj NFC”, a następnie zbliż urządzenie do strefy NFC na lampie, aby nawiązać połączenie automatycznie.

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Naciśnij przycisk [] na liście urządzeń w aplikacji i wybierz opcję „Aktualizacja oprogramowania sprzętowego”. Aplikacja automatycznie sprawdzi dostępność nowych wersji. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

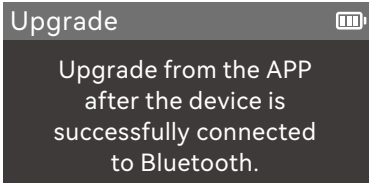

Dane dotyczące natężenia oświetlenia

CCT	Warunki testowe	Jednostka	1 m	2 m	3 m
2800 K	Sama lampa	luks	775	204	100
		fc	72	19	9
	Z reflektorem obiektywu ML-L10	luks	19400	4250	1730
		fc	1800	375	161
3200 K	Sama lampa	luks	904	238	116
		fc	84	22	11
	Z reflektorem obiektywu ML-L10	luks	22600	4960	2030
		fc	2100	461	188
4300K	Sama lampa	luks	975	257	125
		fc	91	24	12
	Z reflektorem obiektywu ML-L10	luks	24200	5350	2190
		fc	2250	497	203
5600 K	Sama lampa	luks	1060	280	136
		fc	99	26	13
	Z reflektorem obiektywu ML-L10	luks	26400	5840	2390
		fc	2450	543	222
6500 K	Sama lampa	luks	1130	298	145
		fc	105	28	13
	Z reflektorem obiektywu ML-L10	luks	28000	6210	2550
		fc	2600	577	237

Uwaga: Powyższe dane to wartości średnie zmierzone przy 100% jasności.

Dane techniczne

Model	ML40Bi
Akumulator	3,63 V / 4800 mAh / 17,424 Wh (*2 szt.)
	Czas ładowania ≈ 2 godziny 30 minut
	Czas pracy ≈ 42 minuty (przy 100% jasności)
Wejście USB-C	5 V =3 A, 9 V= 3 A, 12 V =3 A, 20 V =5 A, 60 W
Zakres jasności	0% ~ 100%
Zakres CCT	2800 K ~ 6500 K
Tryby efektów	11 rodzajów
CRI	≈ 96
TLCI	≈ 96
Metody sterowania	Sterowanie za pomocą aplikacji / Sterowanie wbudowane
Zasięg Bluetooth	Maks. 30 m
Środowisko pracy	-10°C ~ 40°C
Wymiary	3,82" × 1,81" × 3,58" (bez reflektora)
Waga netto	≈ 422 g (bez reflektora)

Uwaga: Specyfikacje i dane mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Konserwacja

- Przed czyszczeniem należy wyłączyć urządzenie i odłączyć zasilanie. Należy używać wyłącznie suchej, miękkiej ściereczki. Surowo zabrania się stosowania alkoholu, benzenu lub innych lotnych rozpuszczalników.
- Aby przedłużyć żywotność akumulatora, podczas długotrwałego przechowywania należy co 3 miesiące przeprowadzać ładowanie konserwacyjne. Zaleca się utrzymywanie poziomu naładowania akumulatora w zakresie 40%–60%.

Ostrzeżenie

Częstotliwość robocza: 2402 MHz – 2480 MHz (BT)
Maksymalna moc EIRP: 5 dBm

Producent: GODOX Photo Equipment Co, Ltd
Floor of Building 4, Yaochuan Industrial Zone, Tangwei Community, Fuhai Street, Bao'an District,
Shenzhen 518103,Chiny
4th Floor of Building 1, 1st to 4 th Floor of Building 2, 4th Floor of Building 3,1st to 4th

Podmiot odpowiedzialny w UE:

Apex CE Specialists GmbH
Grafenberger Allee 2770
40237 Düsseldorf, Niemcy
info@apex-ce.de

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

GODOX Photo Equipment Co, Ltd niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Lampa wideo LED GODOX ML40Bi jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/godox>

Częstotliwość robocza:2402MHz-2480MHz

Maksymalna moc częstotliwość roboczej:5dBm

Adres producenta:Floor of Building 4, Yaochuan Industrial Zone, Tangwei Community, Fuhai Street,
Bao'an District, Shenzhen 518103,Chiny
4th Floor of Building 1, 1st to 4 th Floor of Building 2, 4th Floor of Building 3,1st to 4th

Dane dotyczące baterii:

Typ: Przenośne akumulatory litowo-jonowe (Li-Ion)

Waga netto: 0,17kg

Pojemność: 4800mAh

Przekroczono dopuszczalną zawartość kadmu (0,002%) lub ołowiu (0,004%): nie

Nr seryjny baterii:SI89-453

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

- Używaj wyłącznie akcesoriów kompatybilnych z Twoim sprzętem fotograficznym, zgodnie z zaleceniami producenta.
- Nie używaj uszkodzonych przewodów, ładowarek ani złącz – mogą one powodować zwarcia lub trwale uszkodzenia urządzenia.
- Delikatnie akcesoria przechowuj w odpowiednich futerałach ochronnych, aby uniknąć zarysowań lub pęknięć.
- Nie narażaj akcesoriów na uderzenia, wstrząsy, upadki i inne czynniki mogące przyczynić się do ich uszkodzenia. **Zagrożenie dla dzieci:**

- Akcesoria fotograficzne nie są przeznaczone do użytku przez dzieci.
- Przechowuj wszystkie akcesoria w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby zapobiec przypadkowemu połknięciu drobnych elementów, porażeniu prądem lub uszkodzeniu sprzętu.

Zagrożenie porażeniem prądem:

- Podczas używania ładowarek lub przewodów zasilających zawsze podłączaj urządzenie do odpowiedniego źródła prądu, zgodnie z instrukcją obsługi.
- Nigdy nie manipuluj przewodami ani urządzeniami elektrycznymi mokrymi rękami.

Zagrożenie w terenie:

- Używając statywów, mocowań czy obudów wodoodpornych w trudnych warunkach (np. w terenie górskim, na wodzie czy w deszczu), upewnij się, że wszystkie elementy są poprawnie zamontowane i zabezpieczone przed przypadkowym odłączeniem.

Łączność bezprzewodowa

Ochrona danych:

- Jeśli akcesoria oferują funkcję łączności bezprzewodowej, korzystaj wyłącznie z oprogramowania dostarczonego przez producenta.
- Regularnie aktualizuj oprogramowanie urządzeń, aby zapewnić ochronę przed potencjalnymi zagrożeniami.
- Ustaw silne hasła do kont użytkowników oraz aplikacji sterujących i, jeśli to możliwe, włącz dwuskładnikowe uwierzytelnianie.

Zarządzanie dostępem:

- Ogranicz dostęp do urządzeń wyłącznie do zaufanych użytkowników.
- Regularnie sprawdzaj listę sparowanych urządzeń i usuwaj te, które nie powinny mieć dostępu.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Przechowywanie i transport:

- Przechowuj akcesoria w odpowiednich futerałach lub pokrowcach, które ochronią je przed kurzem, wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi.
- Transportując sprzęt, zabezpiecz drobne elementy, takie jak mocowania, złączki czy piloty, aby uniknąć ich zgubienia.

Użytkowanie w trudnych warunkach:

- Akcesoria fotograficzne, takie jak osłony czy obudowy wodoodporne, należy użytkować zgodnie z ich specyfikacją oraz instrukcją obsługi.
- Unikaj narażania urządzeń elektrycznych, takich jak transmitters wideo, ładowarki czy piloty, na bezpośredni kontakt z wodą lub wilgocią, chyba że producent wskazuje, że są wodoodporne.

Zgodność z urządzeniami:

- Przed podłączeniem akcesoriów do sprzętu fotograficznego upewnij się, że są one kompatybilne z modelem aparatu, kamery czy innych urządzeń.
- Jeśli akcesoria mają dodatkowe funkcje, takie jak łączność Bluetooth lub Wi-Fi, zapoznaj się z instrukcją obsługi, aby poprawnie je skonfigurować.

Dodatkowe środki ostrożności

Serwis i konserwacja:

- Regularnie czyść akcesoria fotograficzne, takie jak obiektywy, filtry czy statywy, używając odpowiednich środków czystości i miękkich ściereczek.
- Jeśli zauważysz uszkodzenia elementów elektronicznych lub mechanicznych, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem – nie próbuj naprawiać urządzeń samodzielnie.

Bezpieczna utylizacja:

- Zużyte akcesoria elektryczne, takie jak ładowarki czy piloty, należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj akcesoriów elektrycznych do odpadów komunalnych – skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki sprzętu. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących produktu, skontaktuj się z działem obsługi klienta (e-mail: hurt@innpro.pl, strona internetowa: <https://innpro.pl/>) lub z innym specjalistą.



WeChat
Oficjalne konto
Konto Godox na WeChat



Copyright © 2026 Godox Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wyprodukowano w Chinach | 705-ML40B0-01