



LSOPRO

**THREE-MODE
WIRELESS LIGHTWEIGHT
GAMING HEADSET**



English	01~12
Deutsch	13~21
Italiano	22~30
Français	31~39
Español	40~48
Русский язык	49~57
Português	58~66
日本語	67~75
中文	76~87
Other languages	88~94

Thank you very much for purchasing our **ATTACK SHARK** product, and hope it can bring you a new operation and feeling. At the same time, we look forward to getting your valuable suggestions on our products, and we will continue to provide you with better products and services.

Contents list:



Wireless L50PRO Lightweight
Gaming Headset x1



Instruction
Manual x1



2.4G receiver x1




TYPE-C charging cable x1



Type-C to 3.5mm
audio cable x1


Quick Start Guide:

I 、Bluetooth Mode Operation Instructions

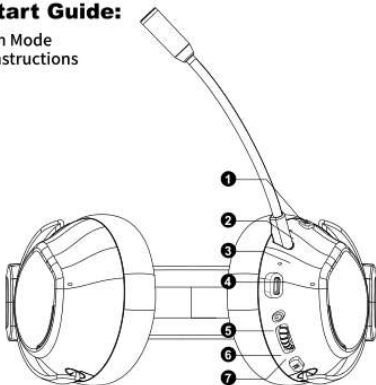

- ❶ 1-click: Mute/Turn off microphone
- ❷ Unplug external microphone to turn on built-in microphone
Plug in external microphone to turn off built-in microphone
- ❸ 2.4G/Bluetooth/Charging indicator
- ❹ Charging port/Audio port
- ❺ Long press 3S: Power on/off / Long press 1S: Reject call
1-click: Play/Pause / 2-click: Next track / 3-click: Next track /
5-click: Disconnect current connection
1-click: Play/Pause / 2-click: Next track
- ❻ Volume Up: Rotate towards the M button
Volume Down: Rotate in the opposite direction
- ❼ 1-click: Switch between Music Mode and Game Mode
2-click: Switch between Dongle Mode and Bluetooth Mode

II 、2.4G Mode Operation Instructions




Close and plug into computer/PS4/PS5, etc.



Unplug and plug into mobile phone




Transmitter Indicator
USB2.0 Plug

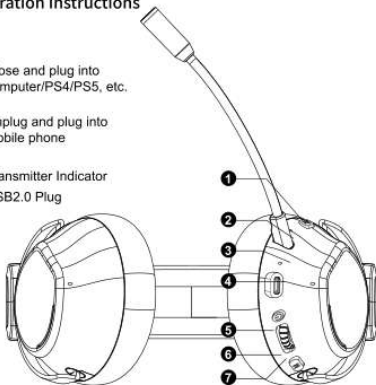

- ① 1-click: Mute/Turn off microphone
- ② Unplug external microphone to turn on built-in microphone
Plug in external microphone to turn off built-in microphone
- ③ 2.4G/Bluetooth/Charging indicator
- ④ Charging port/Audio port
- ⑤ Long press for 3 seconds: Power on/off/Single tap: Play/Pause.
2 taps: Next track/3 taps: Next track.
- ⑥ Volume Up: Rotate towards the M button
Volume Down: Rotate in the opposite direction
- ⑦ 1-click: Switch between Music Mode and Game Mode
2-click: Switch between Dongle Mode and Bluetooth Mode

Button Function Description:

I 、Button Functions in Bluetooth and 2.4G Modes:

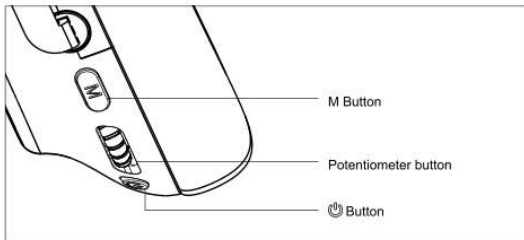

1. Potentiometer button: 1) Turn upwards: Volume + (no sound)

Potentiometer button: 1) Turn downwards: Volume - (no sound)

2. M Button:

1) With the device powered on, a short press once: Toggle EQ (Music mode (prompt: music mode) / Game mode (prompt: game mode))

2) With the device powered on, press the button twice in quick succession to switch between Bluetooth mode (prompt: Bluetooth mode + pairing) and 2.4G mode (prompt: Dongle mode + pairing).

3.  Key

1) Press and hold for 3 seconds: Power on (beep: power on) / Power off (beep: power off)


2) With the device powered on, a single short press: Music mode: Play/Pause; Incoming call/call mode: Answer, hang up (Bluetooth mode available); Long press for 1 second: Reject call (call priority, no prompt tone) (Bluetooth mode available).

3) With the device powered on, three consecutive short presses: Previous track; two consecutive short presses: Next track.

4) While the device is powered on and connected, press the short button 5 times consecutively (available in Bluetooth mode): Disconnect the current connection (prompt: Disconnect + pairing) and clear the pairing record.

4. Microphone button: When the device is powered on, press once briefly: Microphone on / Microphone mute.

II 、Indicator Light Description

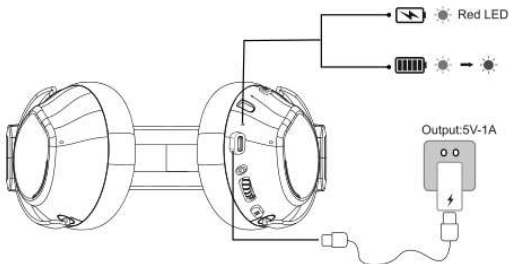

1. Red light: Low battery. Red light flashes every 5 seconds. (Prompt: Battery Low) (Insert charging icon)

2. Blue and red lights: Bluetooth connection mode

(1) Blue and red lights flashing alternately: Indicates pairing status, waiting for Bluetooth connection. (No prompt sound)


(2) Blue light on: Indicates device connection. (Prompt: Bluetooth connection "connected" / Bluetooth disconnection "Disconnect+pairing")

3. Green and red lights: 2.4G connection mode

(1) Red and green lights flashing alternately: Indicates pairing status, waiting for 2.4G connection. (No prompt sound)

(2) Green light on: Indicates device connection. (2.4G connection prompt sound connected / 2.4G disconnection prompt sound disconnected+pairing)

III、Microphone Operation Diagram

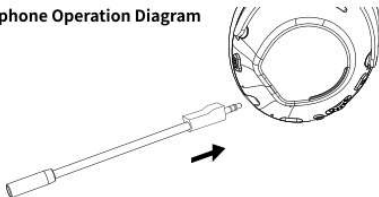

1. After aligning the microphone plug with the headphone jack slot and tightening it, power on and use. (Illustration created from 3D model converted to line art)
2. Unplugging the microphone automatically switches to the built-in hidden microphone.
3. Microphone button: Press briefly once to turn the microphone on/off.

Connection Methods:

1. 2.4G Connection

With the device powered off: Press and hold the power button for 3 seconds to power on (default 2.4G mode). While powered on: Press the M button twice consecutively (to switch to 2.4G mode). The red and green indicator lights will flash alternately. Then insert the 2.4G receiver into the device. After successful 2.4G pairing, the green indicator light will stay on. Use the device (effective range 10 meters without obstructions).



2. Bluetooth Connection



Press the M button twice consecutively (to switch to Bluetooth mode). The blue and red indicator lights will flash alternately. Open the device and search for "L50 PRO". Select and connect. After successful Bluetooth pairing, the blue light will stay on. Use the device (effective range 10 meters without obstructions).

3. Wired Connection: With the device powered off, use a Type-C to 3.5mm audio cable to connect the headphones to the device.



PS4/PS5 Controller



MOBILE



New Xbox one



Old Xbox One



MAC



Win

Applicable equipment range: Win/ Mac/ PS4/ PS5/ XBOX/ SWITCH/ MOBILE

Usage Tips:

When you first receive your headphones, we recommend that you fully charge them before use.

Cannot turn on the headphones:

- The headphones will automatically turn off after 10 minutes of inactivity.
- Charge the battery.
- When the headphones are not used for a long time, the battery may be in a dormant state. We recommend using a mobile phone charger to charge the headphones to activate the battery.

Headphones not connected to mobile device:

- On your mobile device, turn Bluetooth off and then back on. Then try pairing again.
- Remove "L30PRO" from the Bluetooth list on your mobile device. Then try pairing again.
- Move your mobile device closer to the headphones, away from other interference or obstacles.
- Try pairing with another mobile device

No sound:

- Ensure the headphones are turned on and the battery is charged.
- Ensure your headphones and mobile device (or music app) are turned on.
- Try another music program.
- Try pairing with another mobile device.
- Headphone volume on?
- If both mobile devices are actively connected, please ensure other devices are paused first.

Poor sound quality:

- Keep your mobile device close to the headphones and away from any interference.
- Try pairing with other mobile devices.

Automatic power off:

- Turn on the headphones. If pairing fails after 5 minutes, the headphones will automatically power off.



Precautions:

- 1、Do not place the device in direct sunlight, in humid conditions, or in rainy areas. Ensure the device is between 0-40 degrees Celsius. If outside this range, unplug the device and allow it to reach its optimal temperature.
- 2、Prolonged use of this device at excessive volume may damage your hearing. Furthermore, some countries/regions have laws allowing a maximum permissible sound level of 86 decibels and a maximum daily usage time of 8 hours. Therefore, it is recommended that you reduce the volume to a comfortable level when using the device for extended periods to protect your hearing.
- 3、The earcups easily absorb odors; ensure good ventilation in the usage environment.
- 4、This product is not made of fire-retardant material. Do not place/use flammable or explosive materials nearby.
- 5、Do not attempt to disassemble this product for any modifications, as it does not include any repair parts.

Care and Maintenance

1. Note: If you do not intend to use this product for an extended period, please store it in a dry environment and charge the headphones at least once a month to extend its lifespan. Avoid extreme temperatures and dust to prevent battery damage from over-discharging due to prolonged disuse.
2. Do not use abrasive cleaners to clean this product. After each use, wipe away sweat with a dry cloth/paper towel and store in a dry place.

Product Overview and Specifications:

No.	Item	Technical Specifications
1	Wearing Style:	Adjustable size over-ear headphones
2	Earcups:	Low-quality imitation protein leather + memory foam + adhesive + mesh fabric + edgeless design. Oval shape, 105*89mm, inner hole 42*62±2mm, height 25±1mm.
3	Sheath:	PU leather + PVC composite EVA + foam + reverse stitching
4	Headband:	PU leather + PVC composite EVA + foam + reverse stitching
5	Plastic Parts:	ABS+PC+POM
6	Weight:	264g±5g (accessories not included)
7	Connection Method:	Wireless (2.4G) / Bluetooth / Wired
8	Obstacle-free Distance:	≥10m, Open field testing in all angles (0°, 90°, 180°, and 270°)
9	Latency:	2.4G: ≤30ms, Bluetooth: ≤300ms
10	Battery:	102540 3.7V 1100MA (NTC thermistor 10K) 1.25 terminal
11	Battery Life at 50% Volume:	2.4G: approx. 39 hours; Bluetooth: approx. 64 hours (1kHz sine wave 0dB signal test)
12	Charging Voltage:	5V/600MA/50MA, approx. 2 hours
13	Power-Off Current:	50UA
14	Operating Current (100%):	Bluetooth mode: 36±3MA (approx. 30 hours), 2.4G mode: 48±3MA (approx. 22 hours)
15	Operating Current (50%):	Bluetooth mode: 17±3MA (approx. 64 hours), 2.4G mode: 28±3MA (approx. 39 hours)
16	Lights:	2.4G: Green light; Bluetooth: Blue light; Charging: Red light
17	Solution Model:	JL 7018
18	Solution Type:	2.4G/Bluetooth (version 5.3)/Wired Tri-mode

Speaker/Microphone Technical Specifications

Speaker section		Microphone Section	
Input Method	USB plug 2.4G/ Bluetooth/ Wired	Input Method	2.4G/ Bluetooth/ Wired
Speaker Size & Type	Ø53mm 20ohm 20mW	Microphone Size & Type	60*50MM /60*27MM
Speaker Impedance (Ω)	20 Ω ±15% at 1KHz(DC)	Directional Pointer	Omnidirectional
Sensitivity (dB/mW)	116± 1.5dB At 0.179v At 1KHz	Sensitivity (dB/mW)	-38±2dB
Distortion	< 5%@1KHz	L&R Balance	< 5%@1KHz
Frequency Range (Hz)	≤5dB(at 1 KHz)	Frequency Range (Hz)	100Hz-8KHz
Operating Voltage Range (V)	20Hz-20KHz	Operating Voltage Range (V)	1.1-10v
Pure Tone Listening	Sinusoidal signal 0.8v 50Hz ~ 5kHz	Current Consumption (UA)	100-500UA
Rated Power (mW)	10mW	Signal-to-Noise Ratio	≥58dB
Maximum Input Power (mW)	20mW	Impedance	2.2K Ω ±30% at 1KHz

Battery technical parameters

No.	Item	Standard	Notes:
1	Typical Capacity	1100mAh	Discharge:0.5CmA cut-off voltage:3.0V
2	Energy	1.11Wh	
3	Nominal Voltage	3.70V	
4	Internal Resistance	$\leq 150\text{m}\Omega$	AC 1KHz after standard charge
5	NTC/Resistor	10K/NTC/B3435	25 DEGC at room temperature
6	Charging Voltage	4.20V	
7	Standard Charging Current	550mA/0.5C	
8	Maximum Charging Current	1100mA/1C	
9	Discharge cut-off voltage	3.0V	
10	Self-dissipating current after protection	$\leq 1.5\mu\text{A}$	
11	Does the protection board have a 0V charging function?	0V Rechargeable	
12	Battery weight	$\approx 19.6\text{g}$	

Vielen Dank für den Kauf unseres **ATTACK SHARK** Produkts und hoffe, dass es Ihnen eine neue Bedienung und ein neues Gefühl vermitteln kann. Gleichzeitig freuen wir uns über Ihre wertvollen Anregungen zu unseren Produkten und werden Ihnen weiterhin bessere Produkte und Dienstleistungen anbieten.

Lieferumfang:



Kabelloses, leichtes
Gaming-Headset L50PRO x1



Bedienungsanleitung x1



2.4G-Empfänger x1




USB-C-Ladekabel x1



USB-C-auf-3.5-mm-Au-
diokabel x1

Kurzanleitung:

I. Bluetooth-Modus- Bedienungsanleitung

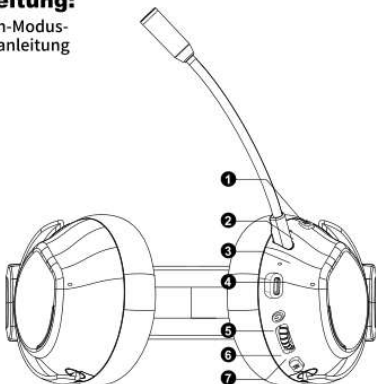

- ❶ 1 Klick: Mikrofon ein-/ausschalten
- ❷ Externes Mikrofon abziehen, um das integrierte Mikrofon einzuschalten
Externes Mikrofon anschließen, um das integrierte Mikrofon auszuschalten
- ❸ 2.4G/Bluetooth/Ladeanzeige
- ❹ Ladeanschluss/Audioanschluss
- ❺ 3 Sekunden lang drücken: Ein-/Ausschalten / 1 Sekunde lang drücken: Anruf ablehnen
1 Klick: Wiedergabe/Pause / 2 Klicks: Nächster Titel / 3 Klicks: Nächster Titel /
5 Klicks: Aktuelle Verbindung trennen
1 Klick: Wiedergabe/Pause / 2 Klicks: Nächster Titel
- ❻ Lautstärke erhöhen: In Richtung der M-Taste drehen
Lautstärke verringern: In die entgegengesetzte Richtung drehen
- ❼ 1 Klick: Zwischen Musik- und Spielmodus wechseln
2 Klicks: Zwischen Dongle- und Bluetooth-Modus wechseln

II , 2.4-GHz-Modus-Bedienungsanleitung



Schließen Sie das Gerät an Computer/PS4/PS5 usw. an.




Ziehen Sie das Gerät vom Stromnetz und schließen Sie es an Ihr Mobiltelefon an.



Senderanzeige


USB-2.0-Stecker

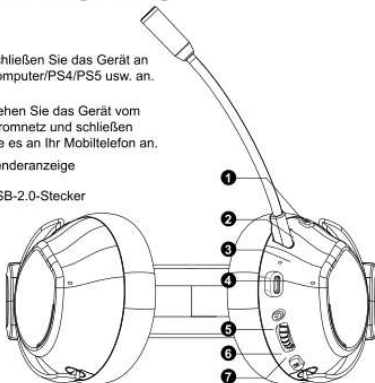

- ❶ 1 Klick: Mikrofon ein-/ausschalten
- ❷ Externes Mikrofon abziehen, um das integrierte Mikrofon einzuschalten
Externes Mikrofon anschließen, um das integrierte Mikrofon auszuschalten
- ❸ 2.4G/Bluetooth/Ladeanzeige
- ❹ Ladeanschluss/Audioanschluss
- ❺ 3 Sekunden lang drücken: Ein-/Ausschalten / Einfacher Klick: Wiedergabe/Pause
2 Klicks: Nächster Titel / 3 Klicks: Nächster Titel
- ❻ Lautstärke erhöhen: In Richtung der M-Taste drehen
Lautstärke verringern: In die entgegengesetzte Richtung drehen
- ❼ 1 Klick: Zwischen Musik- und Spielmodus wechseln
2 Klicks: Zwischen Dongle- und Bluetooth-Modus wechseln

Beschreibung der Tastenfunktion:

I. Tastenfunktionen im Bluetooth- und 2.4-GHz-Modus:

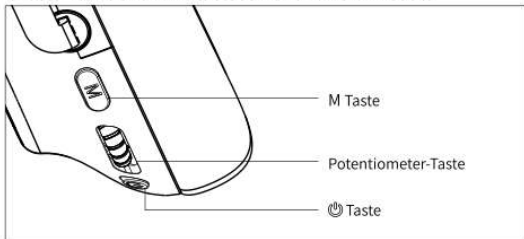

1. Potentiometer-Taste: Nach oben drehen: Lautstärke erhöhen (kein Ton)

Potentiometer-Taste: 1) Nach unten drehen: Lautstärke - (kein Ton)

2. M-Taste:

1) Bei eingeschaltetem Gerät einmal kurz drücken: EQ umschalten (Musikmodus (Aufforderung: Musikmodus) / Spielmodus (Aufforderung: Spielmodus))

2) Bei eingeschaltetem Gerät die Taste zweimal schnell hintereinander drücken, um zwischen Bluetooth-Modus (Ansa: Bluetooth-Modus + Kopplung) und 2.4-GHz-Modus (Ansa: Dongle-Modus + Kopplung) zu wechseln.

3. M-Taste:

1) 3 Sekunden lang gedrückt halten: Einschalten (Piepton: Einschalten) / Ausschalten (Piepton: Ausschalten).


2) Bei eingeschaltetem Gerät: Einmal kurz drücken: Musikmodus: Wiedergabe/Pause; Anrufmodus: Annehmen/Auflegen (Bluetooth-Modus verfügbar); 1 Sekunde lang drücken: Anruf ablehnen (Anrufpriorität, kein Signalton) (Bluetooth-Modus verfügbar).

3) Bei eingeschaltetem Gerät: Dreimal kurz hintereinander drücken: Vorheriger Titel; zweimal kurz hintereinander drücken: Nächster Titel.

4) Bei eingeschaltetem und verbundenem Gerät die Taste 5 Mal hintereinander drücken (im Bluetooth-Modus verfügbar): Aktuelle Verbindung trennen (Ansa: Trennen + Kopplung) und Kopplungsdaten löschen.

4. Mikrofontaste: Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie sie einmal kurz: Mikrofon ein / Mikrofon stumm.

II , Beschreibung der Kontrollleuchten

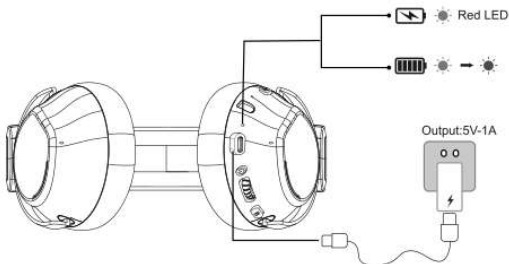

1. Rotes Licht: Niedriger Akkustand. Das rote Licht blinkt alle 5 Sekunden.
(Meldung: Akku schwach) (Ladesymbol einfügen)

2. Blaues und rotes Licht: Bluetooth-Verbindungsmodus

(1) Blaues und rotes Licht blinken abwechselnd: Kopplungsstatus,
Bluetooth-Verbindung wird hergestellt. (Kein Signalton)


(2) Blaues Licht leuchtet: Geräteverbindung hergestellt. (Meldung:
Bluetooth-Verbindung „Verbunden“ / Bluetooth-Verbindung getrennt + Kopplung)

3. Grünes und rotes Licht: 2.4-GHz-Verbindungsmodus

(1) Rotes und grünes Licht blinken abwechselnd: Kopplungsstatus,
2.4-GHz-Verbindung wird hergestellt. (Kein Signalton)

(2) Grünes Licht leuchtet: Geräteverbindung hergestellt. (Signalton für
2.4-GHz-Verbindung / Signalton für 2,4-GHz-Verbindung getrennt + Kopplung)

III. Funktionsweise des Mikrofons

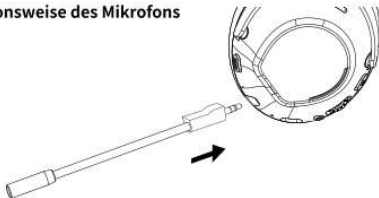

1. Nachdem Sie den Mikrofonstecker mit der Kopfhörerbuchse ausgerichtet und festgezogen haben, schalten Sie das Gerät ein und verwenden Sie es. (Abbildung erstellt aus einem 3D-Modell, das in eine Strichzeichnung umgewandelt wurde)
2. Wenn Sie das Mikrofon abziehen, schaltet es automatisch auf das integrierte, versteckte Mikrofon um.
3. Mikrofontaste: Drücken Sie kurz, um das Mikrofon ein- bzw. auszuschalten.

Verbindungsmethoden:

1. 2.4-GHz-Verbindung

Gerät ausgeschaltet: Zum Einschalten die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten (Standard: 2.4-GHz-Modus). Gerät eingeschaltet: Die M-Taste zweimal hintereinander drücken (um in den 2.4-GHz-Modus zu wechseln). Die rote und grüne Kontrollleuchte blinken abwechselnd. Anschließend den 2.4-GHz-Empfänger in das Gerät einstecken. Nach erfolgreicher Kopplung leuchtet die grüne Kontrollleuchte dauerhaft. Das Gerät kann verwendet werden (Reichweite: 10 Meter ohne Hindernisse).




2. Bluetooth-Verbindung



Die M-Taste zweimal hintereinander drücken (um in den Bluetooth-Modus zu wechseln). Die blaue und rote Kontrollleuchte blinken abwechselnd. Das Gerät öffnen und nach „L50 PRO“ suchen. Auswählen und verbinden. Nach erfolgreicher Bluetooth-Kopplung leuchtet die blaue Kontrollleuchte dauerhaft. Das Gerät kann verwendet werden (Reichweite: 10 Meter ohne Hindernisse).

3. Kabelverbindung: Bei ausgeschaltetem Gerät die Kopfhörer mit einem USB-C-auf-3,5-mm-Audiokabel an das Gerät anschließen.

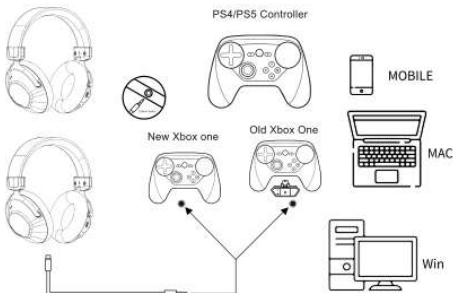

Kompatible Geräte: Win/Mac/PS4/PS5/XBOX/SWITCH/MOBIL

Hinweise zur Verwendung:

Wir empfehlen, die Kopfhörer vor der ersten Verwendung vollständig aufzuladen.

Kopfhörer lassen sich nicht einschalten:

- Die Kopfhörer schalten sich nach 10 Minuten Inaktivität automatisch aus.
- Laden Sie den Akku auf.
- Wenn die Kopfhörer längere Zeit nicht verwendet werden, kann sich der Akku entladen. Wir empfehlen, die Kopfhörer mit einem Handy-Ladegerät aufzuladen, um den Akku zu aktivieren.

Kopfhörer nicht mit Mobilgerät verbunden:

- Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Mobilgerät aus und wieder ein. Versuchen Sie anschließend erneut, die Kopfhörer zu koppeln.
- Entfernen Sie „L30PRO“ aus der Bluetooth-Liste Ihres Mobilgeräts. Versuchen Sie anschließend erneut, die Kopfhörer zu koppeln.
- Bringen Sie Ihr Mobilgerät näher an die Kopfhörer heran und entfernen Sie Störungen oder Hindernisse.
- Versuchen Sie, die Kopfhörer mit einem anderen Mobilgerät zu koppeln.

Kein Ton:

- Stellen Sie sicher, dass die Kopfhörer eingeschaltet und der Akku geladen ist.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Kopfhörer und Ihr Mobilgerät (oder Ihre Musik-App) eingeschaltet sind.
- Versuchen Sie es mit einem anderen Musikprogramm.
- Versuchen Sie, die Kopfhörer mit einem anderen Mobilgerät zu koppeln.
- Ist die Lautstärke der Kopfhörer eingeschaltet?
- Wenn beide Mobilgeräte aktiv verbunden sind, stellen Sie bitte sicher, dass die anderen Geräte zuerst pausiert werden.

Schlechte Klangqualität:

- Halten Sie Ihr Mobilgerät in der Nähe der Kopfhörer und vermeiden Sie Störungen.
- Versuchen Sie, die Kopfhörer mit anderen Mobilgeräten zu koppeln.

Automatische Abschaltung:

- Schalten Sie die Kopfhörer ein. Wenn die Kopplung nach 5 Minuten fehlschlägt, schalten sich die Kopfhörer automatisch aus.



Vorsichtsmaßnahmen:

1. Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, der der Sonne, Feuchtigkeit oder Regen ausgesetzt ist; Stellen Sie sicher, dass die Temperatur des Geräts zwischen 0 und 40 Grad liegt. Wenn dieser Bereich überschritten wird, trennen Sie das Gerät bitte vom Stromnetz, um die Temperatur auf das optimale Niveau zu bringen.
2. Die Verwendung dieses Geräts über einen längeren Zeitraum bei zu hoher Lautstärke kann Ihr Gehör schädigen. Darüber hinaus schreiben die Gesetze einiger Länder/Regionen vor, dass der maximal zulässige Schallpegel 86 Dezibel und die zulässige Nutzungsdauer 8 Stunden pro Tag beträgt. Daher empfiehlt es sich, bei längerem Gebrauch des Geräts die Lautstärke auf ein angenehmes Maß zu reduzieren und bitte Ihr Gehör zu schützen.
3. Die Ohrenschützer der Kopfhörer können Gerüche leicht absorbieren und die Luftzirkulation in der Umgebung aufrechterhalten;
4. Dieses Produkt besteht nicht aus feuerfestem Material. Bitte platzieren/ verwenden Sie keine brennbaren und explosiven Materialien daneben.
5. Versuchen Sie nicht, das Produkt zu zerlegen, da es keine Ersatzteile enthält.

Pflege und Wartung:

1. Hinweis: Wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht benutzen, bewahren Sie es bitte trocken auf und laden Sie die Kopfhörer mindestens einmal im Monat auf, um die Lebensdauer zu verlängern. Vermeiden Sie extreme Temperaturen und Staub, um eine Tiefentladung des Akkus durch längere Nichtbenutzung zu verhindern.
2. Verwenden Sie keine Scheuermittel zur Reinigung dieses Produkts. Nach jedem Gebrauch den Schweiß mit einem trockenen Tuch/Papier-tuch abwischen und an einem trockenen Ort aufbewahren.

Grazie mille per aver acquistato il nostro prodotto **ATTACK SHARK** e spero che possa portarti una nuova operazione e sensazione. Allo stesso tempo, non vediamo l'ora di ricevere i tuoi preziosi suggerimenti sui nostri prodotti e continueremo a fornirti prodotti e servizi migliori.

Contenuto della confezione:



Cuffie da gioco wireless
leggere L50PRO x1



Manuale di
istruzioni x 1



Ricevitore 2.4G x 1




Cavo di ricarica Type-C x 1



Cavo audio da Type-C
a 3.5 mm x 1

Guida Rapida:

I Istruzioni per l'uso in
modalità Bluetooth

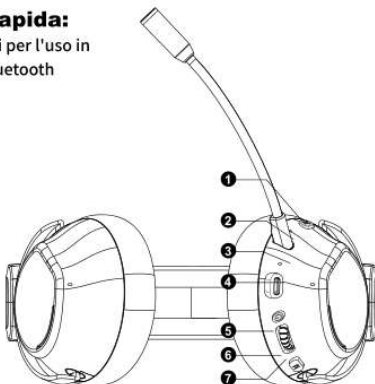

- ❶ 1 clic: Attiva/disattiva il microfono
- ❷ Scollega il microfono esterno per attivare il microfono integrato
Collega il microfono esterno per disattivare il microfono integrato
- ❸ 2.4G/Bluetooth/Indicatore di carica
- ❹ Porta di ricarica/Porta audio
- ❺ Pressione prolungata 3 secondi: Accensione/spengimento / Pressione prolungata
1 secondo: Rifiuta chiamata
1 clic: Riproduci/Pausa / 2 clic: Traccia successiva / 3 clic: Traccia successiva /
5 clic: Disconnetti la connessione corrente
1 clic: Riproduci/Pausa / 2 clic: Traccia successiva
- ❻ Volume su: Ruota verso il pulsante M
Volume giù: Ruota nella direzione opposta
- ❼ 1 clic: Passa dalla modalità musica alla modalità gioco
2 clic: Passa dalla modalità dongle alla modalità Bluetooth

II. Istruzioni per l'uso in modalità 2.4G



Chiudere e collegare al computer/PS4/PS5, ecc.




Scollegare e collegare al telefono cellulare



Indicatore trasmettitore


Connettore USB2.0

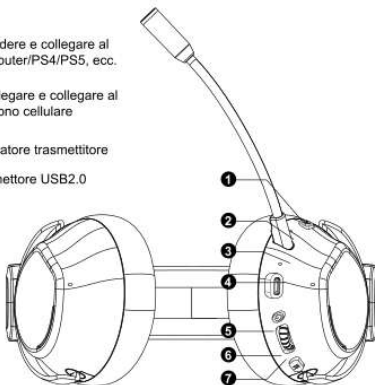

- ❶ 1 clic: Attiva/disattiva il microfono
- ❷ Scollega il microfono esterno per attivare il microfono integrato
Collega il microfono esterno per disattivare il microfono integrato
- ❸ 2.4G/Bluetooth/Indicatore di carica
- ❹ Porta di ricarica/Porta audio
- ❺ Pressione prolungata 3 secondi: Accensione/spegnimento /
Clic singolo: Riproduci/ Pausa
2 clic: Traccia successiva / 3 clic: Traccia successiva
- ❻ Volume su: Ruota verso il pulsante M
Volume giù: Ruota nella direzione opposta
- ❼ 1 clic: Passa dalla modalità musica alla modalità gioco
2 clic: Passa dalla modalità dongle alla modalità Bluetooth

Descrizione delle funzioni dei pulsanti:

I. Funzioni dei pulsanti in modalità Bluetooth e 2.4G:

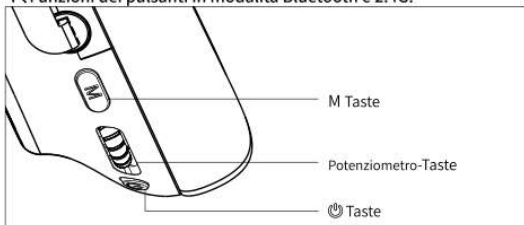

1. Potenziometro: 1) Ruotando verso l'alto: Volume + (nessun suono)

Potenziometro: 1) Ruotando verso il basso: Volume - (nessun suono)

2. Pulsante M:

1) Con il dispositivo acceso, una breve pressione una volta: Attiva/disattiva l'equalizzatore (modalità Musica (prompt: modalità musica) / modalità Gioco (prompt: modalità gioco))

2) Con il dispositivo acceso, premere il pulsante due volte in rapida successione per passare dalla modalità Bluetooth (prompt: modalità Bluetooth + abbinamento) alla modalità 2.4G (prompt: modalità Dongle + abbinamento).

3.  -Taste:

1) Tenere premuto per 3 secondi: Accensione (segnale acustico: accensione) / Spegnimento (segnale acustico: spegnimento)


2) Con il dispositivo acceso, una singola pressione breve: Modalità musica: Riproduci/Pausa; Chiamata in arrivo/Modalità chiamata: Rispondi, riaggancia (modalità Bluetooth disponibile); Pressione prolungata per 1 secondo: Rifiuta chiamata (priorità chiamata, nessun segnale acustico) (modalità Bluetooth disponibile).

3) Con il dispositivo acceso, tre pressioni brevi consecutive: Traccia precedente; due pressioni brevi consecutive: Traccia successiva.

4) Con il dispositivo acceso e connesso, premere il pulsante breve 5 volte consecutivamente (disponibile in modalità Bluetooth): Disconnetti la connessione corrente (segnale acustico: Disconnetti + associazione) e cancella la cronologia di associazione.

4. Pulsante del microfono: Quando il dispositivo è acceso, premere una volta brevemente: Microfono attivo / Microfono disattivato.

II , Descrizione della spia luminosa

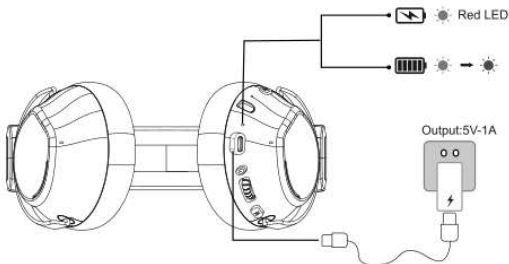

1. Luce rossa: batteria scarica. La luce rossa lampeggia ogni 5 secondi. (Avviso: batteria scarica) (Inserire l'icona di ricarica)

2. Luci blu e rosse: modalità di connessione Bluetooth

(1) Luci blu e rosse lampeggianti alternativamente: indicano lo stato di abbinamento, in attesa di connessione Bluetooth. (Nessun segnale acustico)


(2) Luce blu fissa: indica la connessione del dispositivo. (Avviso: connessione Bluetooth "connesso" / disconnessione Bluetooth "disconnessa+abbinamento")

3. Luci verdi e rosse: modalità di connessione 2.4G

(1) Luci rosse e verdi lampeggianti alternativamente: indicano lo stato di abbinamento, in attesa di connessione 2.4G. (Nessun segnale acustico)

(2) Luce verde fissa: indica la connessione del dispositivo. (Suono di avviso connessione 2.4G connesso / Suono di avviso di disconnessione 2.4G disconnesso+abbinamento)

III. Schema di funzionamento del microfono

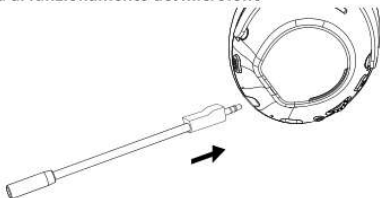


1. Dopo aver allineato il connettore del microfono con l'apposito jack per le cuffie e averlo stretto, accendere il dispositivo e utilizzarlo. (Illustrazione realizzata a partire da un modello 3D convertito in grafica vettoriale)
2. Scollegando il microfono, si attiva automaticamente il microfono nascosto integrato.
3. Pulsante del microfono: premere brevemente una volta per attivare/disattivare il microfono.

Metodi di connessione:

1. Connessione 2.4G

Con il dispositivo spento: tieni premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per accenderlo (modalità 2.4G predefinita). Con il dispositivo acceso: premi il pulsante M due volte consecutivamente (per passare alla modalità 2.4G). Gli indicatori luminosi rosso e verde lampeggeranno alternativamente. Quindi inserisci il ricevitore 2.4G nel dispositivo. Dopo l'avvenuto abbinamento 2.4G, l'indicatore luminoso verde rimarrà acceso. Utilizza il dispositivo (portata effettiva 10 metri senza ostacoli).

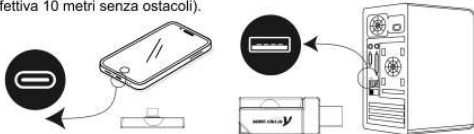


2. Connessione Bluetooth



Premi il pulsante M due volte consecutivamente (per passare alla modalità Bluetooth). Gli indicatori luminosi blu e rosso lampeggeranno alternativamente. Apri il dispositivo e cerca **"L50 PRO"**. Selezionalo e connettiti. Dopo l'avvenuto abbinamento Bluetooth, la luce blu rimarrà accesa. Utilizza il dispositivo (portata effettiva 10 metri senza ostacoli).

3. Connessione cablata: Con il dispositivo spento, utilizza un cavo audio da Type-C a 3.5 mm per collegare le cuffie al dispositivo.

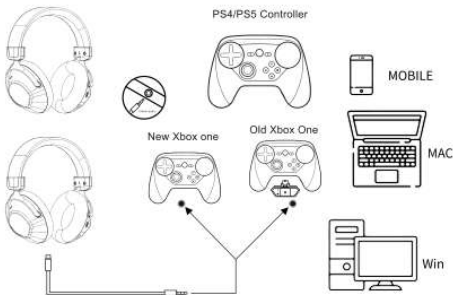

Dispositivi compatibili: Win/Mac/PS4/PS5/XBOX/SWITCH/MOBILE

Hinweise zur Verwendung:

Consigli per l'uso: quando si ricevono le cuffie per la prima volta, si consiglia di caricarle completamente prima dell'uso.

Impossibile accendere le cuffie:

- Le cuffie si spengono automaticamente dopo 10 minuti di inattività.
- Caricare la batteria.
- Quando le cuffie non vengono utilizzate per un lungo periodo, la batteria potrebbe essere inattiva. Si consiglia di utilizzare un caricabatterie per smartphone per caricare le cuffie e attivare la batteria.

Cuffie non connesse al dispositivo mobile:

- Sul dispositivo mobile, disattiva e riattiva il Bluetooth. Quindi riprova ad associare.
- Rimuovi "L30PRO" dall'elenco Bluetooth sul dispositivo mobile. Quindi riprova ad associare.
- Avvicina il dispositivo mobile alle cuffie, lontano da altre interferenze o ostacoli.
- Prova ad associare un altro dispositivo mobile.

Nessun suono:

- Assicurarsi che le cuffie siano accese e che la batteria sia carica.
- Assicurarsi che le cuffie e il dispositivo mobile (o l'app musicale) siano accesi.
- Provare un altro programma musicale.
- Provare ad associare un altro dispositivo mobile.
- Il volume delle cuffie è attivo?
- Se entrambi i dispositivi mobili sono connessi attivamente, assicurarsi prima che gli altri dispositivi siano in pausa.

Scarsa qualità del suono:

- Tenere il dispositivo mobile vicino alle cuffie e lontano da interferenze.
- Provare ad associare altri dispositivi mobili.

Spegnimento automatico:

- Accendere le cuffie. Se l'associazione fallisce dopo 5 minuti, le cuffie si spegneranno automaticamente.



Precauzioni:

1. Non esporre il dispositivo alla luce diretta del sole, in condizioni di umidità o in zone piovose. Assicurarsi che la temperatura del dispositivo sia compresa tra 0 e 40 gradi Celsius. Se la temperatura è al di fuori di questo intervallo, scollegare il dispositivo e lasciarlo raggiungere la temperatura ottimale.
2. L'uso prolungato di questo dispositivo a volume eccessivo può danneggiare l'udito. Inoltre, alcuni paesi/regioni hanno leggi che consentono un livello sonoro massimo consentito di 86 decibel e un tempo di utilizzo giornaliero massimo di 8 ore. Pertanto, si consiglia di ridurre il volume a un livello confortevole quando si utilizza il dispositivo per periodi prolungati per proteggere l'udito.
3. I padiglioni auricolari assorbono facilmente gli odori; garantire una buona ventilazione nell'ambiente di utilizzo.
4. Questo prodotto non è realizzato in materiale ignifugo. Non posizionare/ utilizzare materiali infiammabili o esplosivi nelle vicinanze.
5. Non tentare di smontare questo prodotto per apportare modifiche, poiché non include parti di ricambio.

Cura e manutenzione:

1. Nota: se non si intende utilizzare questo prodotto per un periodo prolungato, conservarlo in un ambiente asciutto e caricare le cuffie almeno una volta al mese per prolungarne la durata. Evitare temperature estreme e polvere per evitare danni alla batteria dovuti a scarica eccessiva dovuta a inutilizzo prolungato.
2. Non utilizzare detergenti abrasivi per pulire questo prodotto. Dopo ogni utilizzo, asciugare il sudore con un panno asciutto/tovagliolo di carta e conservare in un luogo asciutto.

Merci beaucoup d'avoir acheté notre produit **ATTACK SHARK**, et j'espère qu'il pourra vous apporter une nouvelle opération et une nouvelle sensation. En même temps, nous sommes impatients de recevoir vos précieuses suggestions sur nos produits, et nous continuerons à vous fournir de meilleurs produits et services.

Contenu de la boîte:



Casque gaming sans fil
léger L30PRO x1



Manuel d'utilisation x1



Récepteur 2.4 GHz x1




Câble de chargement
USB-C x1



Câble audio USB-C
vers jack 3.5 mm x1

Guide de démarrage rapide :

I , Instructions d'utilisation du mode Bluetooth

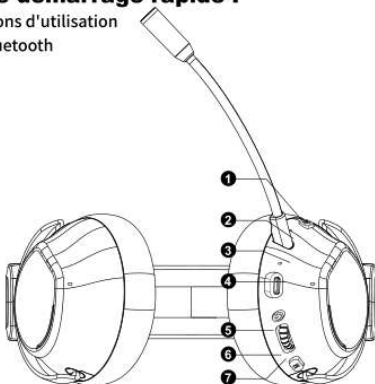

- ❶ 1 clic : Activer/Désactiver le microphone
- ❷ Débranchez le microphone externe pour activer le microphone intégré
Branchez le microphone externe pour désactiver le microphone intégré
- ❸ Indicateur 2,4 GHz/Bluetooth/Charge
- ❹ Port de charge/Port audio
- ❺ Appui long 3 s : Marche/Arrêt / Appui long 1 s : Rejeter un appel
1 clic : Lecture/Pause / 2 clics : Piste suivante / 3 clics : Piste suivante /
5 clics : Déconnecter la connexion en cours
1 clic : Lecture/Pause / 2 clics : Piste suivante
- ❻ Augmenter le volume : Tourner vers le bouton M
Diminuer le volume : Tourner dans la direction opposée
- ❼ 1 clic : Basculer entre le mode musique et le mode jeu
2 clics : Basculer entre le mode dongle et le mode Bluetooth

II , Instructions d'utilisation du mode 2.4 GHz



Fermer et brancher à un ordinateur/PS4/PS5, etc.




Débrancher et brancher à un téléphone portable



Indicateur de l'émetteur


Prise USB2.0

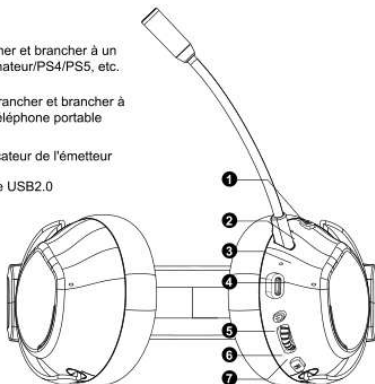

- ❶ 1 clic : Activer/Désactiver le microphone
- ❷ Débranchez le microphone externe pour activer le microphone intégré
Branchez le microphone externe pour désactiver le microphone intégré
- ❸ Indicateur 2,4 GHz/Bluetooth/Charge
- ❹ Port de charge/Port audio
- ❺ Appui long 3 s : Marche/Arrêt / Clic simple : Lecture/Pause
2 clics : Piste suivante / 3 clics : Piste suivante
- ❻ Augmenter le volume : Tourner vers le bouton M
Diminuer le volume : Tourner dans la direction opposée
- ❼ 1 clic : Basculer entre le mode musique et le mode jeu
2 clics : Basculer entre le mode dongle et le mode Bluetooth

Description des fonctions des boutons:

I 、Fonctions des boutons en modes Bluetooth et 2.4 GHz:

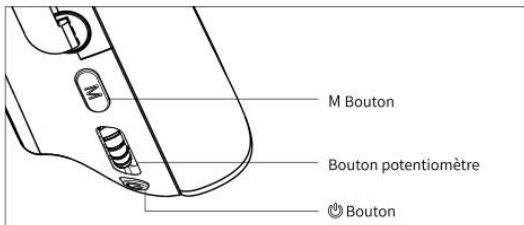

1. Bouton potentiomètre : 1) Tourner vers le haut : Volume + (pas de son)
Bouton potentiomètre : 1) Tourner vers le bas : Volume - (pas de son)


3. Bouton M:

- 1) Appareil allumé, une brève pression : Basculer entre le mode Musique (message : mode musique) et le mode Jeu (message : mode jeu) (appareil allumé)
- 2) Appareil allumé, appuyer deux fois rapidement sur le bouton pour basculer entre le mode Bluetooth (message : mode Bluetooth + appairage) et le mode 2,4 GHz (message : mode dongle + appairage)

4. Bouton:


- 1) Appuyer et maintenir enfoncé pendant 3 secondes : Marche/Arrêt (bip : mise sous tension) / Arrêt (bip : arrêt)
 - 2) Appareil allumé, une brève pression : Mode Musique : Lecture/Pause ; Appel entrant/Mode appel : Répondre, raccrocher (mode Bluetooth disponible) Appui long pendant 1 seconde : rejeter l' appel (priorité d' appel, sans tonalité) (mode Bluetooth disponible).
 - 3) Appareil allumé, trois appuis courts consécutifs : piste précédente ; deux appuis courts consécutifs : piste suivante.
 - 4) Appareil allumé et connecté, appuyez cinq fois de suite sur le bouton court (disponible en mode Bluetooth) : déconnecter la connexion actuelle (message : Déconnexion + appairage) et effacer l' historique d' appairage.
4. Bouton du microphone : Lorsque l' appareil est allumé, appuyez brièvement une fois : Microphone activé / Microphone désactivé.

II , Description des voyants

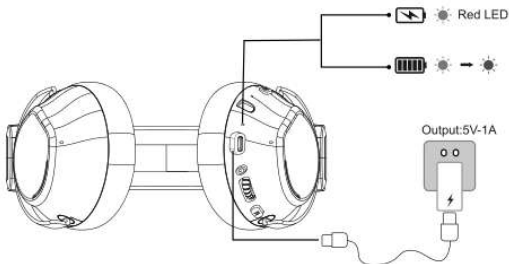

1. Voyant rouge : Batterie faible. Le voyant rouge clignote toutes les 5 secondes. (Message : Batterie faible) (Icône de chargement)
2. Voyants bleu et rouge : Mode de connexion Bluetooth
 - (1) Voyants bleu et rouge clignotant alternativement : Indique l'état d'appairage, en attente de connexion Bluetooth. (Aucun signal sonore)
 - (2) Voyant bleu allumé : Indique la connexion de l'appareil. (Message : Connexion Bluetooth « connecté » / Déconnexion Bluetooth « déconnecté + appairage »)
3. Voyants vert et rouge : Mode de connexion 2.4 GHz
 - (1) Voyants rouge et vert clignotant alternativement : Indique l'état d'appairage, en attente de connexion 2.4 GHz. (Aucun signal sonore)
 - (2) Voyant vert allumé : Indique la connexion de l'appareil. (Signal sonore de connexion 2.4 GHz / Signal sonore de déconnexion 2.4 GHz)

III. Schéma de fonctionnement du microphone

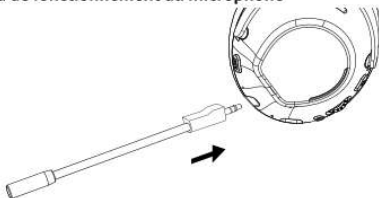

1. Après avoir aligné la fiche du microphone avec la prise casque et l'avoir bien serrée, mettez l'appareil sous tension et utilisez-le. (Illustration réalisée à partir d'un modèle 3D converti en dessin au trait)
2. Débrancher le microphone active automatiquement le microphone intégré caché.
3. Bouton du microphone : appuyez brièvement une fois pour activer/désactiver le microphone.

Méthodes de connexion:

1. Connexion 2.4 GHz

Appareil éteint : maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes pour l'allumer (mode 2.4 GHz par défaut). Appareil allumé : appuyez deux fois de suite sur le bouton M (pour passer en mode 2.4 GHz). Les voyants rouge et vert clignotent alternativement. Insérez ensuite le récepteur 2.4 GHz dans l'appareil. Une fois l'appairage 2.4 GHz réussi, le voyant vert reste allumé. Utilisez l'appareil (portée : 10 mètres sans obstacle).




2. Connexion Bluetooth



appuyez deux fois de suite sur le bouton M (pour passer en mode Bluetooth). Les voyants bleu et rouge clignotent alternativement. Ouvrez l'application Appareil et recherchez « **L50 PRO** ». Sélectionnez-le et connectez-vous. Une fois l'appairage Bluetooth réussi, le voyant bleu reste allumé. Utilisez l'appareil (portée : 10 mètres sans obstacle).

3. Connexion filaire: Appareil éteint, utilisez un câble audio USB-C vers jack 3.5 mm pour connecter les écouteurs à l'appareil.

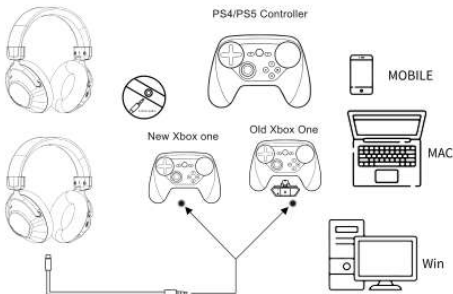

Appareils compatibles: Win/Mac/PS4/PS5/XBOX/SWITCH/MOBILE

Conseils d'utilisation:

À la première utilisation, nous vous recommandons de charger complètement les écouteurs.

Les écouteurs ne s'allument pas:

- Les écouteurs s'éteignent automatiquement après 10 minutes d'inactivité.
- Rechargez la batterie.
- Si les écouteurs ne sont pas utilisés pendant une période prolongée, la batterie peut être en veille. Nous vous recommandons d'utiliser un chargeur de téléphone portable pour recharger les écouteurs et réactiver la batterie.

Écouteurs non connectés à l'appareil mobile:

- Sur votre appareil mobile, désactivez puis réactivez le Bluetooth. Réessayez ensuite de les jumeler.
- Supprimez « L30PRO » de la liste des appareils Bluetooth de votre appareil mobile. Réessayez ensuite de les jumeler.
- Rapprochez votre appareil mobile des écouteurs, en l'éloignant de toute source d'interférences ou d'obstacles.
- Essayez de les jumeler avec un autre appareil mobile.

Aucun son:

- Assurez-vous que le casque est allumé et que la batterie est chargée.
- Assurez-vous que votre casque et votre appareil mobile (ou application musicale) sont allumés.
- Essayez une autre application musicale.
- Essayez de connecter le casque à un autre appareil mobile.
- Le volume du casque est-il activé ?
- Si les deux appareils mobiles sont connectés, assurez-vous d'abord que les autres appareils sont en pause.

Mauvaise qualité sonore:

- Placez votre appareil mobile près du casque et à l'écart de toute source d'interférences.
- Essayez de connecter le casque à un autre appareil mobile.

Extinction automatique:

- Allumez le casque. Si la connexion échoue après 5 minutes, le casque s'éteindra automatiquement.



Précautions:

1. Ne placez pas l'appareil dans un endroit exposé au soleil, à l'humidité ou à la pluie ; assurez-vous que l'appareil est entre 0 et 40 degrés. Si elle dépasse cette plage, veuillez débrancher l'appareil pour amener la température au niveau optimal.
2. L'utilisation prolongée de cet appareil à un volume excessif peut endommager votre audition. De plus, les lois de certains pays/ régions stipulent que le niveau sonore maximum autorisé est de 86 décibels et que la durée d'utilisation autorisée est de 8 heures par jour. Par conséquent, il est recommandé de réduire le volume à un niveau confortable lors d'une utilisation prolongée de l'appareil et de protéger votre audition.
3. Les cache-oreilles des écouteurs peuvent facilement absorber les odeurs et maintenir la circulation de l'air dans l'environnement ;
4. Ce produit n'est pas fabriqué en matériau ignifuge. Veuillez ne pas placer/ utiliser de matériaux inflammables et explosifs à côté.
5. Ne tentez pas de démonter ce produit pour le modifier, car il ne contient aucune pièce détachée.

Entretien et maintenance:

1. Remarque : Si vous n'utilisez pas ce produit pendant une période prolongée, rangez-le dans un endroit sec et rechargez le casque au moins une fois par mois pour prolonger sa durée de vie. Évitez les températures extrêmes et la poussière afin de prévenir toute décharge excessive de la batterie due à une inutilisation prolongée.
2. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs pour nettoyer ce produit. Après chaque utilisation, essuyez la transpiration avec un chiffon sec ou un essuie-tout et rangez-le dans un endroit sec.

Muchas gracias por comprar nuestro producto **ATTACK SHARK** y esperamos que pueda brindarle una nueva operación y sensación. Al mismo tiempo, esperamos recibir sus valiosas sugerencias sobre nuestros productos y continuaremos brindándole mejores productos y servicios.

Contenido:



Auriculares inalámbricos ligeros
para juegos L50PRO x1



Manual de
instrucciones x1



Receptor 2.4G x1




Cable de carga tipo C x1



Cable de audio tipo C a
3.5 mm x1


Guía de inicio rápido:

I. Instrucciones de funcionamiento del modo Bluetooth

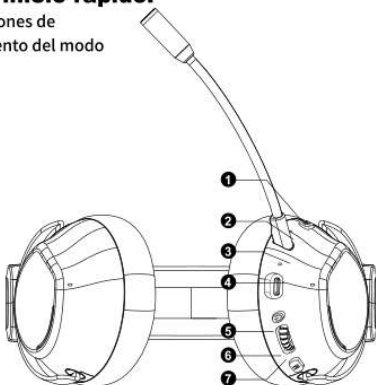

- ❶ 1 clic: Activar/desactivar micrófono
- ❷ Desconecta el micrófono externo para activar el micrófono integrado
Conecta el micrófono externo para desactivar el micrófono integrado
- ❸ Indicador de 2.4G/Bluetooth/Carga
- ❹ Puerto de carga/Puerto de audio
- ❺ Mantener pulsado 3 s: Encender/apagar / Mantener pulsado 1 s: Rechazar llamada
1 clic: Reproducir/Pausar / 2 clics: Pista siguiente / 3 clics: Pista siguiente /
5 clics: Desconectar la conexión actual
1 clic: Reproducir/Pausar / 2 clics: Pista siguiente
- ❻ Subir volumen: Girar hacia el botón M
Bajar volumen: Girar en sentido contrario
- ❼ 1 clic: Cambiar entre modo música y modo juego
2 clics: Cambiar entre modo dongle y modo Bluetooth


II、Instrucciones de funcionamiento del modo 2.4G

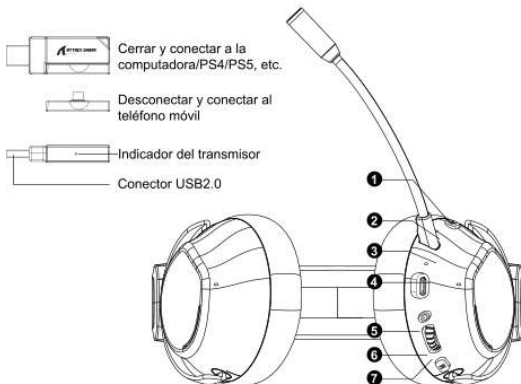

- ❶ 1 clic: Activar/desactivar micrófono
- ❷ Desconecta el micrófono externo para activar el micrófono integrado
Conecta el micrófono externo para desactivar el micrófono integrado
- ❸ Indicador de 2.4G/Bluetooth/Carga
- ❹ Puerto de carga/Puerto de audio
- ❺ Mantener pulsado 3 s: Encender/apagar / Un clic: Reproducir/Pausar
2 clics: Pista siguiente / 3 clics: Pista siguiente
- ❻ Subir volumen: Girar hacia el botón M
Bajar volumen: Girar en sentido contrario
- ❼ 1 clic: Cambiar entre modo música y modo juego
2 clics: Cambiar entre modo dongle y modo Bluetooth

Descripción de la función de los botones:

I. Funciones de los botones en los modos Bluetooth y 2.4G:

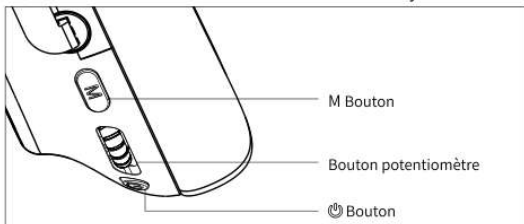

1. Botón de potenciómetro: 1) Gire hacia arriba: Volumen + (sin sonido)
Botón de potenciómetro: 1) Gire hacia abajo: Volumen - (sin sonido)


2. Bouton M:

- 1) Con el dispositivo encendido, pulse brevemente una vez: Activar/desactivar ecualizador (modo música (mensaje: modo música) / modo juego (mensaje: modo juego))
- 2) Con el dispositivo encendido, pulse el botón dos veces seguidas para alternar entre el modo Bluetooth (mensaje: modo Bluetooth + emparejamiento) y el modo 2.4G (mensaje: modo dongle + emparejamiento).

3. Botón:

- 1) Mantenga pulsado durante 3 segundos: Encendido (pitido: encendido) / Apagado (pitido: apagado)
 - 2) Con el dispositivo encendido, pulse brevemente una vez: Modo música: Reproducir/Pausar; Llamada entrante/Modo llamada: Responder, colgar (modo Bluetooth disponible) Mantén pulsado durante 1 segundo: Rechazar llamada (prioridad de llamada, sin tono de aviso) (disponible en modo Bluetooth).
 - 3) Con el dispositivo encendido, tres pulsaciones cortas consecutivas: Pista anterior; dos pulsaciones cortas consecutivas: Pista siguiente.
 - 4) Con el dispositivo encendido y conectado, pulsa el botón corto 5 veces consecutivas (disponible en modo Bluetooth): Desconectar la conexión actual (mensaje: Desconectar + emparejamiento) y borrar el registro de emparejamiento.
4. Botón del micrófono: Cuando el dispositivo esté encendido, presiónelo brevemente una vez: Micrófono activado / Micrófono silenciado.

II , Descripción de la luz indicadora

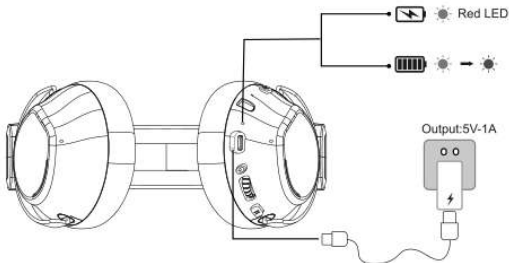

1. Luz roja: Batería baja. La luz roja parpadea cada 5 segundos. (Mensaje: Batería baja) (Aparece el icono de carga)

2. Luces azul y roja: Modo de conexión Bluetooth

(1) Las luces azul y roja parpadean alternativamente: Indica que se está emparejando y esperando la conexión Bluetooth. (Sin sonido de aviso)


(2) Luz azul encendida: Indica que el dispositivo está conectado. (Mensaje: Conexión Bluetooth "conectado" / Desconexión Bluetooth "Desconectando + emparejando")

3. Luces verde y roja: Modo de conexión 2.4G

(1) Las luces roja y verde parpadean alternativamente: Indica que se está emparejando y esperando la conexión 2.4G. (Sin sonido de aviso)

(2) Luz verde encendida: Indica que el dispositivo está conectado. (Sonido de aviso de conexión 2.4G "conectado" / Sonido de aviso de desconexión 2.4G "desconectado + emparejando")

III. Diagrama de funcionamiento del micrófono

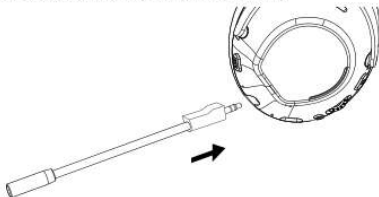

1. Tras alinear el conector del micrófono con la entrada de auriculares y ajustarlo, encienda el dispositivo y úselo. (Ilustración creada a partir de un modelo 3D convertido a dibujo lineal).
2. Al desconectar el micrófono, se activa automáticamente el micrófono oculto integrado.
3. Botón del micrófono: Pulse brevemente una vez para encender/apagar el micrófono.

Métodos de conexión:

1. Conexión 2.4G

Con el dispositivo apagado: Mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos para encenderlo (modo 2.4G predeterminado). Con el dispositivo encendido: Pulse el botón M dos veces seguidas (para cambiar al modo 2.4G). Los indicadores luminosos rojo y verde parpadearán alternativamente. A continuación, inserte el receptor 2.4G en el dispositivo. Tras el emparejamiento 2.4G correcto, el indicador luminoso verde permanecerá encendido. Utilice el dispositivo (alcance efectivo de 10 metros sin obstáculos).




2. Conexión Bluetooth



Pulse el botón M dos veces seguidas (para cambiar al modo Bluetooth). Los indicadores luminosos azul y rojo parpadearán alternativamente. Abra el dispositivo y busque "L50 PRO". Selecciónelo y conéctese. Tras el emparejamiento Bluetooth correcto, la luz azul permanecerá encendida. Utilice el dispositivo (alcance efectivo de 10 metros sin obstáculos).

3. Conexión por cable: Con el dispositivo apagado, utilice un cable de audio USB-C a 3.5 mm para conectar los auriculares al dispositivo.

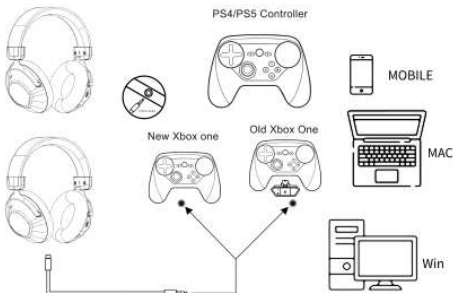

Dispositivos compatibles: Win/Mac/PS4/PS5/XBOX/SWITCH/MOBILE

Consejos de uso:

Al recibir los auriculares por primera vez, le recomendamos cargarlos completamente antes de usarlos.

No se pueden encender los auriculares:

- Los auriculares se apagarán automáticamente después de 10 minutos de inactividad.
- Cargue la batería.
- Si los auriculares no se utilizan durante un tiempo prolongado, la batería puede quedar inactiva. Recomendamos usar un cargador de teléfono móvil para cargar los auriculares y activar la batería.

Auriculares no conectados al dispositivo móvil:

- En tu dispositivo móvil, desactiva el Bluetooth y vuelve a activarlo. Intenta emparejarlos de nuevo.
- Elimina "L30PRO" de la lista de Bluetooth de tu dispositivo móvil. Intenta emparejarlos de nuevo.
- Acerca tu dispositivo móvil a los auriculares, lejos de interferencias u obstáculos.
- Intenta emparejarlos con otro dispositivo móvil.

No hay sonido:

- Asegúrate de que los auriculares estén encendidos y la batería cargada.
- Asegúrate de que los auriculares y el dispositivo móvil (o la app de música) estén encendidos.
- Prueba con otro programa de música.
- Intenta emparejarlos con otro dispositivo móvil.
- ¿Volumen de los auriculares activado?
- Si ambos dispositivos móviles están conectados, asegúrate de pausar primero los demás dispositivos.

Mala calidad de sonido:

- Mantén el dispositivo móvil cerca de los auriculares y alejado de cualquier interferencia.
- Intenta emparejarlos con otros dispositivos móviles.

Apagado automático:

- Enciende los auriculares. Si el emparejamiento falla después de 5 minutos, los auriculares se apagarán automáticamente.



Precauciones:

1. No coloque el dispositivo en un lugar expuesto al sol, la humedad o la lluvia; asegúrese de que el dispositivo esté entre 0 y 40 grados. Si excede este rango, desenchufe el dispositivo para llevar la temperatura al nivel óptimo.
2. El uso prolongado de este dispositivo a un volumen excesivo puede dañar su audición. Además, las leyes de algunos países/regiones estipulan que el nivel de sonido máximo permitido es de 86 decibelios y el tiempo de uso permitido es de 8 horas por día. Por lo tanto, se recomienda reducir el volumen a un nivel cómodo cuando utilice el dispositivo durante mucho tiempo y proteger su audición.
3. Las orejeras de los auriculares pueden absorber fácilmente los olores y mantener la circulación del aire en el ambiente;
4. Este producto no está fabricado con material ignífugo. No coloque ni utilice materiales inflamables y explosivos junto a él.
5. No intente desmontar este producto para modificarlo, ya que no incluye piezas de repuesto.

Cuidado y mantenimiento:

1. Nota: Si no tiene previsto utilizar este producto durante un período prolongado, guárdelo en un lugar seco y cárguelo al menos una vez al mes para prolongar su vida útil. Evite las temperaturas extremas y el polvo para evitar que la batería se dañe por una descarga excesiva debido a la inactividad prolongada.
2. No utilice limpiadores abrasivos para limpiar este producto. Después de cada uso, limpie el sudor con un paño seco o una toalla de papel y guárdelo en un lugar seco.

Благодарим вас за выбор нашего продукта **ATTACK SHARK**. Мы надеемся, что он подарит вам совершенно новые игровые ощущения. Мы также будем рады вашим отзывам о наших продуктах и продолжим предлагать вам ещё более качественные продукты и услуги.

Комплектация:



Лёгкая беспроводная игровая гарнитура L50PRO x1



Руководство пользователя x1



Приёмник 2.4G x1




Кабель для зарядки Type-C x1



Аудиокабель Type-C — 3.5 мм x1


Краткое руководство пользователя:

I. Инструкция по использованию режима Bluetooth

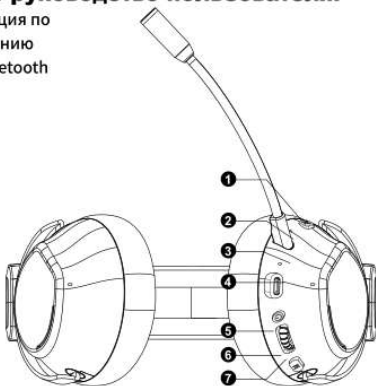

- ❶ 1 нажатие: Включение/выключение микрофона
- ❷ Отключите внешний микрофон, чтобы включить встроенный микрофон
Подключите внешний микрофон, чтобы выключить встроенный микрофон
- ❸ Индикатор 2.4G/Bluetooth/Зарядка
- ❹ Порт зарядки/Аудиопорт
- ❺ Длительное нажатие 3 с: Включение/выключение /
Длительное нажатие 1 с: Отклонение вызова
1 нажатие: Воспроизведение/Пауза / 2 нажатия: Следующий трек /
3 нажатия: Следующий трек / 5 нажатий: Отключение текущего соединения
1 нажатие: Воспроизведение/Пауза / 2 нажатия: Следующий трек
- ❻ Увеличение громкости: Поверните в сторону кнопки M
Уменьшение громкости: Поверните в противоположном направлении
- ❼ 1 нажатие: Переключение между музыкальным режимом и игровым режимом
2 нажатия: Переключение между режимом адаптера и режимом Bluetooth


II . Инструкция по использованию режима 2.4G

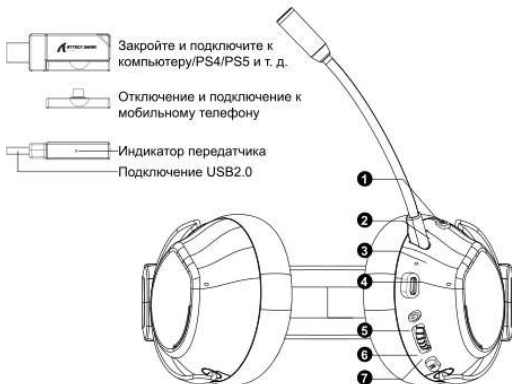

- ❶ 1 нажатие: Включение/выключение микрофона
- ❷ 2 Отключите внешний микрофон, чтобы включить встроенный микрофон
Подключите внешний микрофон, чтобы выключить встроенный микрофон
- ❸ 3 Индикатор 2.4G/Bluetooth/Зарядка
- ❹ 4 Порт зарядки/Аудиопорт
- ❺ 5 Длительное нажатие 3 с: Включение/выключение / Однократное нажатие: Воспроизведение/Пауза
2 нажатия: Следующий трек / 3 нажатия: Следующий трек
- ❻ 6 Увеличение громкости: Поверните в сторону кнопки M
Уменьшение громкости: Поверните в противоположном направлении
- ❼ 7 1 нажатие: Переключение между музыкальным режимом и игровым режимом
2 нажатия: Переключение между режимом адаптера и режимом Bluetooth

Описание функций кнопок:

I、Функции кнопок в режимах Bluetooth и 2.4G:

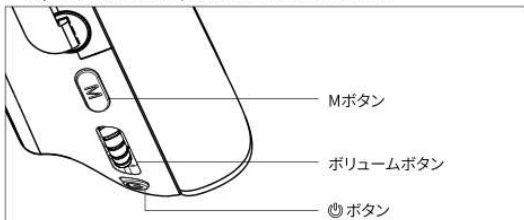

1. Кнопка потенциометра: 1) Поверните вверх: Громкость + (нет звука)
Кнопка потенциометра: 1) Поверните вниз: Громкость - (нет звука)

2. Кнопка M:

1) При включенном устройстве короткое однократное нажатие: Переключение эквалайзера (Музыкальный режим (подсказка: музыкальный режим) / Игровой режим (подсказка: игровой режим))

2) При включенном устройстве дважды быстро нажмите кнопку, чтобы переключиться между режимом Bluetooth (подсказка: режим Bluetooth + сопряжение) и режимом 2.4G (подсказка: режим адаптера + сопряжение).

3. 電源 Кнопка:

1) Нажмите и удерживайте 3 секунды: Включение (звуковой сигнал: включение) / Выключение (звуковой сигнал: выключение)


2) При включенном устройстве одно короткое нажатие: Музыкальный режим: Воспроизведение/Пауза; Входящий вызов/Режим вызова: Ответить, завершить (доступен режим Bluetooth); Длительное нажатие в течение 1 секунды: Отклонение вызова (приоритет вызова, без звукового сигнала) (доступен режим Bluetooth).

3) При включенном устройстве три коротких нажатия подряд: Предыдущий трек; два коротких нажатия подряд: Следующий трек.

4) При включенном и подключенном устройстве нажмите кнопку короткого нажатия 5 раз подряд (доступно в режиме Bluetooth): Разъединение текущего соединения (подсказка: Отключение + сопряжение) и очистка записи о сопряжении.

4. Кнопка микрофона: При включении устройства кратковременно нажмите один раз: Включение микрофона / Отключение микрофона.

II . Описание индикатора

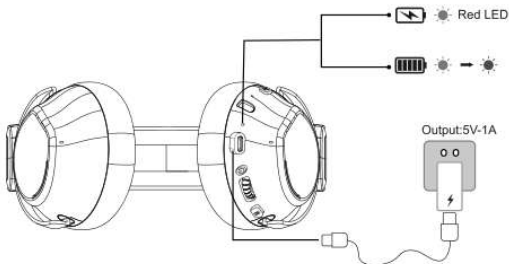

1. Красный индикатор: Низкий заряд батареи. Красный индикатор мигает каждые 5 секунд. (Подсказка: Низкий заряд батареи) (Вставьте значок зарядки)

2. Синий и красный индикаторы: Режим подключения Bluetooth

(1) Мигание синего и красного индикаторов попеременно: Указывает на состояние сопряжения, ожидание подключения Bluetooth. (Звуковой сигнал отсутствует)


(2) Синий индикатор горит: Указывает на подключение устройства. (Подсказка: Подключение Bluetooth «подключено» / Отключение Bluetooth «Отключено + сопряжение»)

3. Зеленый и красный индикаторы: Режим подключения 2.4G

(1) Мигание красного и зеленого индикаторов попеременно: Указывает на состояние сопряжения, ожидание подключения 2.4G. (Звуковой сигнал отсутствует)

(2) Зеленый индикатор горит: Указывает на подключение устройства. (Звуковой сигнал подключения 2.4G «подключено» / Звуковой сигнал отключения 2.4G «отключено + сопряжение»)

III. Схема работы микрофона

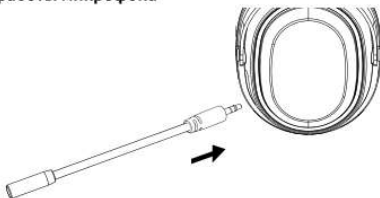

1. После совмещения штекера микрофона с разъемом для наушников и его затягивания включите питание и используйте устройство. (Иллюстрация создана на основе 3D-модели, преобразованной в линейный рисунок)
2. При отключении микрофона автоматически включается встроенный скрытый микрофон.
3. Кнопка микрофона: кратковременное однократное нажатие включает/выключает микрофон.

Способ подключения:

1. Подключение 2.4G

При выключенном устройстве: Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, чтобы включить устройство (режим 2.4G по умолчанию).
При включенном устройстве: Дважды подряд нажмите кнопку М (для переключения в режим 2.4G). Красный и зеленый индикаторы будут мигать попеременно. Затем вставьте 2.4G-приемник в устройство. После успешного сопряжения 2.4G зеленый индикатор будет гореть постоянно. Используйте устройство (эффективная дальность действия 10 метров без препятствий).



2. Подключение по Bluetooth



Дважды подряд нажмите кнопку M (для переключения в режим Bluetooth). Синий и красный индикаторы будут мигать попеременно. Откройте устройство и найдите "L50 PRO". Выберите и подключитесь. После успешного сопряжения Bluetooth синий индикатор будет гореть постоянно. Используйте устройство (эффективная дальность действия 10 метров без препятствий).

3. Проводное подключение: При выключенном устройстве используйте аудиокабель Type-C — 3.5 мм для подключения наушников к устройству.



PS4/PS5 Контроллер



МОБИЛЬНЫЙ



New Xbox one

Old Xbox One



MAC



Win

Совместимые устройства: Win/Mac/PS4/PS5/XBOX/SWITCH/MOBILE

Советы по использованию:

При получении наушников рекомендуется полностью зарядить их перед использованием.

Не удаётся включить наушники:

- Наушники автоматически выключаются через 10 минут бездействия.
- Зарядите аккумулятор.
- Если наушники не используются в течение длительного времени, аккумулятор может находиться в спящем режиме. Для зарядки наушников и активации аккумулятора рекомендуем использовать зарядное устройство для мобильного телефона.

Наушники не подключены к мобильному устройству:

- Выключите и снова включите Bluetooth на мобильном устройстве. Затем повторите попытку сопряжения.
- Удалите «L30PRO» из списка Bluetooth на мобильном устройстве. Затем повторите попытку сопряжения.
- Переместите мобильное устройство ближе к наушникам, подальше от помех и препятствий.
- Попробуйте выполнить сопряжение с другим мобильным устройством.

Нет звука:

- Убедитесь, что наушники включены и аккумулятор заряжен.
- Убедитесь, что наушники и мобильное устройство (или музыкальное приложение) включены.
- Попробуйте другую музыкальную программу.
- Попробуйте выполнить сопряжение с другим мобильным устройством.
- Включена ли громкость наушников?
- Если оба мобильных устройства подключены, сначала убедитесь, что другие устройства поставлены на паузу.

Низкое качество звука:

- Держите мобильное устройство рядом с наушниками, вдали от источников помех.
- Попробуйте выполнить сопряжение с другими мобильными устройствами.

Автоматическое выключение:

- Включите наушники. Если сопряжение не удастся выполнить через 5 минут, наушники автоматически выключатся.



Меры предосторожности:

1. Не размещайте устройство под прямыми солнечными лучами, во влажных или дождливых местах. Убедитесь, что температура устройства находится в диапазоне от 0 до 40 градусов Цельсия. Если температура выходит за пределы этого диапазона, отключите устройство от сети и дайте ему достичь оптимальной температуры.
2. Длительное использование устройства на слишком высокой громкости может повредить ваш слух. Кроме того, в некоторых странах/регионах действуют законы, разрешающие максимально допустимый уровень звука 86 децибел и максимальное время ежедневного использования 8 часов. Поэтому при длительном использовании устройства рекомендуется уменьшать громкость до комфортного уровня для защиты органов слуха.
3. Амбушюры легко впитывают запахи; обеспечьте хорошую вентиляцию в помещении.
4. Изделие не изготовлено из огнестойкого материала. Не размещайте и не используйте рядом легковоспламеняющиеся или взрывоопасные материалы.
5. Не пытайтесь разбирать изделие для внесения каких-либо изменений, так как в комплект не входят запасные части.

Уход и обслуживание:

1. Примечание: Если вы не планируете использовать изделие в течение длительного времени, храните его в сухом месте и заряжайте наушники не реже одного раза в месяц, чтобы продлить срок его службы. Избегайте экстремальных температур и пыли, чтобы предотвратить повреждение аккумулятора из-за чрезмерной разрядки из-за длительного простоя.
2. Не используйте абразивные чистящие средства для чистки изделия. После каждого использования вытирайте пот сухой тканью/бумажным полотенцем и храните в сухом месте.

この度は、**ATTACK SHARK** 製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。新しい操作感と感触をお届けできることを願っております。同時に、当社製品に関する貴重なご提案をお待ちしており、より良い製品とサービスを提供し続けます。

内容物リスト:




ワイヤレスL50PRO軽量ゲーミングヘッドセット x1



取扱説明書 x1



2.4Gレシーバー x1




Type-C充電ケーブル x1



Type-C - 3.5mmオーディオケーブル x1

クイックスタートガイド:

I、Bluetoothモードの操作手順

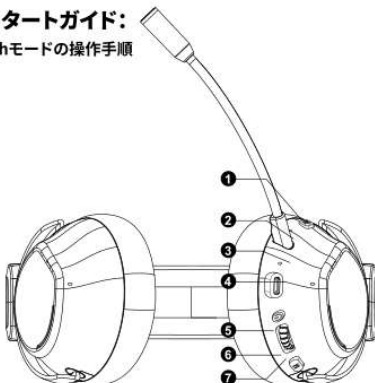

- ① 1回クリック:マイクのオン/オフ
- ② 外部マイクを抜くと内蔵マイクがオンになります
外部マイクを接続すると内蔵マイクがオフになります
- ③ 2.4G/Bluetooth/充電インジケータ
- ④ 充電ポート/オーディオポート
- ⑤ 3秒長押し:電源オン/オフ / 1秒長押し:着信拒否
1回クリック:再生/一時停止 / 2回クリック:次のトラック / 3回クリック:次のトラック /
5回クリック:現在の接続を切断
1回クリック:再生/一時停止 / 2回クリック:次のトラック
- ⑥ 音量アップ:Mボタン方向に回転
音量ダウン:反対方向に回転
- ⑦ 1回クリック:音楽モードとゲームモードの切り替え
2回クリック:ドングルモードとBluetoothモードの切り替え

II、2.4Gモードの操作手順



閉じて、コンピューター/
PS4/PS5などに接続します




プラグを抜いて、携帯電話
に接続します



送信機インジケータ


USB2.0プラグ

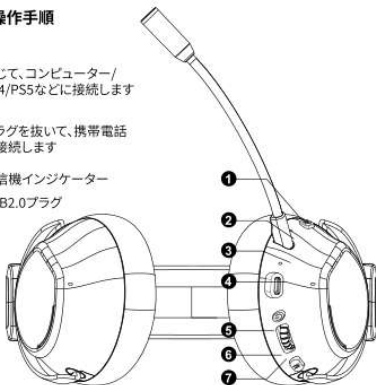

- ① 1回クリック:マイクのオン/オフ
- ② 外部マイクを抜くと内蔵マイクがオンになります
外部マイクを接続すると内蔵マイクがオフになります
- ③ 2.4G/Bluetooth/充電インジケータ
- ④ 充電ポート/オーディオポート
- ⑤ 3秒長押し:電源オン/オフ / 1回クリック:再生/一時停止
2回クリック:次のトラック / 3回クリック:次のトラック
- ⑥ 音量アップ:Mボタン方向に回転
音量ダウン:反対方向に回転
- ⑦ 1回クリック:音楽モードとゲームモードの切り替え
2回クリック:ドングルモードとBluetoothモードの切り替え

ボタン機能の説明:

I、Bluetoothモードと2.4Gモードでのボタン機能:

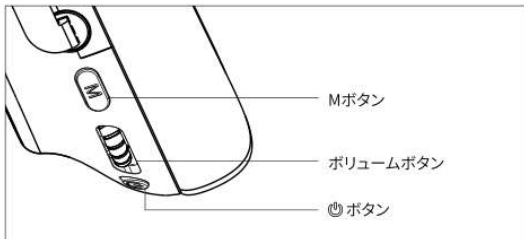

1. ボテンショメータボタン:1) 上方向に回す:音量+(音は出ません)

ボテンショメータボタン:1) 下方向に回す:音量-(音は出ません)

2. Mボタン:

1) 電源オンの状態で、短く1回押す:EQの切り替え(音楽モード(音声ガイドンス:音楽モード)／ゲームモード(音声ガイドンス:ゲームモード))

2) 電源オンの状態で、ボタンを素早く2回押すと、Bluetoothモード(音声ガイドンス:Bluetoothモード+ペアリング)と2.4Gモード(音声ガイドンス:ドングルモード+ペアリング)が切り替わります。

3. キー:

1) 3秒間長押し:電源オン(ピープ音:電源オン)／電源オフ(ピープ音:電源オフ)


2) 電源オンの状態で、短く1回押す:音楽モード:再生／一時停止;着信／通話モード:応答、通話終了(Bluetoothモードのみ);1秒間長押し:着信拒否(通話優先、プロンプト音なし)(Bluetoothモードのみ対応)。

3) デバイスの電源が入っている状態で、短く3回連続:前のトラックへ。短く2回連続:次のトラックへ。

4) デバイスの電源が入っていて接続されている状態で、短くボタンを5回連続で押す(Bluetoothモードのみ対応):現在の接続を切断し(プロンプト:切断+ペアリング)、ペアリング履歴を消去します。

4. マイクボタン:デバイスの電源が入っているときに、短く1回押します:マイクオン／マイクミュート。

II、インジケータライトの説明

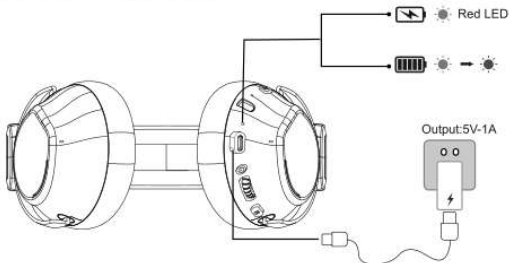

1. 赤色ランプ: バッテリー残量低下。赤色ランプが5秒ごとに点滅します。(音声ガイダンス: バッテリー残量低下) (充電アイコンを表示)

2. 青色と赤色のランプ: Bluetooth接続モード

(1) 青色と赤色のランプが交互に点滅: ペアリング状態を示し、Bluetooth接続を待機しています。(音声ガイダンスなし)


(2) 青色ランプが点灯: デバイスが接続されたことを示します。(音声ガイダンス: Bluetooth接続完了 / Bluetooth切断完了 + ペアリング完了)

3. 緑色と赤色のランプ: 2.4G接続モード

(1) 赤色と緑色のランプが交互に点滅: ペアリング状態を示し、2.4G接続を待機しています。(音声ガイダンスなし)

(2) 緑色ランプが点灯: デバイスが接続されたことを示します。(音声ガイダンス: 接続完了 / 音声ガイダンス: 切断完了 + ペアリング完了)

III、マイク操作図

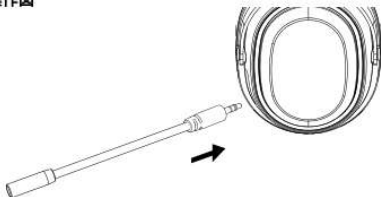

1. マイクプラグをヘッドホンジャックのスロットに合わせてしっかりと差し込み、電源を入れてご使用ください。(イラストは3Dモデルを線画に変換したものです)
2. マイクプラグを抜くと、自動的に内蔵の隠しマイクに切り替わります。
3. マイクボタン: 短く1回押すと、マイクのオン/オフが切り替わります。

接続方法:

1、2.4G接続:

電源オフの状態で、電源ボタンを3秒間長押しして電源をオンにします(デフォルトは2.4Gモード)。電源オンの状態で、Mボタンを2回連続で押して2.4Gモードに切り替えます。赤と緑のインジケータランプが交互に点滅します。次に、2.4Gレシーバーをデバイスに挿入します。2.4Gペアリングが成功すると、緑のインジケータランプが点灯します。デバイスを使用してください(障害物がない場合、有効範囲は10メートルです)。



2. Bluetooth接続: Mボタンを2回連続で押してBluetoothモードに切り替えます。青と赤のインジケータランプが交互に点滅します。デバイスのアプリを開き、「L50 PRO」を検索します。選択して接続します。Bluetoothペアリングが成功すると、青色のランプが点灯します。デバイスを使用してください(障害物がない場合、有効範囲は10メートルです)。



3. 有線接続: 電源オフの状態では、Type-C - 3.5mmオーディオケーブルを使用してヘッドホンデバイスを接続します。



対応デバイス: Win/ Mac/ PS4/ PS5/ XBOX/ SWITCH/ MOBILE

提案を使用します:

使用上のヒント: ヘッドホン初めて受け取ったら、使用前に完全に充電することをお勧めします。

ヘッドホンの電源が入らない場合:

- ・ヘッドホンは10分間操作がないと自動的に電源が切れます。
- ・バッテリーを充電してください。
- ・ヘッドホンを長期間使用しないと、バッテリーが休止状態になっている可能性があります。バッテリーを作動させるには、携帯電話の充電器を使用してヘッドホンを充電することをお勧めします。

ヘッドホンがモバイルデバイスに接続されていない場合:

- ・モバイルデバイスでBluetoothをオフにしてからオンにし、再度ペアリングをお試しください。
- ・モバイルデバイスのBluetoothリストから「L30PRO」を削除してください。再度ペアリングをお試しください。
- ・モバイルデバイスをヘッドホンに近づけ、他の干渉や障害物から離してください。
- ・別のモバイルデバイスとのペアリングをお試しください。

音が出ない:

- ・ヘッドホンの電源がオンになっており、バッテリーが充電されていることを確認してください。
- ・ヘッドホンとモバイルデバイス(または音楽アプリ)の電源がオンになっていることを確認してください。
- ・別の音楽アプリを試してください。
- ・別のモバイルデバイスとペアリングしてみてください。
- ・ヘッドホンの音量はオンになっていますか?
- ・両方のモバイルデバイスがアクティブな状態で接続されている場合は、まず他のデバイスが一時停止になっていることを確認してください。

音質が悪い:

- ・モバイルデバイスをヘッドホンに近づけ、干渉波から遠ざけてください。
- ・他のモバイルデバイスとペアリングしてみてください。

自動電源オフ:

- ・ヘッドホンの電源を入れてください。5分後にペアリングに失敗した場合、ヘッドホンの電源は自動的にオフになります。

予防:

- 1、デバイスを日光、湿気、雨にさらされる場所に置かないでください。デバイスが0～40度の範囲にあることを確認してください。この範囲を超える場合は、デバイスのプラグを抜き、温度を最適レベルにしてください。
- 2、このデバイスを過度の音量で長時間使用すると、聴覚を損傷する可能性があります。また、一部の国/地域の法律では、最大許容騒音レベルは86デシベル、許容使用時間は1日8時間と定められています。したがって、デバイスを長時間使用する場合、音量を快適なレベルまで下げ、聴覚を保護することをお勧めします。
- 3、ヘッドフォンのイヤーマフは臭いを簡単に吸収し、環境内の空気循環を維持します。
- 4、本製品は耐火材料ではありません。可燃性、爆発性の物を近くに置いたり使用したりしないでください。
- 5、本製品には修理用部品が付属していないため、改造のために分解しないでください。

お手入れとメンテナンス:

1. 注意: 本製品を長期間使用しない場合は、乾燥した環境に保管し、少なくとも月に1回はヘッドホンを充電して寿命を延ばしてください。長期間使用しないことによる過放電によるバッテリーの損傷を防ぐため、極端な温度やほこりを避けてください。
2. 本製品の清掃には研磨剤入りの洗剤を使用しないでください。使用後は乾いた布やペーパータオルで汗を拭き取り、乾燥した場所に保管してください。

非常感谢您选购了我们 **ATTACK SHARK** 的产品, 希望它能给你带来全新的操作和感受。同时我们期望得到您对我们产品的宝贵建议, 我们将会继续为您提供更优质的产品和服务。

内容清单:



无线L50PRO轻量化游戏耳机x1



说明书x1



2.4G接收器x1




TYPE-C充电连接线x1



Type-C 转 3.5 毫米音频线x1


快速上手指南:

I、蓝牙模式操作指示图

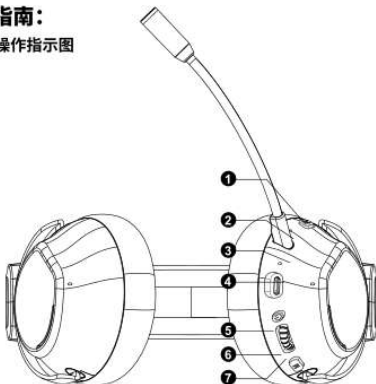

- ① 1击:开麦/关麦
- ② 拔掉外置麦克风, 内置麦克风开启
插上外置插拔麦克风内置麦克风关闭
- ③ 2.4G/蓝牙/充电指示灯
- ④ 充电插口/音频插口
- ⑤ 长按3S:开关机/长按1S:拒接电话
1击:播放暂停/2击:下一曲3击:下一曲/5击:断开当前链接
1击:播放暂停/2击:下一曲
- ⑥ 音量加:向M键方向转动
音量减:反方向转动
- ⑦ 1击:音乐模式/游戏模式依次切换
2击:Dongle模式/蓝牙模式依次切换


II、2.4G 模式操作指示图

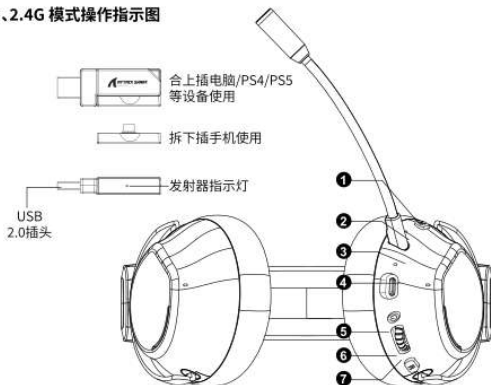

- ① 1击:开麦/关麦
- ② 拔掉外置麦克风, 内置麦克风开启
插上外置插拔麦克风内置麦克风关闭
- ③ 2.4G/蓝牙/充电指示灯
- ④ 充电插口/音频插口
- ⑤ 长按3S:开关机/单击播放暂停
2击:下一曲/3击:下一曲
- ⑥ 音量加:向M键方向转动
音量减:反方向转动
- ⑦ 1击:音乐模式/游戏模式依次切换
2击:Dongle模式/蓝牙模式依次切换

按键功能说明:

1、蓝牙模式、2.4G模式下按键功能

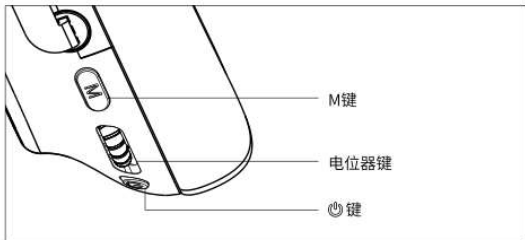

1、电位器 键:1) 向上转动:音量+(无提示音)
电位器 键:1) 向下转动:音量-(无提示音)

2、M键:


- 1) 开机情况下,短按1次:切换EQ (音乐模式(提示音music mode)/游戏模式(提示音game mode))
- 2) 开机情况下,连续短按2次:蓝牙模式(提示音Bluetooth mode+pairing)/2.4G模式(提示音Dongle mode+pairing) 切换。

3、电源键:

- 3、1) 长按3秒:开机(提示音:power on)/关机(提示音:power off)
- 2) 开机情况下,短按1次:音乐状态:播放/暂停;来电/通话状态:接听,挂断(蓝牙模式可用),长按1秒:拒接电话(电话优先,无提示音)(蓝牙模式可用)。
- 3) 开机情况下,连续短按3次:上一曲,连续短按2次:下一曲
- 4) 开机链接状态下,连续短按5次(蓝牙模式可用):断开当前链接(提示音 Disconnect+pairing) 同时清除配对记录

4、麦克风键:开机状态下,短按1次:麦克风开启(mic on)/麦克风关闭(mic mute)

II、指示灯说明

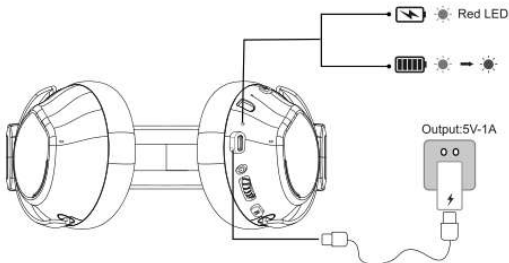

1、红灯：电量低，红灯5S/次。（提示音：Battery Low）（插入充电图示）

2、蓝红灯：蓝牙连接模式

(1) 蓝红色灯交替闪：表示配对状态中，等待蓝牙连接。（无提示音）


(2) 蓝色灯长亮：表示已连接上设备。（提示音：蓝牙连接“connected”/蓝牙断开“Disconnect+pairing”）

3、绿红灯：2.4G连接模式

(1) 红绿灯交替闪：表示配对状态中，等待2.4G连接。（无提示音）

(2) 绿灯长亮：表示已连接上设备。（2.4G链接提示音connected/2.4G断开提示音disconnected+pairing）

III、麦克风操作示意图

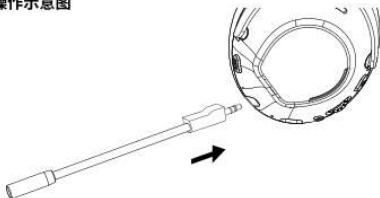

- 1.把麦克风插针对应好耳机孔槽位差紧后, 开机使用。
- 2.拔出麦克自动切换使用内置隐藏麦克风
- 3.麦克风按键, 短按1次: 麦克风开启 (mic on) / 麦克风关闭 (mic mute)


连接方式:

1、2.4G连接方式:

1. 关机状态下: 长按电源3S开机 (默认2.4G模式), 开机状态下: M按键连续短按2次 (切换到2.4G模式), 红色绿色交替指示灯闪烁状态, 再把2.4G接收器插入设备, 2.4G配对成功后绿色指示灯常亮, 进行使用 (无阻挡有效距离10米)



2、蓝牙连接方式:M按键连续短按2次(切换到蓝牙模式),蓝色红色指示灯交替闪烁状态,打开设备搜索“L50 PRO”,选定连接,蓝牙配对成功蓝色灯常亮,进行使用(无阻挡有效距离10米)。

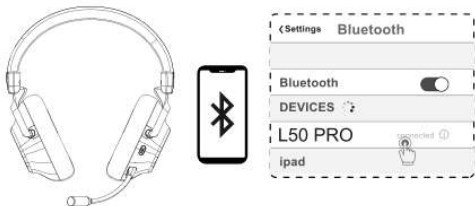

3、有线连接方式:关机状态下,使用Type-C 转 3.5 毫米音频线插入耳机与设备使用。



适用设备范围:Win/ Mac/ PS4/ PS5/ XBOX/ SWITCH/ MOBILE

使用提示：

当您第一次收到耳机时，我们建议您在使用前将其充满电。

无法打开耳机：

- 耳机将在 10 分钟不活动后自动关闭。
- 给电池充电。
- 当耳机长时间不使用时，电池可能会处于休眠状态，建议使用手机充电器给耳机充电以激活电池。

耳机未连接至移动设备：

- 在移动设备上，关闭蓝牙功能然后重新打开。然后再次尝试配对。
- 从移动设备的蓝牙列表中删除“L30PRO”。然后再次尝试配对
- 将移动设备移近耳机，远离其他干扰或障碍物。
- 尝试与其他移动设备配对。

没有声音：

- 确保耳机已打开且电池已充电。
- 确保您的耳机和移动设备(或音乐应用程序)已打开
- 尝试另一个音乐节目。
- 尝试与其他移动设备配对。
- 耳机音量是否开启
- 如果两个移动设备处于主动连接状态，请首先确保其他设备处于暂停状态。

音质差：

- 让您的移动设备靠近耳机并远离任何干扰。
- 尝试与其他移动设备配对。

自动关机：

- 打开耳机，如果5分钟后未配对成功，耳机将自动关闭。



注意事项:

- 1、请勿将本机置于太原暴晒、潮湿或有雨水之处；确保设备在0-40度之间，超出这一范围，请拔出设备，使温度至最佳水平。
- 2、长时间以过大音量使用本设备可能会损害您的听力。此外，一些国家/地区的法律规定最大允许声级为86分贝，每天允许使用时间长为8小时，因此建议您在长时间使用设备时将音量降低至舒服的程度，请您保护您的听力。
- 3、耳机的耳套护套极易吸收气味，保持使用环境空气流通；
- 4、本产品非防火材质，请勿在旁边放置/使用易燃易爆物。
- 5、切勿尝试拆开本产品做出任何修改，因为它并不包含任何维修组件。

护理及保养:

1. 注:如果长时期内不打算使用本产品，请您将它储存在干燥的环境中，并每月至少为耳机充电一次以延长寿命，避免极端的温度和灰尘，防止长期不使用，电池过放导致电池损坏。
2. 切勿使用具有磨蚀性的清洁剂清理本产品，每次使用后，使用干抹布/纸巾等，擦去汗渍，放置在音量干燥处；

产品概述与参数:

编号	项目	技术指标
1	佩戴方式:	大小可调节头戴式耳机
2	耳套:	低仿蛋白皮+记忆海绵+网布+无边设计 椭圆105*89MM 内孔42*622MM 高度25±1MM
3	护套:	PU皮+PVC复EVA+海绵+反车边线
4	头戴:	锰钢头戴+可滑动铝合金支架
5	塑胶件:	ABS+PC+POM
6	裸机重量:	264g±5g (不含配件)
7	连接方式:	无线(2.4G)/蓝牙/有线
8	无障碍距离:	≥10m, Open field testing in all angles (0°, 90°, 180°, and 270°)
9	延时:	2.4G: ≤30ms, 蓝牙: ≤300ms
10	电池:	102540 3.7V 1100MA (10K/NTC/B3435) 反向1.25端子
11	续航50%音量:	2.4G约:39H; 蓝牙约:64H (1KHZ正弦波 0dB 信号测试)
12	充电电压:	5V/600MA±50MA 约2小时
13	关机电流:	50UA
14	工作电流(100%):	蓝牙模式:36±3MA (约:30H), 2.4G模式:48±3MA (约22H)
15	工作电流(50%):	蓝牙模式:17±3MA (约64H), 2.4G模式:28±3MA (约39H)
16	灯光:	2.4G:绿灯; 蓝牙:蓝灯; 充电:红灯
17	方案型号:	杰理 7018
18	方案类型:	2.4G/蓝牙(5.3版本)/有线 三模

喇叭/麦克风技术参数

喇叭部分		麦克风部分	
输入方式	USB插头 2.4G/蓝牙/有线	输入方式	2.4G/蓝牙/有线
喇叭尺寸&类型	Ø53mm 20ohm 20mW	咪尺寸&类型	60*50MM /60*27MM
喇叭阻抗(Ω)	20 Ω ±15% at 1KHz(DC)	指向性	全指向
灵敏度(dB/mW)	116±1.5dB At 0.179v At 1KHz	灵敏度(dBV/P)	-38±2dB
失真度	<5%@1KHz	失真度	<5%@1KHz
L&R平衡度	≤5dB(at 1 KHz)	频率范围(Hz)	100Hz-8KHz
频率范围(Hz)	20Hz-20KHz	工作电压范围(V)	1.1-10v
纯音检听	正弦信号 0.8v 50Hz~5kHz	消耗电流(UA)	100-500UA
额定功率(mW)	10mW	信噪比	≥58dB
最大输入功率(mW)	20mW	阻抗	2.2K Ω ±30% at 1KHz

电池技术参数

编号	项目	标准	附注:Remarks
1	典型容量	1100mAh	Discharge:0.5CmA cut-off voltage:3.0V 0.5C 放电至 3.0V 截止
2	Energy 能量	1.11Wh	
3	标称电压	3.70V	
4	内阻	$\leq 150\text{m}\Omega$	AC 1KHz after standard charge 标准充电后 AC 1KHz 测试
5	NTC/电阻	10K/NTC/B3435	25 DEGC at room temperature 常温 25°C
6	充电电压	4.20V	
7	标准充电电流	550mA/0.5C	
8	最大充电电流	1100mA/1C	
9	Discharge cut-off voltage 放电截止电压	3.0V	
10	保护后自耗电流	$\leq 1.5\mu\text{A}$	
11	保护板是否带 0V充电功能	0V 可充电	
12	电池重量	$\approx 19.6\text{g}$	

저희 **ATTACK SHARK** 제품을 선택해 주셔서 감사합니다. 새로운 게임 경험을 선사해 드리기를 바랍니다. 또한, 제품에 대한 고객님의 소중한 의견을 소중히 여기며, 앞으로도 더 나은 제품과 서비스를 제공해 드리겠습니다.

구성품 목록:

1. 무선 L50PRO 경량 게이밍 헤드셋 1개
2. Type-C 충전 케이블 1개
3. 2.4G 수신기 1개
4. Type-C to 3.5mm 오디오 케이블 1개
5. 사용 설명서 1개

Mange tak, fordi du valgte vores produkt **ATTACK SHARK**. Vi håber, at det giver dig en helt ny spiloplevelse. Vi sætter også pris på din værdifulde feedback på vores produkter, og vi vil fortsætte med at give dig endnu bedre produkter og tjenester.

Indholdsliste:

1. Trådløst L50PRO letvægts gamingheadset x1
2. Type-C opladningskabel x1
3. 2.4G modtager x1
4. Type-C til 3.5 mm lydkabel x1
5. Brugsanvisning x1

Děkujeme vám, že jste si vybrali náš produkt **ATTACK SHARK**. Doufáme, že vám přinese zcela nový herní zážitek. Vítáme také vaši cennou zpětnou vazbu k našim produktům a budeme vám i nadále poskytovat ještě lepší produkty a služby.

Seznam obsahu:

1. Bezdrátový lehký herní headset L50PRO x1
2. Nabíjecí kabel typu C x1
3. Přijímač 2.4 G x1
4. Audio kabel typu C na 3.5 mm x1
5. Návod k obsluze x1

Hartelijk dank dat u voor ons product  hebt gekozen. We hopen dat het u een geheel nieuwe game-ervaring biedt. We stellen uw waardevolle feedback over onze producten ook op prijs en we zullen u blijven voorzien van nog betere producten en diensten.

Inhoudsopgave:

1. Draadloze L50PRO lichtgewicht gamingheadset x1
2. Type-C oplaadkabel x1
3. 2.4G-ontvanger x1
4. Type-C naar 3.5mm audiokabel x1
5. Gebruiksaanwijzing x1

Tack så mycket för att du valde vår produkt . Vi hoppas att den ger dig en helt ny spelupplevelse. Vi välkomnar också din värdefulla feedback på våra produkter, och vi kommer att fortsätta att ge dig ännu bättre produkter och tjänster.

Innehållslista:

1. Trådlöst L50PRO lättviktsspelheadset x1
2. Typ-C laddningskabel x1
3. 2.4G-mottagare x1
4. Typ-C till 3.5 mm ljudkabel x1
5. Bruksanvisning x1

Σας ευχαριστούμε πολύ που επιλέξατε το προϊόν μας . Ελπίζουμε να σας προσφέρει μια εντελώς νέα εμπειρία παιχνιδιού. Επίσης, καλωσορίζουμε τα πολύτιμα σχόλιά σας για τα προϊόντα μας και θα συνεχίσουμε να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες.

Λίστα περιεχομένων:

1. Ασύρματα ελαφριά ακουστικά παιχνιδιών L50PRO x1
2. Καλώδιο φόρτισης Type-C x1
3. Δέκτης 2.4G x1
4. Καλώδιο ήχου Type-C σε 3.5mm x1
5. Εγχειρίδιο οδηγιών x1

Dziękujemy za wybór naszego produktu . Mamy nadzieję, że zapewni on Państwu zupełnie nowe wrażenia z gry. Cenimy również Państwa cenne opinie na temat naszych produktów i będziemy nadal dostarczać Państwu jeszcze lepsze produkty i usługi.

Spis zawartości:

1. Bezprzewodowy, lekki zestaw słuchawkowy do gier L50PRO x1
2. Kabel ładujący typu C x1
3. Odbiornik 2.4G x1
4. Kabel audio typu C - 3.5 mm x1
5. Instrukcja obsługi x1

Köszönjük szépen, hogy a mi  termékünket választotta. Reméljük, hogy vadonatúj játékelményt nyújt Önnek. Örömmel fogadjuk értékes visszajelzését termékeinkkel kapcsolatban, és továbbra is még jobb termékeket és szolgáltatásokat fogunk nyújtani Önnek.

Tartalomjegyzék:

1. Vezeték nélküli L50PRO könnyű gamer headset x1
2. C típusú töltőkábel x1
3. 2.4G vevő x1
4. C típusú - 3.5 mm-es audiókábel x1
5. Használati útmutató x1

تدريج بعل قبرت مكحزمي نا لم ان.  ان جتنم مكرايخال اليزج ارلش تامدخو تاجتنمب مكديوزت لصاونسو ،انتاجتنم لوح ققيقال مكاتاطحالاب بجرن امك .اي لك لضافا.

: تايوتحمل ةمئاق :

1. L50PRO × 1 نزولا ققيفخ ققيللسال باعلا ةعامس
2. Type-C × 1 نجش لباك
3. 2.4G × 1 لابقتسا زاهج
4. Type-C × 1 نوص لباك
5. × 1 تاميلعتلا ليلد

Благодарим ви много, че избрахте нашия продукт  **ATTACK SHARK**. Надяваме се, че той ви донесе едно съвсем ново гейминг изживяване. Също така приветстваме вашата ценна обратна връзка за нашите продукти и ще продължим да ви предоставяме още по-добри продукти и услуги.

Съдържание:

1. Безжични леки геймърски слушалки L50PRO x1
2. Кабел за зареждане Type-C x1
3. 2.4G приемник x1
4. Аудио кабел Type-C към 3.5 мм x1
5. Ръководство за употреба x1

Puno vam hvala što ste odabrali naš proizvod  **ATTACK SHARK**. Nadamo se da će vam donijeti potpuno novo iskustvo igranja. Također cijenimo vaše vrijedne povratne informacije o našim proizvodima i nastaviti ćemo vam pružati još bolje proizvode i usluge.

Sadržaj :

1. Bežične lagane igraće slušalice L50PRO x1
2. Kabel za punjenje Type-C x1
3. 2.4G prijemnik x1
4. Audio kabel Type-C na 3.5 mm x1
5. Upute za uporabu x1

Täname teid väga, et valisite meie  **ATTACK SHARK** toote. Loodame, et see pakub teile täiesti uut mängukogemust. Samuti ootame teie väärtuslikku tagasisidet meie toodete kohta ning jätkame teile veelgi paremate toodete ja teenuste pakkumist.

Sisukord:

1. Juhtmevaba L50PRO kerge mängupeakomplekt x1
2. C-tüüpi laadimiskaabel x1
3. 2.4G vastuvõtja x1
4. C-tüüpi ja 3.5 mm helikaabel x1
5. Kasutusjuhend x1

Kiitos paljon, että valitsit tuotteemme  **ATTACK SHARK**. Toivomme, että se tarjoaa sinulle aivan uuden pelikokemuksen. Otamme mielellämme vastaan myös arvokasta palautettasi tuotteistamme, ja jatkamme sinulle entistä parempien tuotteiden ja palveluiden tarjoamista.

Sisällysluettelo:

1. Langattomat L50PRO-kevyet pelikuulokkeet x1
2. Type-C-latauskaapeli x1
3. 2.4G-vastaanotin x1
4. Type-C - 3.5 mm:n äänikaapeli x1
5. Käyttöohje x1

Liels paldies, ka izvēlējāties mūsu produktu  **ATTACK SHARK**. Ceram, ka tas sniegs jums pavisam jaunu spēļu pieredzi. Mēs arī labprāt uzklaušīsim jūsu vērtīgās atsauksmes par mūsu produktiem, un mēs turpināsim sniegt jums vēl labākus produktus un pakalpojumus.

Satura saraksts:

1. Bezvadu L50PRO vieglās spēļu austiņas x1
2. C tipa uzlādes kabelis x1
3. 2.4G uztvērējs x1
4. C tipa uz 3.5 mm audio kabelis x1
5. Lietošanas instrukcija x1

Labai ačiū, kad pasirinkote mūsų  **ATTACK SHARK** produktą. Tikimės, kad jis suteiks jums visiškai naują žaidimų patirtį. Taip pat laukiame jūsų vertingų atsiliepimų apie mūsų produktus ir toliau teiksime jums dar geresnius produktus bei paslaugas.

Turinys:

1. Belaidės L50PRO lengvos žaidimų ausinės x 1
2. C tipo įkrovimo laidas x 1
3. 2.4G imtuvas x 1
4. C tipo–3.5 mm garso laidas x 1
5. Naudojimo instrukcija x 1

Vă mulțumim foarte mult că ați ales produsul nostru . Sperăm că vă va oferi o experiență de joc complet nouă. De asemenea, apreciem feedback-ul dumneavoastră valoros despre produsele noastre și vom continua să vă oferim produse și servicii și mai bune.

Lista conținutului:

1. Căști de gaming wireless L50PRO ușoare x1
2. Cablu de încărcare Type-C x1
3. Receptor 2.4G x1
4. Cablu audio Type-C - 3.5 mm x1
5. Manual de instrucțiuni x1

Slovenský jazyk

Ďakujeme vám veľmi pekne, že ste si vybrali náš produkt . Dúfame, že vám prinesie úplne nový herný zážitok. Taktiež vítame vašu cennú spätnú väzbu k našim produktom a budeme vám naďalej poskytovať ešte lepšie produkty a služby.

Obsah balenia:

1. Bezdrôtový ľahký herný headset L50PRO x1
2. Nabíjací kábel Type-C x1
3. Prijímač 2.4 G x1
4. Audio kábel Type-C na 3.5 mm x1
5. Návod na obsluhu x1

Slovenski jezik

Najlepša hvala, ker ste izbrali naš izdelek . Upamo, da vam bo prinesel povsem novo igralno izkušnjo. Veseli bomo tudi vaših dragocenih povratnih informacij o naših izdelkih in vam bomo še naprej zagotavljali še boljše izdelke in storitve.

Seznam vsebine:

1. Brežžične lahke igralne slušalke L50PRO x1
2. Polnilni kabel Type-C x1
3. Sprejemnik 2.4 G x1
4. Zvočni kabel Type-C na 3.5 mm x1
5. Navodila za uporabo x1

Tusen takk for at du valgte vårt produkt  **ATTACK SHARK**. Vi håper det gir deg en helt ny spillopplevelse. Vi setter også pris på din verdifulle tilbakemelding på produktene våre, og vi vil fortsette å gi deg enda bedre produkter og tjenester.

Innholdsliste:

1. Trådløst L50PRO lettvekts spillhodesett x1
2. Type-C ladekabel x1
3. 2.4G mottaker x1
4. Type-C til 3,5 mm lydkabel x1
5. Bruksanvisning x1

Þakka þér kærlega fyrir að velja vöruna okkar  **ATTACK SHARK**. Við vonum að hún veiti þér nýja spilunarupplifun. Við fögnum einnig verðmætum ábendingum þínum um vörur okkar og við munum halda áfram að veita þér enn betri vörur og þjónustu.

Efnisyfirlit:

1. Þráðlaus L50PRO létt leikjaheymartól x1
2. Hleðslusnúra af gerð C x1
3. 2.4G móttakari x1
4. Hljóðsnúra af gerð C í 3,5 mm x1
5. Leiðbeiningarhandbók x1

Muito obrigado por escolher nosso produto **ATTACK SHARK**. Esperamos que ele lhe proporcione uma experiência de jogo totalmente nova. Também agradecemos seu valioso feedback sobre nossos produtos e continuaremos a oferecer produtos e serviços ainda melhores.

Conteúdo da embalagem:



Headset Gamer Leve Sem
Fio L50PRO x1



Manual de Instruções x1



Receptor 2.4G x1




Cabo de Carregamento
Tipo C x1



Cabo de Áudio Tipo C
para 3.5 mm x1


Guia de Início Rápido:

I. Instruções de operação do modo Bluetooth

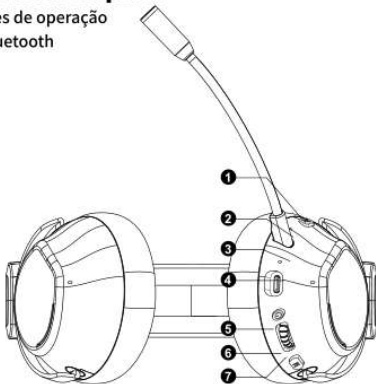

- ❶ 1 clique: Ligar/desligar o microfone
- ❷ Desconecte o microfone externo para ligar o microfone integrado
Conecte o microfone externo para desligar o microfone integrado
- ❸ Indicador 2.4G/Bluetooth/Carregamento
- ❹ Porta de carregamento/Porta de áudio
- ❺ Pressione e segure por 3 segundos: Ligar/Desligar / Pressione e segure por 1 segundo: Rejeitar chamada
1 clique: Reproduzir/Pausar / 2 cliques: Próxima faixa / 3 cliques: Próxima faixa / 5 cliques: Desconectar a conexão atual
11 clique: Reproduzir/Pausar / 2 cliques: Próxima faixa
- ❻ Aumentar volume: Gire em direção ao botão M
Diminuir volume: Gire na direção oposta
- ❼ 1 clique: Alternar entre o modo música e o modo jogo
2 cliques: Alternar entre o modo dongle e o modo Bluetooth


II. Instruções de operação do modo 2.4G

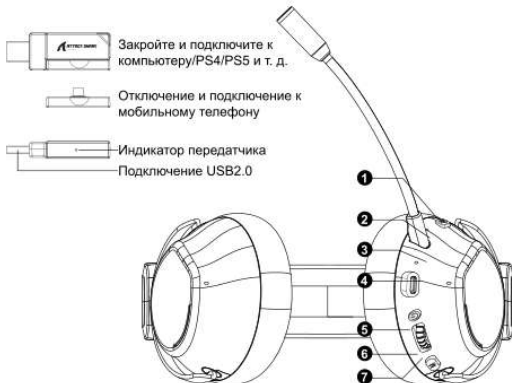

- ❶ 1 clique: Ligar/desligar o microfone
- ❷ 2 Desconecte o microfone externo para ligar o microfone integrado
Conecte o microfone externo para desligar o microfone integrado
- ❸ 3 Indicador 2.4G/Bluetooth/Carregamento
- ❹ 4 Porta de carregamento/Porta de áudio
- ❺ 5 Pressione e segure por 3 segundos: Ligar/Desligar / Um clique: Reproduzir/Pausar
2 cliques: Próxima faixa / 3 cliques: Próxima faixa
- ❻ 6 Aumentar volume: Gire em direção ao botão M
Diminuir volume: Gire na direção oposta
- ❼ 7 1 clique: Alternar entre o modo música e o modo jogo
2 cliques: Alternar entre o modo dongle e o modo Bluetooth

Descrição da Função dos Botões:

I. Funções dos botões nos modos Bluetooth e 2.4G

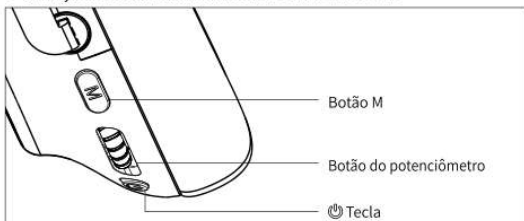

1. Botão do potenciômetro: 1) Girar para cima: Aumentar o volume (sem som)
Botão do potenciômetro: 1) Girar para baixo: Diminuir o volume (sem som)


2. Botão M:

- 1) Com o dispositivo ligado, pressione rapidamente uma vez: Alternar o equalizador (Modo música (aviso: modo música) / Modo jogo (aviso: modo jogo))
- 2) Com o dispositivo ligado, pressione o botão duas vezes rapidamente para alternar entre o modo Bluetooth (aviso: Modo Bluetooth + emparelhamento) e o modo 2.4G (aviso: Modo dongle + emparelhamento).

3. Tecla:


- 1) Pressione e segure por 3 segundos: Ligar (bip: ligado) / Desligar (bip: desligado)
 - 2) Com o dispositivo ligado, pressione rapidamente uma vez: Modo música: Reproduzir/Pausar; Chamada recebida/Modo de chamada: Atender, desligar (Modo Bluetooth disponível); Pressione e segure por 1 segundo: Rejeitar chamada (prioridade de chamada, sem tom de aviso) (modo Bluetooth disponível).
 - 3) Com o dispositivo ligado, três toques curtos consecutivos: Faixa anterior; dois toques curtos consecutivos: Próxima faixa.
 - 4) Com o dispositivo ligado e conectado, pressione o botão curto 5 vezes consecutivas (disponível no modo Bluetooth): Desconecte a conexão atual (aviso: Desconectar + emparelhamento) e limpe o registro de emparelhamento.
4. Botão do microfone: Com o dispositivo ligado, pressione rapidamente uma vez: Microfone ligado / Microfone silenciado.

II , Descrição das Luzes Indicadoras

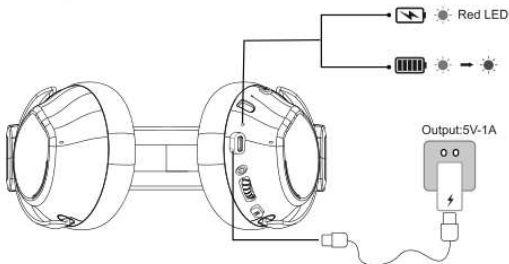

1. Luz vermelha: Bateria fraca. A luz vermelha pisca a cada 5 segundos. (Aviso: Bateria Fraca) (Exibir ícone de carregamento)
2. Luzes azul e vermelha: Modo de conexão Bluetooth
 - (1) Luzes azul e vermelha piscando alternadamente: Indica o status de emparelhamento, aguardando conexão Bluetooth. (Sem aviso sonoro)
 - (2) Luz azul acesa: Indica conexão do dispositivo. (Aviso: Conexão Bluetooth "conectada" / Desconexão Bluetooth "Desconectar + emparelhando")
3. Luzes verde e vermelha: Modo de conexão 2.4G
 - (1) Luzes vermelha e verde piscando alternadamente: Indica o status de emparelhamento, aguardando conexão 2.4G. (Sem aviso sonoro)
 - (2) Luz verde acesa: Indica conexão do dispositivo. (Aviso sonoro de conexão 2.4G conectado / Aviso sonoro de desconexão 2.4G desconectado + emparelhando)

III. Diagrama de operação do microfone

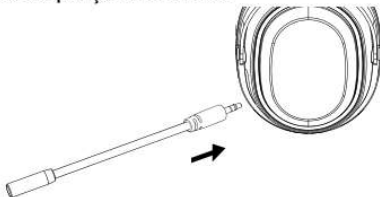

1. Após alinhar o plugue do microfone com a entrada para fone de ouvido e apertá-lo, ligue e utilize. (Ilustração criada a partir de modelo 3D convertido em arte linear)
2. Desconectar o microfone alterna automaticamente para o microfone oculto embutido.
3. Botão do microfone: Pressione rapidamente uma vez para ligar/desligar o microfone.

Métodos de conexão:

1. Conexão 2.4G

Com o dispositivo desligado: Pressione e segure o botão liga/desliga por 3 segundos para ligar (modo 2.4G padrão). Com o dispositivo ligado: Pressione o botão M duas vezes consecutivas (para alternar para o modo 2.4G). Os indicadores luminosos vermelho e verde piscarão alternadamente. Em seguida, insira o receptor 2.4G no dispositivo. Após o emparelhamento 2.4G bem-sucedido, o indicador luminoso verde permanecerá aceso. Use o dispositivo (alcance efetivo de 10 metros sem obstruções).



2. Conexão Bluetooth



Pressione o botão M duas vezes consecutivas (para alternar para o modo Bluetooth). Os indicadores luminosos azul e vermelho piscarão alternadamente. Abra o dispositivo e procure por "L50 PRO". Selecione e conecte. Após o emparelhamento Bluetooth bem-sucedido, a luz azul permanecerá acesa. Use o dispositivo (alcance efetivo de 10 metros sem obstruções).

3. Conexão com fio: Com o dispositivo desligado, use um cabo de áudio USB-C para 3.5 mm para conectar os fones de ouvido ao dispositivo.



PS4/PS5 Контроллер



МОБИЛЬНЫЙ



New Xbox one

Old Xbox One



MAC



Win

Dispositivos compatíveis: Win/Mac/PS4/PS5/XBOX/SWITCH/MOBILE

Dicas de uso:

Ao receber os fones de ouvido pela primeira vez, recomendamos que os carregue completamente antes de usar.

Não liga os fones de ouvido:

- Os fones de ouvido desligarão automaticamente após 10 minutos de inatividade.
- Carregue a bateria.
- Quando os fones de ouvido não forem usados por um longo período, a bateria poderá entrar em estado de repouso. Recomendamos usar um carregador de celular para carregar os fones de ouvido e ativar a bateria.

Fones de ouvido não conectados ao dispositivo móvel:

- No seu dispositivo móvel, desative e ative o Bluetooth. Em seguida, tente emparelhar novamente.
- Remova "L50PRO" da lista de dispositivos Bluetooth do seu dispositivo móvel. Em seguida, tente emparelhar novamente.
- Aproxime seu dispositivo móvel dos fones de ouvido, afastando-o de outras interferências ou obstáculos.
- Tente emparelhar com outros dispositivos móveis.

Sem som:

- Verifique se os fones de ouvido estão ligados e as baterias carregadas.
- Verifique se tanto os fones de ouvido quanto o dispositivo móvel (ou aplicativo de música) estão ligados.
- Tente usar outro aplicativo de música.
- Tente emparelhar com outro dispositivo móvel.
- Verifique se o volume dos fones de ouvido está alto.
- Se ambos os dispositivos móveis estiverem conectados, primeiro certifique-se de que o outro dispositivo esteja pausado.

Qualidade de som ruim:

- Mantenha seu dispositivo móvel próximo aos fones de ouvido e longe de qualquer interferência.
- Tente emparelhar com outros dispositivos móveis.

Desligamento automático:

- Se o emparelhamento falhar em até 5 minutos após ligar os fones de ouvido, eles serão desligados automaticamente.



Precauções:

1. Não coloque este dispositivo sob luz solar direta, em ambientes úmidos ou em áreas chuvosas. Certifique-se de que a temperatura do dispositivo esteja entre 0 e 40 graus Celsius. Se estiver fora dessa faixa, desconecte o dispositivo da tomada e deixe-o atingir a temperatura ideal.
2. O uso prolongado em volume excessivo pode danificar sua audição. Além disso, alguns países/regiões têm leis que permitem um nível máximo de som de 86 decibéis e um tempo máximo de uso diário de 8 horas. Portanto, recomenda-se reduzir o volume para um nível confortável ao usar o dispositivo por períodos prolongados para proteger sua audição.
3. Os fones de ouvido absorvem odores facilmente; certifique-se de que haja boa ventilação no ambiente de uso.
4. Este produto não é feito de material retardante de chamas. Não coloque/use materiais inflamáveis ou explosivos nas proximidades.
5. Não tente desmontar este produto para fazer qualquer modificação, pois ele não inclui peças de reposição.

Cuidados e Manutenção:

1. Observação: Se não pretende utilizar este produto por um longo período, guarde-o em local seco e carregue os fones de ouvido pelo menos uma vez por mês para prolongar sua vida útil. Evite temperaturas extremas e poeira para prevenir danos à bateria causados por descarga excessiva devido à falta de uso prolongado.
2. Não utilize produtos de limpeza abrasivos para limpar este produto. Após cada utilização, remova o suor com um pano seco/papel toalha e guarde-o em local seco.