




Fontanna ze stali
nierdzewnej dla psów

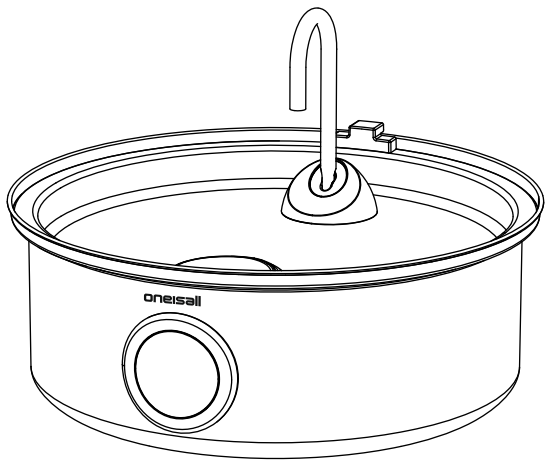

Instrukcja obsługi
ON-D141

Szanowny Kliencie

Dziękujemy za wsparcie.
Aby zapewnić zwierzęciu świeżą i czystą wodę, prosimy o uważne przeczytanie instrukcji.
W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z użytkowaniem, prosimy o kontakt z nami
w celu rozwiązania problemu.
Email: support@onesall.com
Zapraszamy do nagrywania i dzielenia się własnymi doświadczeniami z naszymi produktami.
Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.onesall.com.



Samouczek
instalacji



Film o
czyszczeniu
pompy wodnej


Akumulator Li-Ion
Urządzenie wyposażone jest w akumulator Li ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18 V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5 V dla ognia uszkadzają je trwale i nie jest to objęcie gwarancji. W przypadku zaniedbania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzić cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LiPO
Urządzenie wyposażone jest w akumulator Li ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność ognia akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18 V dla pojedynczego ognia lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5 V dla ognia uszkadzają je trwale i nie jest to objęcie gwarancji. W przypadku zaniedbania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzić cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.


Konserwacja
Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych, cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Środki ostrożności
Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź, czy styki urządzenia są czyste.
Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.
Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.
Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1 m od innych obiektów.
Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.
Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp. bez rekomendacji i atestu producenta.
Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ognia, które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Opis produktu

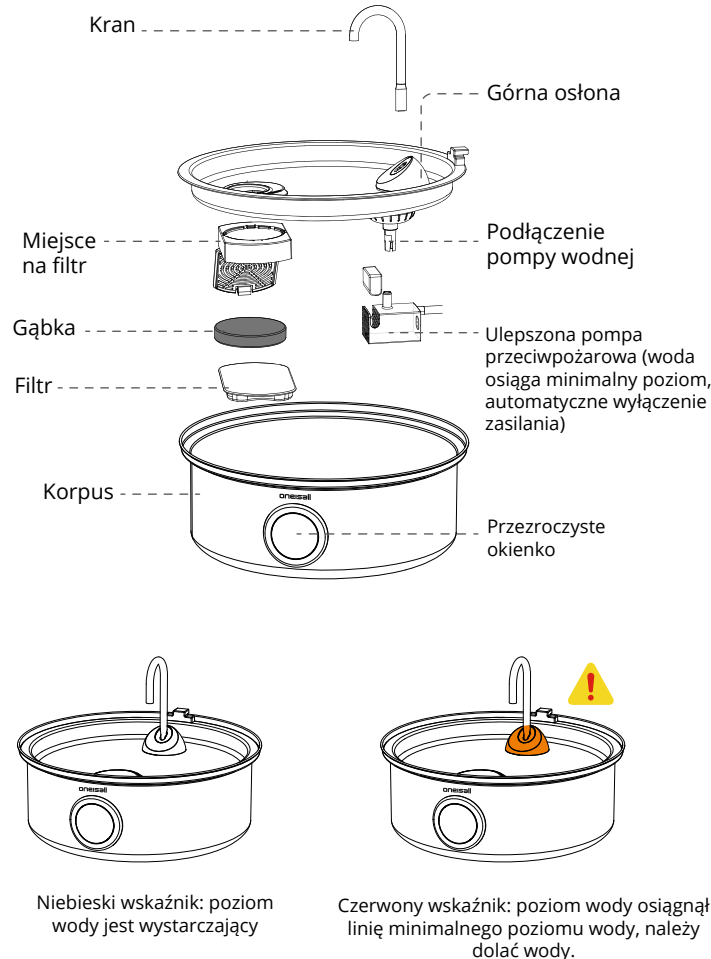


Wymiary produktu

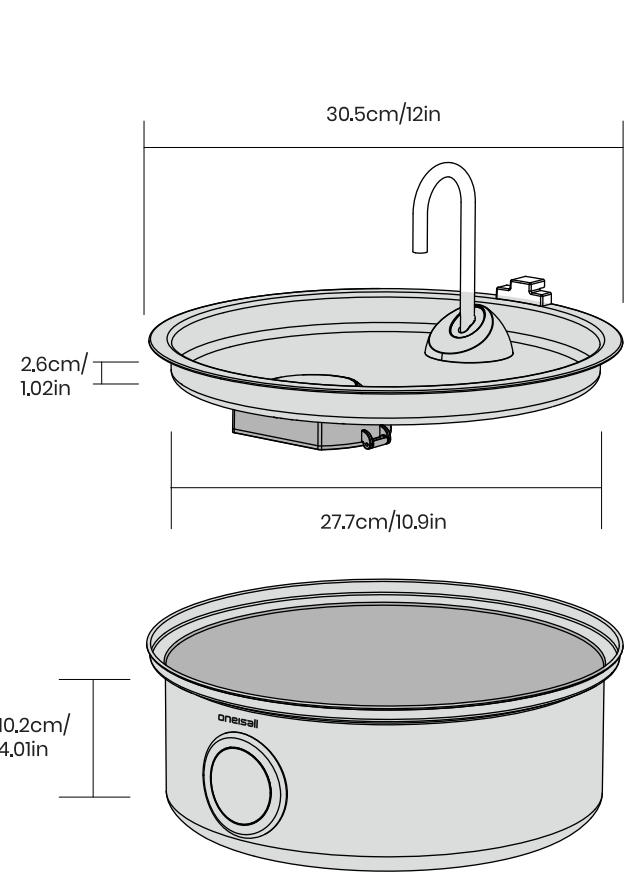

Wytyczne dotyczące pielęgnacji

Aby zapewnić swojemu zwierzątkowi świeżą i czystą wodę w sposób ciągły, należy przeczytać i zapamiętać trzy czynności:

Częste uzupełnianie	Należy utrzymywać poziom wody powyżej linii wody MIN lub pełny przez cały czas. Pompa jest zaprojektowana do pracy w wodzie co najmniej minimalnej ilości wody, jeśli pompa wyschnie bez wody, może to spowodować awarie.
Czyszczenie pompy i fontanny	Pompę i fontannę należy czyścić ciepłą wodą z mydłem co 2 do 4 tygodni. Należy uważać, aby mydło nie dostało się do filtra, ponieważ nie zostanie wypłukane.
Regularna wymiana filtrów	Filtr węglowy należy wymieniać co 2 do 4 tygodni podczas czyszczenia fontanny. Gąbkę i filtr piankowy należy wymieniać co 1 do 2 miesięcy, w zależności od częstotliwości użytkowania.



Rozpoczęcie użytkowania


1. Zanurz filtr w oddzielnej misce z czystą wodą na 5 minut.



1. Umieść małą gąbkę z boku pompy
2. Umieść pompę w uchwycie
3. 4. Umieść filtr z węglem aktywnym i białą piankę w obudowie filtra i zamknij ją. Najpierw włóż bawełniany filtr, a następnie filtr węglowy.




Uwaga: filtr powinien być skierowany płaską stroną do góry.




- Uwaga:
1. Filtr musi być w pełni nasączony przed użyciem fontanny; w przeciwnym razie woda może nie przepływać przez filtr i może dojść do przepięcia obudowy.
 2. Nie należy moczyć filtra w zbiorniku fontanny, aby uniknąć osadzania się kurzu na jego powierzchni.

2. Zainstaluj górną pokrywę
3. Mocno zakręć kran z wodą, a następnie dolej wody do linii MAX

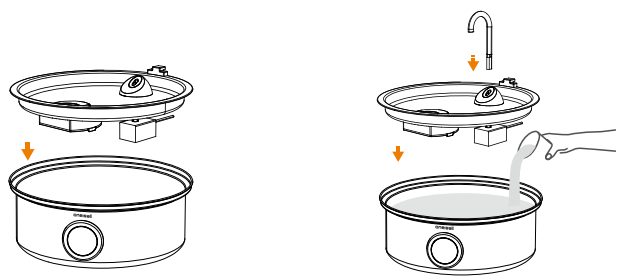

4. Włącz zasilanie
5. Rozpocznij użytkowanie

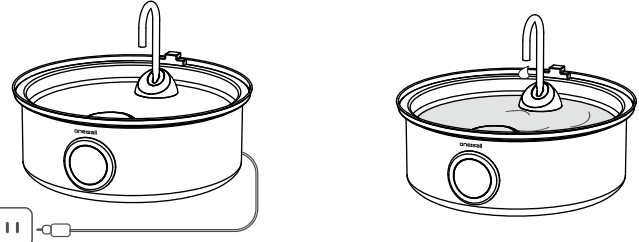


- Uwaga:
1. Umieść fontannę w miejscu, w którym pies będzie z niej korzystał.
 2. Upewnij się, że adapter przewodu zasilającego i ręce są suche, a następnie podłącz przewód zasilający.
 3. Dbaj o zdrowie zwierzęcia.

Regularne czyszczenie

Aby zapewnić zwierzęciu zdrową i czystą wodę przez cały czas, należy myć miskę i górną pokrywę raz na 2 tygodnie.


1. Najpierw wylę wodę z dozownika wody

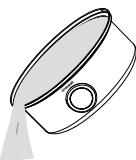


2. Wyczyść wszystkie części dystrybutora wody ciepłą wodą z mydłem lub łagodnym detergentem. Do czyszczenia można użyć gąbki lub szczotki z miękkim włosiem.



3. Dokładnie opłucz wszystkie części dystrybutora wodą i upewnij się, że nie pozostały na nich reszki mydła lub detergentu.




4. Wysusz wyczyszczone części urządzenia i złóż je ponownie zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi.

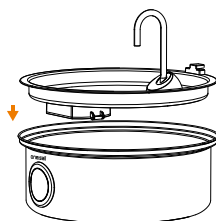


Czyszczenie pompy ma zasadnicze znaczenie dla żywotności fontanny. Pompę należy czyścić co najmniej raz na 2 tygodnie.


1. Zdemontuj pompę, zdejmując gąbkę (A, pokrywę pompy B i wirnik c) z boku pompy, jak pokazano na rysunku.

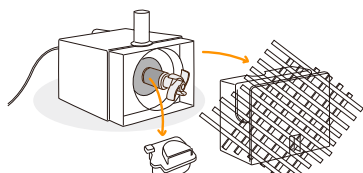


2. Dokładnie wyczyść pompę za pomocą małej szczoteczki z mydłem, pod bieżącą ciepłą wodą. Powtórz czyszczenie dla pozostałych części (pokrywa pompy, wirnik) i ręcznie umyć gąbkę.

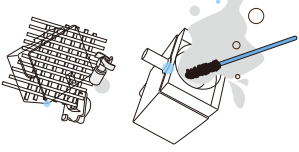

3. Wytrzyj pompę czystą, suchą szmatką, aby usunąć zanieczyszczenia magnetyczne, które mogą przyswierać do części.

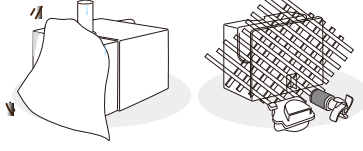


4. Umieść wszystkie części z powrotem w celu ponownego złożenia pompy. Czyszczenie zostało zakończono.

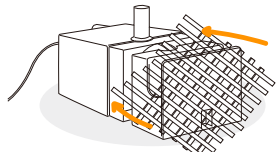


Częste czyszczenie zwiększa żywotność elementu filtrującego

1. Po tygodniu użytkowania fontanny
2. Filtr zawiera dużą ilość resztek jedzenia i sierści

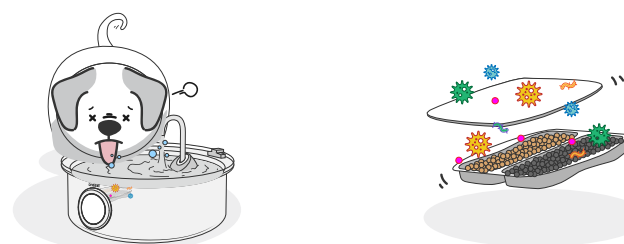

3. Regularnie czyść element filtrujący za pomocą szczotki
4. Umieść wyczyszczony element filtrujący w dystrybutorze wody

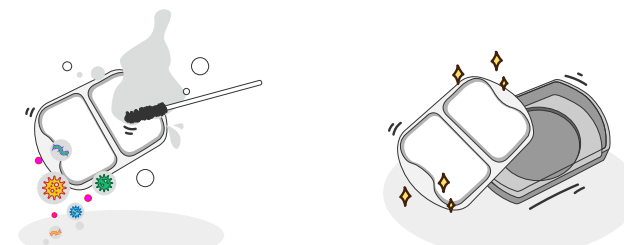

5. Fontanna wody dla psa może ponownie prawidłowo filtrować



Specyfikacja produktu

Moc wejściowa	100-240 V
Napięcie/prąd znamionowy	DC 5V ± 1A
Nazwa produktu	Fontanna dla psów Onesall
Model	PWF-002-B
Głośność	ok. 35 dB
Waga netto	2.54 lb (1.15kg)
Waga brutto	3.09 lb (1.40kg)
Długość kabla ładowania	59 cali (150 cm)
Wymiary produktu	12,2 x 12,2 x 4,57 cala

Pytania i odpowiedzi

P: Jak mogę zdobyć filtry i pompę wodną?
O: Pompa wodna: B0D9jPDBGR, Filtr: B0C4NNQY4R

P: Co zrobić, jeśli produkt nie rozpyla wody?
O: Sprawdź, czy poziom wody jest niższy niż wartość minimalna, jeśli poziom wody jest w normie, wyczyść pompę.

P: Jak często muszę wymieniać filtr fontanny?
O: Pompa wodna i dozownik muszą być czyszczone co 1-2 tygodnie, co 2-4 tygodnie należy wymienić wkład, dostarczone są 2 dodatkowe zestawy filtrów.

Informacje o GPSR

Producent: NANBANQIU TECHNOLOGY CO., LIMITED
Adres: FLAT /RM 185 G/F HANG WAI IND CENTRE NO.6 KIN TAT ST TUEN MUN, HONG KONG
E-mail: support@onesall.com

Przedstawiciel UE:
INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa
Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.
Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania
Ryzyko uszkodzenia produktu:
Fontanny należy używać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem, opisanym w instrukcji obsługi.
Regularnie sprawdzaj stan urządzenia, w tym przewodów zasilających, pomp oraz obudowy. W przypadku widocznych uszkodzeń zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z serwisem.
Nie używaj urządzenia, jeśli jest narażone na kontakt z wodą w miejscach nieodpowiednich (np. złącza elektryczne), chyba że jest oznaczone jako w pełni wodoodporne.
Zagrożenie dla zwierząt:
Upewnij się, że fontanna jest dostosowana do wielkości i potrzeb zwierzęcia, w tym czy oferuje odpowiednią pojemność zbiornika na wodę.
Regularnie czyść urządzenie oraz wymieniaj filtry zgodnie z zaleceniami producenta, aby zapewnić zwierzęciu dostęp do świeżej i czystej wody.
Unikaj ustawiania urządzenia w miejscu trudno dostępnym lub w niedopuszczalnych warunkach, które mogą powodować trudności w korzystaniu przez zwierzę.
Zagrożenie dla dzieci:
Fontanny, zwłaszcza te z elementami elektrycznymi, nie są zabawkami. Trzymaj je poza zasięgiem dzieci.
Nie pozwól dzieciom obsługiwać urządzenia bez nadzoru osoby dorosłej, szczególnie w przypadku napełniania wodą lub wymiany filtrów.
Ryzyko związane z elementami elektronicznymi:
Regularnie sprawdzaj stan przewodów zasilających oraz pomp. W przypadku uszkodzeń zaprzestań użytkowania urządzenia.
Nie zanurzaj części elektrycznych w wodzie, chyba że producent wyraźnie zaznaczył, że są one wodoodporne.
W przypadku urządzeń na baterie stosuj wyłącznie zalecane baterie i wymieniaj je zgodnie z instrukcją obsługi.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania
Zalecenia dotyczące korzystania:
Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi i upewnij się, że wszystkie elementy urządzenia, takie jak pompy, filtry i złącza, są prawidłowo zamontowane.
Regularnie sprawdzaj poziom wody w fontannie, aby zapewnić jej prawidłowe działanie oraz komfort użytkowania dla zwierzęcia. Jeśli urządzenie jest wyposażone w czujnik poziomu wody, upewnij się, że działa on prawidłowo. W przypadku braku takiego systemu unikaj całkowitego opróżnienia zbiornika.
Ustaw urządzenie w miejscu łatwo dostępnym dla zwierzęcia, na stabilnym i równym podłożu.
Regularnie czyść urządzenie zgodnie z instrukcją producenta, używając łagodnych detergentów i miękkich materiałów. Nie stosuj ostrych chemikaliów ani narzędzi mogących uszkodzić urządzenie.
Filtr należy wymienić w regularnych odstępach czasu zgodnie z zaleceniami producenta, aby zapewnić efektywne działanie urządzenia.
Przechowuj urządzenie w suchym i czystym miejscu, z dala od wilgoci, gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
Bezpieczeństwo baterii:
W urządzeniach na baterie używaj wyłącznie baterii zalecanych przez producenta.
Zurue baterie należy użytkować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.
Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij baterie, aby zapobiec ich wyciekowi.

Dodatkowe środki ostrożności
Dostosowanie do zwierzęcia:
Obezwól realizację swojego zwierzęcia na nowe urządzenie - jeśli zauważył oznaki niepokoju, stopniowo przyzwyczajaj zwierzę do fontanny lub podłogi.
Upewnij się, że urządzenie działa w sposób niepowodujący stresu u zwierzęcia, np. nie generuje nadmierne hałasu.
Uszkodzenia i serwis:
Wszelkie naprawy urządzeń elektronicznych powinny być wykonywane wyłącznie w autoryzowanych punktach serwisowych.
Nie dokonuj samodzielnych modyfikacji urządzenia, ponieważ może to wpłynąć na jego bezpieczeństwo i funkcjonalność.

Oświadczanie zgodności
Produkty zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. Spełniają one odpowiednie normy techniczne, w tym dotyczące bezpieczeństwa użytkowania, kompatybilności elektromagnetycznej oraz trwałości materiałów.

Ochrona środowiska
Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Przedstawiciel zobowiązuje się do recyklingu w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usunięcie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

Produkt spełnia wymagania dyrektywy tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykluczone i wyeliminowane.