


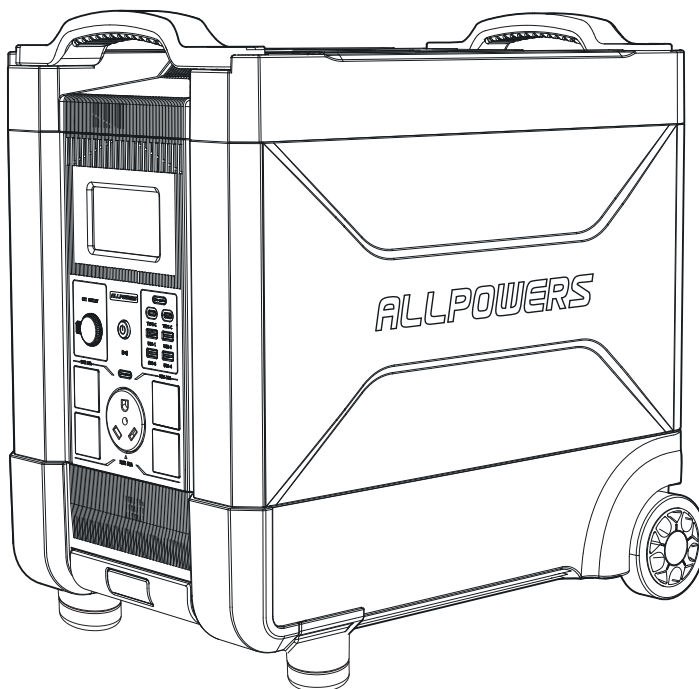

Przenośna stacja zasilania

Model: R4000



Opisane w niniejszej instrukcji produkty i materiały mogą ulec zmianie w dowolnym momencie z powodu modernizacji technicznych. Firma zastrzega sobie ostateczne prawo do zmiany i interpretacji treści instrukcji.

SPIS TREŚCI

1. Instrukcje bezpieczeństwa.....	(3)
2. Dane techniczne.....	(3)
3. Obsługa	(5)
3.1 Przegląd wyglądu produktu	(5)
3.2 Opis ikon wyświetlacza (dotykowego)	(5)
3.3 Ładowanie AC	(6)
3.4 Ładowanie solarne.....	(7)
3.5 Akumulator dodatkowy	(8)
3.6 Funkcja UPS (zasilanie bezprzerwowe)	(8)
3.7 Obsługa aplikacji	(9)
3.8 Ustawienia stacji zasilania	(13)
4. FAQ	(14)
5. Usterki	(16)
6. Zestaw	(17)
7. Oświadczenie.....	(17)
8. Kontakt	(17)

1. Bezpieczeństwo

Produkt jest akumulatorową stacją zasilania; należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym:

1. Produkt należy używać w suchym, dobrze wentylowanym miejscu. W razie zawilgocenia przed użyciem dokładnie go osuszyć.
2. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, podczas używania produktu w pobliżu dzieci należy je stale nadzorować.
3. Nie wkładać palców do produktu, ponieważ grozi to porażeniem prądem lub innymi zagrożeniami.
4. Nie dotykać metalowymi przedmiotami gniazda AC, ponieważ grozi to porażeniem prądem, pożarem i innymi zagrożeniami.
5. Podczas ładowania lub użytkowania produktu nie zasłaniać otworów wentylacyjnych, ponieważ może to trwale uszkodzić produkt.
6. Nie wystawiać produktu na działanie deszczu i śniegu.
7. Zabrania się używania produktu w środowisku silnych wyładowań elektrostatycznych lub silnego pola magnetycznego.
8. Należy używać kabli przeznaczonych specjalnie do tego produktu. Firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez urządzenia firm trzecich.
9. Nie demontować produktu samodzielnie. W razie potrzeby serwisu lub konserwacji należy zwrócić się do wykwalifikowanego serwisanta.
10. Niewłaściwe użytkowanie, upadek lub nadmierna siła mogą uszkodzić produkt.
11. Przy utylizacji zużytych akumulatorów należy oddzielać akumulatory różnych systemów elektrochemicznych.
12. W razie pożaru można użyć gaśnicy proszkowej lub zanurzyć produkt w wodzie.
13. Należy bezwzględnie trzymać produkt z dala od ognia i źródeł ciepła.

1. Specyfikacje

Informacje ogólne

Masa netto: ok. 45KG (106lbs)

Wymiary: 540*490*300mm (21.25*19.29*11.81in)

Pojemność akumulatora: 3456Wh (48V = 72Ah)

Wi-Fi: obsługiwane

Bluetooth: obsługiwany

UPS (zasilanie bezprzerwowe): obsługiwany

Porty wejściowe

AC: (100~120)V~15A / (220~240)V~10A Max

Solar*3: (12~60)V = 13A, jeden port maks. 650W, trzy porty maks.

2000W, AC+Solar: maks. 3000W

Porty wyjściowe

AC: 100-120V, łączna moc wyjściowa maks. 4000W (szczytowo maks. 6000W)

220-240V, łączna moc wyjściowa maks. 4000W (szczytowo maks. 6000W)

USB-A*2: 5V = 2.4A, jeden port maks. 12W

USB-A*2: 5V = 3A, 9V = 2A, 12V = 1.5A, jeden port maks. 18W

USB-C*2: 5/9/12/15V = 3A, 20V = 5A, jeden port maks. 100W

Gniazdo samochodowe: 12V = 10A, maks. 120W

Informacje o akumulatorze

Typ akumulatora: LFP – litowo-żelazowo-fosforanowy

Zabezpieczenia: ochrona przed wysoką temperaturą, ochrona przed niską temperaturą, ochrona przed nadmiernym rozładowaniem, ochrona przed przeładowaniem, ochrona przed przeciążeniem, ochrona przed zwarcieniem, ochrona przed nadprądem

Temperatura pracy otoczenia

Temperatura ładowania: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)


Temperatura rozładowania: -10°C~40°C(14°F~104°F)

Temperatura przechowywania: -20°C~40°C(-4°F~104°F)*zalecana:


20~30°C Wilgotność robocza: 10 - 90%

3. Obsługa

3.1 Przegląd wyglądu produktu

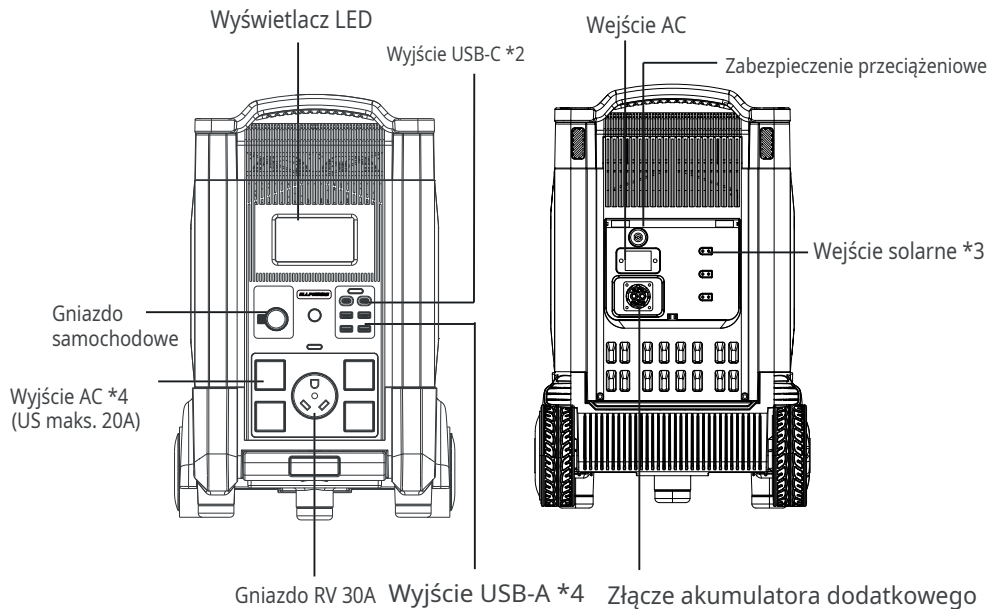

3.2 Opis ikon wyświetlacza (dotykowego)

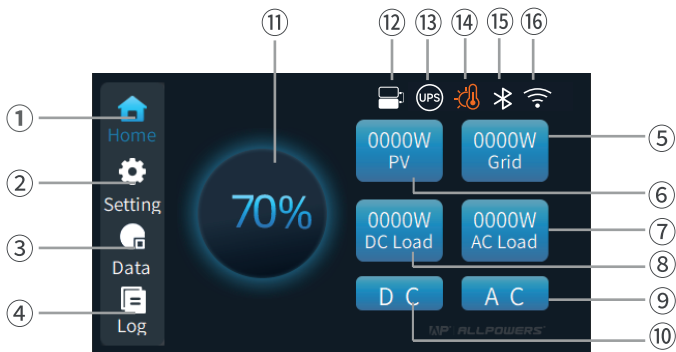


Nr	Opis funkcji
①	Ikona strony głównej – dotknąć raz, aby wyświetlić stronę główną i bieżący stan funkcji
②	Ikona ustawień – dotknąć raz, aby przejść do ustawień funkcji (szczegóły w 3.9)
③	Ikona danych – dotknąć, aby wyświetlić m.in. model i wersję urządzenia
④	Ikona dziennika – dotknąć, aby wyświetlić dziennik i powiązane usterki
⑤	Ikona ładowania AC – bieżąca moc ładowania; dotknąć, aby wyświetlić szczegółowe parametry
⑥	Ładowanie solarne – bieżąca moc ładowania solarnego; dotknąć, aby wyświetlić szczegółowe parametry
⑦	Ikona obciążenia AC – bieżąca moc wyjściowa AC; dotknąć, aby wyświetlić szczegółowe parametry
⑧	Ikona obciążenia DC – bieżąca moc wyjściowa DC; dotknąć, aby wyświetlić szczegółowe parametry
⑨	Ikona włącznika AC – dotknąć, aby włączyć wyjście AC
⑩	Ikona włącznika DC – dotknąć, aby włączyć wyjście DC
⑪	Ikona zasilania – bieżąca dostępna energia; dotknąć, aby wyświetlić szczegółowe parametry
⑫	Akumulator dodatkowy aktywny
⑬	Tryb UPS aktywny
⑭	Ikona ostrzeżenia o wysokiej temperaturze
⑮	Ikona Bluetooth – wyświetlana po włączeniu Bluetooth
⑯	Ikona WIFI – wyświetlana po włączeniu WIFI

3.3 Ładowanie z sieci AC

Zasilanie AC produktu wykorzystuje technologię szybkiego ładowania AP-POWER, a moc ładowania można regulować trybami ładowania AC: szybkim/standardowym/cichym. Maksymalna moc wejściowa w trybie szybkim wynosi 100-120V 1500W/ 220-240V 2000W ; w trybie standardowym maksymalnie 1000W; w trybie cichym 650W (technologia samoregulacji) zapewnia cichą pracę. Domyślnie ustawiony jest tryb cichy; zmianę mocy ładowania należy ustawić w przełączniku trybów produktu.

Gdy prąd wejściowy AC długotrwale przekracza 15A (220V-240V) (32A przy 100V-120V), stacja zasilania włącza zabezpieczenie, a przycisk zabezpieczenia przeciążeniowego automatycznie wyskakuje. Po upewnieniu się, że produkt nie jest uszkodzony, należy wcisnąć zabezpieczenie przeciążeniowe AC, aby wznowić ładowanie. Zbyt wysoki prąd wejściowy AC może spowodować zadziałanie wyłącznika zabezpieczającego. Po upewnieniu się, że produkt nie jest uszkodzony, należy włączyć wyłącznik zabezpieczający, aby wznowić użytkowanie.


Należy używać oryginalnego, standardowego kabla ładowania AC; ALLPOWERS nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem nieoryginalnych kabli. Należy podłączać urządzenie bezpośrednio do gniazdka ściennego; nie zaleca się używania przedłużaczy. Należy również sprawdzić, czy instalacja domowa wytrzyma prąd 10A. Jeśli powyższe warunki nie są spełnione, należy ładować w trybie standardowym lub cichym.

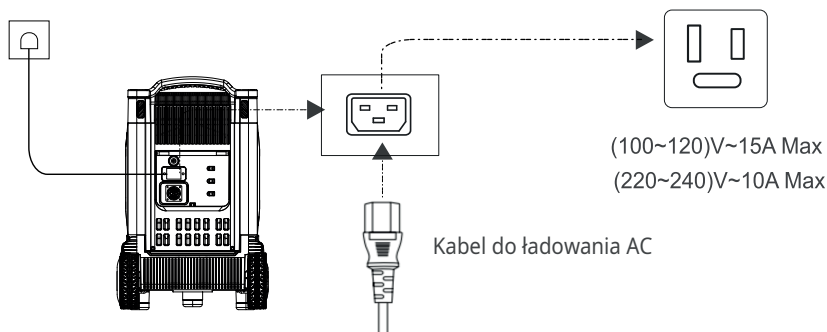

* Aby uniknąć zbyt niskiego napięcia stacji zasilania, należy ją naładować w ciągu 24 godzin, gdy poziom energii spadnie poniżej 5%.

3.4 Ładowanie solarne

Produkt można ładować, łącząc panele słoneczne szeregowo, jak pokazano na rysunku.

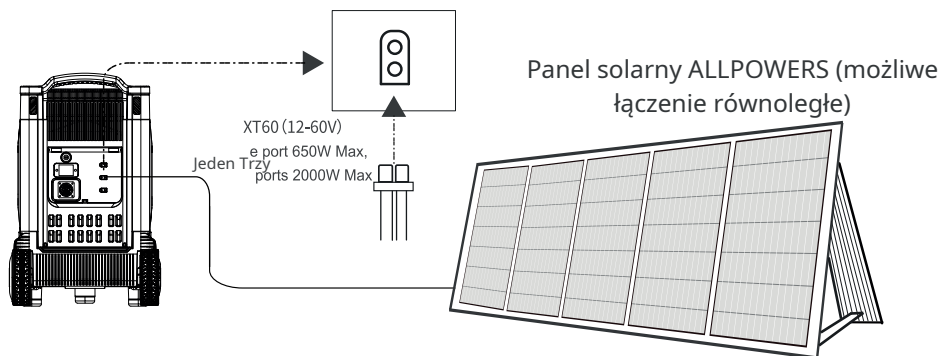

Podczas ładowania z panelu solarnego należy podłączać go zgodnie ze specyfikacją z instrukcji obsługi. Przed podłączeniem należy upewnić się, że napięcie wyjściowe panelu dla jednego złącza XT60 nie przekracza 60V, aby uniknąć uszkodzenia produktu.

3.5 Inteligentny akumulator dodatkowy


Do stacji zasilania R4000 można podłączyć dwa lub więcej akumulatorów dodatkowych, aby uzyskać większą pojemność.

Akumulator dodatkowy należy podłączać zgodnie ze specyfikacją z instrukcji obsługi.

Po podłączeniu znamionowa maksymalna moc wyjściowa nie zmienia się – sumuje się jedynie pojemność akumulatorów.

Do podłączenia należy używać dostarczonego kabla, aby uniknąć uszkodzenia produktu.

Pojemność stacji można rozszerzyć zgodnie z poniższym rysunkiem.

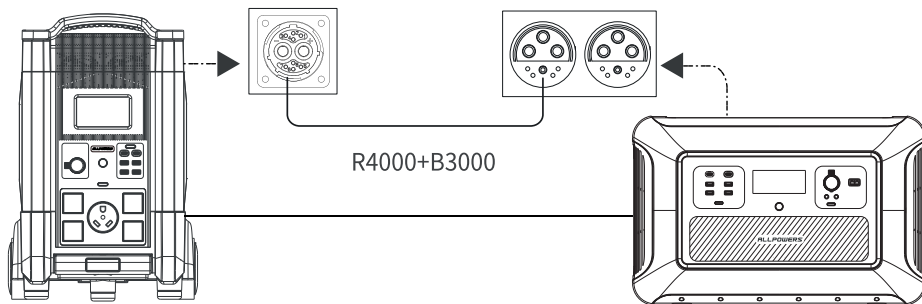


3.6 Funkcja UPS (zasilanie bezprzerwowe)

Produkt obsługuje funkcję UPS (zasilacz bezprzerwowy). Podłączając sieć energetyczną do wejścia AC produktu kablem do ładowania AC, urządzenia mogą pracować z wyjścia AC produktu (wtedy zasilanie pochodzi z sieci, a nie z akumulatora). Po nagłym odcięciu zasilania sieciowego produkt automatycznie przełącza się na zasilanie z akumulatora w ciągu 15 ms. Zaleca się używanie tylko jednego urządzenia naraz, aby uniknąć zabezpieczenia przeciążeniowego produktu. Firma nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie stacji ani utratę danych w przypadku użytkowania niezgodnego z instrukcją.


Uwaga: 1. Gdy trwa ładowanie AC i aktywne jest wyjście AC, ikona funkcji UPS automatycznie się zapala, aktywując funkcję UPS.

2. Aby UPS działał prawidłowo, maksymalna moc wyjść AC nie może przekraczać 1500 W, gdy napięcie sieci wynosi 100–120 V; przy napięciu sieci 220–240 V nie może przekraczać 2000 W. W przeciwnym razie sieć i stacja będą jednocześnie zasilać urządzenia, aż stacja rozładuje się do 5% i wyłączy wyjście AC.

Normalnie gdy akumulator jest w pełni naładowany, zasilanie z sieci zasila bezpośrednio urządzenie.

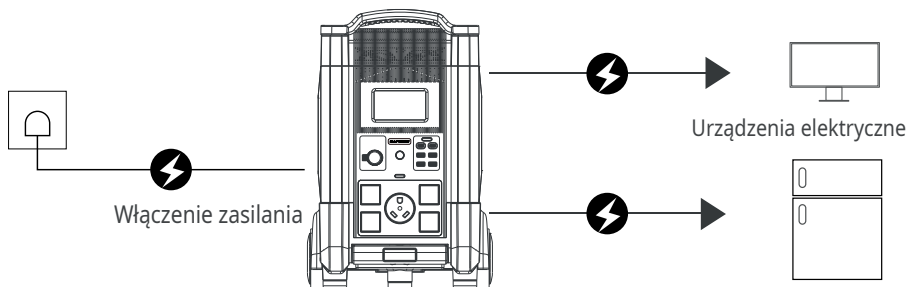

Awaria zasilania R4000 automatycznie zasila urządzenie.

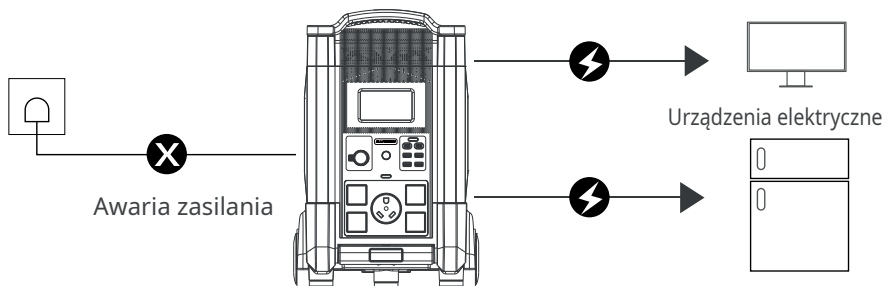

3.7 Obsługa aplikacji

3.7.1 Pobieranie

aplikacji:

Zeskanuj telefonem poniższy kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację.




IOS



Android


3.7.2 Połączenie ze stacją zasilania przez Bluetooth:





- 1 Upewnić się, że Bluetooth w stacji zasilania i telefonie jest włączony ;
- 2 Kliknąć ikonę ⊕ na pasku urządzeń Bluetooth w aplikacji, aby przejść do ekranu połączenia
- 3 Kliknąć „Dalej”, aby wyszukać stację zasilania
- 4 Wybierz odpowiednią stację zasilania i kliknij, aby połączyć
- 5 Po udanym połączeniu na pasku urządzeń Bluetooth wyświetli się AP R4000 V3.0

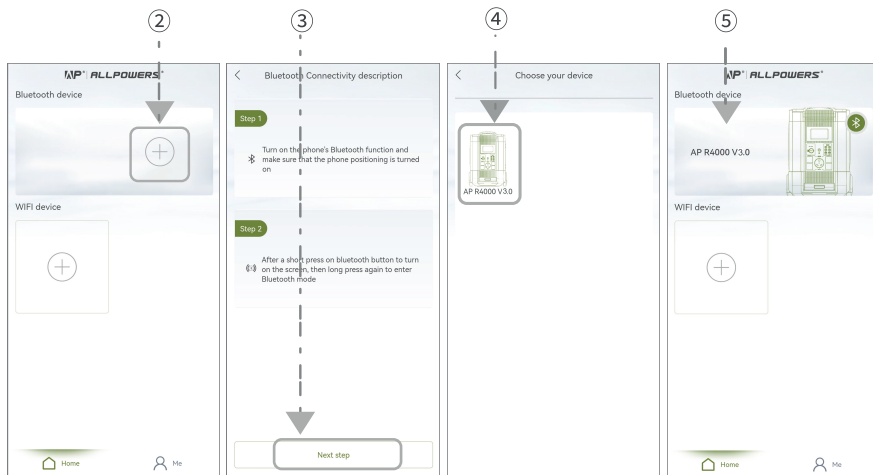


3.7.3 Połączenie WIFI:

- 1 Kliknąć dane na stacji zasilania, a następnie nazwę ALLPOWERS, aby wyświetlić kod QR połączenia WIFI;
- 2 Kliknąć ikonę ⊕ na pasku urządzeń WIFI w aplikacji, aby przejść do ekranu połączenia WIFI;
- 3 Wybrać przenośną stację zasilania, aby przejść do strony połączenia
- 4 Kliknąć „Skanuj” i zeskanować kod QR na urządzeniu, aby je połączyć i powiązać;
- 5 Po udanym powiązaniu wyświetli się nazwa stacji zasilania i jej status online, jak na poniższym rysunku.

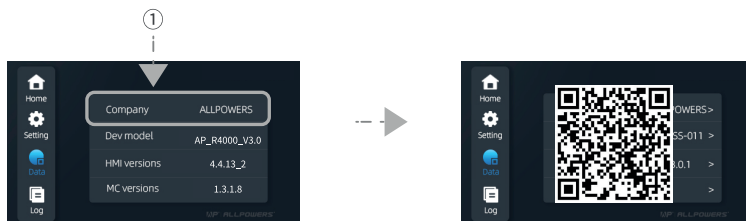


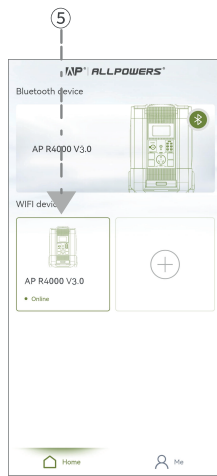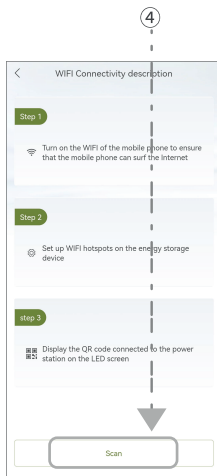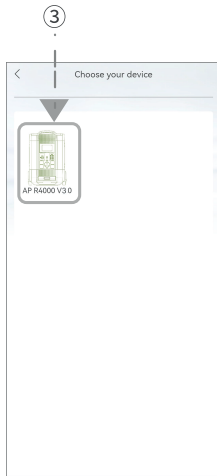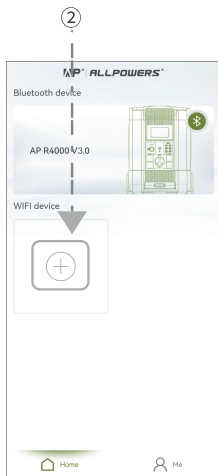

3.7.4 Obsługa aplikacji mobilnej


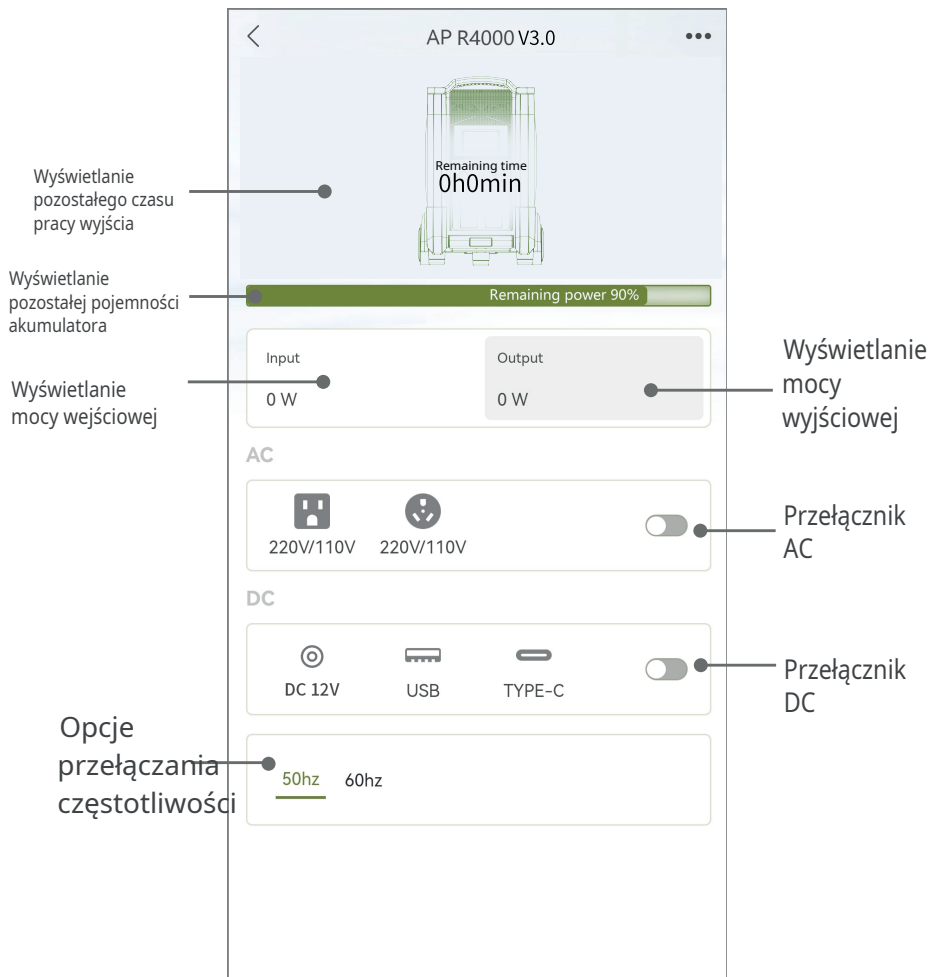


- (1) Ustawienie trybu mocy ładowania: można wybrać tryb szybki/standardowy Mode/Mute Mode;
- (2) Ustawienie trybu pracy: w trybie oszczędzania energii można ustawić czas wyłączenia AC lub DC na 1, 2, 4 lub 6 godzin; w tym trybie AC lub DC wyłączy się po upływie ustawionego czasu.

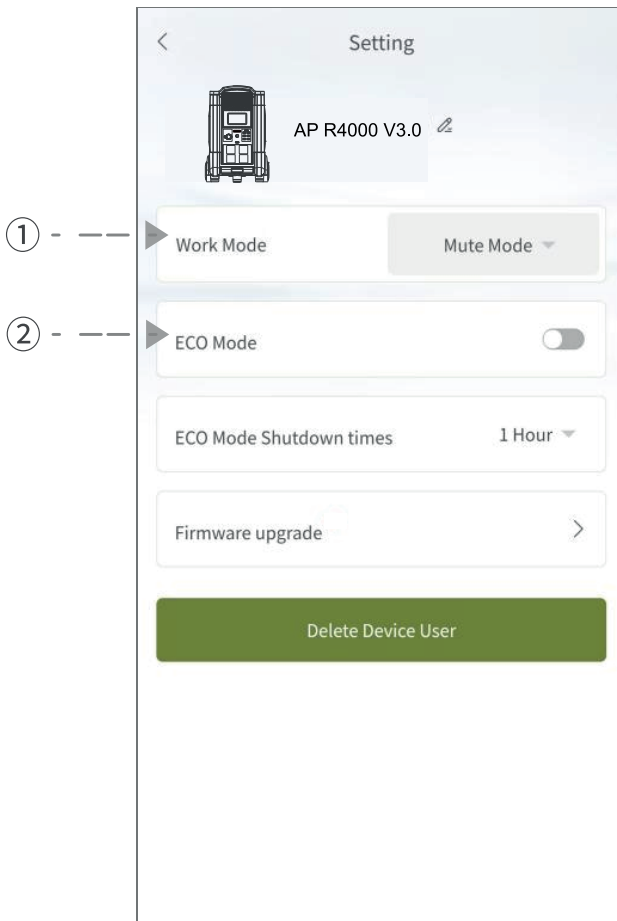

3.8 Ustawienia stacji zasilania

1. Ustawienie języka – język interfejsu można zmienić na chiński, angielski lub japoński.
2. Ustawienie częstotliwości wyjściowej – gdy AC nie jest podłączone na wejściu ani wyjściu, można przełączyć częstotliwość na 50Hz lub 60Hz.
3. Ustawienie trybu pracy – w trybie normalnym stacja nie wyłącza się automatycznie po włączeniu AC/DC; w trybie oszczędzania energii, jeśli po włączeniu AC/DC moc wyjściowa długotrwale wynosi $<10W$, stacja wyłączy się po ustawionym czasie (1, 2, 4 lub 6 godzin).
4. Ustawienie dźwięków – włączenie lub wyłączenie dźwięków sterowania stacji.
5. Ustawienia Bluetooth – włączenie lub wyłączenie funkcji Bluetooth.
6. Moc wyjściową ładowania AC można ustawić w trzech trybach: cichym, standardowym i szybkim.
7. Ustawienia WIFI – wybrać nazwę sieci WIFI i wprowadzić hasło.
8. Regulacja jasności ekranu – zakres 1-100%.

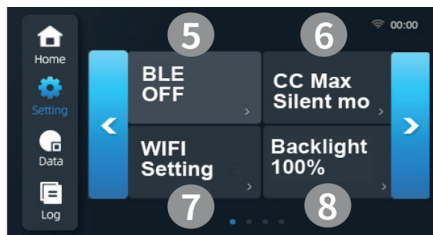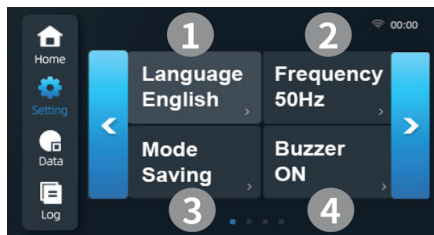

4. FAQ

1. Jaki typ akumulatora zastosowano w produkcie?

Produkt wykorzystuje wysokiej jakości akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe (LFP).

2. Jakie urządzenia można zasilать z wyjścia AC produktu?

Moc znamionowa wyjścia AC wynosi 100V-120V 3600W (szczytowo 6000W) lub 220V-240V 4000W (szczytowo 6000W), co pozwala zasilать większość urządzeń domowych. Zaleca się sprawdzić moc urządzenia elektrycznego i upewnić się, że suma mocy wszystkich odbiorników jest mniejsza od mocy znamionowej.

3. Jak sprawdzić, jak długo produkt może zasilать urządzenie?

Wyświetlacz LCD produktu pokazuje czas pracy na akumulatorze, który można oszacować dla urządzeń o stabilnym poborze mocy.

4. Jak sprawdzić, czy produkt się ładuje?

Podczas ładowania wyświetlacz LCD pokazuje pozostały czas ładowania, a wskaźnik wokół procentowego poziomu naładowania pulsuje.

5. Jak czyścić produkt?

Przecierać produkt suchą, miękką, czystą szmatką lub ręcznikiem papierowym.

6. Jak przechowywać produkt?

Przed przechowywaniem należy wyłączyć produkt, a następnie przechowywać go w suchym, wentylowanym miejscu o temperaturze pokojowej. Nie stawiać produktu w pobliżu wody. Przy długim przechowywaniu zaleca się rozładować akumulator do 30% i doładowywać do 60% co trzy miesiące, aby wydłużyć żywotność produktu.

7. Czy produkt można zabrać do samolotu?

No.

8 Czy można jednocześnie ładować i rozładowywać?

Tak, produkt obsługuje jednoczesne ładowanie i rozładowywanie.

9. Czy rzeczywista pojemność wyjściowa produktu jest zgodna z pojemnością podaną w user manual?


Pojemność podana w instrukcji obsługi to pojemność znamionowa zestawu akumulatorów produktu. Ponieważ podczas ładowania i rozładowywania występują pewne straty sprawności, rzeczywista pojemność wyjściowa jest niższa od podanej w instrukcji obsługi. oraz wyświetla moc wyjściową.

5. Rozwiązywanie problemów


Uwaga: dotknąć, aby przejść do ekranu LOG i wyświetlić powiązane usterki.

Problem	Rozwiązanie
Ochrona przed niską temperaturą podczas ładowania	Automatyczne przywrócenie po powrocie temperatury otoczenia
Ochrona przed wysoką temperaturą podczas ładowania	Zatrzymać ładowanie, sprawdzić, czy otwory wentylacyjne produktu są drożne. Produkt automatycznie wróci do pracy po obniżeniu temperatury.
Ochrona przed niską temperaturą podczas rozładowania	Automatyczne przywrócenie po powrocie temperatury otoczenia
Ochrona przed wysoką temperaturą podczas rozładowania	Zaleca się wyłączyć produkt i pozostawić go na co najmniej 2 godziny; automatycznie wróci do pracy po obniżeniu temperatury produktu.
Przeciążenie wyjścia (AC+DC)	Odłączyć część obciążenia i ponownie ręcznie włączyć AC
Nadprąd wyjścia AC	Odłączyć obciążenie i ponownie ręcznie włączyć AC
Przeciążenie wyjścia AC	Odłączyć obciążenie, ponownie ręcznie włączyć AC, nie zasilać urządzeń przekraczających znamionową moc wyjściową stacji
Zwarcie wyjścia AC	Odłączyć obciążenie, naprawić obwód obciążenia i ręcznie włączyć AC
Przepięcie na wejściu PV	Odłączyć panel słoneczny; nie używać paneli przekraczających zakres znamionowego napięcia stacji do ładowania
Inne usterki = xx xx is numer usterki	Szczegóły – skontaktować się z obsługą klienta


6. Zawartość zestawu

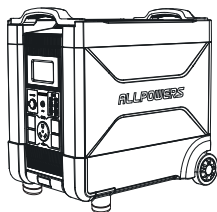

ALLPOWERS R4000



Kabel do ładowania AC



Instrukcja obsługi
i karta gwarancyjna

7. Oświadczenie

Przed użyciem produktu należy przeczytać jego instrukcję, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie po pełnym zrozumieniu. Nieprawidłowa obsługa może spowodować poważne obrażenia u siebie lub innych osób, a także uszkodzenie produktu i mienia. Rozpoczęcie użytkowania oznacza, że zostały zrozumiane, przyjęte i zaakceptowane wszystkie warunki niniejszego dokumentu. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje działania i ich konsekwencje. Firma ALLPOWERS nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z niezgodnego z instrukcją użytkowania produktu.

Zgodnie z przepisami prawa firma zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego dokumentu i wszystkich powiązanych dokumentów. W przypadku aktualizacji, zmiany lub wycofania bez wcześniejszego powiadomienia należy odwiedzić oficjalną stronę ALLPOWERS, aby uzyskać najnowsze informacje o produkcie.

Produkt nie jest przeznaczony do zastosowań wymagających wyjątkowo wysokiej niezawodności i bezpieczeństwa, takich jak sprzęt lotniczy, główne urządzenia łączności, urządzenia kontroli elektrowni jądrowych i sprzęt medyczny. Przed użyciem należy samodzielnie ocenić przydatność produktu i urządzenia. Jeśli produkt zostanie użyty w takim sprzęcie, firma nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia ciała, pożar lub nieprawidłowe działanie sprzętu wynikające z awarii produktu.

8. Kontakt

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy dotyczącej naszych produktów i usług, napisz na adres: support@allpowers.com

Oficjalna strona: www.allpowers.com

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia urządzenia:

- Nie używaj stacji zasilania, jeśli jej obudowa, gniazda lub przewody są uszkodzone.
- Unikaj przeciążania urządzenia – nie podłączaj urządzeń o łącznym poborze mocy przekraczającym maksymalne możliwości stacji zasilania.
- Używaj wyłącznie kabli i akcesoriów dostarczonych przez producenta lub zgodnych z jego zaleceniami.

Zagrożenie dla dzieci:

- Stacje zasilania nie są przeznaczone do obsługi przez dzieci.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu urządzenia lub uszkodzeniu przewodów.
- Nie pozwól dzieciom bawić się przewodami, złączami ani aplikacją sterującą.

Zagrożenie przegrzaniem i pożarem:

- Podczas pracy stacji zasilania zapewnij odpowiednią wentylację, aby uniknąć przegrzania urządzenia.
- Nigdy nie przykrywaj urządzenia ani nie używaj go w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Nie pozostawiaj stacji w miejscach narażonych na działanie bardzo wysokich temperatur.

Ryzyko porażenia prądem:

- Nigdy nie manipuluj przewodami, złączami ani gniazdami urządzenia mokrymi rękami.
- Upewnij się, że podłączane urządzenia są zgodne ze specyfikacją stacji zasilania.

Łączność bezprzewodowa

Ochrona danych:

- Jeśli stacja zasilania łączy się z aplikacją mobilną, zawsze używaj oprogramowania dostarczonego przez producenta i pobranego z zaufanych źródeł.
- Ustaw silne hasło do konta użytkownika i, jeśli to możliwe, włącz dwuskładnikowe uwierzytelnianie.

- Regularnie aktualizuj aplikację i oprogramowanie urządzenia, aby zapewnić ochronę przed potencjalnymi zagrożeniami bezpieczeństwa.

Zarządzanie dostępem:

- Ogranicz dostęp do stacji zasilania wyłącznie do zaufanych użytkowników.
- W aplikacji sterującej sprawdzaj listę sparowanych urządzeń i usuwaj te, które nie powinny mieć już dostępu.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Ładowanie i obsługa:

- Upewnij się, że wszystkie złącza są prawidłowo podłączone, aby uniknąć ryzyka zwarcia.
- Ładuj stację zasilania wyłącznie w temperaturach zalecanych przez producenta.

Użytkowanie w terenie:

- Upewnij się, że urządzenie jest chronione przed wilgocią, kurzem i deszczem.
- W przypadku użytkowania w połączeniu z panelami fotowoltaicznymi, upewnij się, że są one zgodne ze specyfikacją stacji.

Przechowywanie i transport:

- Przechowuj urządzenie w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, wilgoci i materiałów łatwopalnych.
- Transportuj stację zasilania w pozycji pionowej i w odpowiednim futerale ochronnym, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.

Dodatkowe środki ostrożności

Serwis i konserwacja:

- Regularnie sprawdzaj stan stacji zasilania pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, odkształcenia czy oznaki przegrzania.
- Nie należy samodzielnie demontować ani modyfikować stacji.
- W przypadku awarii lub uszkodzenia skontaktuj się z autoryzowanym serwisem producenta – nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia.

Bezpieczna utylizacja:

- Stacje zasilania zawierają akumulatory, które należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj urządzenia do odpadów komunalnych – skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki sprzętu elektrycznego.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących produktu, skontaktuj się z działem obsługi klienta (e-mail: hurt@innpro.pl, strona internetowa: <https://innpro.pl/>) lub z innym specjalistą.

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić o deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

ALLPOWERS Industrial International Limited niniejszym oświadczam, że typ urządzenia radiowego Stacja zasilania Allpowers R4000 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/allpowers/6975274260198/doc>

Adres producenta: Kaiyuan Avenue, Huangpu District, BD. 2 1-4 510000 Guangzhou, Chiny

Częstotliwość radiowa: 2.4Ghz (2400Mhz - 2483.5Mhz)

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20dBm

Ochrona Środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Przedstawiciel w UE:

EUREPSTAR GmbH

Unterlettenweg 1A

85051 Ingolstadt, Freistaat Bayern,, Niemcy

eurep@eurep-gmbh.de

Specyfikacje baterii produktu

Cecha	Wartość
Kategoria baterii	Bateria przenośna ogólnego użytku
Typ baterii	Przenośne baterie litowo-jonowe (Li-Ion)
Zawiera Kadm/Ołów (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Nie
Waga netto (kg)	28.4
Pojemność (mAh)	72000
Moc (kWh)	3.456