


ROJECO

Fontanna/poidło dla kota 3.2l Rojeco

SSPF-B11

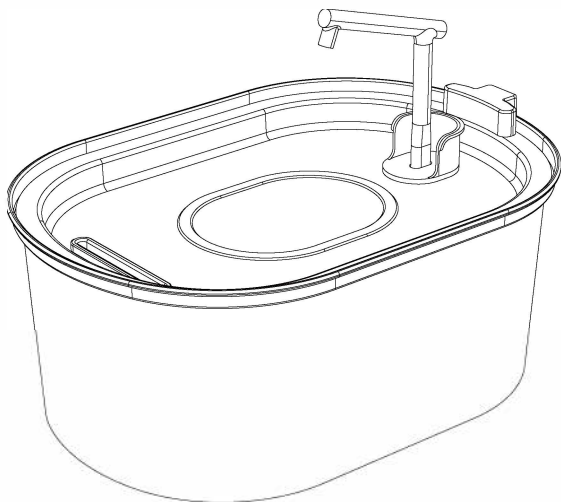


Instrukcja obsługi

Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Umieścić fontannę w miejscu dostępnym dla zwierzęcia. Wlej wodę do fontanny i upewnij się, że poziom wody znajduje się między oznaczeniami MAX i MIN.
- Pompa musi być całkowicie zanurzona w wodzie.
- Filtr musi być całkowicie namoczony przez 5-10 minut przed włączeniem; w przeciwnym razie woda może nie rozproszyć się przez filtr i spowodować przepełnienie.
- Przed użyciem należy wyczyścić produkt.
- Fontannę i pompę należy czyścić co tydzień.
- Filtr należy wymieniać co 2 do 4 tygodni lub gdy przepływ wody zmniejszy się.
- Plastikowych części produktu nie należy myć w zmywarce.
- Należy uważać, aby do filtrów nie dostało się mydło, ponieważ nie zostanie ono wypłukane.
- Jeśli w domu jest wiele zwierząt, taca na wodę i zbiornik na wodę mogą być lepkie z powodu ich śliny. Należy regularnie wymieniać wodę czyszczącą i czyścić elementy wewnętrzne. Ponowne umieszczenie filtra na czas jest lepsze, aby zapobiec takim przypadkom.

Wygląd produktu

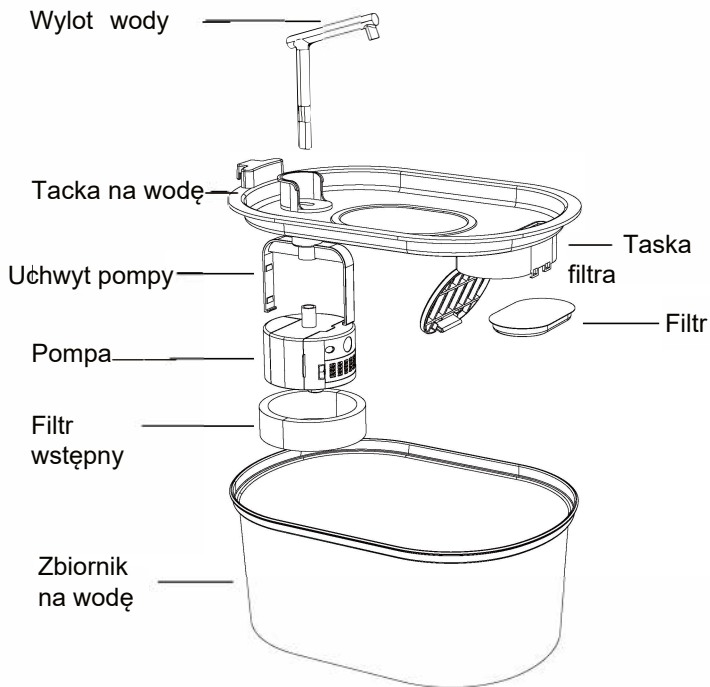


Zasady montażu i użytkowania




1. Rozpakuj i wyjmij główne urządzenie i wszystkie części.



2. Dokładnie wyczyść filtr i zanurz go w wodzie na 5-10 minut przed instalacją. Filtr należy wymieniać co 2 do 4 tygodni.

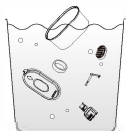

3. Przed montażem należy przepłukać wszystkie akcesoria. Nie wkładaj plastikowych części tego produktu do zmywarki w celu wyczyszczenia.

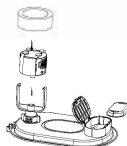

4. Zamontuj pompę wody i filtry. Najpierw zamontuj uchwyt pompy na pokrywie, przymocuj pompę do uchwytu i owiń ją gąbką. Umieść filtr z węglem aktywnym na wlocie wody.




5. Napełnij wodą i zamknij tacę do picia. Napełnij zbiornik wodą, upewniając się, że poziom wody znajduje się między znakami MAX i MIN.




6. Podłącz urządzenie do zasilania.

UWAGA: Należy regularnie wymieniać wodę i filtry




1. Wyjmij gąbkę w celu wyczyszczenia.

2. Zdejmij pokrywę pompy wodnej i wirnik.



3. Użyj szczotki lub bawełnianego wacika, aby dostać się do wnętrza silnika pompy i usunąć wszelkie osady.



4. Wyczyść każdą część pompy.

UWAGA: Fontannę i pompę należy czyścić co tydzień. (Przed czyszczeniem należy odciąć zasilanie)

Zawartość opakowania



Główna jednostka x1



Filtr x1



Pompa wodna x 1



Filtr wstępny x 1



Zasilacz x1



Instrukcja obsługi x1

Parametry

Nazwa	Fontanna/poidło dla kota
Model	SSPF-B11
Pojemność	3.2L/108oz
Wejście zasilacza	100-240V 50/60Hz
Wyjście zasilacza	5V 1000mA
Wejście znamionowe	5V-1A Max
Filtr	Filtr węglowy / filtr gąbkowy
Materiał	SUS304+ABS
Wymiary	2x1x1mm
Waga	0.1kg

Rozwiązywanie problemów

P: Jak często należy wymieniać filtry?

O: Zalecamy wymianę filtrów (wypełniacza węglowego i gąbki wstępnej) co 2-4 tygodnie.

P: Jak często należy czyścić fontannę i pompę?

O: Zalecamy czyszczenie fontanny i pompy co tydzień.

P: Fontanna jest śliska.

O: Śluz jest spowodowany śliną zwierzęcia. Większa liczba zwierząt korzystających z fontanny zwiększy stężenie śliny i zanieczyszczeń w wodzie, więc fontanna i pompa będą wymagały częstszego czyszczenia.

P: W fontannie znajduje się biała, kredowa substancja.

O: W fontannie może gromadzić się osad mineralny z twardej wody. Aby usunąć te osady, wyczyść części fontanny roztworem 90% wody i 10% octu. Następnie dokładnie wypłucz wszystkie części. Aby temu zapobiec, używaj przefiltrowanej lub oczyszczonej wody zamiast twardej wody z kranu.

P: W zbiorniku jest czarny brud.

O: Ten czarny brud to luźny węgiel aktywny z filtra i jest całkowicie nieszkodliwy dla zwierzęcia. Filtr węglowy jest wykonany z organicznych łupin orzechów kokosowych. Wypłucz filtr w zimnej wodzie przed umieszczeniem go w fontannie, aby temu zapobiec.

P: Zwiększony poziom hałasu / zatrzymanie pracy / uszkodzona pompa / przerywany przepływ

O: (1) Zdemontuj i wyczyść pompę.

(2) Napełnij fontannę wodą, upewnij się, że poziom wody znajduje się pomiędzy oznaczeniami MAX i MIN.

(3) Sprawdź, czy pompa jest ustawiona na swoim miejscu

(4) Upewnij się, że przewód nie ma postrzępionych lub odsłoniętych przewodów.

(5) Jeśli pompa była wystawiona na działanie niskiego poziomu wody przez dłuższy czas, silnik pompy mógł się przepalić, a pompa może być uszkodzona. mógł ulec przepaleniu i konieczna może być wymiana pompy.

P: Fontanna przecieka.

O: (1) Sprawdź, czy filtr jest zatkany, wyczyść i wymień filtry na czas.

(2) Wyczyść wszystkie części fontanny w wodzie przed ponownym montażem fontanny.

(3) Po pierwsze, poszukaj widocznych pęknięć w misce. Jeśli nie ma widocznych pęknięć w misce, umieść fontannę na ręczniku, aby zobaczyć, gdzie jest wyciek.

(4) Czasami woda wokół fontanny jest spowodowana picciem przez zwierzęta. Niektóre zwierzęta mają skłonność do rozlewania.

Producent: Shenzhen Ipetmon Creative Technology Co.,Ltd.
Adres: Industrial zone B13, Liantang, Guangming, Shenzhen,
China, 51810
(Adres: Strefa przemysłowa B13, Liantang, Guangming,
Shenzhen, Chiny, 51810)

Importer:INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c 44-200 Rybnik, Polska
www.innpro.pl



ROJECO Fontanna/poidło dla kota
Model: SSPF-B11
Firma: Nanchang Yueling Technology Co, Ltd.
Wyprodukowano w Chinach



Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika.

W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>