





ETENWOLF

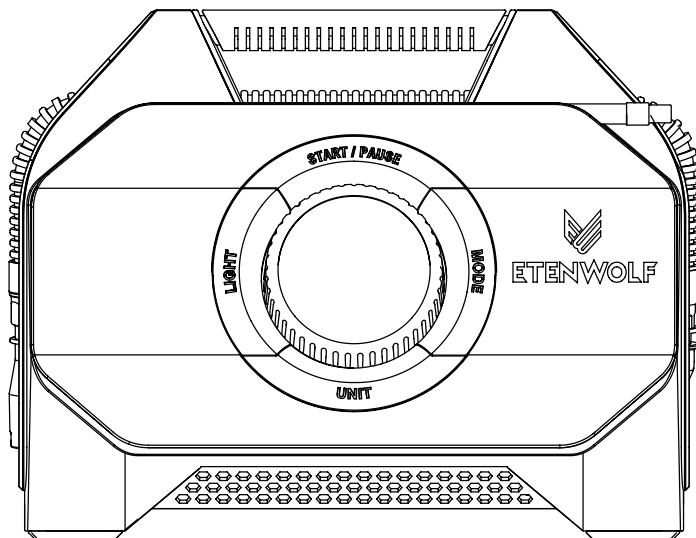


Kompresor samochodowy S6 SE

Instrukcja obsługi


Przed użyciem należy zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami i ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa.

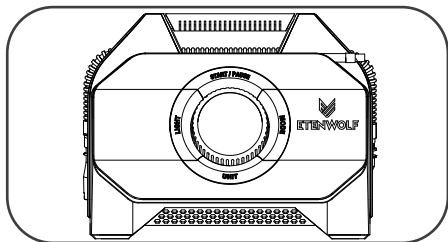


01 Kompresor samochodowy S6 x1

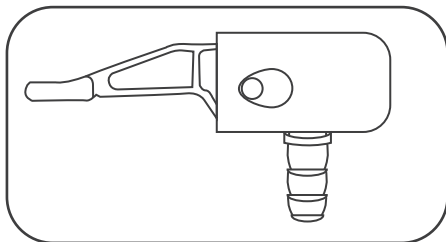


02 Uchwyt pneumatyczny x1

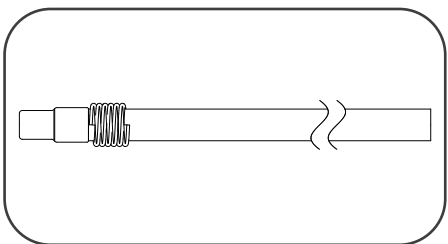


03 Wąż wysokociśnieniowy x 1

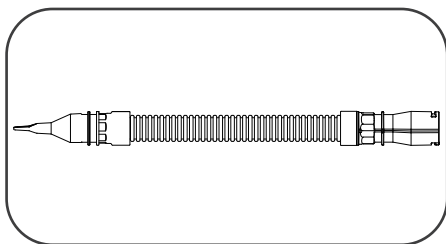


04 Wąż o dużej wydajności x 1

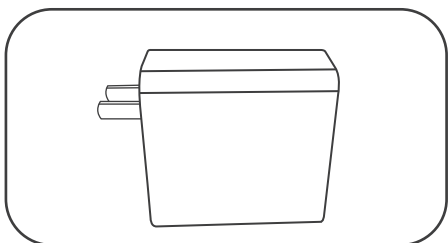





05 Ładowarka PD o mocy 45 W x1

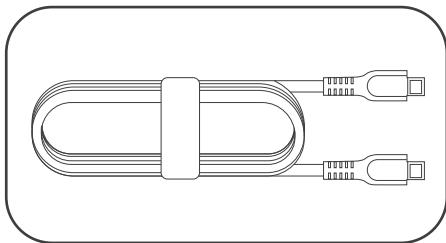

06 Kabel USB C-C x1

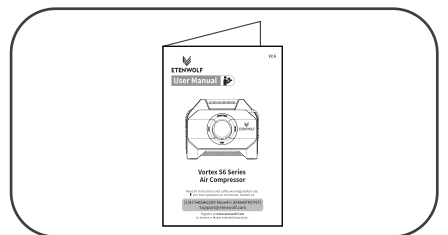


07 Instrukcja obsługi x1

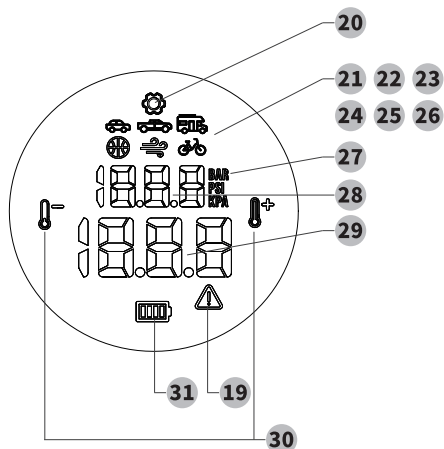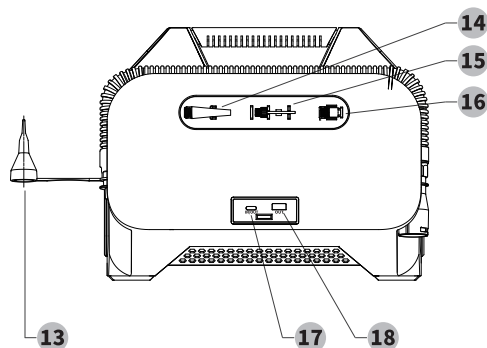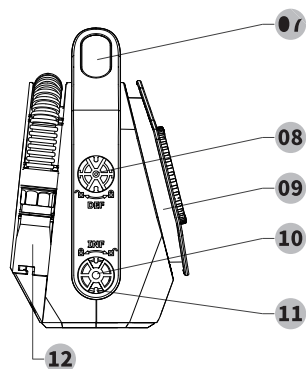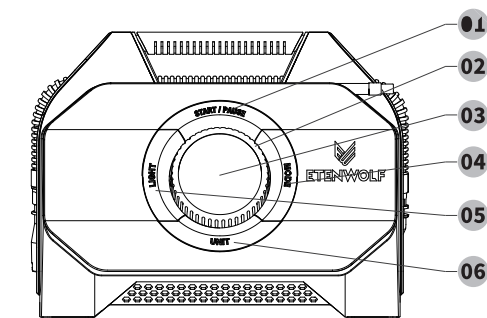

- 01 Przycisk zasilania (uruchamianie/wstrzymywanie)
- 02 Pokrętko regulacji ciśnienia
- 03 Wyświetlacz centralny
- 04 Przycisk trybu pracy
- 05 Przycisk oświetlenia
- 06 Przycisk jednostki miary
- 07 Oświetlenie robocze LED
- 08 Port wlotowy/spustowy

- ⑩ Wąż wysokociśnieniowy
- ⑪ Wylot/port do pompowania
- ⑫ Wypustki wlotowe/wylotowe
- ⑬ Wąż o dużej przepustowości
- ⑭ Stożkowa dysza o dużej przepustowości
- ⑮ Stożkowa dysza wysokociśnieniowa
- ⑯ Igła do pompowania
- ⑰ Adapter do zaworu Presta


- 17 Port typu C (wejście/wyjście)
- 18 Port USB-A (wejście)
- 19 Symbol ostrzeżenia bezpieczeństwa
- 20 Tryb ręczny
- 21 Tryb samochodowy
- 22 Tryb pickupa
- 23 Tryb pojazdu rekreacyjnego
- 24 Tryb kulowy
- 25 Tryb szybkiego pompowania/opróżniania
- 26 Tryb rowerowy
- 27 Jednostka ciśnienia
- 28 Docelowa wartość zadana
- 29 Rzeczywista wartość ciśnienia
- 30 Wskaźnik zabezpieczenia termicznego
- 31 Wskaźnik poziomu mocy baterii

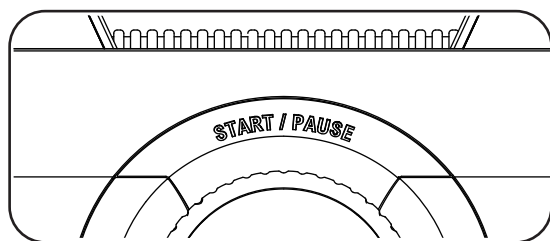

Aby włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania START/PAUZA przez 0,5 sekundy.


Obróć pokrętkę, aby ustawić zaprogramowaną wartość ciśnienia

Pokrętko 02 – elegancka, minimalistyczna i przyjazna dla użytkownika konstrukcja zapewnia płynną, precyzyjną i przyjemną obsługę.

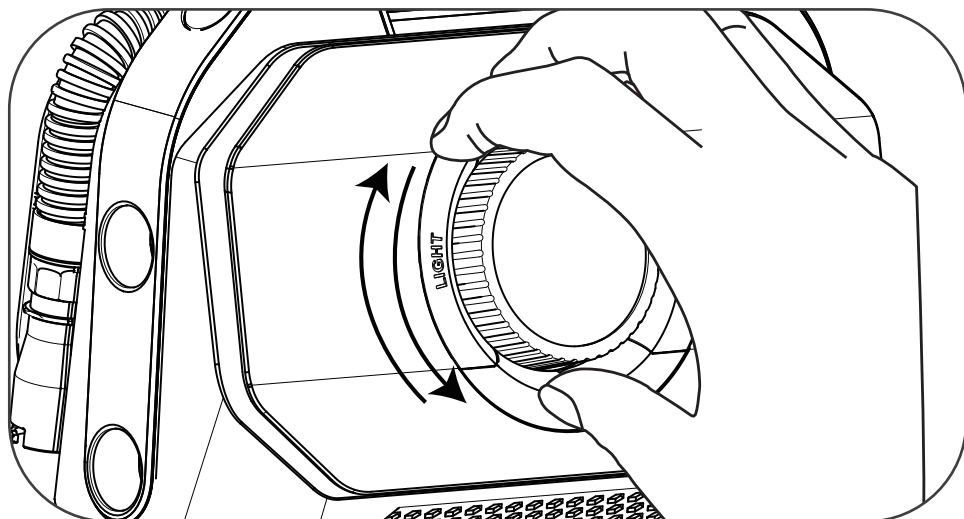

Aby napompować przy użyciu trybu wysokiego przepływu




1. Wyjmij wąż do trybu wysokiego przepływu 12 z kanału przechowywania. Wyrównaj nacięcia na wężu z wypustkami 11 na wylocie pompy/portu do pompowania 10 w trybie wysokiego przepływu. Następnie nasuń i przekręć go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby go zamocować.

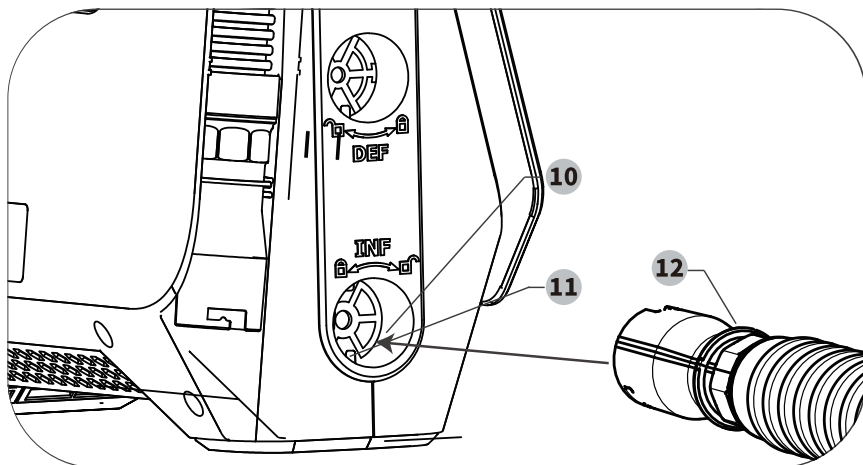

2. Należy wybrać odpowiednią dyszę stożkową nr 13 i włożyć ją do obiektu, który ma zostać nadmuchany.



3. Naciśnij przycisk zasilania START/PAUZA 01, aby włączyć urządzenie.

4. Naciśnij przycisk MODE 04, aby przejść do trybu szybkiego napełniania/opróżniania 25.

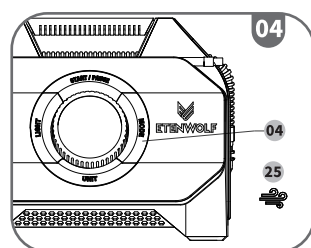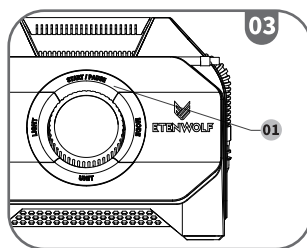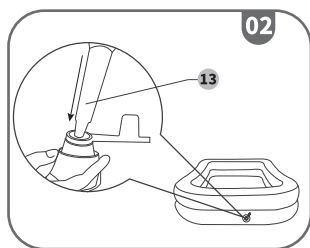


5. Następnie naciśnij przycisk zasilania START/PAUZA 01, aby włączyć urządzenie.

6. Naciśnij ponownie przycisk zasilania 01, aby wyłączyć urządzenie.

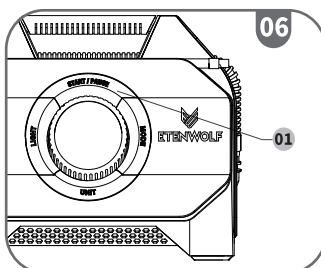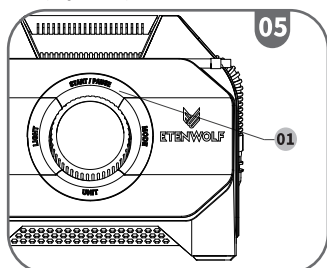


UWAGA: Użytkownicy muszą ręcznie wstrzymać proces nadmuchiwania. Pozostawienie go bez nadzoru doprowadzi do eksplozji nadmuchiwanego przedmiotu.

Aby opróżnić przedmiot przy użyciu węża o dużej przepustowości
Podłącz węz o dużej przepustowości 12 do portu wlotowego/opróźniającego 08.
Postępuj zgodnie z krokami od 2 do 6 opisanymi w powyższej sekcji dotyczącej nadmuchiwania.

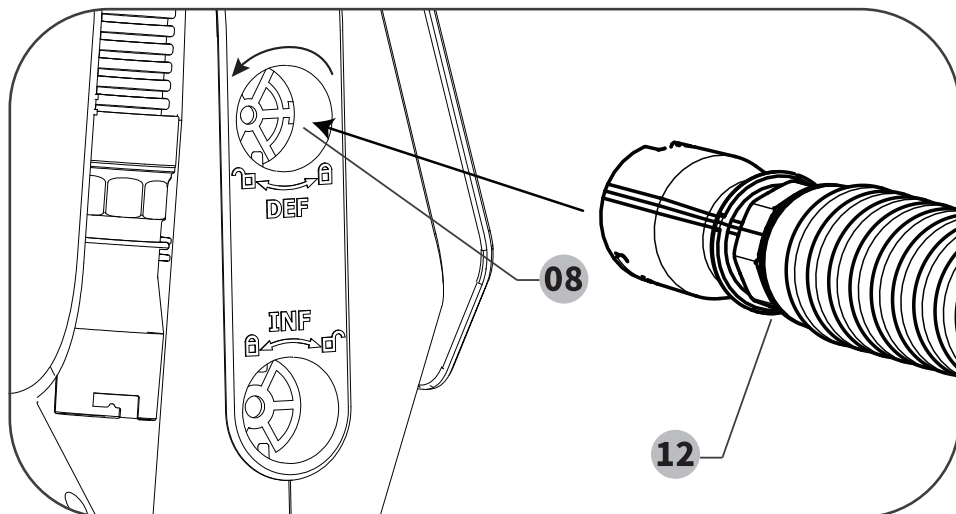


Miejsce wymiany węża

Wyrównaj żebro głowicy węża z rowkiem, a następnie dociśnij rurę, aby zatrasnęła się w rowku, jak pokazano na poniższym zdjęciu

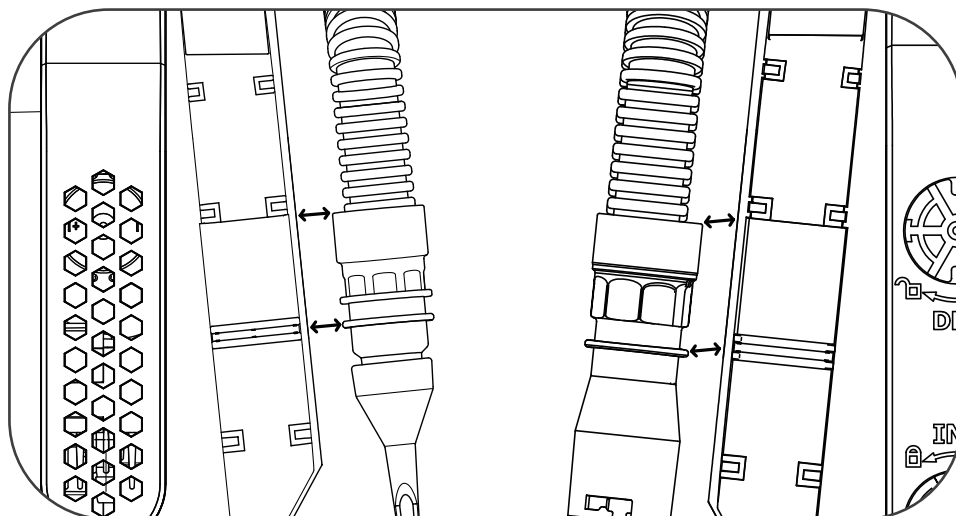


Nadmuchiwanie przy użyciu wysokiego ciśnienia.


1. Wyjmij wąż wysokociśnieniowy 09 z miejsca przechowywania.

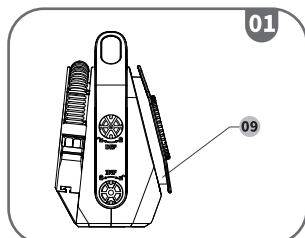


2. Wsuń dyszę zgodnie z ruchem wskazówek zegara do przedmiotu, który ma zostać nadmuchany.

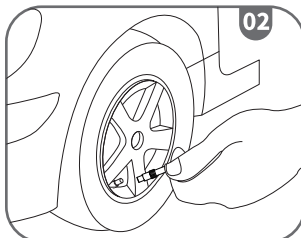


3. Naciśnij przycisk zasilania START/PAUZA 01, aby wyłączyć urządzenie.

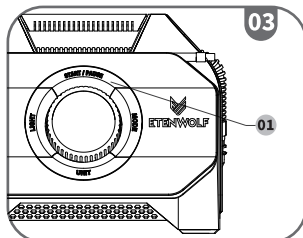


4. Naciśnij przycisk MODE 04, aby przełączać się między sześcioma różnymi trybami: trybem ręcznym 20, trybem samochodowym 21, trybem pickupa 22, trybem pojazdu rekreacyjnego 23, trybem piłki 24 oraz trybem rowerowym 26.

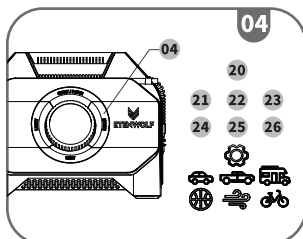


5. Wybierz jednostkę ciśnienia spośród PSI, kPa i bar, naciskając przycisk UNIT 06.

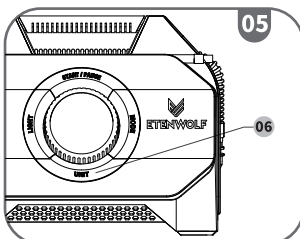


6. Obróć pokrętko regulacji ciśnienia 02, aby ustawić żądane ciśnienie.

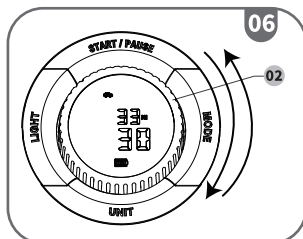


7. Naciśnij ponownie przycisk zasilania START/PAUZA 01, aby rozpocząć nadmuchiwanie.

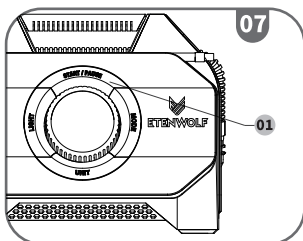

8. Gdy ciśnienie w nadmuchiwanym przedmiocie osiągnie ustawioną wartość, urządzenie wyłączy się automatycznie.

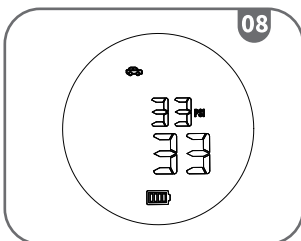

Na tylnym panelu schowka znajdują się: stożkowa dysza wysokociśnieniowa 14, igła do pompowania 15 oraz adapter do zaworu Presta 16 zamontowany na wężu.

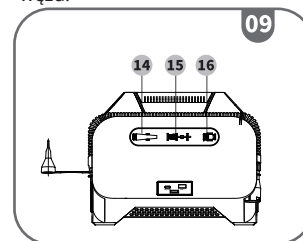

UWAGA:

-Aby w dowolnym momencie przerwać pompowanie, naciśnij przycisk zasilania START/PAUZA.

-System ETENWOLF automatycznie zapamięta poprzednie ustawienia ciśnienia przy kolejnym użyciu urządzenia.


-Sprawdź dokładnie wprowadzoną wartość docelową. Ustawienie niewłaściwej wartości może doprowadzić do pęknięcia pompowanego przedmiotu.

-Po napompowaniu opony temperatura wewnątrz opony spadnie do temperatury otoczenia, co spowoduje spadek ciśnienia w oponie o 0,5 do 1,5 psi.


-Po zakończeniu pompowania opony rowerowej nie zapomnij szybko odłączyć węża. W przeciwnym razie ulatniające się powietrze może obniżyć ciśnienie w oponie.

Funkcja manometru.


1. Podłącz wąż wysokociśnieniowy 09 do badanego obiektu.

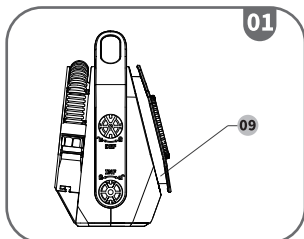

2. Naciśnij przycisk zasilania START/PAUZA 01.

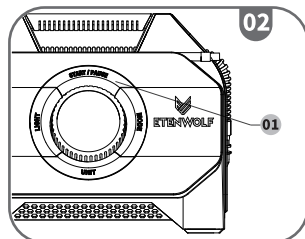

3. Na środkowym wyświetlaczu 03 pojawi się aktualne ciśnienie danego elementu.

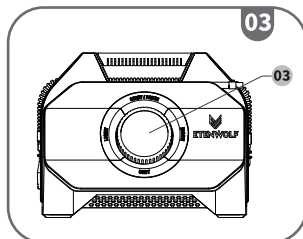

Instrukcja obsługi przycisków

04

Przycisk zasilania START/PAUZA

WŁĄCZENIE: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania START/PAUZA 01 przez 0,5 sekundy, aby włączyć urządzenie.

WYŁĄCZENIE: Gdy pompka jest włączona, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania START/PAUZA 01 przez dwie sekundy, aby ją wyłączyć.

Pauza: Gdy pompka nadmuchuje lub opróżnia, naciśnij przycisk, aby w dowolnym momencie wstrzymać działanie urządzenia.

Urządzenie wyłączy się automatycznie w poniższych przypadkach:

1. Po 3 minutach bezczynności.
2. Gdy kabel ładowający zostanie przypadkowo odłączony podczas ładowania.
3. Po 5 minutach bezczynności po pełnym naładowaniu.
4. Po 5 minutach bezczynności po użyciu jako powerbank.
5. Gdy pompowanie trwa dłużej niż 5 minut, a rzeczywiste ciśnienie nadal wynosi poniżej 5 psi.
6. Gdy pompowanie trwa dłużej niż 5 minut, a rzeczywiste ciśnienie przekracza 160 psi.

Przycisk MODE

Naciśnij przycisk MODE 04, aby przełączać się między sześcioma trybami pompowania i jednym trybem opróżniania.

Przycisk UNIT

Naciśnij przycisk UNIT 06, aby przełączać się między trzema jednostkami ciśnienia: BAR/PSI/KPA

Pokrętko regulacji ciśnienia

Obróć pokrętko regulacji ciśnienia 02 w prawo, aby zwiększyć wartość ciśnienia, a w lewo, aby ją zmniejszyć.

Przycisk LIGHT

Naciśnij przycisk LIGHT 05, aby przełączać się między czterema trybami świecenia: jasne światło, bardzo jasne światło, powolny błysk i sygnał SOS.

Wartość ciśnienia z ustawieniem fabrycznym:

05

Liczba o mniejszej wielkości u góry wyświetlacza wskazuje wartość docelową 28, natomiast liczba o większej wielkości u dołu wyświetlacza wskazuje wartość rzeczywistą 29 napompowanych urządzeń.

Tryb	Zakres regulacji ciśnienia	Ciśnienie domyślne
Tryb samochodowy	8.0-50.0 psi	35.0 psi
Tryb pickupa	10.0-85.0 psi	35.0 psi
Tryb pojazdu rekreacyjnego	20.0-130.0 psi	60.0 psi
Tryb rowerowy	10.0-145.0 psi	22.0 psi
Tryb piłki	3.0-16.0 psi	8.5 psi
Tryb ręczny	0-160.0 psi	30.0 psi
Tryb spuszczenia powietrza	—	—

Zapamiętywanie ustawienia ciśnienia

Za każdym razem, gdy zmienisz ustawienie ciśnienia, pompka ETENWOLF zapamięta nową docelową wartość ciśnienia oraz wybraną jednostkę miary, co oznacza, że w dowolnym momencie możesz zmienić domyślne ciśnienie.

Światło robocze LED

06

Z boku uchwytu znajduje się lampka robocza LED 07. Aby włączyć lampkę, należy najpierw uruchomić urządzenie, naciskając przycisk START/PAUZA 01, a następnie nacisnąć przycisk LIGHT 05.

Przełączaj między czterema różnymi trybami świecenia

Jasne światło: strumień światła 300 lumenów


Bardzo jasne światło: strumień światła 1000 lumenów

Powolny tryb stroboskopowy: światło włącza się i wyłącza.

Sygnał SOS: 3 krótkie sygnały stroboskopowe, po których następują 3 długie sygnały stroboskopowe, a następnie kolejne 3 krótkie sygnały stroboskopowe; cykl się powtarza.

Uwaga: Lampka wyłączy się automatycznie po upływie 1 godziny. Po upływie tej godziny i wyłączeniu lampki, jeśli włączysz ją ponownie, nie wyłączy się ona, dopóki bateria nie wyczerpie się całkowicie.

Powerbank jest gotowy do ładowania wszystkich Twoich urządzeń elektronicznych, takich jak telefon, tablet, laptop, dron i aparat fotograficzny. Posiada wyjście USB-A o parametrach 5 V, 2 A oraz wyjście USB-C o mocy maksymalnej 45 W, z opcjami napięcia 5/9/12/15 V przy natężeniu 3 A oraz 20 V przy natężeniu 2,25 A.

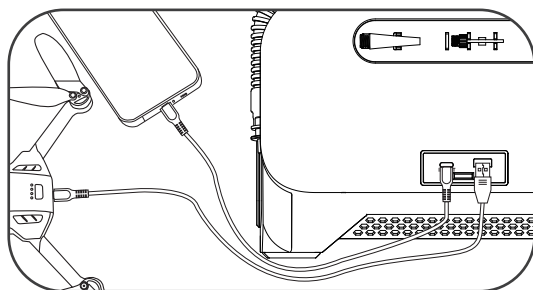

Uwaga:

1. Aby urządzenie mogło pełnić funkcję powerbanku, należy je włączyć.
2. Po 3 minutach ładowania wyświetlacz będzie pokazywał wyłącznie poziom naładowania baterii, aby oszczędzać energię.
3. Po 5 minutach od pełnego naładowania urządzeń urządzenie wyłączy się automatycznie.

Ładowanie i wskaźniki


08

Ładowanie za pomocą zasilacza sieciowego

Aby zapewnić najlepszą wydajność i stabilność ładowania, należy używać ładowarki PD o mocy 45 W do ładowania wbudowanego akumulatora. Ładowanie akumulatora od 0% do 100% trwa około 2 godzin.

Wskaźnik naładowania baterii

Wskaźnik poziomu naładowania baterii 31 jest przedstawiony za pomocą czterech pasków, z których każdy odpowiada 25% pojemności.

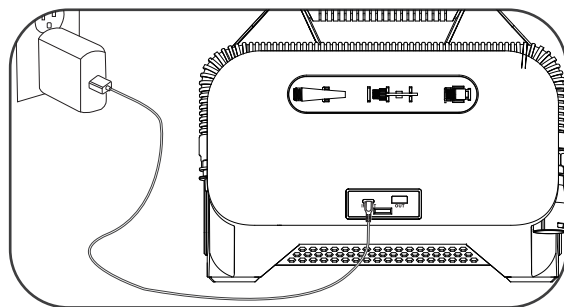



bateria wymaga naładowania



poziom naładowania:
0%–10%



poziom naładowania
poniżej 25%



poziom naładowania:
25% – 50%



poziom naładowania:
50% – 75%



poziom naładowania:
75% – 100%

Uwaga

Wskaźnik naładowania baterii zacznie migać, gdy poziom naładowania spadnie poniżej 10%.

Ładowanie

Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować pompę. Należy podłączyć ją za pomocą kabla ładującego do certyfikowanej ładowarki ETENWOLF lub ładowarki PD. Podczas ładowania:



poziom naładowania
poniżej 25%



poziom naładowania:
25% – 50%



poziom naładowania:
50% – 75%



poziom naładowania:
75% – 100%



ładowanie zakończone

Uwaga

Po upływie 2 minut bezczynności od momentu pełnego naładowania urządzenie wyłączy się automatycznie.

Nie można korzystać z urządzenia podczas ładowania.

Różne wysokości nad poziomem morza mogą powodować wahania ciśnienia w zakresie 1–3 PSI. W obszarach położonych na dużych wysokościach (zwłaszcza powyżej 5000 stóp/1524 metrów) użytkownicy mogą ponownie skalibrować czujnik ciśnienia urządzenia.

Kroki ponownej kalibracji:

1. Włącz urządzenie i jednocześnie przytrzymaj przycisk oświetlenia 05 oraz przycisk trybu 04 przez 10 sekund;
2. Gdy wyświetlacz zacznie migać, oznacza to, że urządzenie zostało pomyślnie ponownie skalibrowane.


Uwaga:

1. Przed rozpoczęciem kalibracji należy włączyć zasilanie urządzenia.
2. Wąż wysokociśnieniowy 09 nie powinien być podłączony do żadnego elementu. Każdy element wywierający ciśnienie na wąż uniemożliwi przeprowadzenie procesu ponownej kalibracji.
3. Do przeprowadzenia ponownej kalibracji wymagany jest naładowany akumulator lub inne źródło zasilania.
4. Nie ma pamięci dla nowych ustawień kalibracji. Po wyłączeniu zasilania urządzenie zostanie zresetowane do kalibracji na poziomie morza (wysokość 0 ft/metrów).
5. Na dużych wysokościach powyżej 5000 ft/1524 metrów wymagana jest ręczna kalibracja urządzenia p przy każdym jego włączeniu.

Rozwiązywanie problemów

10

Problem	Rozwiązanie
Niska prędkość nadmuchiwania	Sprawdź, czy poziom baterii jest wystarczający. Sprawdź, czy nadmuchany przedmiot nie ma wycieków. Sprawdź, czy porty wlotowe/wylotowe nie mają wycieków. Sprawdź, czy węże do nadmuchiwania nie są uszkodzone. Sprawdź, czy otwory wentylacyjne nie są zablokowane.
Urządzenie włącza się, ale nie pompuje powietrza	Sprawdź, czy poziom baterii jest wystarczający. Sprawdź, czy ciśnienie w nadmuchiwanym przedmiocie nie przekracza ustawionego ciśnienia.
Inflator napętnia się, ale ciśnienie wyświetlane na ekranie wynosi zero.	Jeśli ciśnienie powietrza wynosi poniżej 3 PSI, na wyświetlaczu pojawi się wartość zerowa ze względu na minimalny zakres ciśnienia urządzenia.
Nie można zwiększyć ani zmniejszyć ciśnienia ustawionego w pamięci	Upewnij się, że wybrano właściwy tryb, a wartość zadana nie wykracza poza zakres.
Wskaźnik poziomu mocy baterii wygląda inaczej podczas pompowania niż w trybie czuwania.	Poziom napięcia baterii litowej znacznie spada podczas rozładowywania, co powoduje, że wskaźnik naładowania baterii wyświetla inne wartości podczas pompowania niż w trybie czuwania. Jest to normalne zjawisko.

Problem	Rozwiązanie
Po naładowaniu na ekranie nie pojawia się wskaźnik poziomu naładowania baterii	Użyj certyfikowanej ładowarki ETENWOLF lub ładowarki PD wraz z dołączonym kablem ładującym i spróbuj ponownie naładować urządzenie.
Urządzenie przestaje działać z powodu ekstremalnych warunków temperaturowych 	Zabezpieczenie termiczne Podczas pompowania, opróżniania i wyłączenia urządzenia należy upewnić się, że temperatura robocza mieści się w zakresie od -20°C/-4°F do 70°C/158°F. Podczas ładowania urządzenia należy upewnić się, że temperatura robocza mieści się w zakresie od 0°C/32°F do 45°C/113°F.
Kontrolka symbolu ostrzeżenia o bezpieczeństwie zapala się w przypadku wykrycia nieprawidłowego ciśnienia lub nieprawidłowego działania silnika 	Wyłącz urządzenie, odczekaj 10 minut i uruchom je ponownie.
Na wyświetlaczu świeci się symbol ostrzegawczy, wskazujący kod błędu E08 	Po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu problem nadal występuje. W związku z tym konieczne jest wysłanie urządzenia do serwisu fabrycznego w celu naprawy.
Na wyświetlaczu pojawia się kod błędu E10 	Jest to ostrzeżenie o usterce silnika, w wyniku której silnik przestaje działać. Po 30 sekundach migania urządzenie powinno powrócić do normalnego stanu. Jeśli problem utrzymuje się po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu urządzenia, zaleca się oddanie go do naprawy fabrycznej.
Na wyświetlaczu pojawia się kod błędu E11 	Ikona zabezpieczenia przed ładowaniem w niskiej temperaturze wskazuje, że temperatura podczas ładowania jest zbyt niska. Przed kontynuowaniem procesu ładowania należy doprowadzić temperaturę do wartości powyżej 0 stopni Celsjusza.
Na wyświetlaczu pojawia się kod błędu E12 	Ikona zabezpieczenia przed ładowaniem w wysokiej temperaturze wskazuje, że temperatura podczas ładowania jest zbyt wysoka. Przed kontynuowaniem ładowania należy obniżyć temperaturę poniżej 45 stopni Celsjusza.

Problem	Rozwiązanie
Na wyświetlaczu pojawia się kod błędu E13 	Ikona zabezpieczenia przed rozładowaniem w niskiej temperaturze oznacza, że temperatura jest zbyt niska podczas napełniania lub ładowania innych urządzeń. Przed kontynuowaniem procesu ładowania należy doprowadzić temperaturę do wartości powyżej -20 stopni Celsjusza.
Na wyświetlaczu pojawia się kod błędu E14 	Ikona zabezpieczenia przed wysoką temperaturą wskazuje, że temperatura jest zbyt wysoka podczas pompowania lub ładowania innych urządzeń. Przed kontynuowaniem procesu ładowania należy obniżyć temperaturę poniżej 58 stopni Celsjusza.
Na wyświetlaczu pojawia się kod błędu E15 	Urządzenie przekroczyło czas pracy, a ikona ostrzegawcza miga przez 30 sekund, po czym wraca do normalnego stanu. Sprawdź, czy w nadmuchiwanym przedmiocie nie ma wycieku.
Na wyświetlaczu pojawia się kod błędu E16 	Ikona zabezpieczenia przed nadciśnieniem powróci do normalnego stanu po spadku ciśnienia.
Na wyświetlaczu pojawia się kod błędu E17 	Praca w trybie wysokiego ciśnienia przekroczyła czas roboczy, a ikona ostrzegawcza miga przez 30 sekund, po czym powraca do stanu normalnego. Należy sprawdzić, czy nadmuchiwany element działa nieprawidłowo.
Na wyświetlaczu pojawia się kod błędu E18 	Ikona ostrzegająca o uszkodzeniu baterii oraz ikona wskaźnika poziomu naładowania baterii. Po 30 sekundach migania urządzenie się wyłączy. Konieczne jest oddanie urządzenia do serwisu fabrycznego.

Nazwa:Kompresor

Model: Vortex S6

Wymiary:309 × 237 × 142 mm (bez węża powietrznego)

Zakres ciśnienia napełniania: 3,0–160,0 PSI / 0,20–11,00 bar

Temperatura robocza: Ładowanie: 32°F–113°F/0°C–45°C,

Rozładowywanie: –4°F–165°F/–20°C–74°C.

Temperatura przechowywania: –4°F~140°F/- 20°C ~ 60°C

Długość węża powietrznego o dużej wydajności: 800 mm

Pojemność baterii: S6 19 200 mAh (71 Wh), S6 Plus 26 400 mAh (97 Wh)

Poziom hałasu: Poniżej 85 dB w odległości 1 metra

Wejście: Typ-C PD3.0 PD45W: 5 V 3 A, 9 V 3 A, 12 V 3 A, 15 V 3 A, 20 V 2,25 A

Wyjście: Typ-C PD3.0 PD45W: 5 V 3 A, 9 V 3 A, 12 V 3 A, 15 V 3 A, 20 V 2,25 A USB-A
5 V/2,4 A

Port wejściowy: Typ C

Port wyjściowy: Typ C/USB-A

Czas ładowania: 45 W: S6 – 2 godziny / S6 Plus – 2,5 godziny

Dokładność czujnika: +1 psi

1. Ten produkt nie jest zabawką i nie powinien być używany przez dzieci. Użytkownicy powinni mieć ukończone 16 lat. Podczas pompowania należy zachować bezpieczną odległość między dziećmi a pompą. Wewnątrz produktu znajduje się wbudowany akumulator litowy. Nie wolno wrzucać produktu do ognia ani wyrzucać akumulatora.
2. Uszkodzenia spowodowane przegrzaniem lub przedostaniem się wody mogą zwiększyć ryzyko pożaru lub wybuchu. Najlepiej trzymać produkt z dala od źródeł ciepła i nie pozostawiać go na dłuższy czas w rozgrzanym samochodzie. Jeśli pompka bardzo się nagrzeje, istnieje ryzyko jej wybuchu.
3. Produkt należy przechowywać w temperaturze od -4°F do 140°F (od -20°C do 60°C). Bardzo wysokie lub niskie temperatury mogą uszkodzić baterię i skrócić żywotność pompy. Długotrwałe przechowywanie produktu może zmniejszyć wydajność baterii. Aby utrzymać wydajność pompy, należy ją ładować co najmniej raz na trzy miesiące.
4. Produkt posiada wbudowany silnik prądu stałego, który podczas pracy może generować iskry. Nie należy go używać w środowisku, w którym występuje pył lub gaz wybuchowy.
5. Jeśli podczas pompowania pojawi się nietypowy hałas lub temperatura znacznie wzrośnie, należy natychmiast wyłączyć pompę.
6. Przed ustawieniem wartości ciśnienia pompowania należy upewnić się, że jednostka ciśnienia została prawidłowo wybrana. Pomylenie jednostek psi i bar może prowadzić do niebezpiecznego nadmiernego napompowania.
7. Przeliczanie jednostek: 1 bar = 14,5 psi; 1 bar = 100 kPa.
8. Nie pozostawiaj pompy bez nadzoru podczas pracy.
9. Używaj produktu w suchym i czystym otoczeniu. Przedostanie się piasku i kurzu może spowodować uszkodzenie produktu. Nie myj produktu wodą.
10. Do ładowania tego produktu należy używać ładowarki firmy ETENWOLF lub innych certyfikowanych ładowarek PD oraz dołączonego kabla ładującego. Usterki spowodowane działaniami niezgodnymi z powyższymi wymaganiami nie są objęte gwarancją.
11. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie należy narażać urządzenia na działanie deszczu. Przechowywać w pomieszczeniu.

Producent: Guangdong Bestek Technology Co., Ltd
Adres: No.1, North Gaopu 8th Road, Yuancheng Industrial Park, Heyuan City, Guangdong, Chiny

(+1) 866-720-9226

support@etenwolf.com

<https://etenwolf.com>

www.facebook.com/etenwolftools



Dane dotyczące baterii:

Typ: Przenośne akumulatory litowo-jonowe (Li-Ion)

Waga netto: 0.047 kg

Pojemność: 19 200 mAh , S6 Plus 26 400 mAh

Przekroczono dopuszczalną zawartość kadmu (0,002%) lub ołowiu (0,004%): nie

Numer identyfikacyjny baterii: INR18650-32HE

Podmiot odpowiedzialny w UE:

SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NR 1, PIĘTRO 1, PRAWA STRONA, BIURO 3, Fuenlabrada,

Madryt, 28947 Hiszpania

successservice2@hotmail.com

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

ul. Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.