



VIDEO GUIDE



DIGITAL DOWNLOAD

All brands, product names, and logos are trademarks or registered trademarks of their respective companies. Please keep the packaging and all relevant information for future reference.

www.freewellgear.com
care@freewellgear.com

SLEEK TRAVEL TRIPOD CARBON FIBER


FW-T1

TABLE OF CONTENTS

Instructions for use	(EN)	01-11
Gebrauchsanweisung	(DE)	12-22
Istruzioni per l'uso	(IT)	23-33
Mode d'emploi	(FR)	34-44
Instrucciones de uso	(ES)	45-55
Instrukcja użycia	(POL)	56-66
使用说明	(CN)	67-77


1

EN

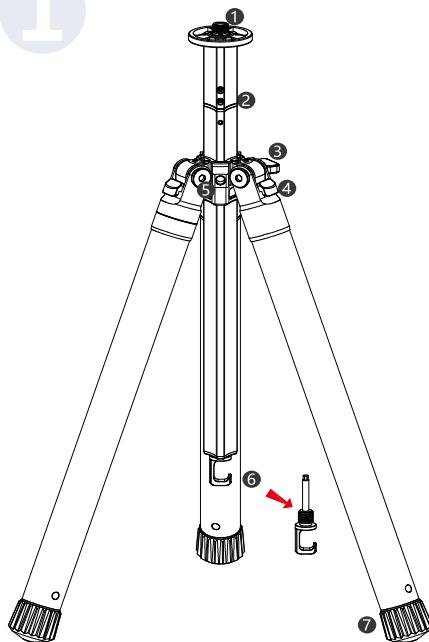

- 1 1/4" and 3/8" Dual-Screw Interface
- 2 Long & Short Triangular Center Column
- 3 Center Column Locking Knob
- 4 Angle Adjustment Knob
- 5 1/4" Threaded Socket
- 6 Detachable Weight Hook with Hidden Hex Wrench
- 7 Retractable Leg Tube Lock

2

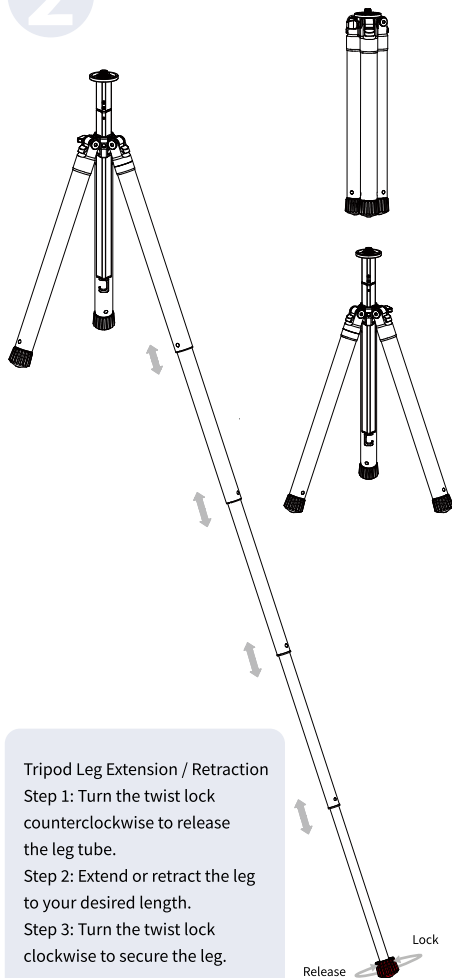


Tripod Leg Extension / Retraction

Step 1: Turn the twist lock counterclockwise to release the leg tube.

Step 2: Extend or retract the leg to your desired length.

Step 3: Turn the twist lock clockwise to secure the leg.

3

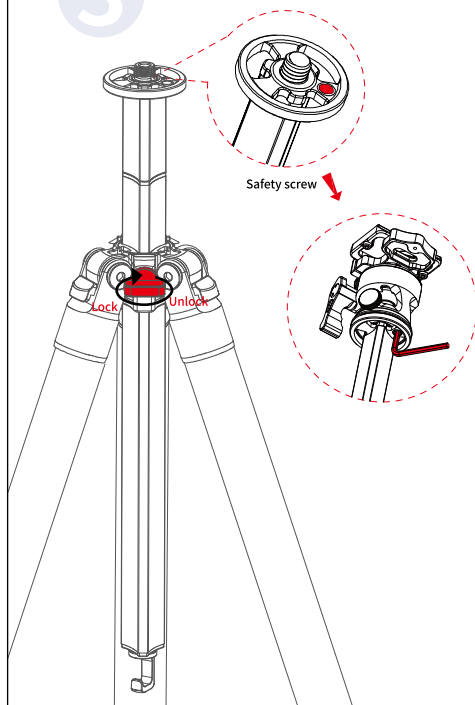


1. The safety screw prevents unintentional loosening, which could lead to unnecessary issues. Before shooting, ensure the pin is locked using the included hexagonal wrench. This will securely fix the head in place.

2. To adapt various shooting heights, the center column can be adjusted. Turn clockwise to lock the center column and counterclockwise to loosen it.

4


EN

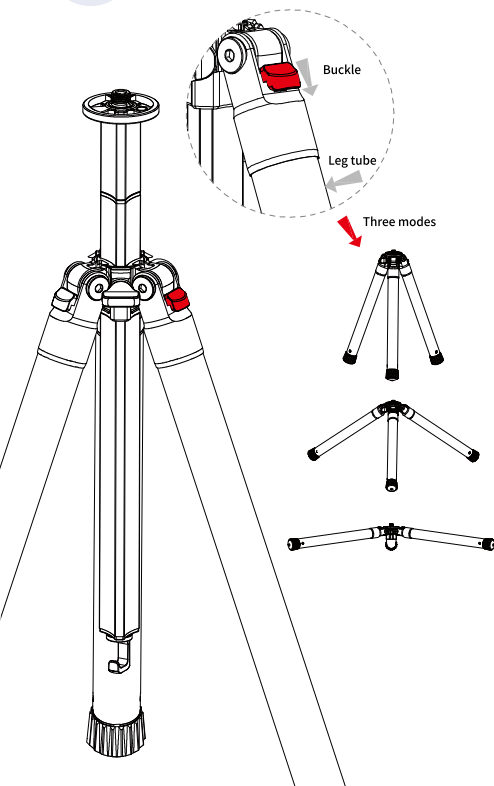

This tripod series features a 3-mode design, allowing you to adjust the angle of the tubes to adapt to different terrains and heights. To adjust the angle, first press the tube downward, then press the buckle. Do not release the buckle until the desired angle is achieved.

5

EN

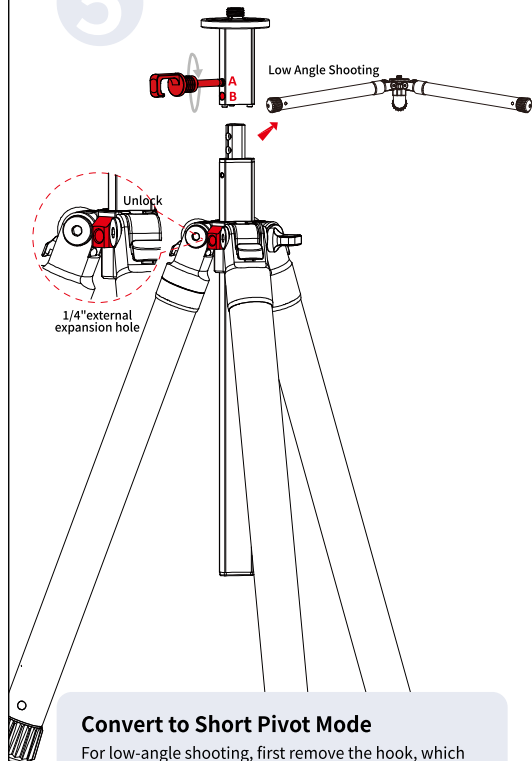


Convert to Short Pivot Mode

For low-angle shooting, first remove the hook, which also functions as an integrated hexagonal wrench. Insert it into the two screw holes (A and B) located on the side of the central shaft. Turn clockwise to unlock the screws. Then, separate the long and short triangular concave central shafts to obtain the short central shaft for low-angle shooting. To reinstall, align the shaft in its original position and lock it by turning counterclockwise.

6

EN

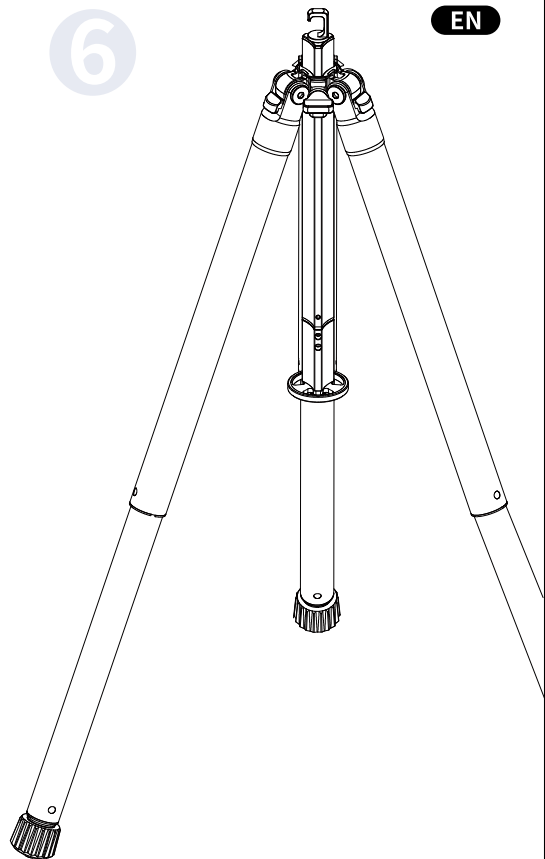


Inverted Shooting Mode

For macro shooting, you can remove the hook and flip the center column upside down, securing it to the tripod to meet your macro shooting needs.

7

EN


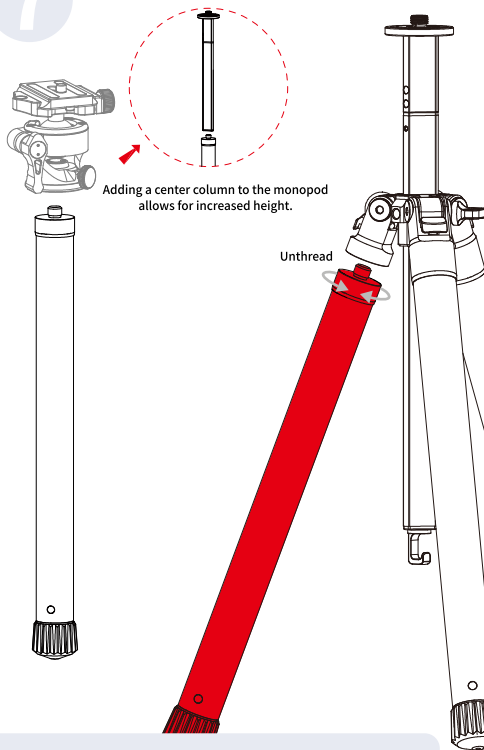


Adding a center column to the monopod allows for increased height.


Unthread

Detachable Single Leg Forms a Monopod


The tripod leg, marked with the Freewell logo, is detachable. You can remove this leg and use it as a monopod, depending on your shooting environment. Alternatively, you can replace the foot with a walking stick for field shooting or hiking. Additionally, the monopod can be extended using the center column and the conversion screw.

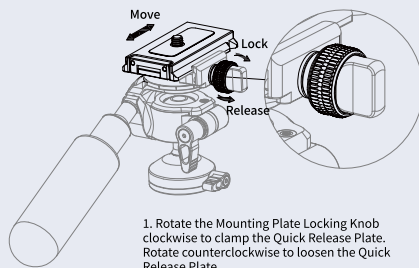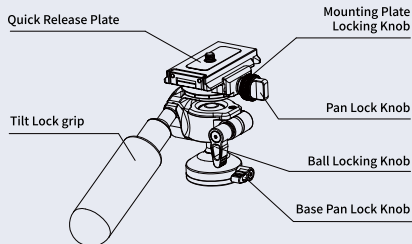



1. Rotate the Mounting Plate Locking Knob clockwise to clamp the Quick Release Plate. Rotate counterclockwise to loosen the Quick Release Plate

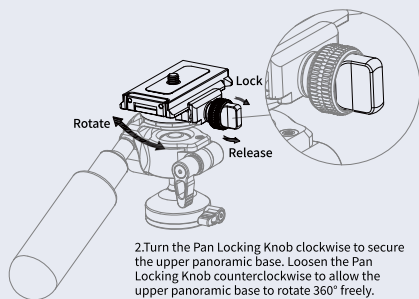


2. Turn the Pan Locking Knob clockwise to secure the upper panoramic base. Loosen the Pan Locking Knob counterclockwise to allow the upper panoramic base to rotate 360° freely.

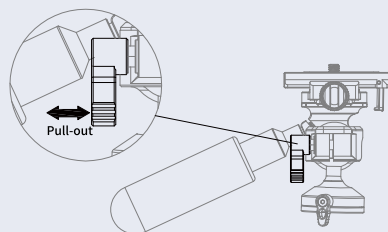


Pull out the Knob and turn it to adjust the knob position.

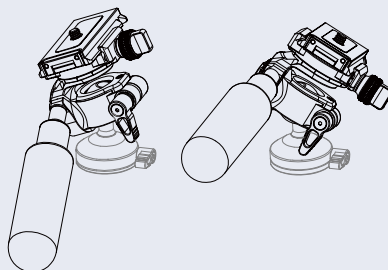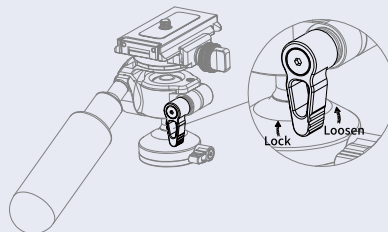


3. The Ball Locking Knob rotates clockwise to lock the ball, preventing angle adjustments. Rotate counterclockwise to unlock the ball, allowing angle adjustments.

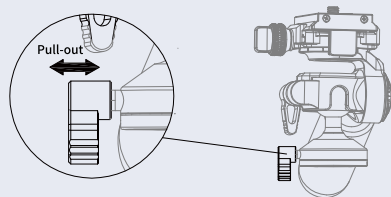

Pull out the Knob and turn it to adjust the knob position.

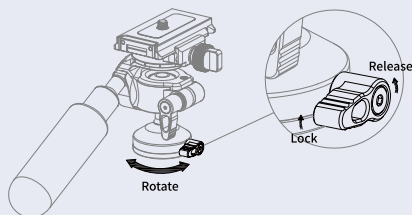

4. Turn the Base Pan Lock Knob clockwise to fix the lower panoramic base. Turn counterclockwise to loosen, allowing the lower panoramic base to rotate 360° freely.

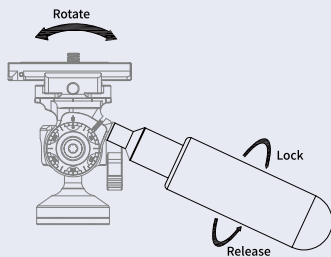


5. The Tilt Lock Grip turns clockwise to fix the pitch angle of the head. Rotate counterclockwise to adjust the tilt angle of the head.

Steps to Use the Arca Plate to Mount a Mobile Phone:



Step 1: Take out the Multifunctional Quick Release Plate.

Step 2: Open the clamp block of the Multifunctional Quick Release Clamp as shown above. Place the side with the Arca dovetail into the Arca holder on the platform.

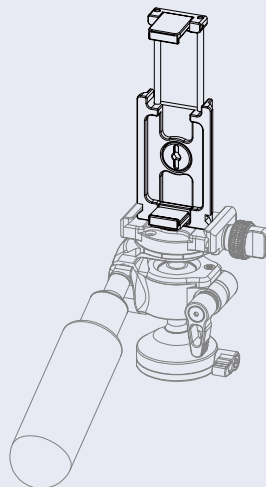


Step 3:

Note: Ensure the Multifunctional Quick Release Plate is centered on the platform, aligning it with both sides of the vertical head. Then, tighten the Mounting Plate Locking Knob to secure the plate in place. (After clamping, gently pull the plate to make sure it is securely locked and does not fall easily.)

3

DE

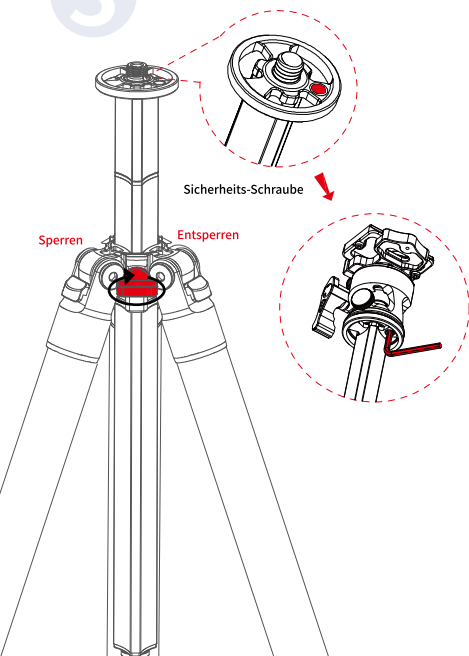


1. Der Sicherheits-Schraube verhindert unbeabsichtigtes Lösen, was zu unnötigen Problemen führen könnte. Vor dem Fotografieren stellen Sie sicher, dass der Stift mit dem beiliegenden Inbusschlüssel gesperrt ist. Dies fixiert den Kopf sicher.

2. Um verschiedene Aufnahmehöhen anzupassen, kann die Mittelachse eingestellt werden. Drehen Sie im Uhrzeigersinn, um die Mittelachse zu sichern, und gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu lösen.

4

DE

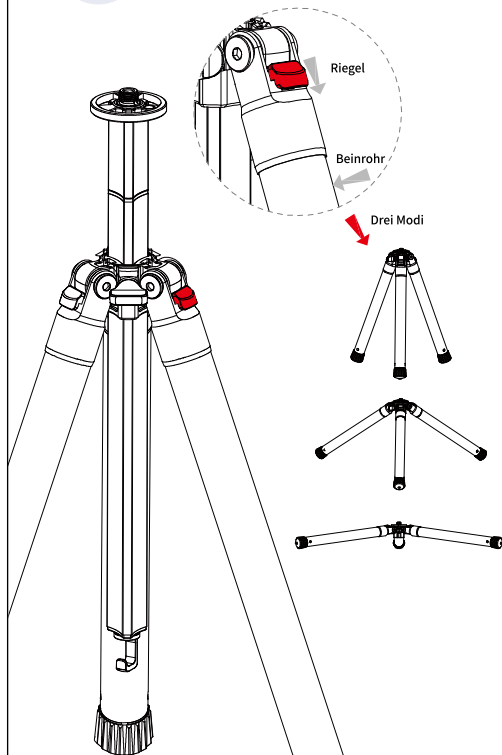

Diese Stativserie verfügt über ein 3-Modus-Design, mit dem Sie den Winkel der Rohre an verschiedene Terrains und Höhen anpassen können. Um den Winkel einzustellen, drücken Sie zunächst das Rohr nach unten und dann den Riegel. Lassen Sie den Riegel erst los, wenn der gewünschte Winkel erreicht ist.

5

DE



Abschrauben

1/4" Externe
Erweiterungsbohrung


Wechseln in den Kurzschwenk-Modus

Für Aufnahmen aus niedrigen Winkeln entfernen Sie zunächst den Haken, der gleichzeitig als integrierter Inbusschlüssel dient. Setzen Sie ihn in die beiden Schraubenlöcher (A und B) an der Seite der Mittelachse ein. Drehen Sie im Uhrzeigersinn, um die Schrauben zu lösen. Trennen Sie dann die lange und kurze dreieckige zentrale Konvexachse, um die kurze Mittelachse für Aufnahmen aus niedrigen Winkeln zu erhalten.

Um sie wieder zu installieren, richten Sie die Achse in ihrer ursprünglichen Position aus und sperren Sie sie, indem Sie gegen den Uhrzeigersinn drehen.

6

DE

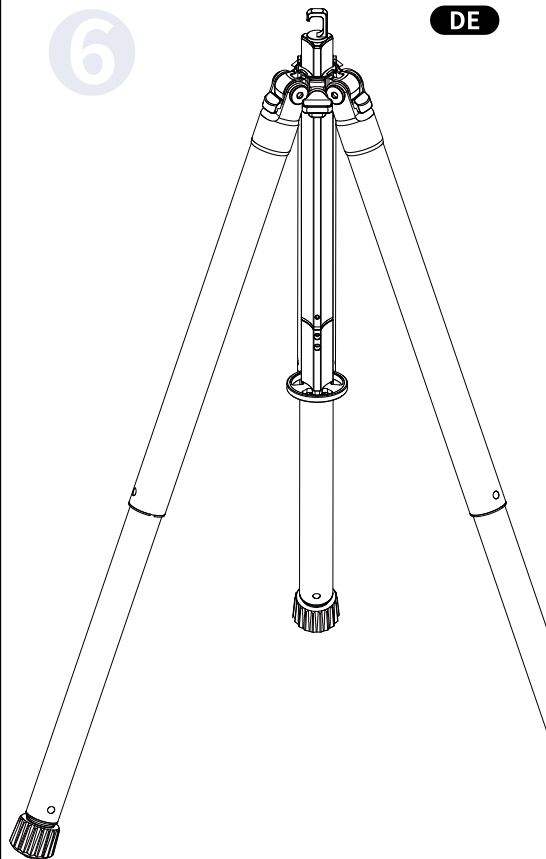


Umgekehrter Aufnahme-Modus

Für Makrofotografie können Sie den Haken entfernen und die Mittelachse umdrehen, um sie am Stativ zu befestigen und so Ihren Anforderungen für Makrofotografie gerecht zu werden.

7

DE

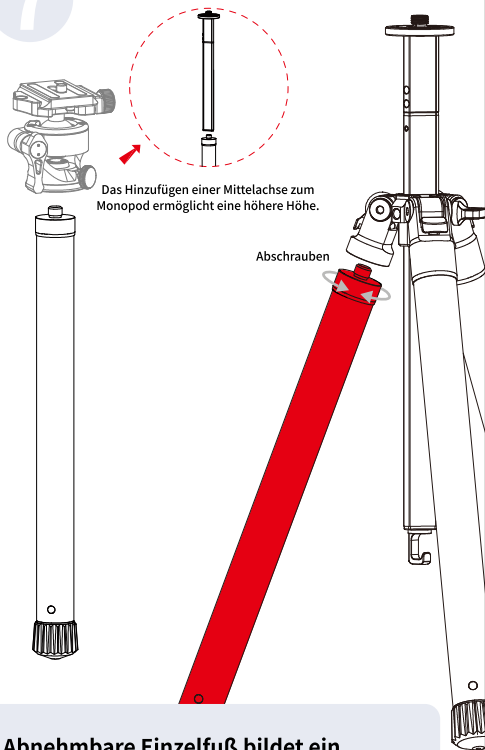

Abnehmbare Einzelfuß bildet ein Monopod

Das Stativbein, das mit dem Freewell-Logo gekennzeichnet ist, ist abnehmbar. Sie können dieses Bein entfernen und es als Monopod verwenden, je nach Ihrer Aufnahmesituation. Alternativ können Sie den Fuß durch einen Wanderstock für Aufnahmen im Freien oder beim Wandern ersetzen. Zusätzlich kann das Monopod mit der Mittelachse und der Umrüstschaube verlängert werden.

DE

Schnellwechsel platte


Platten befestigungs Knopf

Kipp verriegelungs griff

Kipp verriegelungs griff

Panorama blockier knopf


Basis panorama blockier knopf

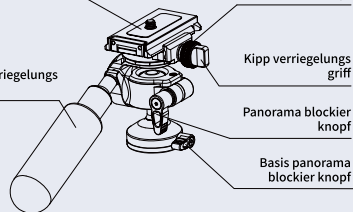

Bewegen

Sperren


Freigeben

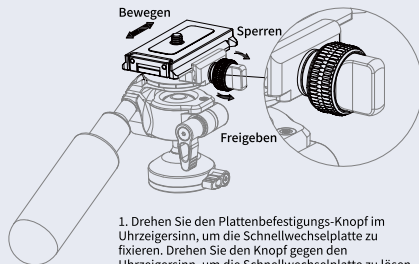


Drehen



Sperren

Freigeben

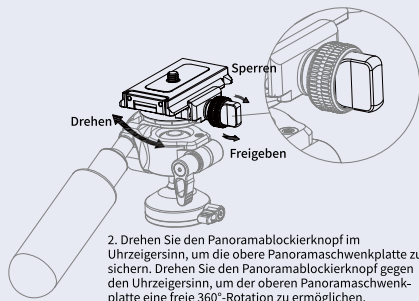


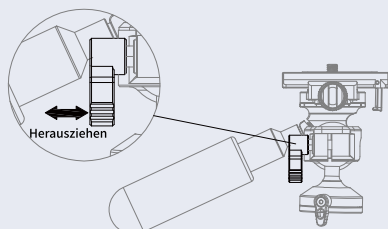


Ziehen Sie den Knopf heraus und drehen Sie ihn, um die Position des Knopfs anzupassen.

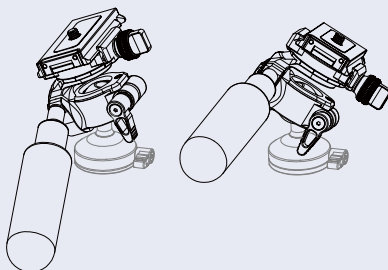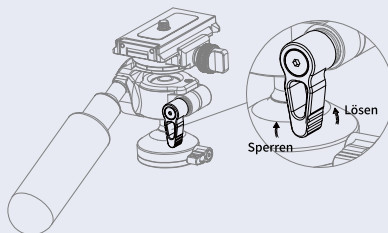


3. Der Kugelverriegelungs-Knopf dreht sich im Uhrzeigersinn, um die Kugel zu blockieren und Winkelanpassungen zu verhindern. Drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, um die Kugel zu entriegeln, sodass Winkelanpassungen möglich sind.

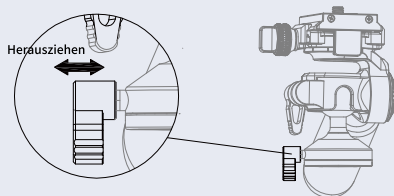

Ziehen Sie den Knopf heraus und drehen Sie ihn, um die Position des Knopfs anzupassen.

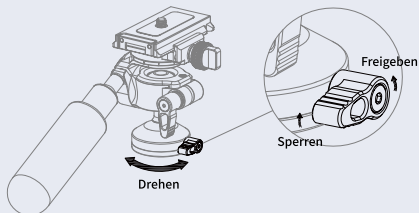

4. Drehen Sie den Basispanoramablockierknopf im Uhrzeigersinn, um die untere Panoramascwenkplatte zu fixieren. Drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu lösen, damit die untere Panoramascwenkplatte frei um 360° rotieren kann.

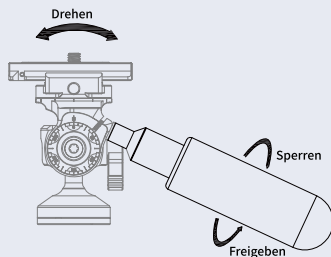


5. Der Kippverriegelungsgriff dreht sich im Uhrzeigersinn, um den Neigungswinkel des Kopfes zu fixieren. Drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, um den Neigungswinkel des Kopfes anzupassen.

Schritte zur Verwendung der Arca-Platte zur Befestigung eines Mobiltelefons:




Schritt 1: Nehmen Sie die Multifunktionale Schnellwechselplatte heraus.

Schritt 2: Öffnen Sie den Klemmbock der Multifunktionalen Schnellwechselklemme wie oben gezeigt. Setzen Sie die Seite mit dem Arca-Dovetail in den Arca-Halter auf der Plattform ein.

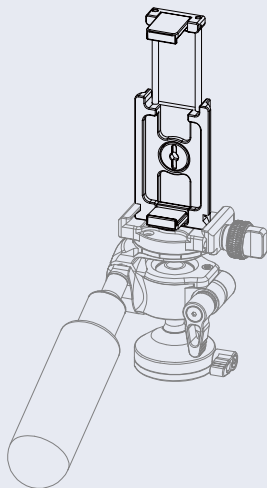


Schritt 3:
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Multifunktionale Schnellwechselplatte in der Mitte der Plattform ausgerichtet ist, sodass sie mit beiden Seiten des vertikalen Kopfes übereinstimmt. Ziehen Sie dann den Plattenbefestigungs-Knopf an, um die Platte zu fixieren.
(Nach dem Klemmen, ziehen Sie die Platte sanft, um sicherzustellen, dass sie sicher verriegelt ist und nicht leicht herausfällt.)

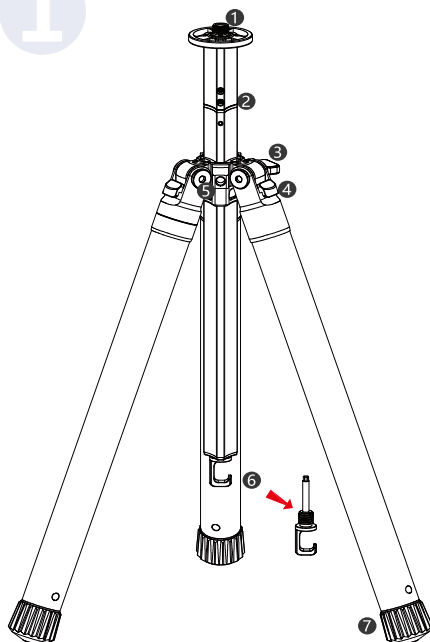

- ① Interfaccia con doppia vite 1/4" e 3/8"
- ② Colonna centrale triangolare lunga e corta
- ③ Manopola di blocco della colonna centrale
- ④ Manopola di regolazione angolare
- ⑤ Socket filettato 1/4"
- ⑥ Gancio per peso removibile con chiave a brugola nascosta
- ⑦ Meccanismo di blocco tubo della gamba retrattile

2

IT

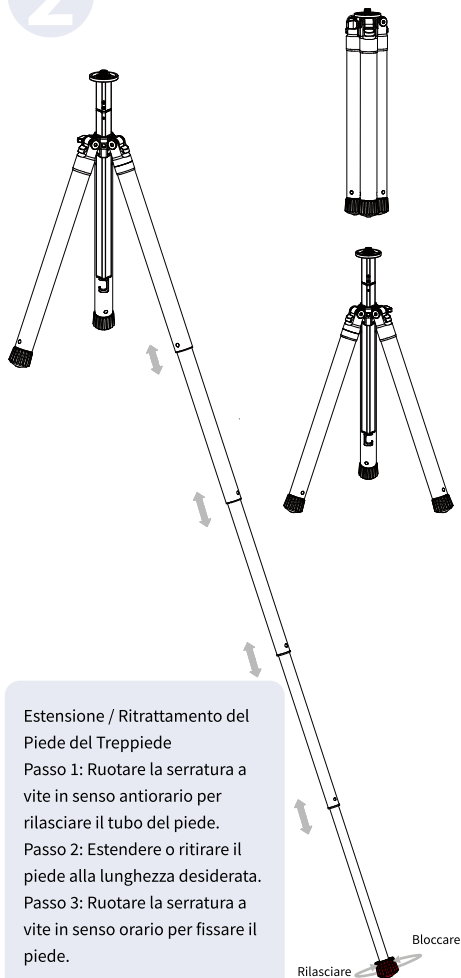

Estensione / Ritiramento del Piede del Treppiede


Passo 1: Ruotare la serratura a vite in senso antiorario per rilasciare il tubo del piede.

Passo 2: Estendere o ritirare il piede alla lunghezza desiderata.

Passo 3: Ruotare la serratura a vite in senso orario per fissare il piede.

3

IT

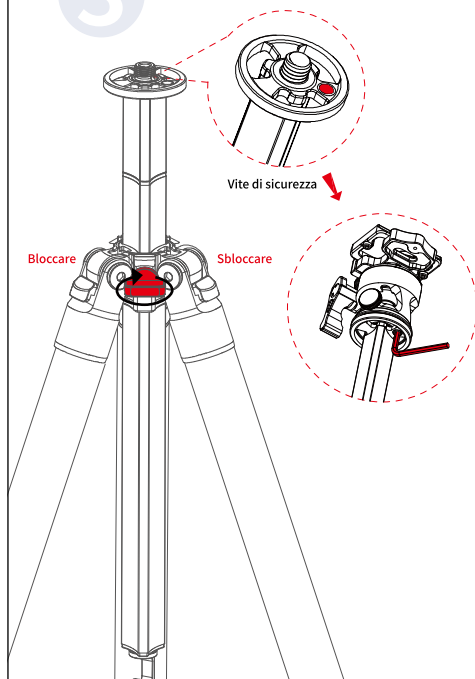

Bloccare

Vite di sicurezza


Sbloccare

1. La vite di sicurezza previene il rilascio accidentale, che potrebbe causare problemi inutili. Prima di scattare, assicurati che il perno sia bloccato utilizzando la chiave a brugola in dotazione. Questo fisserà saldamente la testa in posizione.

2. Per adattarsi a diverse altezze di ripresa, la colonna centrale può essere regolata. Ruotare in senso orario per bloccare la colonna centrale e in senso antiorario per allentarla.

4


IT

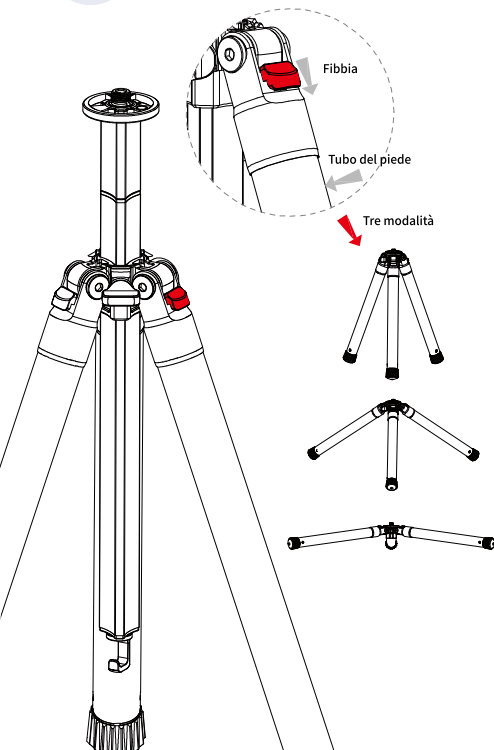

Questa serie di treppiedi presenta un design a 3 modalità che consente di regolare l'angolo dei tubi per adattarsi a terreni e altezze diversi. Per regolare l'angolo, premi prima il tubo verso il basso, quindi premi la fibbia. Non rilasciare la fibbia fino a quando non si raggiunge l'angolo desiderato.

5

IT

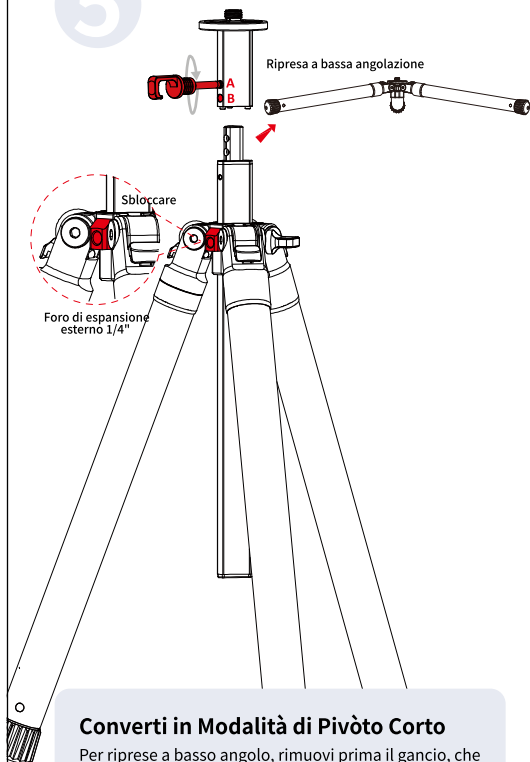


Converti in Modalità di Pivòto Corto

Per ripresa a basso angolo, rimuovi prima il gancio, che funge anche da chiave a brugola integrata. Inseriscilo nei due fori delle viti (A e B) situati sul lato dell'asse centrale. Ruota in senso orario per sbloccare le viti. Poi separa gli assi centrali triangolari concavi lunghi e corti per ottenere l'asse centrale corto per le riprese a basso angolo.

Per reinstallarlo, allinea l'asse nella posizione originale e bloccalo ruotando in senso antiorario.

IT

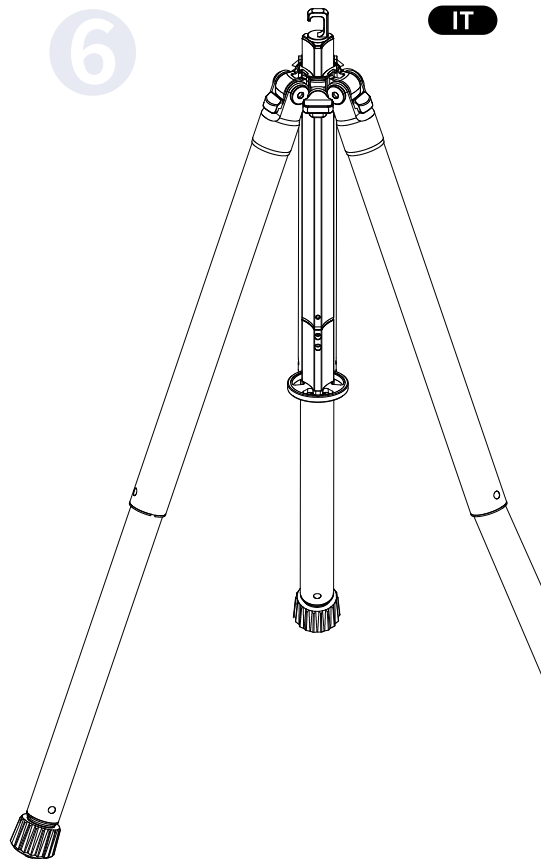


Modalità di Ripresa Invertita

Per la fotografia macro, puoi rimuovere il gancio e capovolgere la colonna centrale, fissandola al treppiede per soddisfare le tue esigenze di fotografia macro.

28



IT

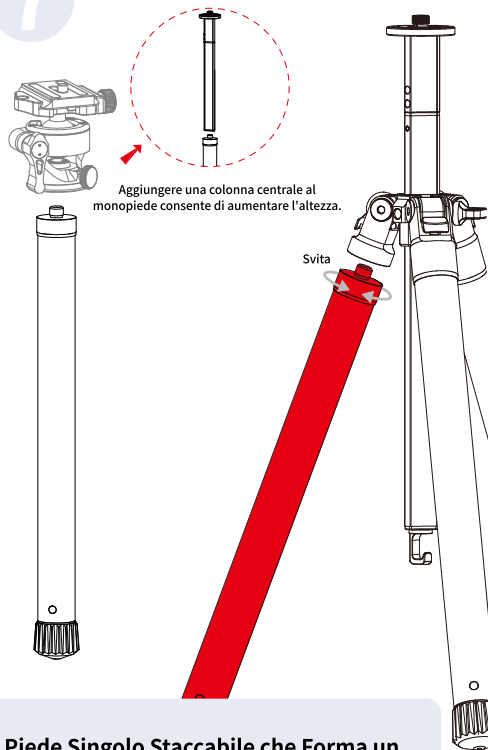


Piede Singolo Staccabile che Forma un Monopiede

Il piede del treppiede, contrassegnato con il logo Freewell, è removibile. Puoi rimuovere questo piede e utilizzarlo come monopiede, a seconda dell'ambiente di ripresa. In alternativa, puoi sostituire il piede con un bastone da passeggio per riprese in campo o escursioni. Inoltre, il monopiede può essere esteso utilizzando la colonna centrale e la vite di conversione.



29

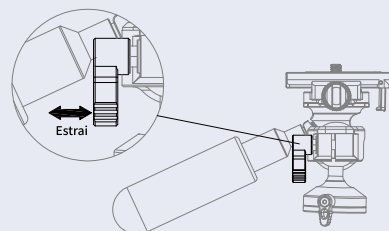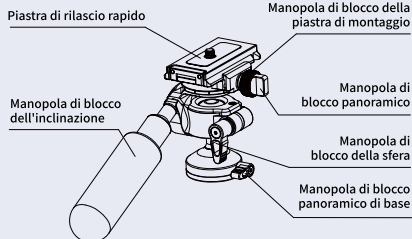


Tira fuori la manopola e ruotala per regolare la posizione

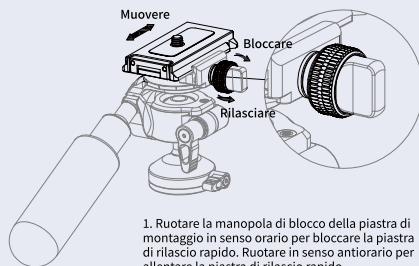


1. Ruotare la manopola di blocco della piastra di montaggio in senso orario per bloccare la piastra di rilascio rapido. Ruotare in senso antiorario per allentare la piastra di rilascio rapido.

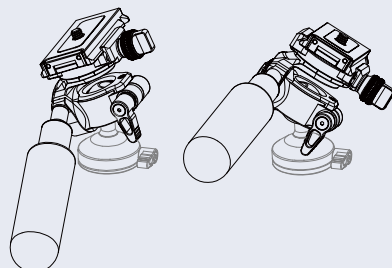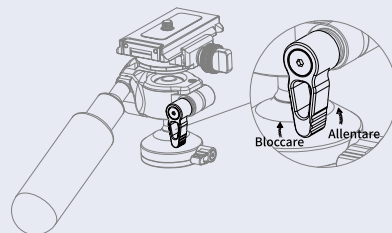


3. La manopola di blocco della sfera ruota in senso orario per bloccare la sfera, impedendo regolazioni dell'angolo. Ruotare in senso antiorario per sbloccare la sfera, consentendo regolazioni dell'angolo.

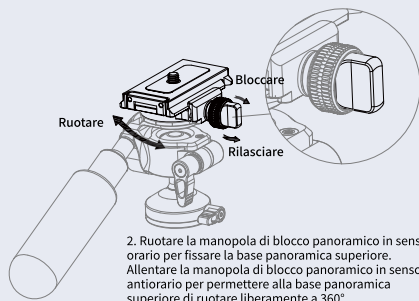


2. Ruotare la manopola di blocco panoramico in senso orario per fissare la base panoramica superiore. Allentare la manopola di blocco panoramico in senso antiorario per permettere alla base panoramica superiore di ruotare liberamente a 360°.

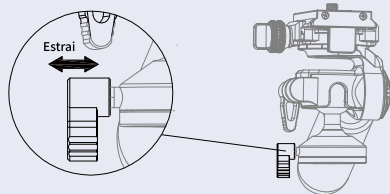

Tira fuori la manopola e ruotala per regolare la posizione

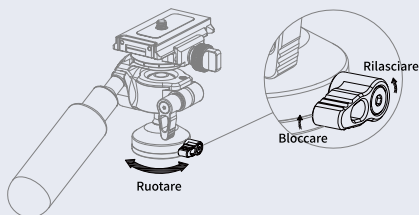

4. Ruotare la manopola di blocco panoramico di base in senso orario per fissare la base panoramica inferiore. Ruotare in senso antiorario per allentarla, permettendo alla base panoramica inferiore di ruotare liberamente a 360°.

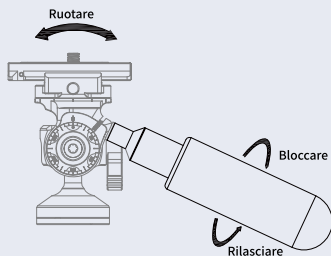


5. La manopola di blocco dell'inclinazione ruota in senso orario per fissare l'angolo di inclinazione della testa. Ruotare in senso antiorario per regolare l'angolo di inclinazione della testa.

Passaggi per utilizzare la piastra Arca per montare un telefono mobile:



Passo 1: Rimuovere la Piastra di Rilascio Rapido Multifunzionale.

Passo 2: Aprire il blocco della morsetta della Morsa Multifunzionale come mostrato sopra. Posizionare il lato con il Dovetail Arca nel supporto Arca sulla piattaforma.

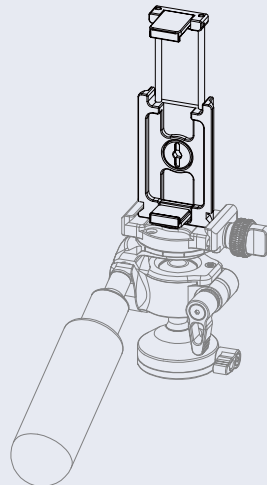


Passo 3:

Nota: Assicurarsi che la Piastra di Rilascio Rapido Multifunzionale sia centrata sulla piattaforma, allineandola con entrambi i lati della testa verticale. Quindi, stringere la Manopola di Blocco della Piastra di Montaggio per fissare la piastra in posizione. (Dopo aver fissato, tirare delicatamente la piastra per assicurarsi che sia saldamente bloccata e non cada facilmente.)

1


FR

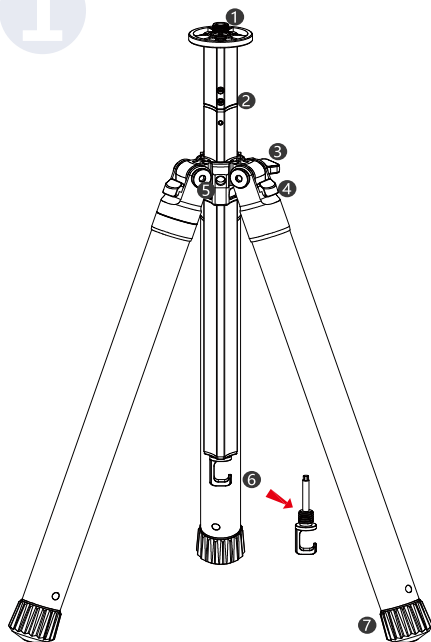

- ① Interface à vis double 1/4" et 3/8"
- ② Colonne centrale triangulaire longue et courte
- ③ Bouton de verrouillage de la colonne centrale
- ④ Bouton de réglage de l'angle
- ⑤ Douille filetée 1/4"
- ⑥ Crochet de poids détachable avec clé hexagonale cachée
- ⑦ Verrouillage du tube de jambe rétractable

2

FR

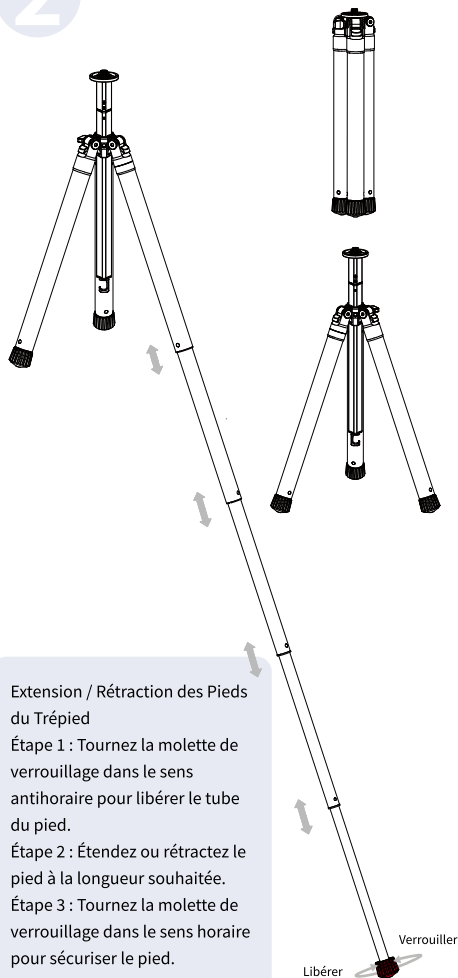

Extension / Rétraction des Pieds du Trépied


Étape 1 : Tournez la molette de verrouillage dans le sens antihoraire pour libérer le tube du pied.

Étape 2 : Étendez ou rétractez le pied à la longueur souhaitée.

Étape 3 : Tournez la molette de verrouillage dans le sens horaire pour sécuriser le pied.

Libérer Verrouiller


3

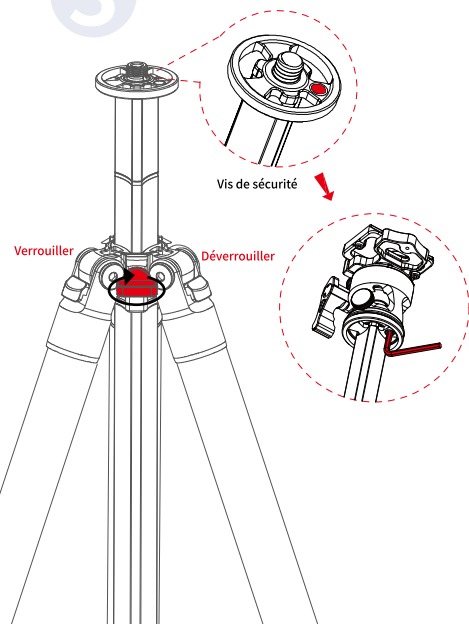

1. La vis de sécurité empêche le desserrage accidentel, ce qui pourrait entraîner des problèmes inutiles. Avant de prendre des photos, assurez-vous que la goupille est verrouillée à l'aide de la clé hexagonale fournie. Cela fixera solidement la tête en place.

2. Pour s'adapter à différentes hauteurs de prise de vue, la colonne centrale peut être ajustée. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller la colonne centrale et dans le sens inverse pour la desserrer.


4

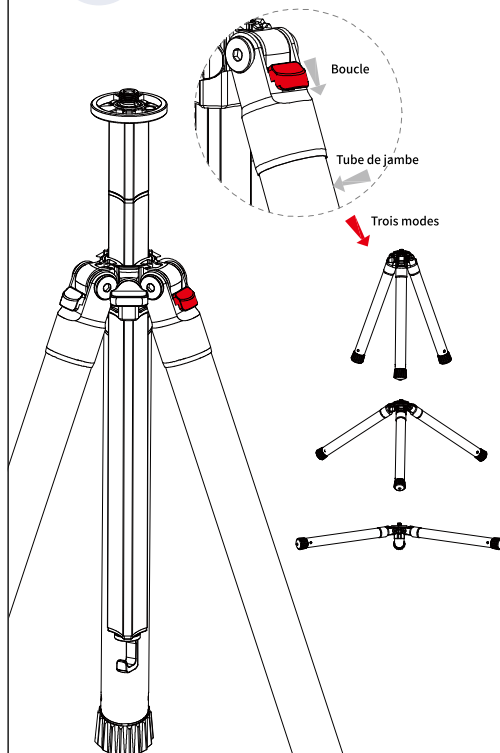

Cette série de trépieds présente un design à 3 modes, vous permettant d'ajuster l'angle des tubes pour s'adapter à différents terrains et hauteurs. Pour ajuster l'angle, appuyez d'abord sur le tube vers le bas, puis appuyez sur le verrou. Ne relâchez pas le verrou tant que l'angle souhaité n'est pas atteint.

5

FR

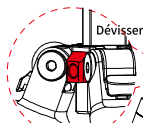


Trou d'extension
externe 1/4"

Passer en Mode Pivot Court

Pour les prises de vue en angle bas, retirez d'abord le crochet, qui sert également de clé hexagonale intégrée. Insérez-le dans les deux trous de vis (A et B) situés sur le côté de l'axe central. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour déverrouiller les vis. Ensuite, séparez les axes centraux triangulaires concaves longs et courts pour obtenir l'axe central court pour les prises de vue en angle bas. Pour réinstaller, alignez l'axe dans sa position d'origine et verrouillez-le en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

6

FR

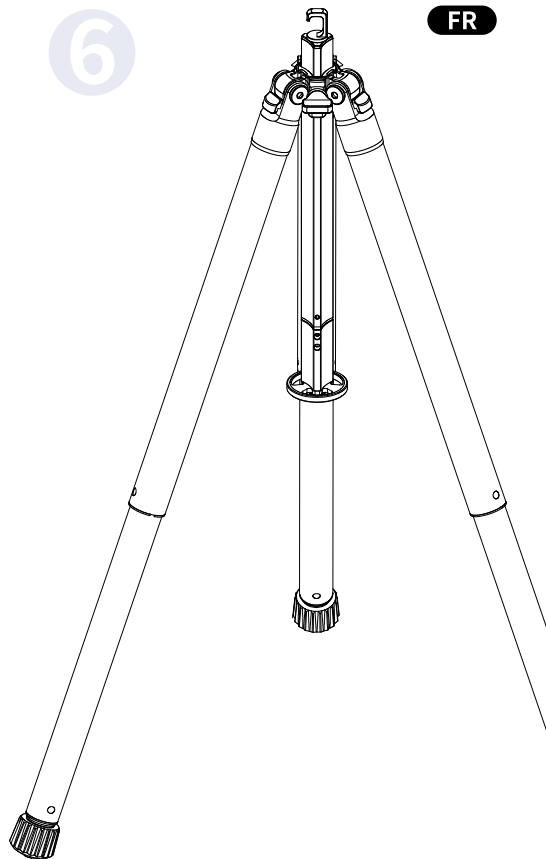


Mode de Prise de Vue Inversée

Pour la photographie macro, vous pouvez retirer le crochet et retourner la colonne centrale, en la fixant au trépied pour répondre à vos besoins en photographie macro.

7




FR

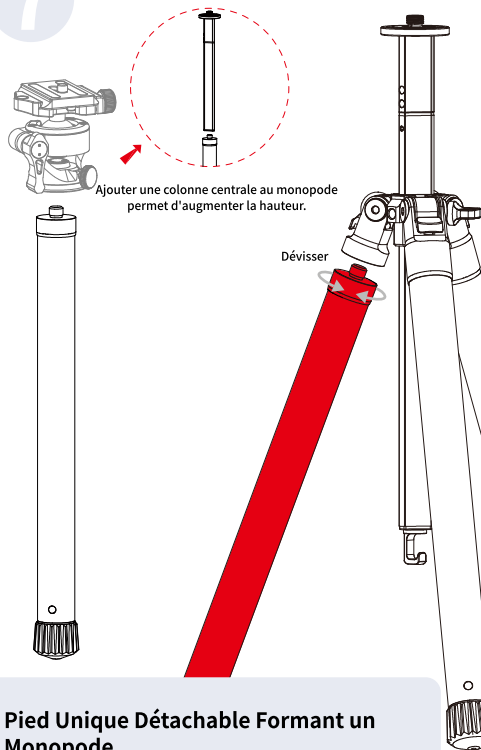


Pied Unique Détachable Formant un Monopode



Le pied du trépied, marqué du logo Freewell, est détachable. Vous pouvez retirer ce pied et l'utiliser comme monopode, en fonction de votre environnement de prise de vue. Alternativement, vous pouvez remplacer le pied par un bâton de marche pour des prises de vue en extérieur ou des randonnées. De plus, le monopode peut être allongé à l'aide de la colonne centrale et de la vis de conversion.

FR

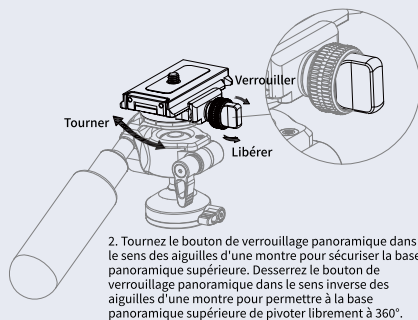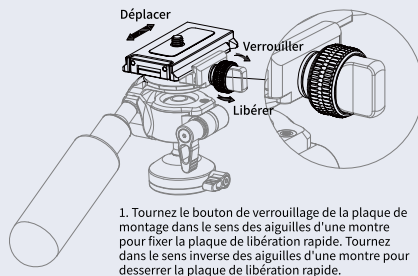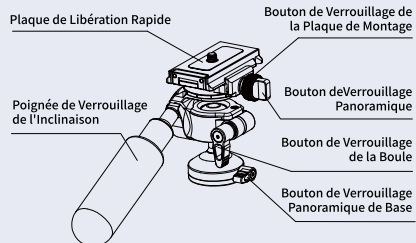


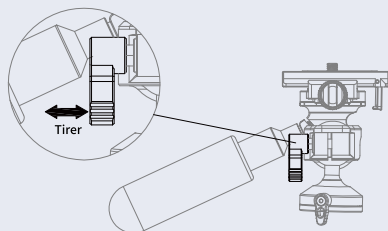


Tirez la molette et tournez-la pour ajuster la position de la molette.

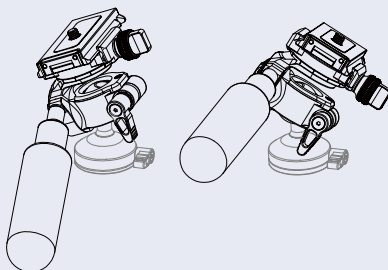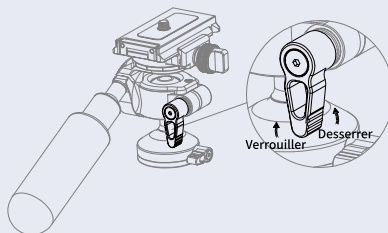


3. Le bouton de verrouillage de la boule tourne dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller la boule, empêchant les ajustements de l'angle. Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour déverrouiller la boule, permettant des ajustements de l'angle.

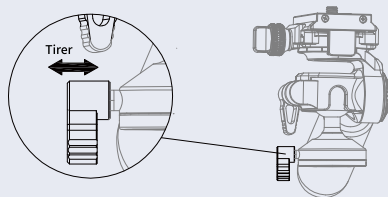

Tirez la molette et tournez-la pour ajuster la position de la molette.

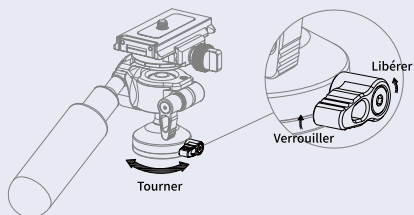

4. Tournez le bouton de verrouillage panoramique de base dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer la base panoramique inférieure. Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour desserrer, permettant à la base panoramique inférieure de pivoter librement à 360°.

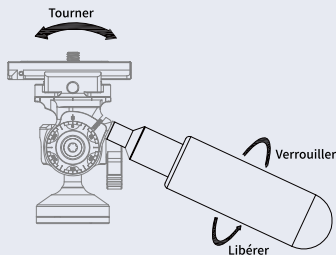


5. La poignée de verrouillage de l'inclinaison tourne dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer l'angle de l'inclinaison de la tête. Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour ajuster l'angle de l'inclinaison de la tête.

Étapes pour utiliser la plaque Arca pour monter un téléphone mobile :



Étape 1 : Retirez la plaque de libération rapide multifonctionnelle.


Étape 2 : Ouvrez le bloc de serrage de la pince de libération rapide multifonctionnelle comme montré ci-dessus. Insérez le côté avec la rainure Arca dans le support Arca sur la plateforme.

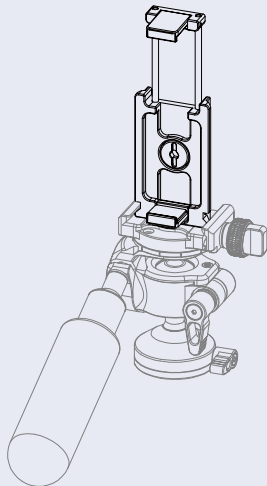

Étape 3 :

Remarque : Assurez-vous que la plaque de libération rapide multifonctionnelle est centrée sur la plateforme, en l'alignant avec les deux côtés de la tête verticale. Ensuite, serrez le bouton de verrouillage de la plaque de montage pour fixer la plaque en place. (Après avoir serré, tirez doucement sur la plaque pour vérifier qu'elle est correctement verrouillée et ne tombe pas facilement.)


1

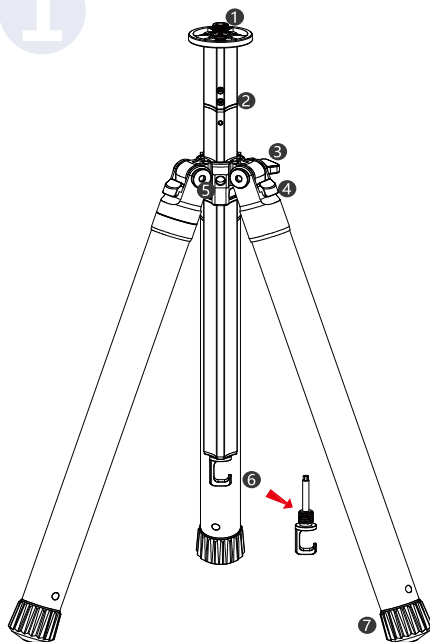

- ① Interfaz de doble tornillo 1/4" y 3/8"
- ② Columna central triangular larga y corta
- ③ Botón de bloqueo de la columna central
- ④ Botón de ajuste de ángulo
- ⑤ Socket roscado 1/4"
- ⑥ Gancho de peso desmontable con llave hexagonal oculta
- ⑦ Bloqueo del tubo de pierna retráctil

2

ES

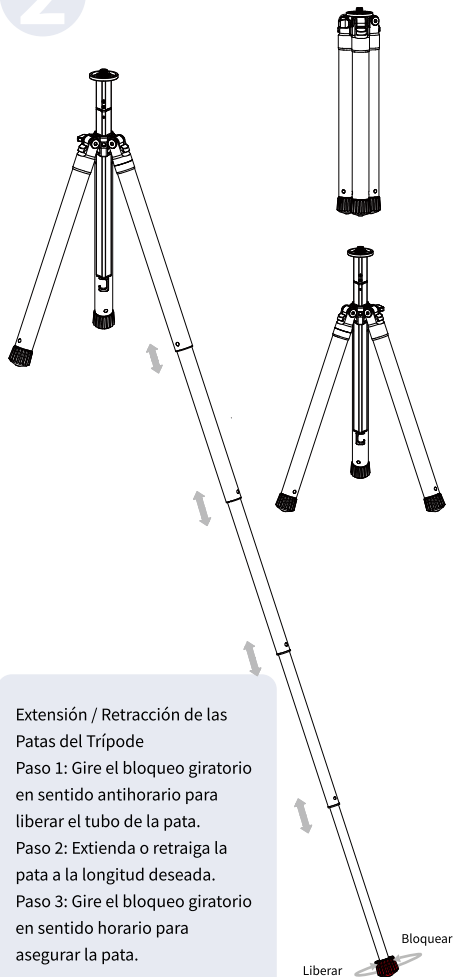

Extensión / Retracción de las Patas del Trípode

Paso 1: Gire el bloqueo giratorio en sentido antihorario para liberar el tubo de la pata.


Paso 2: Extienda o retraiga la pata a la longitud deseada.

Paso 3: Gire el bloqueo giratorio en sentido horario para asegurar la pata.

Liberar

3

ES

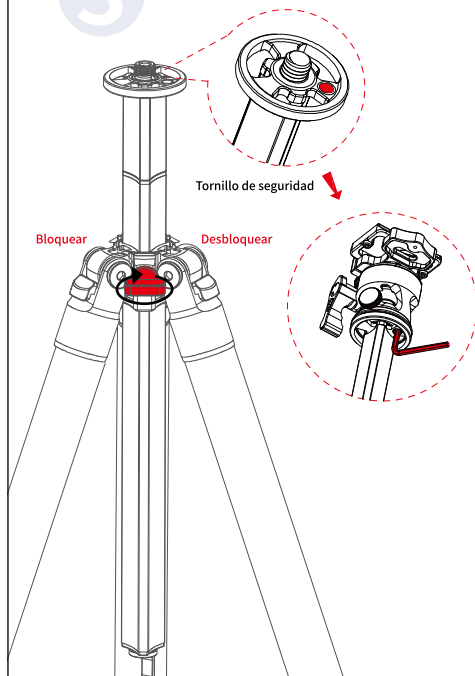

Tornillo de seguridad

Bloquear


Desbloquear

1. El tornillo de seguridad evita el aflojamiento involuntario, lo que podría causar problemas innecesarios. Antes de disparar, asegúrese de que el pasador esté bloqueado usando la llave hexagonal incluida. Esto fijará la cabeza de manera segura.

2. Para adaptarse a diversas alturas de disparo, la columna central puede ajustarse. Gire en sentido horario para bloquear la columna central y en sentido antihorario para aflojarla.

4


ES

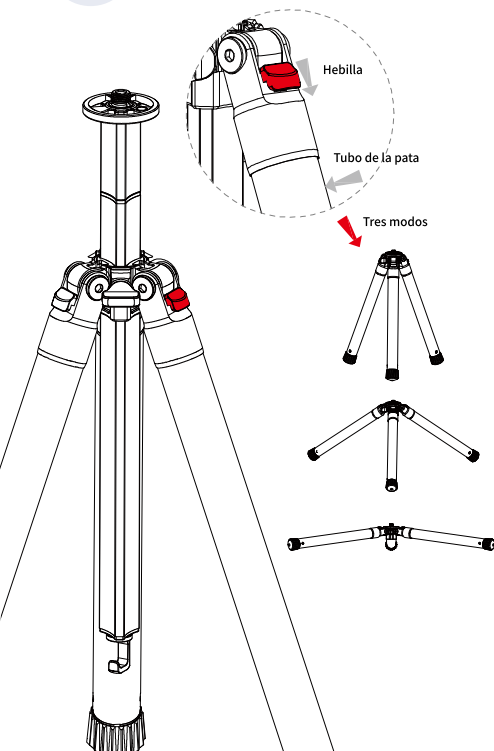

Esta serie de trípodes presenta un diseño de 3 modos, lo que le permite ajustar el ángulo de los tubos para adaptarse a diferentes terrenos y alturas. Para ajustar el ángulo, primero presione el tubo hacia abajo, luego presione el seguro. No libere el seguro hasta que se alcance el ángulo deseado.

5

ES

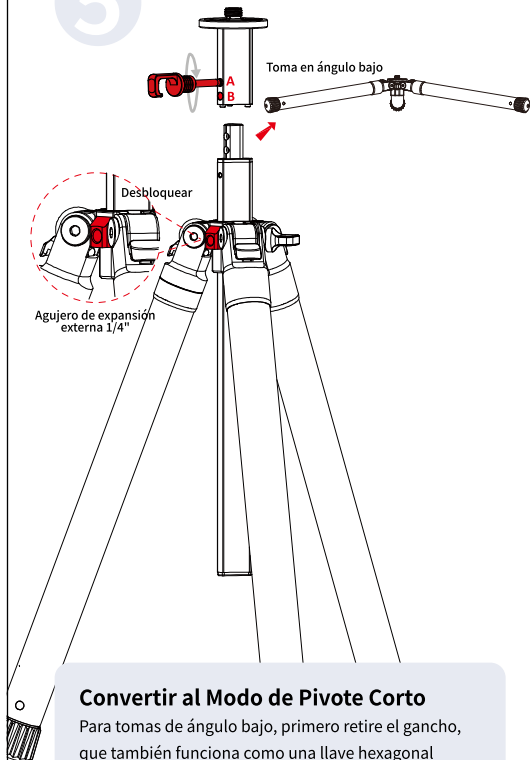


Convertir al Modo de Pivote Corto

Para tomas de ángulo bajo, primero retire el gancho, que también funciona como una llave hexagonal integrada. Inserte la llave en los dos agujeros de los tornillos (A y B) ubicados en el lado del eje central. Gire en sentido horario para desbloquear los tornillos. Luego, separe los ejes centrales triangulares cóncavos largo y corto para obtener el eje central corto para tomas de ángulo bajo.

Para reinstalar, alinee el eje en su posición original y fíjelo girando en sentido antihorario.

6

ES

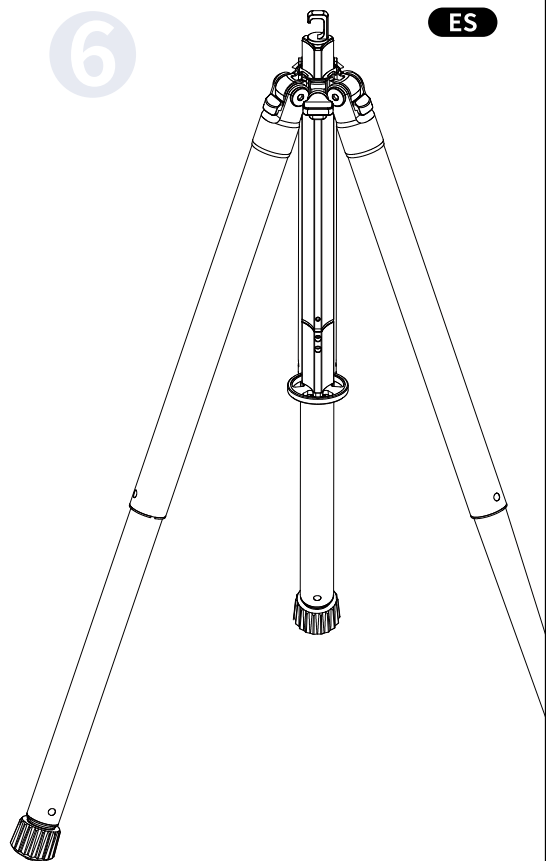


Modo de Toma Invertida

Para la fotografía macro, puedes quitar el gancho y voltear la columna central, asegurándola al trípode para satisfacer tus necesidades de fotografía macro.



7

ES

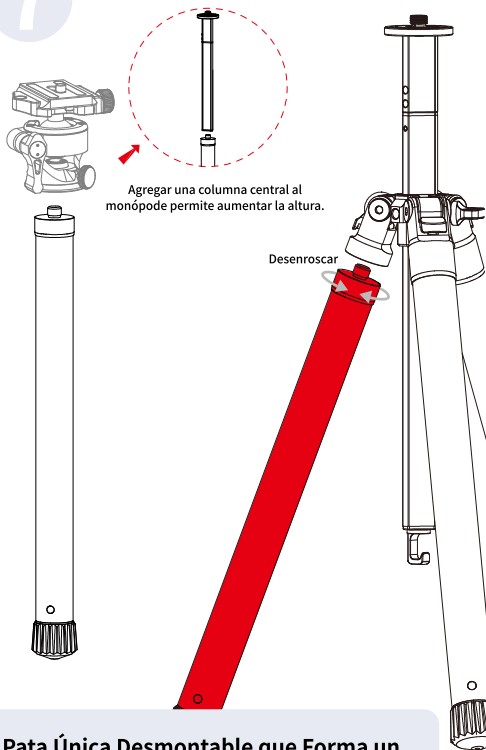


Pata Única Desmontable que Forma un Monópode



La pata del trípode, marcada con el logo de Freewell, es desmontable. Puedes quitar esta pata y usarla como monópode, según tu entorno de grabación. Alternativamente, puedes reemplazar el pie con un bastón de caminar para grabaciones en el campo o senderismo. Además, el monópode se puede extender usando la columna central y el tornillo de conversión.

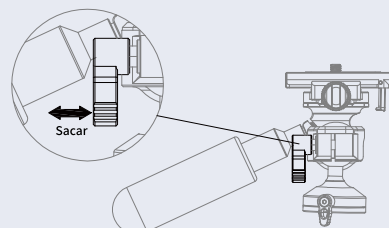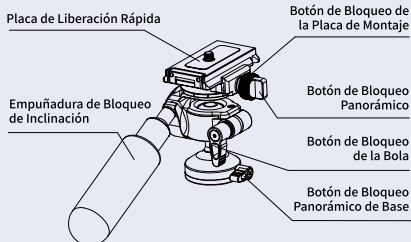


Saque el botón y gírelo para ajustar la posición del botón.

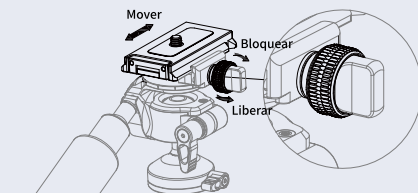


1. Gire el botón de bloqueo de la placa de montaje en el sentido de las agujas del reloj para asegurar la placa de liberación rápida. Gire en sentido antihorario para aflojar la placa de liberación rápida.

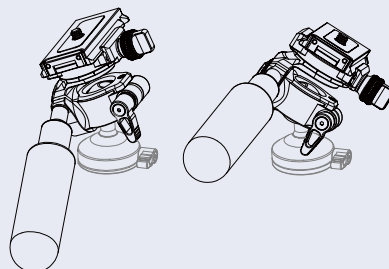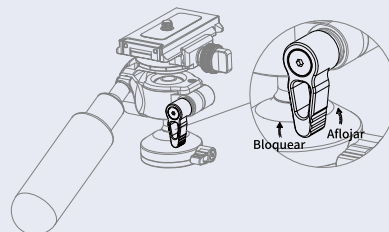


3. El botón de bloqueo de la bola gira en el sentido de las agujas del reloj para bloquear la bola, impidiendo ajustes del ángulo. Gire en sentido antihorario para desbloquear la bola, permitiendo ajustes del ángulo.

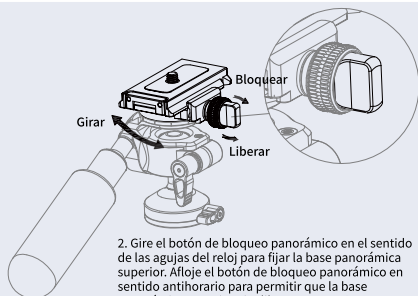


2. Gire el botón de bloqueo panorámico en el sentido de las agujas del reloj para fijar la base panorámica superior. Afloje el botón de bloqueo panorámico en sentido antihorario para permitir que la base panorámica superior gire libremente 360°.

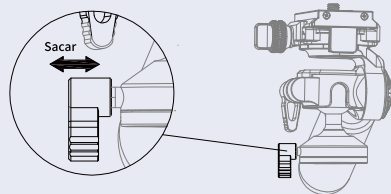

Saque el botón y gírelo para ajustar la posición del botón.

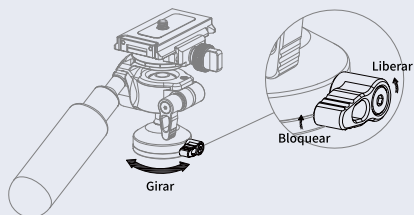

4. Gire el botón de bloqueo panorámico de base en el sentido de las agujas del reloj para fijar la base panorámica inferior. Gire en sentido antihorario para aflojarla, permitiendo que la base panorámica inferior gire libremente 360°.

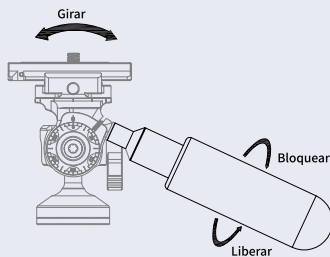


5. La empuñadura de bloqueo de inclinación gira en el sentido de las agujas del reloj para fijar el ángulo de inclinación de la cabeza. Gire en sentido antihorario para ajustar el ángulo de inclinación de la cabeza.

Pasos para usar la placa Arca para montar un teléfono móvil:



Paso 1: Saque la Placa de Liberación Rápida Multifuncional.


Paso 2: Abra el bloque de la mordaza de la Morsa Multifuncional como se muestra arriba. Coloque el lado con la ranura Arca en el soporte Arca de la plataforma.

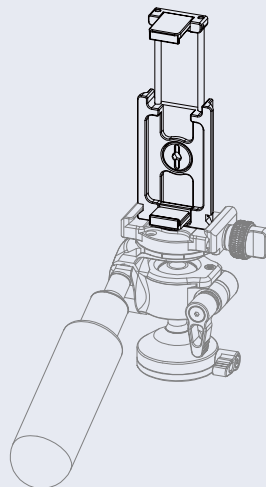

Paso 3:
Nota: Asegúrese de que la Placa de Liberación Rápida Multifuncional esté centrada en la plataforma, alineándola con ambos lados de la cabeza vertical. Luego, apriete la Perilla de Bloqueo de la Placa de Montaje para asegurar la placa en su lugar.
(Después de fijar, tire suavemente de la placa para asegurarse de que esté bloqueada de forma segura y no se caiga fácilmente.)

1


POL

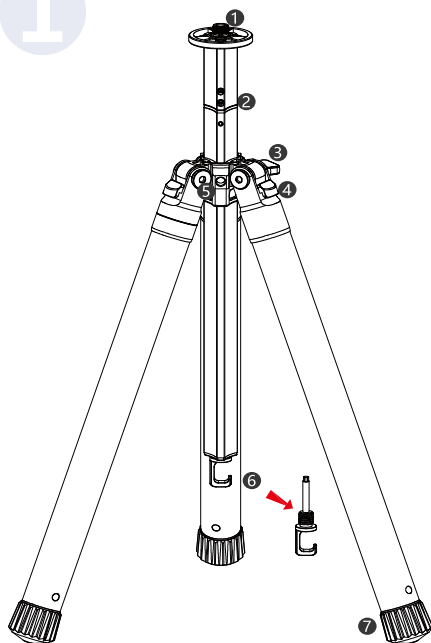

- ❶ Interfejs z podwójnym gwintem 1/4" i 3/8"
- ❷ Długa i krótka trójkątna kolumna centralna
- ❸ Pokrętło blokady kolumny centralnej
- ❹ Pokrętło regulacji kąta
- ❺ Gniazdo gwintowane 1/4"
- ❻ Odmontowalny hak do ciężaru z ukrytą kluczem imbusowym
- ❼ Mechanizm blokady teleskopowej nogi

2

POL

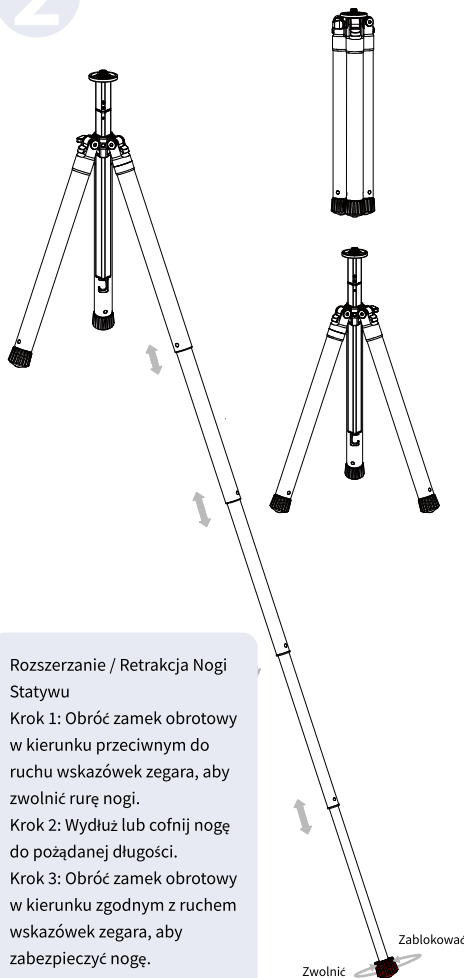

Rozszerzanie / Retrakcja Nogi Statywu

Krok 1: Obróć zamek obrotowy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zwolnić rurę nogi.


Krok 2: Wyduł lub cofnij nogę do pożądanej długości.

Krok 3: Obróć zamek obrotowy w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zabezpieczyć nogę.

Zwolnić Zablokować

3

POL

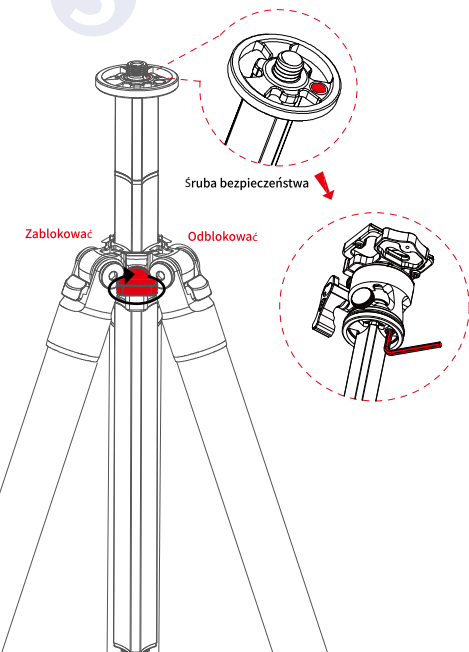


1. Śruba bezpieczeństwa zapobiega niezamierzonemu poluzowaniu, co mogłoby prowadzić do niepotrzebnych problemów. Przed robieniem zdjęć upewnij się, że pin jest zablokowany za pomocą dołączonego klucza imbusowego. To zapewni bezpieczne zamocowanie głowicy.

2. Aby dostosować różne wysokości fotografowania, można regulować kolumnę centralną. Obróć w prawo, aby zablokować kolumnę centralną, a w lewo, aby ją poluzować.

4

POL

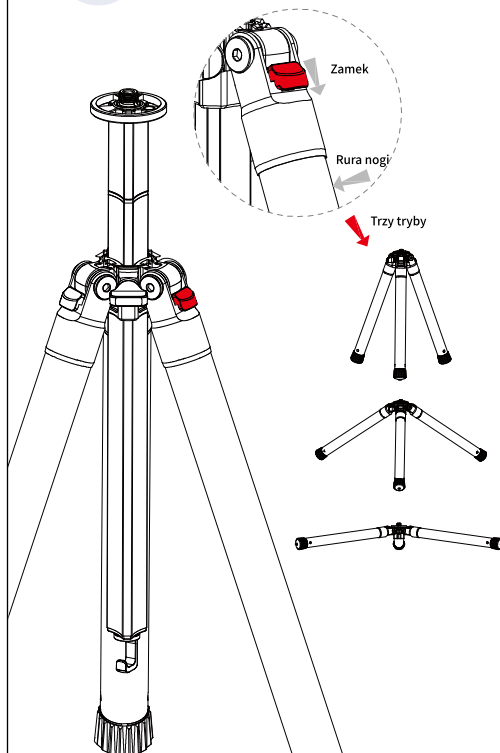

Ta seria statywów posiada projekt 3 trybów, umożliwiający regulację kąta rur w celu dopasowania do różnych terenów i wysokości. Aby ustawić kąt, najpierw naciśnij rurę w dół, a następnie naciśnij zamek. Nie zwalnij zamka, dopóki nie osiągniesz pożądanego kąta.

5

POL



Odblokować


Zewnętrzny otwór
rozszerzenia 1/4"

Przełącz na Tryb Krótkiego Obrotu

Do nagrywania z niskiego kąta najpierw usunąć hak, który pełni również funkcję zintegrowanego klucza imbusowego. Włożyć go do dwóch otworów na śruby (A i B) znajdujących się po stronie osi centralnej. Obrócić w prawo, aby odblokować śruby. Następnie rozdzielić długą i krótką trójkątną centralną oś włożyć, aby uzyskać krótką oś centralną do nagrywania z niskiego kąta. Aby ponownie zainstalować, wyrównaj ją do pierwotnej pozycji i zablokuj ją, obracając w lewo.


6

POL

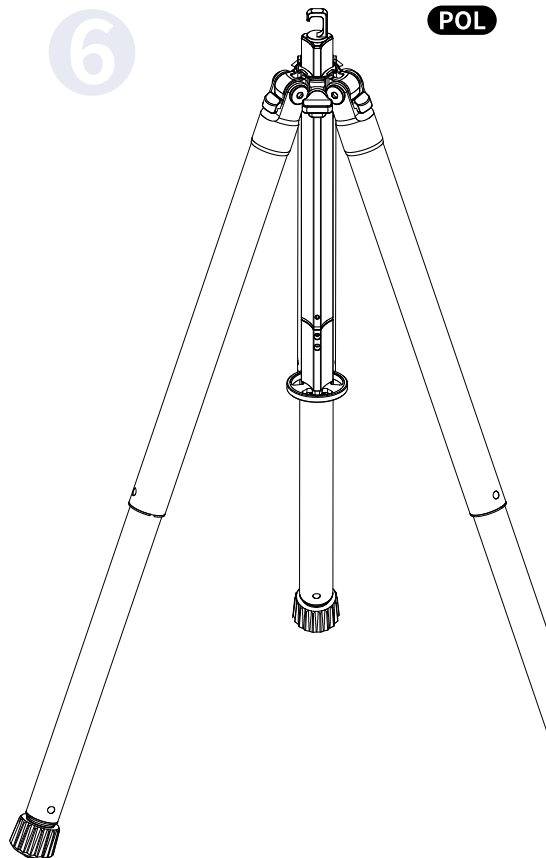




Tryb Fotografii Odwróconej


Do fotografii makro, możesz zdjąć hak i odwrócić kolumnę centralną, mocując ją do statywu, aby spełnić swoje potrzeby fotografii makro.

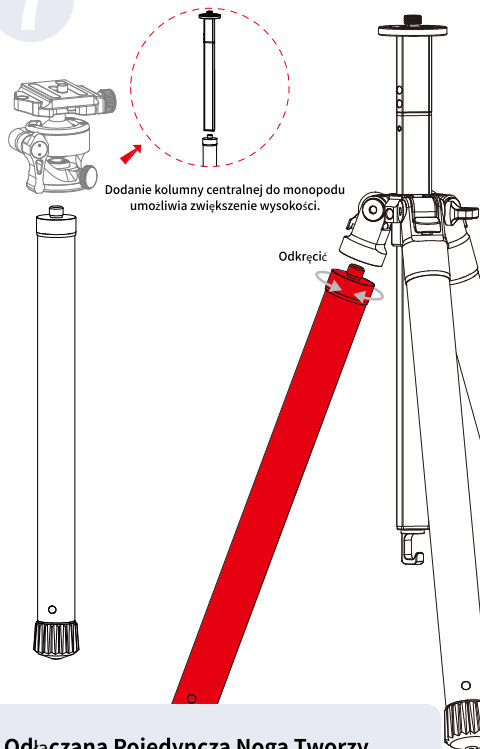


Odiączana Pojedyncza Noga Tworzy Monopod

Noga statywu, oznaczona logo Freewell, jest odłączana. Możesz usunąć tę nogę i używać jej jako monopod, w zależności od środowiska fotograficznego. Alternatywnie, możesz zamienić stopkę na kijek do chodzenia do fotografowania w terenie lub wędrowek. Dodatkowo, monopod można wydłużyć za pomocą kolumny centralnej i śruby konwersyjnej.

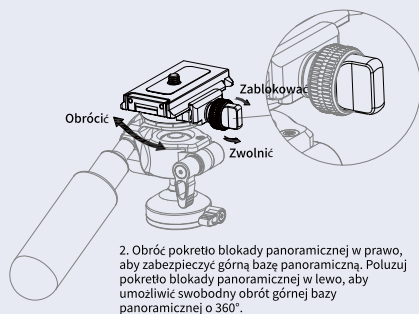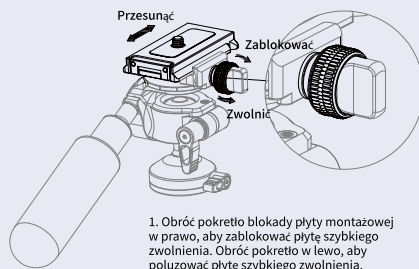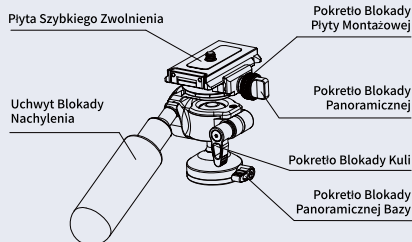


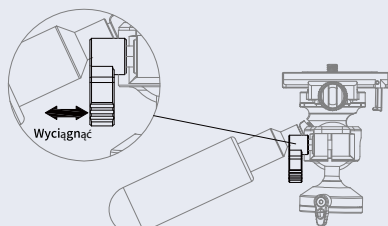


Wyciągnij pokrętło i obróć je, aby dostosować pozycję pokrętła.

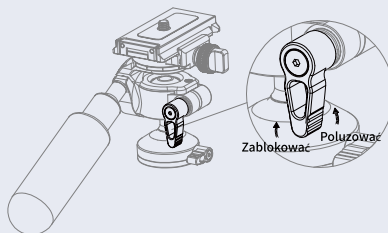


Zablokować
Poluzować

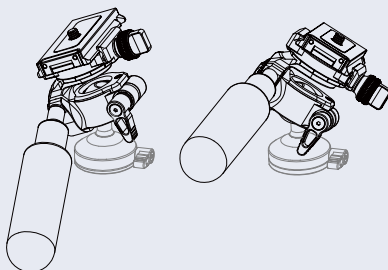


3. Pokrętło blokady kuli obraca się w prawo, aby zablokować kulę, uniemożliwiając regulację kąta. Obróć je w lewo, aby odblokować kulę, umożliwiając regulację kąta.

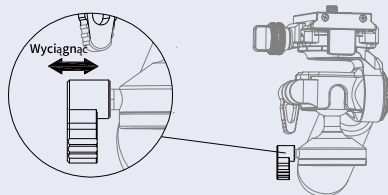

Wyciągnij pokrętło i obróć je, aby dostosować pozycję pokrętła.

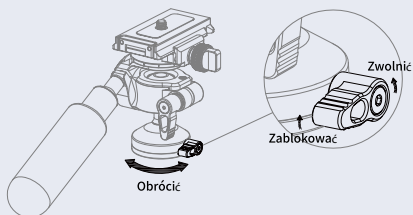

4. Obróć pokrętło blokady panoramicznej bazy w prawo, aby zablokować dolną bazę panoramiczną. Obróć je w lewo, aby ją poluzować, umożliwiając dolnej bazie panoramicznej swobodny obrót o 360°.

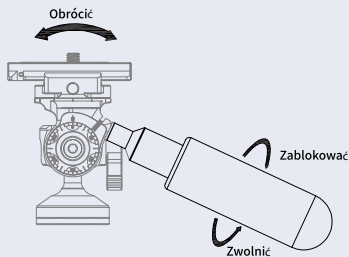


5. Uchwyt blokady nachylenia obraca się w prawo, aby zablokować kąt nachylenia głowicy. Obróć w lewo, aby dostosować kąt nachylenia głowicy.

Kroki do użycia płyty Arca do zamocowania telefonu komórkowego:




Krok 1: Wyjmij wielofunkcyjną płytę szybkiego zwolnienia.

Krok 2: Otwórz blokadę zacisku wielofunkcyjnego, jak pokazano powyżej. Umieść stronę z rowkiem Arca w uchwycie Arca na platformie.

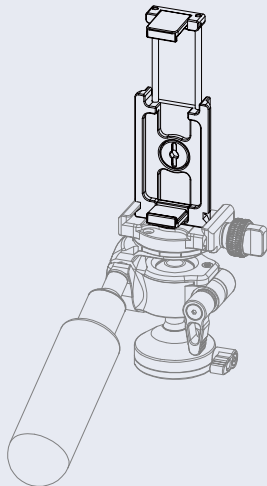

Krok 3:
Uwaga: Upewnij się, że wielofunkcyjna płyta szybkiego zwolnienia jest wycentrowana na platformie, wyrównując ją z oboma stronami pionowej głowicy. Następnie dokręć pokręto blokady płyty montażowej, aby zabezpieczyć płytę w miejscu.
(Po zablokowaniu delikatnie pociągnij płytę, aby upewnić się, że jest bezpiecznie zablokowana i nie wypadnie łatwo.)


1

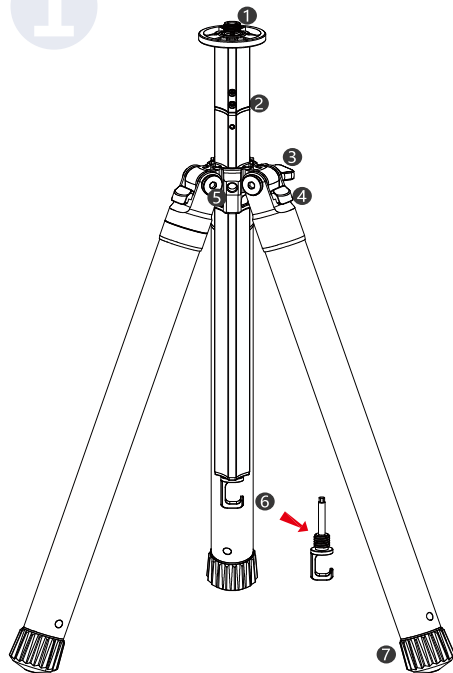

- ① 1/4" 和 3/8" 双螺纹接口
- ② 长短三角形中央柱
- ③ 中央柱锁定旋钮
- ④ 角度调节旋钮
- ⑤ 1/4" 螺纹孔
- ⑥ 可拆卸配重钩 (带隐藏六角扳手)
- ⑦ 可收回的腿管锁定装置


2

CN

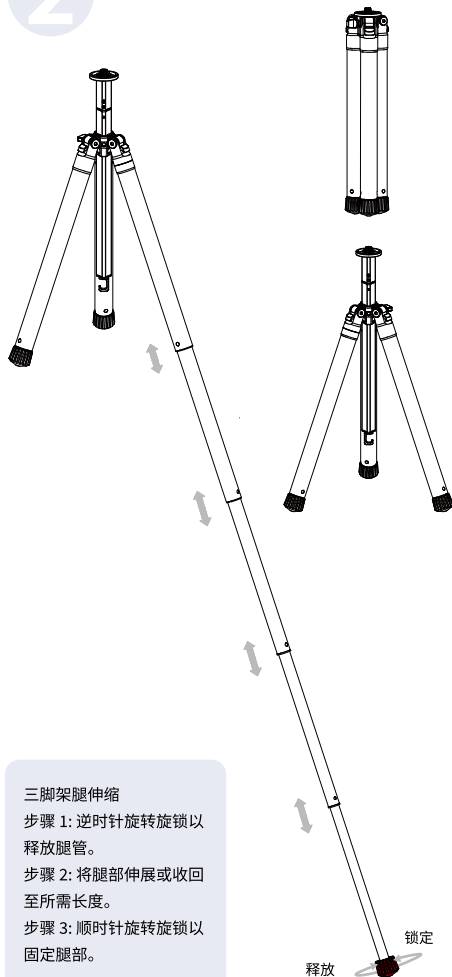

3

CN

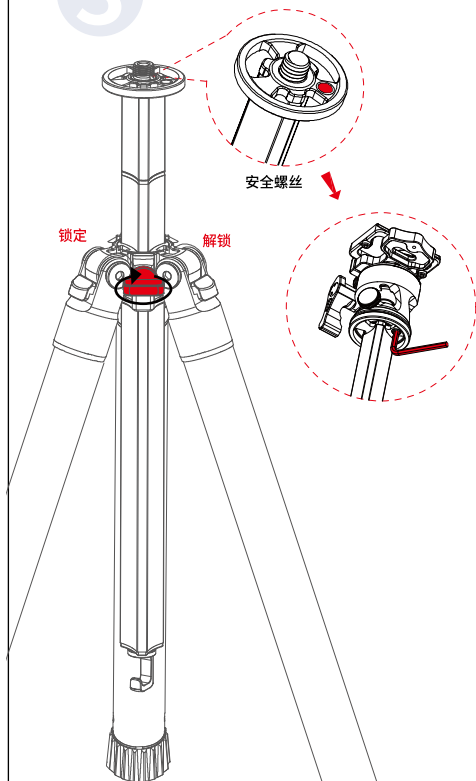


1. 安全螺丝防止意外松动，避免导致不必要的问题。在拍摄之前，确保使用附带的六角扳手锁定插销。这样可以将头部牢牢固定在位置。

2. 为了适应不同的拍摄高度，可以调整中央柱。顺时针旋转以锁定中央柱，逆时针旋转以松开。

4


CN

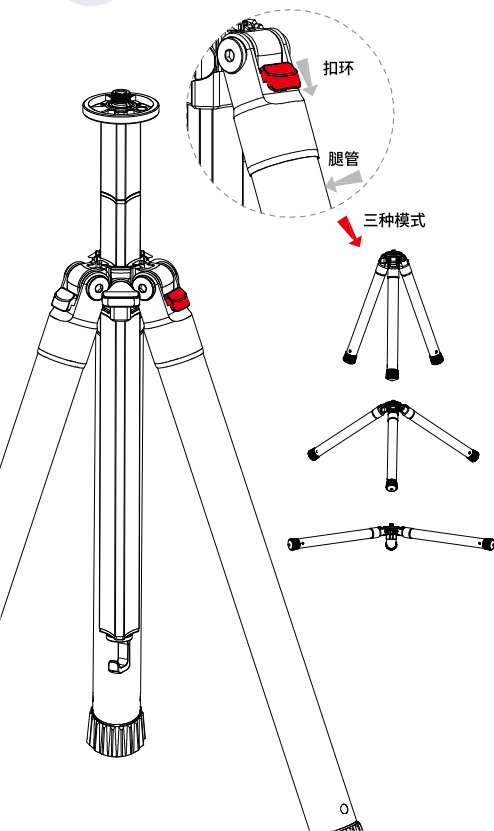

这款三脚架系列采用3模式设计,可以调整管子的角度以适应不同的地形和高度。调整角度时,首先按下管子,然后按下扣锁。直到达到所需角度后再释放扣锁。

5

CN

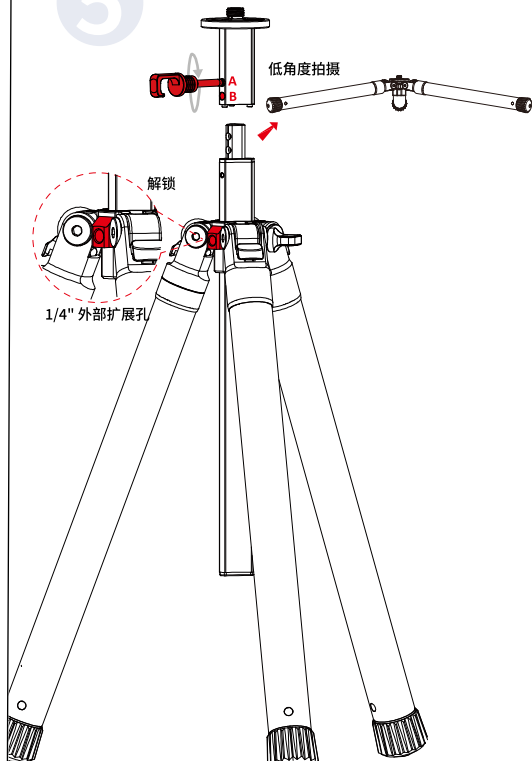


切换到短轴模式

对于低角度拍摄,首先拆下挂钩,该挂钩同时也作为内置六角扳手使用。将其插入位于中央轴侧面的两个螺钉孔(A和B)。顺时针旋转以解锁螺钉。然后,分离长短三角形凹形中央轴,以获得适用于低角度拍摄的短中央轴。

重新安装时,将轴对准原始位置,并通过逆时针旋转来锁定。

6

CN

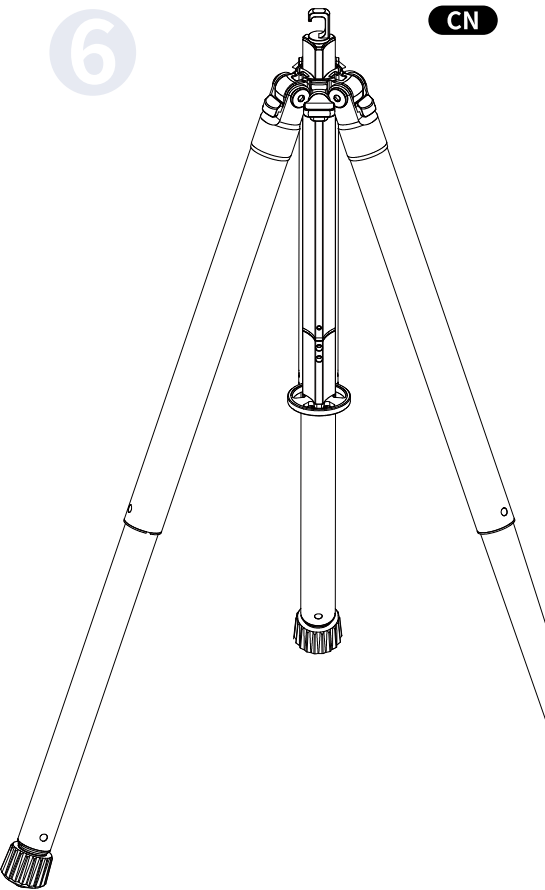


倒置拍摄模式

对于微距拍摄，您可以拆下挂钩并将中央柱倒置，固定在三脚架上以满足您的微距拍摄需求。



7

CN

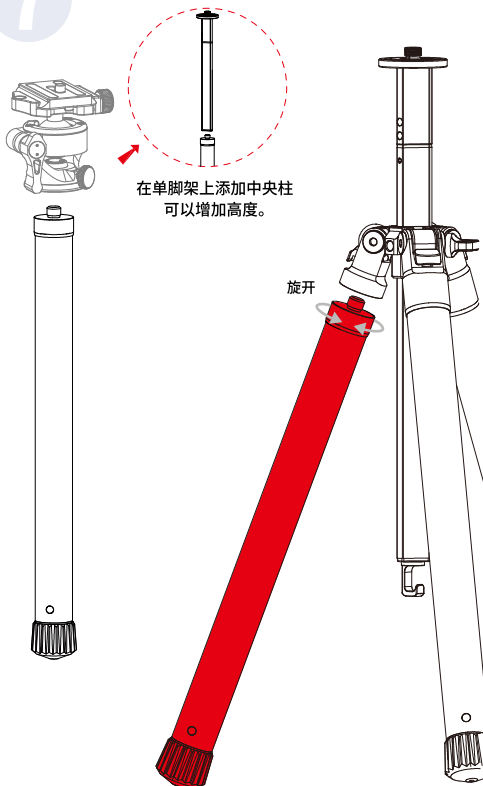


可拆卸单腿形成单脚架


标有Freewell徽标的三脚架腿是可拆卸的。您可以根据拍摄环境拆下此腿并将其用作单脚架。或者，您可以将腿替换为登山杖，用于野外拍摄或远足。此外，单脚架可以通过中央柱和转换螺丝进行延长。

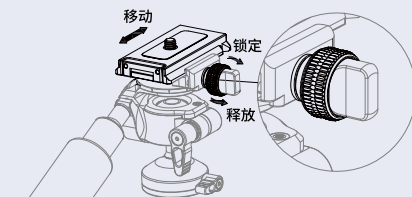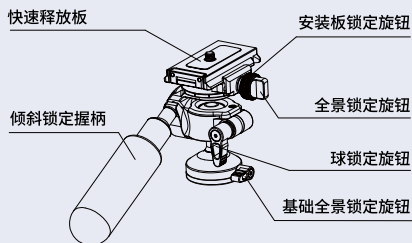



1. 顺时针旋转安装板锁定旋钮以固定快速释放板。逆时针旋转以松开快速释放板。

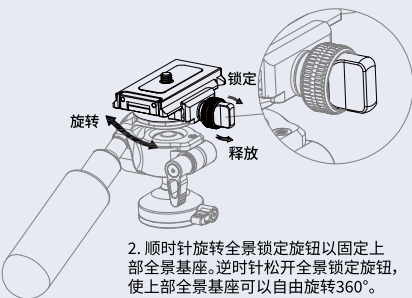


2. 顺时针旋转全景锁定旋钮以固定上部全景基座。逆时针松开全景锁定旋钮，使上部全景基座可以自由旋转360°。

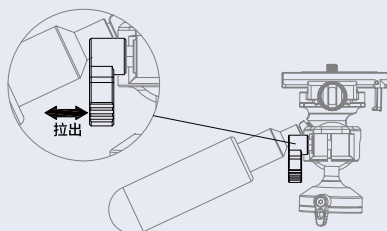


拉出旋钮并旋转以调整旋钮的位置。

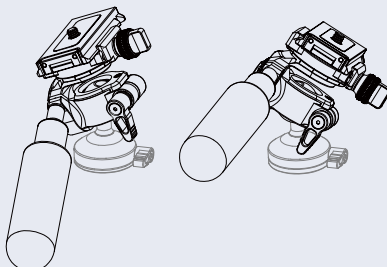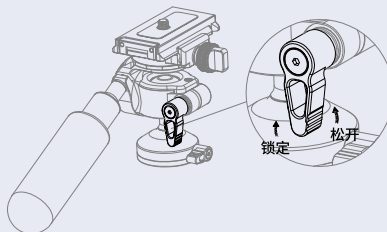


3. 球锁定旋钮顺时针旋转以锁定球体，防止角度调整。逆时针旋转解锁球体，允许调整角度。

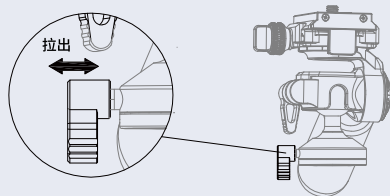

拉出旋钮并旋转以调整旋钮的位置。

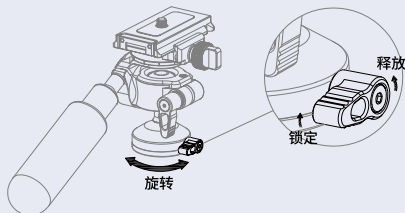

4. 顺时针旋转基础全景锁定旋钮以固定下部全景基座。逆时针旋转松开，允许下部全景基座自由旋转360°。

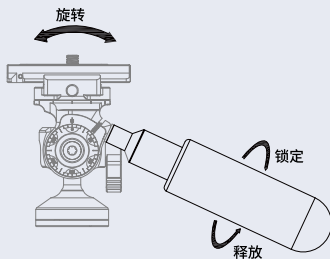


5. 倾斜锁定手柄顺时针旋转以固定头部的倾斜角度。逆时针旋转以调整头部的倾斜角度。

使用 Arca 板安装手机的步骤：



步骤 1: 取出多功能快速释放板

步骤 2: 打开多功能快速释放板的夹块，如上所示。将带有 Arca 导轨的一侧插入平台上的 Arca 支架中。

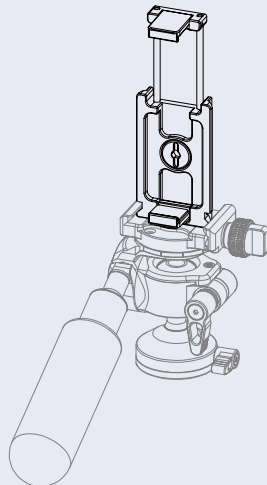

步骤 3:

注意：确保多功能快速释放板居中放置在平台上，使其与垂直头部的两侧对齐。然后，拧紧安装板锁定旋钮，将板固定到位。

(夹紧后，轻轻拉动板子，确保它被牢牢锁定，并且不会轻易掉落。)