





Pedał sprzęgła MOZA Racing CRP2 RS067

Cechy produktu

- Stop aluminium klasy lotniczej
- Czujnik tensometryczny 200 kg
- 15-bitowy precyzyjny czujnik kąta
- Regulowane wyczucie pedału dla wszystkich typów samochodów wyścigowych
- Regulacja sprężyny i skoku
- Wsparcie dla instalacji odwróconej

Regulacja powierzchni czołowej pedału


1. Regulacja kąta powierzchni czołowej pedału: Za pomocą klucza poluzuj śruby po obu stronach, wyreguluj powierzchnię pedału do odpowiedniego kąta, a następnie dokręć śruby po obu stronach (patrz Rysunek 1).
2. Regulacja wysokości powierzchni czołowej pedału: Za pomocą klucza w kształcie litery T wykręć śruby (patrz rysunek 2), wyreguluj wysokość powierzchni czołowej pedału, a następnie dokręć śruby. Jeśli niebieski klej na śrubach zetrze się po wielu regulacjach, należy rozważyć wymianę śrub w celu zapewnienia lepszej stabilności.

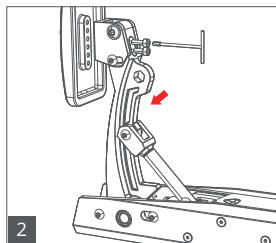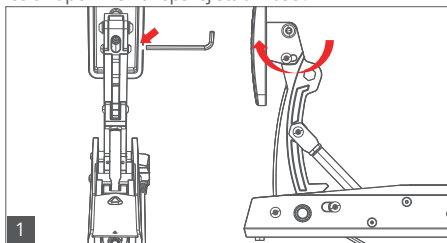

Regulacja skoku pedałów

Regulacja skoku pedałów:

Aby wyregulować skok pedałów przepustnicy, hamulca i sprzęgła, poluzuj śruby po obu stronach wałka ograniczającego za pomocą klucza, wyreguluj do żądanej pozycji, a następnie dokręć śruby.

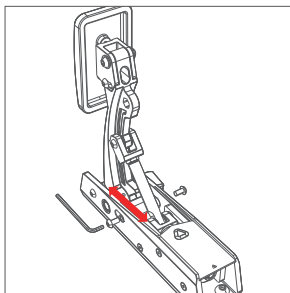

07 Regulacja czułości pedałów

1. Regulacja czułości pedału przepustnicy:


Obróć nakrętkę regulacyjną zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć wycucie powrotu przepustnicy. Obróć ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby była bardziej miękka (patrz rysunek 1). Można również zmienić sprężynę, aby wyregulować wycucie; szczegółowe informacje znajdują się w następnej sekcji.

2. Regulacja czułości pedału hamulca:

Za pomocą klucza płaskiego obróć wałek dociskowy w prawo, aby hamulec był mocniejszy, lub w lewo, aby był bardziej miękki. Po dokonaniu regulacji należy użyć dwóch kluczy do dokręcenia nakrętki i wałka dociskowego, aby zapobiec poluzowaniu. Można również zmienić klocki tłumiące, aby wyregulować informację; szczegółowe informacje znajdują się w następnej sekcji.


3. Regulacja czułości pedału sprzęgła (pedał sprzęgła jest dostępny osobno):

Przesuń pokrywę do tyłu i zdejmij ją. Za pomocą klucza płaskiego przekręć nakrętkę w prawo, aby sprzęgło było twardsze, lub w lewo, aby było bardziej miękkie. Po dokonaniu regulacji należy z powrotem wsunąć pokrywę. Można również wymienić sprężynę, aby wyregulować wycucie; szczegółowe informacje znajdują się w następnej sekcji (sprężyna dołączona do pedału sprzęgła).

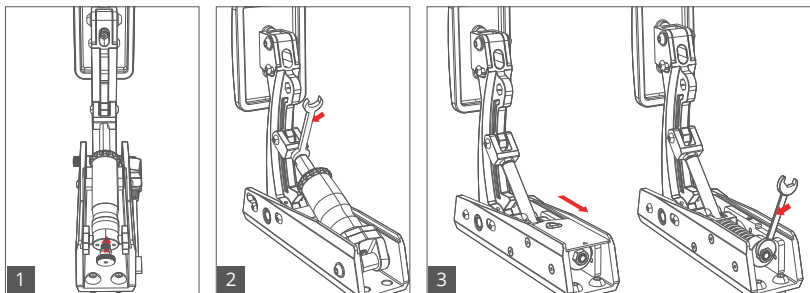

3. Wymiana sprężyny pedału sprzęgła:

Najpierw należy zdjąć pokrywę. Następnie wyjąć tylny blok sprężyny ze szczeliny. Wymień ją na mocniejszą niebieską sprężynę, ponownie zamontuj blok w gnieździe i załóż z powrotem pokrywę.

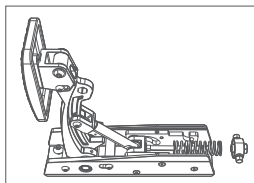

Uwaga:

Nie podłączaj pedałów jednocześnie do bazy i komputera; podłączaj tylko do jednego urządzenia na raz!

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

ul. Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Pełna nazwa producenta:

Nazwa firmy: Shenzhen Gudsen Technology Co., Ltd

Adres firmy: Room 1903, 1904, Building 3, Chongwen Park, Nanshan Zhiyuan, No.

3370, Liuxian Avenue, Fuguang Community, Taoyuan Street, Nanshan District,

Shenzhen City, Guangdong Province, P. R. China.

E-mail: support@mozaracing.com

Pełna nazwa przedstawiciela UE:

Nazwa : Gudsen Technology EU GmbH

Adres : Birkenstrasse 23, 40233 Düsseldorf

Email : support@gudsens.com