





**ETENWOLF**

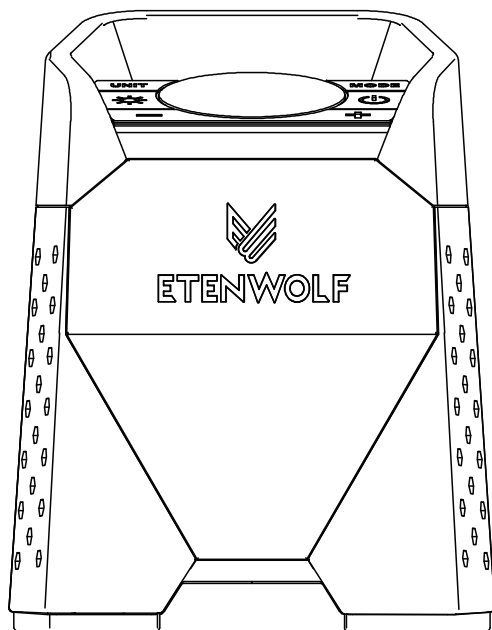


## Kompresor samochodowy S5/S5 Plus

### Instrukcja obsługi


Przed użyciem należy zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami i ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa.

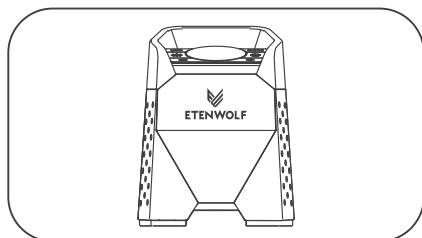


**01** Kompresor samochodowy S5 x1

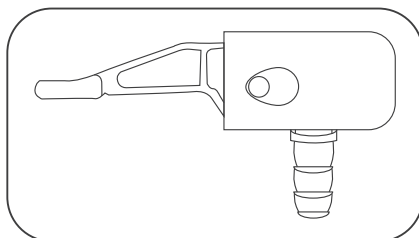


**02** Uchwyt pneumatyczny x1

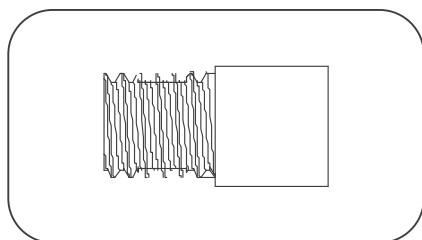


**03** Adapter do zaworu Presta x1

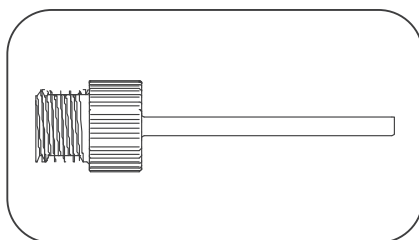


**04** Igła do inflacji x 1

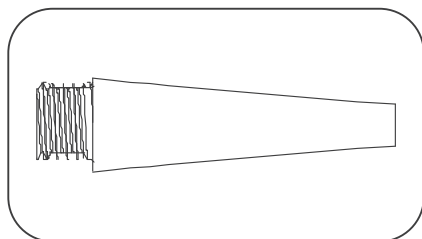


**05** Dyszka stożkowa  
wysokociśnieniowa x 1

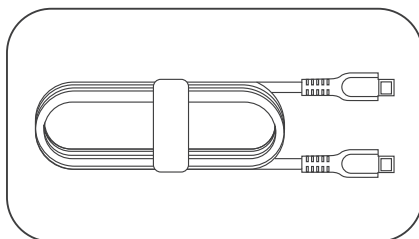





**06** Kabel USB C-C x1

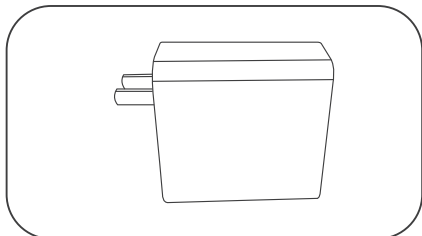

**07** Ładowarka PD o mocy 30 W x 1

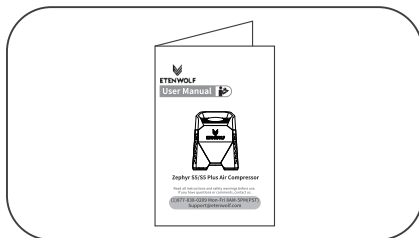


**08** Instrukcja obsługi x1

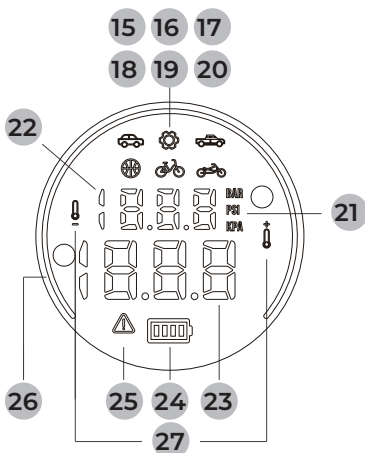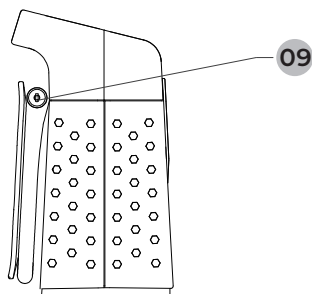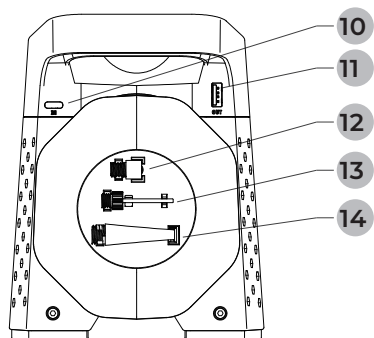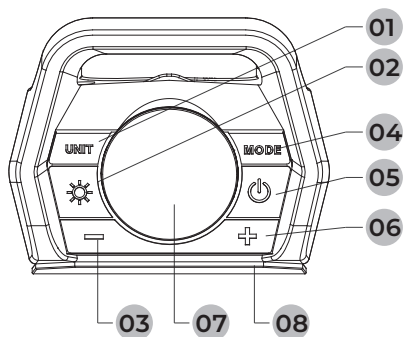


- 01 Przycisk jednostki
- 02 Przycisk światła
- 03 "−" przycisk zmniejszania ciśnienia
- 04 Przycisk trybu
- 05 Przycisk zasilania „Start/Pauza”
- 06 „+” przycisk zwiększania ciśnienia
- 07 Wyświetlacz centralny
- 08 Lampa robocza LED
- 09 Wąż ciśnieniowy
- 10 Port typu C (wejście)
- 11 Port USB-A (wyjście)
- 12 Adapter do zaworu Presta
- 13 Inflation needle
- 14 Dyszka stożkowa wysokociśnieniowa
- 15 Tryb samochodowy
- 16 Tryb ręczny
- 17 Tryb pickupa
- 18 Tryb piłki
- 19 Tryb rowerowy
- 20 Tryb motocyklowy
- 21 Jednostka ciśnienia
- 22 Docelowa wartość wejściowa
- 23 Rzeczywista wartość ciśnienia
- 24 Wskaźnik poziomu baterii
- 25 Symbol ostrzeżenia bezpieczeństwa
- 26 Pasek postępu
- 27 Wskaźnik zabezpieczenia termicznego

## Instrukcja pompowania


1. Naciśnij przycisk zasilania Start/Pauza 05, aby włączyć urządzenie.

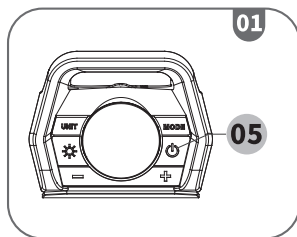


2. Wyjmij wąż ciśnieniowy 09 z miejsca przechowywania.

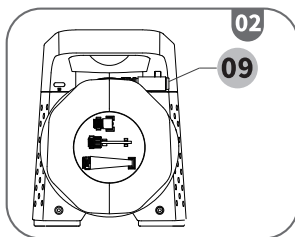


3. Wkręć dyszę nr 09 zgodnie z ruchem wskazówek zegara w nadmuchiwany przedmiot.

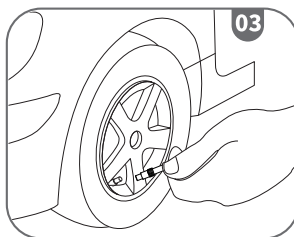


4. Naciśnij przycisk trybu 04, aby przełączać się między 6 różnymi trybami: tryb samochodowy 15, tryb ręczny 16, tryb pickupa 17, tryb piłki 18, tryb rowerowy 19, tryb motocyklowy 20.

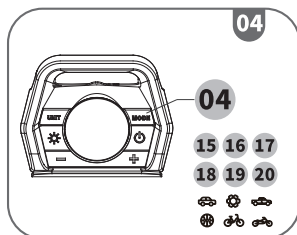


5. Wybierz jednostkę ciśnienia spośród PSI, kPa i bar, naciskając przycisk „Unit” 01.

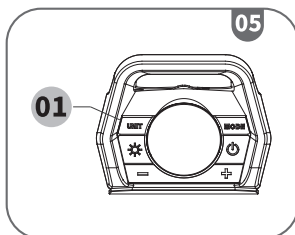


6. Naciśnij przycisk „-” nr 03, aby zmniejszyć wartość ciśnienia docelowego, lub przycisk „+” nr 06, aby ją zwiększyć.

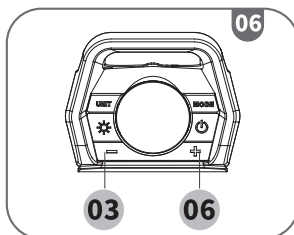


7. Naciśnij ponownie przycisk zasilania Start/Pauza 05, aby rozpocząć pompowanie.

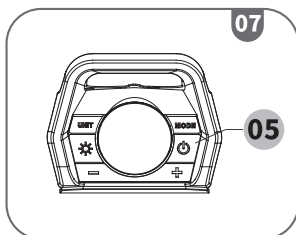

8. Gdy ciśnienie w nadmuchiwanym przedmiocie osiągnie ustawioną wartość, urządzenie wyłączy się automatycznie.

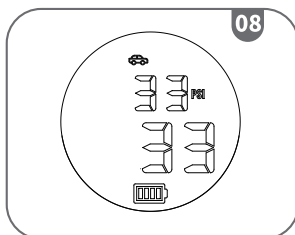

9. Na tylnym panelu schowka znajdują się: adapter do zaworu Presta 12, igła do pompowania 13 oraz stożkowa dysza wysokociśnieniowa 14.

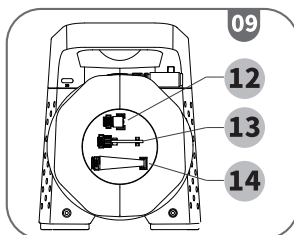

## UWAGA:

Aby w dowolnym momencie przerwać pompowanie, naciśnij przycisk zasilania Start/Pauza 05.

System ETENWOLF automatycznie zapamięta poprzednie ustawienia ciśnienia przy kolejnym użyciu urządzenia.

Sprawdź dokładnie wprowadzoną wartość docelową. Ustawienie niewłaściwej wartości może doprowadzić do pęknięcia pompowanego przedmiotu.

Po napompowaniu opony temperatura wewnątrz opony spadnie do temperatury otoczenia, co spowoduje spadek ciśnienia w oponie o 05 do 1,5 PSI.




Po zakończeniu pompowania opony rowerowej nie zapomnij szybko odłączyć węża. W przeciwnym razie ulatniające się powietrze może obniżyć ciśnienie w oponie.

## Jak sprawdzić ciśnienie

1. Podłącz wąż ciśnieniowy 09 do badanego elementu.

2. Naciśnij przycisk zasilania Start/Pauza 05, aby wyłączyć urządzenie.

3. Wyświetlacz główny 07 pokaże aktualne ciśnienie.

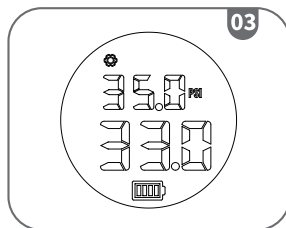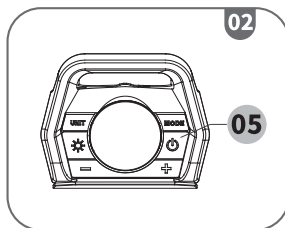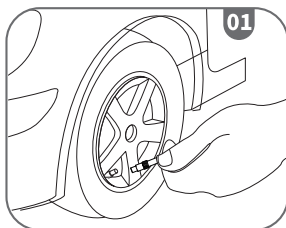

## Instrukcja obsługi przycisków

# 04

**WŁĄCZANIE:** Aby włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/pauzy 05 przez 0,5 sekundy.

**WYŁĄCZANIE:** Gdy dmuchawa jest włączona, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/pauzy 05 przez dwie sekundy, aby ją wyłączyć.

**Pauza:** Gdy dmuchawa nadmuchuje, naciśnij ponownie przycisk zasilania/pauzy 05, aby w dowolnym momencie wstrzymać pracę urządzenia.

Urządzenie automatycznie wyłączy się w poniższych przypadkach:

1. Po 3 minutach bezczynności.
2. Urządzenia nie można używać podczas ładowania.
3. Gdy wyczerpie się bateria.
4. Po 5 minutach bezczynności po pełnym naładowaniu.
5. Po 5 minutach bezczynności po użyciu jako powerbank.
6. Gdy pompowanie trwa dłużej niż 5 minut, a rzeczywiste ciśnienie nadal nie osiąga 5 PSI.
7. Gdy pompowanie trwa dłużej niż 5 minut, a rzeczywiste ciśnienie przekracza 150 PSI.

## Wartość ciśnienia z ustawieniem fabrycznym:

05

Liczba o mniejszej wielkości u góry wyświetlacza wskazuje wartość docelową 22, a liczba o większej wielkości u dołu wyświetlacza wskazuje wartość rzeczywistą 23 napompowanych urządzeń.

| Tryb             | Zakres regulacji ciśnienia |
|------------------|----------------------------|
| Tryb samochodowy | 8.0-50.0 PSI               |
| Tryb ręczny      | 3.0-160.0 PSI              |
| Tryb pikcupa     | 10.0-85.0 PSI              |
| Tryb piłki       | 3.0-16.0 PSI               |
| Tryb rowerowy    | 10.0-145.0 PSI             |
| Tryb motocyklowy | 18.0-55.0 PSI              |

### Zapamiętywanie ustawienia ciśnienia

Za każdym razem, gdy zmienisz ustawienie ciśnienia, pompka ETENWOLF zapamięta nową docelową wartość ciśnienia oraz wybraną jednostkę miary, co oznacza, że w dowolnym momencie możesz zmienić domyślne ciśnienie.

## Światło robocze LED

06

Z przodu pompy znajduje się lampa robocza LED 08. Aby włączyć lampę, należy najpierw włączyć urządzenie, naciskając przycisk zasilania Start/Pauza 05, a następnie nacisnąć przycisk LIGHT 02.

Można przełączać się między czterema różnymi trybami świecenia:

Jasne światło

Bardzo jasne światło


Powolne światło stroboskopowe: światło włącza się i wyłącza.

Sygnal SOS: 3 krótkie sygnały stroboskopowe, po których następują 3 długie sygnały stroboskopowe, a następnie kolejne 3 krótkie sygnały stroboskopowe; cykl się powtarza.

Uwaga:

Lampka wyłączy się automatycznie po 1 godzinie. Po pierwszym automatycznym wyłączeniu można ręcznie włączyć lampkę LED po raz drugi. Po ręcznym włączeniu po raz drugi lampka nie wyłączy się automatycznie; należy ją wyłączyć ręcznie.

Power bank jest gotowy do ładowania wszystkich Twoich urządzeń elektronicznych, takich jak telefon, tablet, laptop, dron i aparat fotograficzny. Posiada wyjście USB-A o parametrach 5 V, 2 A oraz wyjście USB-C o maksymalnej mocy 30 W, z następującymi parametrami: 5/9 V, 3 A; 12 V, 2,5 A; 15 V, 2 A; 20 V, 1,5 A.

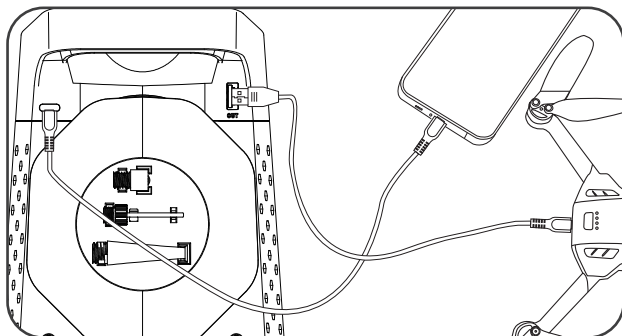

Uwaga:


1. Aby urządzenie mogło pełnić funkcję powerbanku, należy je włączyć.
2. Po 3 minutach ładowania wyświetlacz będzie pokazywał wyłącznie poziom naładowania baterii, aby oszczędzać energię.
3. Po 5 minutach od pełnego naładowania urządzeń urządzenie wyłączy się automatycznie.

## Ładowanie i wskaźniki

## 08


Ładowanie za pomocą zasilacza prądu przemiennego

Aby zapewnić najlepszą wydajność i stabilność ładowania, należy używać ładowarki PD o mocy 30 W do ładowania wbudowanego akumulatora. Ładowanie akumulatora od 0% do pełnego naładowania (100%) trwa około 2–2,5 godziny.

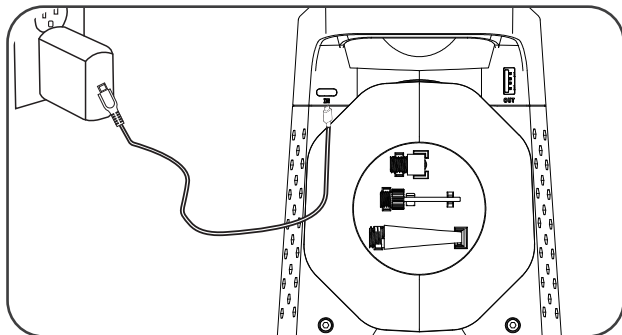

## Wskaźnik naładowania baterii


Wskaźnik poziomu naładowania baterii 24 jest przedstawiony za pomocą czterech pasków, z których każdy odpowiada 25% pojemności.

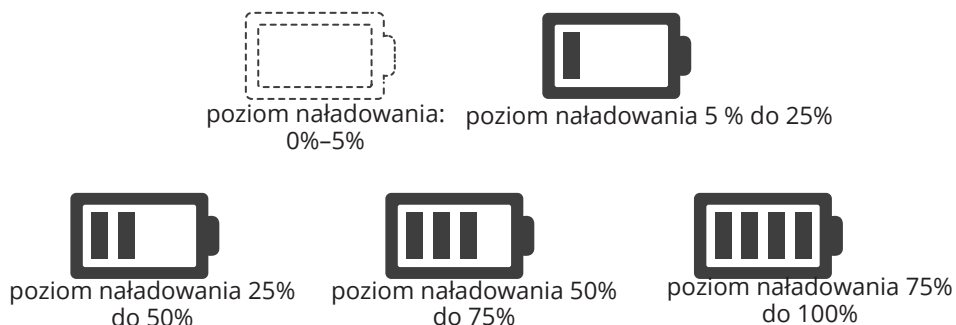

## Ładowanie

Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować pompę. Należy podłączyć ją za pomocą kabla ładującego do certyfikowanej ładowarki ETENWOLF lub ładowarki PD.

## Podczas ładowania:

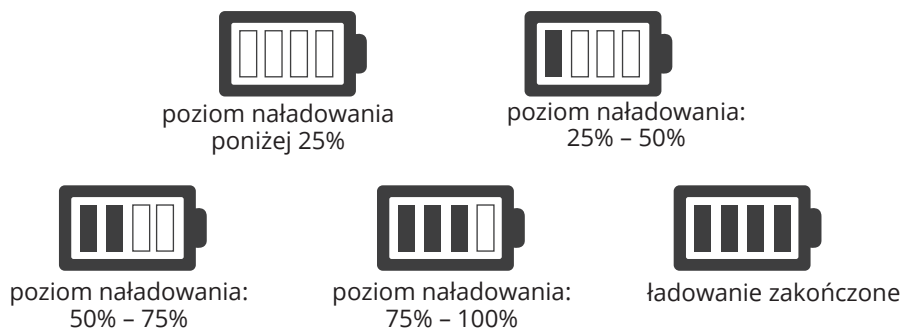

## Uwaga

Po upływie 5 minut bezczynności od momentu pełnego naładowania urządzenie wyłączy się automatycznie.

Nie można korzystać z urządzenia podczas ładowania.

Różnice w wysokości nad poziomem morza mogą powodować wahania ciśnienia rzędu 1–3 PSI. W obszarach położonych na dużych wysokościach (zwłaszcza powyżej 5000 stóp/1524 metrów) użytkownicy mogą ponownie skalibrować czujnik ciśnienia pompy.

Kroki ponownej kalibracji:

1. Włącz zasilanie pompy;
2. przytrzymaj przycisk Light 02 i przycisk Mode 04 przez 10 sekund;
3. Gdy cały ekran zacznie migać, oznacza to, że ponowna kalibracja została zakończona.

**UWAGA:**

Przed kalibracją wyłącz urządzenie.

Wąż ciśnieniowy 09 nie powinien być podłączony do żadnego elementu. Każdy element wywierający ciśnienie na wąż uniemożliwi przeprowadzenie ponownej kalibracji.

Do przeprowadzenia ponownej kalibracji wymagana jest naładowana bateria lub inne źródło zasilania.

Nie ma pamięci dla nowych ustawień kalibracji. Po wyłączeniu zasilania urządzenie zostanie zresetowane do kalibracji na poziomie morza (wysokość 0 stóp/metrów).

## Rozwiązywanie problemów

## 10

| Problem                                                            | Rozwiązanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Niska prędkość nadmuchiwania                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprawdź, czy poziom baterii jest wystarczający.</li> <li>• Sprawdź, czy nadmuchany przedmiot nie ma wycieków.</li> <li>• Sprawdź, czy porty wlotowe/wylotowe nie mają wycieków.</li> <li>• Sprawdź, czy węże do nadmuchiwania nie są uszkodzone.</li> <li>• Sprawdź, czy otwory wentylacyjne nie są zablokowane.</li> </ul> |
| Urządzenie włącza się, ale nie pompuje powietrza                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprawdź, czy poziom baterii jest wystarczający.</li> <li>• Sprawdź, czy ciśnienie w nadmuchiwanym przedmiocie nie przekracza ustawionego ciśnienia.</li> </ul>                                                                                                                                                              |
| Nie można zwiększyć ani zmniejszyć ciśnienia ustawionego w pamięci | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Należy upewnić się, że wybrano właściwy tryb pracy, a wartość zadana nie przekracza dopuszczalnego zakresu.</li> <li>• Należy wybrać tryb ręczny i ustawić wartość zadaną w zakresie ciśnienia od 3 do 160 PSI.</li> </ul>                                                                                                  |

| Problem                                                                                                                          | Rozwiązanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inflator napętnia się, ale ciśnienie wyświetlane na ekranie wynosi zero.                                                         | Jeśli ciśnienie powietrza wynosi poniżej 3 PSI, na wyświetlaczu pojawi się wartość zerowa ze względu na minimalny zakres ciśnienia urządzenia.                                                                                                                                                                                                         |
| Wskaźnik poziomu mocy baterii wygląda inaczej podczas pompowania niż w trybie czuwania.                                          | Poziom napięcia baterii litowej znacznie spada podczas rozładowywania, co powoduje, że wskaźnik naładowania baterii wyświetla inne wartości podczas pompowania niż w trybie czuwania. Jest to normalne zjawisko.                                                                                                                                       |
| Po zakończeniu ładowania wskaźnik poziomu naładowania baterii nie pojawia się na ekranie.                                        | Użyj certyfikowanej ładowarki ETENWOLF lub standardowej ładowarki wraz z dołączonym kablem ładującym i spróbuj naładować urządzenie.                                                                                                                                                                                                                   |
| Podczas podłączania węża wysokociśnieniowego dochodzi do wycieku powietrza.                                                      | Dokręć dyszę powietrzną                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nie można ładować innych urządzeń                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprawdź, czy poziom naładowania baterii jest wystarczający.</li> <li>• Upewnij się, że ładowarka jest oryginalna.</li> <li>• Urządzenia nie można używać jako źródła zasilania podczas ładowania.</li> <li>• Do ładowania używaj oryginalnego kabla doładowującego dostarczonego wraz z ładowarką.</li> </ul> |
| Na wyświetlaczu pojawia się kod błędu E08<br>  | Po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu problem nadal występuje. W związku z tym konieczne jest wysłanie urządzenia do serwisu fabrycznego w celu naprawy.                                                                                                                                                                                               |
| Na wyświetlaczu pojawia się kod błędu E010<br> | Jest to ostrzeżenie o usterce silnika, w wyniku której silnik przestaje działać. Po 30 sekundach migania urządzenie powinno powrócić do normalnego stanu. Jeśli problem nie ustąpi po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu urządzenia, zaleca się oddanie urządzenia do serwisu w celu naprawy fabrycznej.                                               |
| Na wyświetlaczu pojawia się kod błędu E011<br> | Ikona zabezpieczenia przed ładowaniem w niskiej temperaturze wskazuje, że temperatura podczas ładowania jest zbyt niska. Przed kontynuowaniem procesu ładowania należy doprowadzić temperaturę do wartości powyżej 0 stopni Celsjusza.                                                                                                                 |

| Problem                                                                                                                             | Rozwiązanie                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Na wyświetlaczu pojawia się kod błędu E12</p>    | <p>Ikona zabezpieczenia przed ładowaniem w wysokiej temperaturze wskazuje, że temperatura podczas ładowania jest zbyt wysoka. Przed kontynuowaniem ładowania należy obniżyć temperaturę poniżej 45 stopni Celsjusza.</p>                                                          |
| <p>Na wyświetlaczu pojawia się kod błędu E13</p>    | <p>Ikona zabezpieczenia przed rozładowaniem w niskiej temperaturze oznacza, że temperatura jest zbyt niska podczas napełniania lub ładowania innych urządzeń. Przed kontynuowaniem procesu ładowania należy doprowadzić temperaturę do wartości powyżej -20 stopni Celsjusza.</p> |
| <p>Na wyświetlaczu pojawia się kod błędu E14</p>    | <p>Ikona zabezpieczenia przed wysoką temperaturą wskazuje, że temperatura jest zbyt wysoka podczas pompowania lub ładowania innych urządzeń. Przed kontynuowaniem procesu ładowania należy obniżyć temperaturę poniżej 58 stopni Celsjusza.</p>                                   |
| <p>Na wyświetlaczu pojawia się kod błędu E15</p>    | <p>Urządzenie przekroczyło czas pracy, a ikona ostrzegawcza miga przez 30 sekund, po czym wraca do normalnego stanu. Sprawdź, czy w nadmuchanym przedmiocie nie ma wycieku.</p>                                                                                                   |
| <p>Na wyświetlaczu pojawia się kod błędu E16</p>  | <p>Ikona zabezpieczenia przed nadciśnieniem powróci do normalnego stanu po spadku ciśnienia.</p>                                                                                                                                                                                  |
| <p>Na wyświetlaczu pojawia się kod błędu E17</p>  | <p>Praca w trybie wysokiego ciśnienia przekroczyła czas roboczy, a ikona ostrzegawcza miga przez 30 sekund, po czym powraca do stanu normalnego. Należy sprawdzić, czy nadmuchiwany element działa nieprawidłowo.</p>                                                             |
| <p>Na wyświetlaczu pojawia się kod błędu E18</p>  | <p>Ikona ostrzegająca o uszkodzeniu baterii oraz ikona wskaźnika poziomu naładowania baterii. Po 30 sekundach migania urządzenie się wyłączy. Konieczne jest oddanie urządzenia do serwisu fabrycznego.</p>                                                                       |

Nazwa:Kompresor

Model: Zephyr S5/S5 Plus

Wymiary:162 x 205 x 120mm

Zakres ciśnienia napełniania: 3,0–160,0 PSI / 0,20–11,00 bar

Temperatura robocza: Ładowanie: 0°C–45°C/30°F–113°F

Rozładowywanie: -20°C–74°C/-4°F–165°F

Temperatura przechowywania: -20 °C–60 °C/-4 °F–140 °F

Długość węża powietrznego o dużej wydajności: 900 mm

Pojemność baterii: 15 600 mAh dla modelu S5/1, 9 200 mAh dla modelu S5 Plus

Poziom hałas: Poniżej 85 dB w odległości 1 metra

Wejście: Typ C: PD 5 V 3 A, 9 V 3 A, 12 V 2,5 A, 15 V 2 A, 20 V 1,5 A

Wyjście: Type-C: PD 5 V 3 A, 9 V 3 A, 12 V 2,5 A, 15 V 2 A, 20 V 1,5 A; USB-A: 5 V 2 A

Czas ładowania: 30 W, tryb S5 – 2 godziny / tryb S5 plus – 2,5 godziny

Dokładność czujnika: +1 PSI

Czas pracy ciągłej:Okolo 25 minut przy ciśnieniu w zakresie 20–50 PSI,

w temperaturze otoczenia 25°C, przy pełnym naładowaniu

1. Ten produkt nie jest zabawką i nie powinien być używany przez dzieci. Użytkownicy powinni mieć ukończone 16 lat. Podczas pompowania należy zachować bezpieczną odległość między dziećmi a pompą. Wewnątrz produktu znajduje się wbudowany akumulator litowy. Nie wolno wrzucać produktu do ognia ani wyrzucać akumulatora.
2. Uszkodzenia spowodowane przegrzaniem lub przedostaniem się wody mogą zwiększyć ryzyko pożaru lub wybuchu. Najlepiej trzymać produkt z dala od źródeł ciepła i nie pozostawiać go na dłuższy czas w rozgrzanym samochodzie. Jeśli pompa bardzo się nagrzeje, istnieje ryzyko jej wybuchu.
3. Produkt należy przechowywać w temperaturze od -4°F do 140°F (od -20°C do 60°C). Bardzo wysokie lub niskie temperatury mogą uszkodzić baterię i skrócić żywotność pompy. Długotrwałe przechowywanie produktu może zmniejszyć wydajność baterii. Aby utrzymać wydajność pompy, należy ją ładować co najmniej raz na trzy miesiące.
4. Produkt posiada wbudowany silnik prądu stałego, który podczas pracy może generować iskry. Nie należy go używać w środowisku, w którym występuje pył lub gaz wybuchowy.
5. Jeśli podczas pompowania pojawi się nietypowy hałas lub temperatura znacznie wzrośnie, należy natychmiast wyłączyć pompę.
6. Przed ustawieniem wartości ciśnienia pompowania należy upewnić się, że jednostka ciśnienia została prawidłowo wybrana. Pomylenie jednostek psi i bar może prowadzić do niebezpiecznego nadmiernego napompowania.
7. Przeliczanie jednostek: 1 bar = 14,5 psi; 1 bar = 100 kPa.
8. Nie pozostawiaj pompy bez nadzoru podczas pracy.
9. Używaj produktu w suchym i czystym otoczeniu. Przedostanie się piasku i kurzu może spowodować uszkodzenie produktu. Nie myj produktu wodą.
10. Do ładowania tego produktu należy używać ładowarki firmy ETENWOLF lub innych certyfikowanych ładowarek PD oraz dołączonego kabla ładującego. Usterki spowodowane działaniami niezgodnymi z powyższymi wymaganiami nie są objęte gwarancją.
11. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie należy narażać urządzenia na działanie deszczu. Przechowywać w pomieszczeniu.

Producent: Guangdong Bestek Technology Co., Ltd  
 Adres: No.1, North Gaopu 8th Road, Yuancheng Industrial Park, Heyuan City, Guangdong, Chiny

(+1) 866-720-9226

[support@etenwolf.com](mailto:support@etenwolf.com)

<https://etenwolf.com>

[www.facebook.com/etenwolftools](https://www.facebook.com/etenwolftools)



Dane dotyczące baterii:

Typ: Przenośne akumulatory litowo-jonowe (Li-Ion)

Waga netto: 0.047 kg

Pojemność: 15 600 mAh dla modelu S5/1, 9 200 mAh dla modelu S5 Plus

Przekroczono dopuszczalną zawartość kadmu (0,002%) lub ołowiu (0,004%): nie

Numer indentyfikacyjny baterii: INR18650-32HE

Podmiot odpowiedzialny w UE:

SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NR 1, PIĘTRO 1, PRAWA STRONA, BIURO 3, Fuenlabrada,

Madryt, 28947 Hiszpania

successservice2@hotmail.com

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

ul. Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

[hurt@innpro.pl](mailto:hurt@innpro.pl)

[www.innpro.pl](http://www.innpro.pl)

## Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

### Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

### Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w