




Kierownica KS Pro

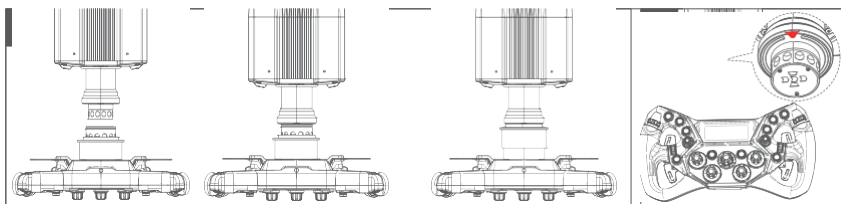



Metoda A:


- Wyrównaj 6 łożysk kulkowych na szybkozłączce kierownicy z 6 wycięciami na podstawie mocowania QR.
- Naciśnij szybkozłączkę na podstawę, utrzymując wyrównanie łożysk i wycięć.
- Szybkozłączka automatycznie zablokuje się na miejscu; jeśli tak się nie stanie, usuń ją, sprawdź wyrównanie i spróbuj ponownie.
- Aby zdjąć kierownicę, chwyć zewnętrzny pierścień szybkozłączki obiema rękami, mocno ściśnij go w kierunku kierownicy i jednocześnie pociągnij kierownicę do siebie.

Metoda B:

- Obróć podstawę kierownicy, aż znajdziesz strzałkę bezpośrednio nad podstawą.
- Wyśrodkuj kierownicę i zamocuj ją do podstawy.
- Aby zdjąć kierownicę, chwyć zewnętrzny pierścień szybkozłączki obiema rękami, mocno ściśnij go w kierunku kierownicy i jednocześnie pociągnij kierownicę do siebie.

02 Regulacja odległości

Użyj dołączonego klucza 2 mm, aby lekko poluzować śruby mocujące łopatki, a następnie przesuwaj je do przodu lub do tyłu, aby dostosować ich odległość od obręczy kierownicy.

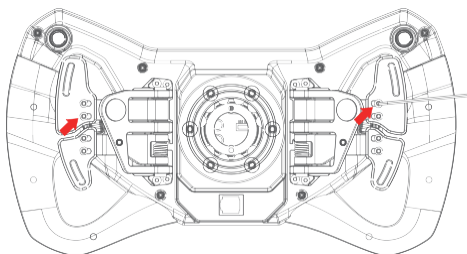

03 Konfiguracja kierownicy


Kierownicę można łatwo i szybko skonfigurować za pomocą oprogramowania MOZA Pit House.

- Tryby pedału sprzęgła: można ustawić na oś złożoną, niezależną oś lub przycisk.
- Tryby joysticka: można ustawić na przycisk lub D-pad.
- Tryby przełącznika wskaźnika obrotów (RPM): do wyboru rpm, wyłączony oraz stały.

- Tryby wskaźnika: dostępne są dwa tryby, tryb 1 i tryb 2; oba są szczegółowo wyjaśnione po najechaniu kursorem myszy na odpowiadającą opcję.
- Sterowanie jasnością: niezależna regulacja jasności podświetlenia przycisków, światła obrotomierza, światła flagi oraz wskaźnika enkodera obrotowego.
- Tryby wskaźnika obrotowego:
 Tryb standardowy: pozycja wskaźnika wyświetlana w tym samym kolorze co pozostałe pozycje. Tryb podświetlenia: aktywna pozycja jest wyróżniona kolorem podświetlenia.
 Tryb niestandardowy: kolory pozycji wskaźnika zdefiniowane przez użytkownika.
- Sterowanie jasnością: obsługuje niezależną regulację jasności zarówno światła wskaźnika, jak i podświetlenia przycisków.
- Kolory podświetlenia pokręta: kliknij [Knob Light Color], aby otworzyć ustawienia. Pojawią się nakładki dla sekcji wskaźnika i tła. Wybierz jedną, a następnie użyj edytora RGB, aby ustawić kolor.
- Kolory przycisków: Kliknij [Button Color], aby otworzyć ustawienia. Każdy przycisk zostanie podświetlony kołem — kliknij przycisk, aby wybrać nowy kolor za pomocą edytora RGB.
- Zmień pasek: Przytrzymaj przycisk w lewym górnym rogu i przesunij prawy 7-kierunkowy przełącznik w górę lub w dół.
- Zmień ekran: Przytrzymaj przycisk w lewym górnym rogu i przesunij prawy 7-kierunkowy przełącznik w lewo lub w prawo.



- Kolory światła obrotomierza: Kliknij dowolną diodę obrotomierza, aby otworzyć edytor RGB i ustawić preferowany kolor.
- Kombinacje przycisków: Otwórz przewodnik kombinacji przycisków w prawym górnym rogu obrazu kierownicy. Użyj tego, aby poznać szybkie kombinacje klawiszy i uzyskać szybszy dostęp do funkcji.
- Edytuj kokpit: Najedź kursorem na interfejs, a następnie kliknij Edytuj kokpit w prawym górnym menu, aby dostosować.

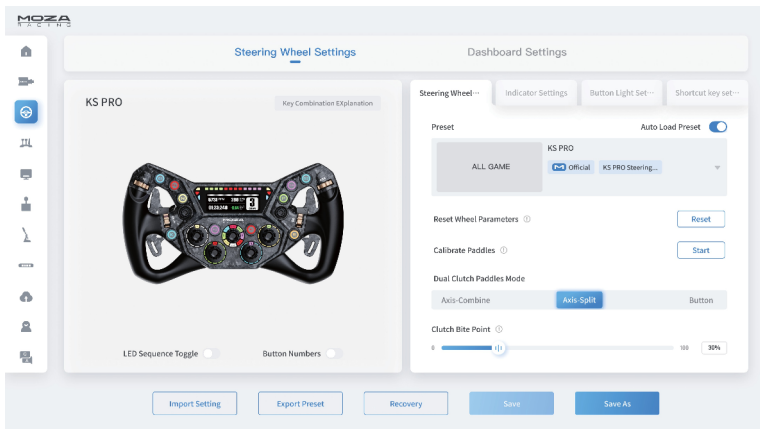

(Szczegółowe ustawienia i funkcje kierownicy znajdziesz na oficjalnej stronie MOZA Racing.)

04 Środki ostrożności

- Nie narażaj urządzenia na działanie cieczy ani wilgoci, ponieważ może to spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Unikaj używania urządzenia w bezpośrednim świetle słonecznym.
- Zalecana temperatura otoczenia: 15°C ~ 35°C.
- Dla bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia monitoruj czas gry i rób przerwy w razie potrzeby.
- Urządzenie nie jest odpowiednie dla dzieci poniżej 6 lat, małe elementy mogą stanowić zagrożenie zadławieniem!
- Dzieci poniżej 13 lat powinny korzystać z urządzenia pod nadzorem osoby dorosłej.
- Samodzielny demontaż urządzenia jest surowo zabroniony i skutkuje utratą gwarancji.
- W trosce o bezpieczeństwo użytkownika naprawy i wymiany części mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowane serwisy.
- Nie narażaj urządzenia na działanie źródeł ciepła.
- W przypadku wykrycia nieprawidłowości natychmiast przerwij użytkowanie i skontaktuj się z przedstawicielami MOZA lub autoryzowanym serwisem.

⚠ Produkt jest przeznaczony wyłącznie do symulowanych aktywności jazdy; prosimy odróżniać gry symulacyjne od rzeczywistości, aby zapewnić bezpieczną jazdę.

05 Szczegóły

1. Kierownica KS Pro
2. Naklejki MOZA
3. Zestaw narzędzi: klucz L, plastikowa pęseta



Producent: Shenzhen Gudsen Technology Co., Ltd
Adres: Pokój 1903-1904, Budynek 3, Nanshan
ZhiyuanChongwen Park 2, Lian Avenue nr 3370,
Dzielnica Nanshan, Shenzhen, Chiny
Strona [www: www.mozaracing.com](http://www.mozaracing.com)
E-mail: info@mozaracing.com
Wyprodukowano w Chinach

QC
PASS
03

Przedstawiciel UE: Gudsen Technology EU GmbH
Adres: Birkenstrasse 23, 40233 Düsseldorf E-mail:
support@gudsen.com

Przedstawiciel w Wielkiej Brytanii: Gudsen
Technology UK Limited Adres: Tc-Abo, Luminous
House, 300 South Row, Milton Keynes, MK9 2FR,
Wielka Brytania
Email: support@gudsen.com

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiejkolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktów znajdują się w dołączonej instrukcji obsługi. Przed rozpoczęciem korzystania z produktu zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zaleceń producenta.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia urządzenia:

- Kontrolery i kierownice należy używać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem – do gier wideo. Nie używaj urządzeń w celach innych niż zalecane przez producenta.
- W przypadku kontaktu z cieczą natychmiast odłącz urządzenie i osusz je zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas wciskania przycisków lub obracania kierownicy, aby zapobiec uszkodzeniu mechanizmów.

Zagrożenie dla użytkownika:

- Podczas intensywnego użytkowania regularnie rób przerwy, aby zapobiec zmęczeniu dłoni, nadgarstków i ramion.
- Upewnij się, że kontroler lub kierownica są stabilnie umieszczone, aby zapobiec przesuwaniu lub przewróceniu się podczas użytkowania.
- Kierownice do gier wyposażone w system force feedback (sprężenie zwrotne) mogą generować nagłe ruchy – trzymaj je zawsze obiema rękami podczas grania.

Ryzyko związane z zasilaniem i połączeniem:

- Nie używaj uszkodzonych przewodów zasilających ani kabli USB. Zawsze korzystaj z oryginalnych akcesoriów dostarczonych przez producenta.
- Upewnij się, że porty USB i gniazda zasilania są czyste i wolne od zabrudzeń, aby zapewnić prawidłowe połączenie.
- W przypadku urządzeń bezprzewodowych regularnie ładuj baterie lub wymieniaj je na nowe, aby zapewnić nieprzerwane działanie.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Przygotowanie i konfiguracja:

- Przed pierwszym użyciem zainstaluj oprogramowanie lub sterowniki dostarczone przez producenta, jeśli są wymagane.
- Kierownice do gier zamocuj na stabilnej powierzchni, takiej jak biurko, aby zapewnić komfort i precyzję podczas użytkowania.
- Upewnij się, że wszystkie przewody są dobrze podłączone i zabezpieczone przed przypadkowym odłączeniem.

Bezpieczne korzystanie:

- Dostosuj ustawienia urządzenia w grach (np. czułość kierownicy, wibracje kontrolera) do własnych preferencji, aby zapewnić komfort i uniknąć przeciążenia dłoni lub ramion.

- Regularnie sprawdzaj stan techniczny pedałów, joysticków, przycisków i innych elementów, aby upewnić się, że działają prawidłowo.
- W przypadku kierownicy upewnij się, że mechanizmy force feedback nie są ustawione zbyt mocno.

Dodatkowe środki ostrożności

- Czystczenie i konserwacja: Regularnie usuwaj kurz z urządzeń za pomocą suchej, miękkiej ściereczki. Unikaj używania ostrych środków chemicznych, które mogą uszkodzić powierzchnię urządzenia.
- Przechowywanie: Po zakończeniu użytkowania odłącz kontroler lub kierownicę od konsoli, lub komputera i przechowuj je w suchym, wolnym od kurzu miejscu.
- Zarządzanie kablami: W przypadku urządzeń przewodowych upewnij się, że kable są uporządkowane, aby zapobiec ich plątaniu lub uszkodzeniu.

Oświadczenie zgodności

Kontrolery i kierownice do gier zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. Spełniają wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), trwałości oraz bezpieczeństwa użytkowania.

Ochrona Środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Producent:

Shenzhen Gudsen Technology Co., Ltd

Chongwen Park Building 3 Room 1903, 1904

Nanshan Shenzhen, CN

support@mozaracing.com

Przedstawiciel w UE:

Gudsen Technology EU GmbH Adres:

Birkenstrasse 23, 40233 Düsseldorf E-mail:

support@gudsen.com