

If you have any questions about product ,
we are glad to help.



US +1 732-623-9777
UK +44 (0) 3330113494



Send us an email
vip@neewer.com



www.neewer.com



www.neewer.com



Tiktok



Facebook



UK REP

Lingfeng Electronic (UK) Ltd
International House, 10 Churchill Way, Cardiff,
CF10 2HE, United Kingdom
office.lingfeng@gmail.com


EC REP

NW Formations GmbH
Hoferstrasse 9B, 71636 Ludwigsburg, Germany
info.nwformations@gmail.com

Shenzhen Neewer Technology Co.,Ltd.

Room 1903, Block A, Lu Shan Building No. 3023
Chunfeng Rd Luo Hu District, Shenzhen
Guangdong 518001, China
vip@neewer.com

NEEWER®

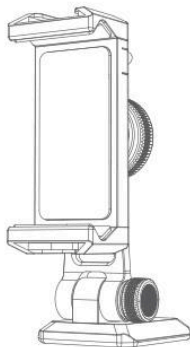

NEEWER CELL PHONE TRIPOD MOUNT Instruction Manual

扉页-留白

Copyright

© 2023 Shenzhen Neewer Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.

This document is the sole property of Shenzhen Neewer Technology Co., Ltd and shall not be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system or translated in any form, by any means, without prior written permission from Shenzhen Neewer Technology Co., Ltd. Shenzhen Neewer Technology Co., Ltd reserves the right to change content in this instruction manual at any time and without prior notice.

Version Control

Date	11/24/2023
Version number	1.0
Description	NEEWER CELL PHONE TRIPOD MOUNT Manual
Issued by	NEEWER®

Contents



English	01
Français	05
Deutsch	09
日本語	13
Italiano	17
Español	21
Nederlands	25
Poland	29
Sweden	33
中文	37

尺寸: 45*90mm, 材质: 80克双铜, 钉装

Product set-up and use

① Angle Adjustment of The Clamp

Turn the "Clamp Knob" counterclockwise to release the knob. This will allow you to adjust the angle of the clamp according to your requirements and the scene being shot.

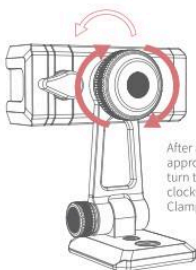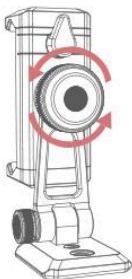


After adjusting to an appropriate angle, turn the "Clamp Knob" clockwise to lock the Clamp.

-01-

Product set-up and use

② Angle Adjustment of The Support Bracket

Turn the "Fine Adjustment Knob" counterclockwise to loosen the knob. This will allow you to adjust the angle of the Support Bracket according to your requirements and the scene being shot.

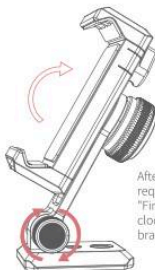

After adjusting to the required angle, turn the "Fine Adjustment Knob" clockwise to lock the bracket.

-02-

Product set-up and use


③ Telescoping Rod Use Method

Turn the "Telescoping Rod Locking knob" counterclockwise to loosen the knob. You can adjust the length of the Telescoping Rod (the range of the clamp opening) according to the size of the phone.



After adjusting the length of the clamp, so that the clamp accommodates your phone, insert your photo and turn the "Support Bracket Locking Knob" clockwise to secure the device.

④ Function of the base

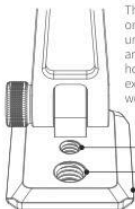

The base has A-clamp edges on both sides for fixing to a universal head base. There are also 1/4" and 3/8" screw holes for adapting to various external devices, with a wealth of expansion features.

1/4" screw hole
3/8" screw hole
clip-on edge

-03-

Notes

1. Please do not exceed the maximum load capacity of this product during use.
2. Do not disassemble the product.
3. Make sure that all knobs are secure during use.
4. Do not use the product in an unstable environment.
5. Make sure the product is stable when installing or removing the device.
6. If the product is not to be used for a long period of time, please store the product in a clean, dry place.
7. Clean the product with a soft cloth and a mild detergent periodically, then dry it with a clean cloth.

Specifications



Product Model	SP-02
Material	Aluminum alloy, silicone
Weight	Approx. 5.64oz/160g
Size	1.57" x 2.36" x 4.13" / 40 x 60 x 105mm

-04-

Configuration et utilisation du produit

① Réglage de l'angle de la pince

Tournez le « bouton de serrage » dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour relâcher le bouton. Cela vous permettra d'ajuster l'angle de la pince en fonction de vos besoins et de la scène filmée.

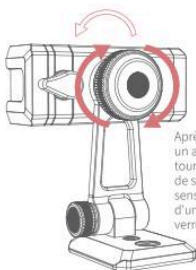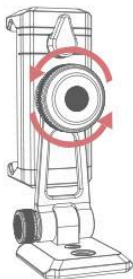

Après avoir ajusté à un angle approprié, tournez le « bouton de serrage » dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller la pince.

-05-

Configuration et utilisation du produit

② Réglage de l'angle du support

Tournez le « bouton du support de support » dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour desserrer le bouton. Cela vous permettra d'ajuster l'angle du support en fonction de vos besoins et de la scène filmée.



Après avoir ajusté l'angle requis, tournez le « bouton de verrouillage du support » dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller le support.

-06-

Configuration et utilisation du produit


③ Méthode d'utilisation de la tige télescopique

Tournez le « bouton de verrouillage de la tige télescopique » dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour desserrer le bouton. Vous pouvez ajuster la longueur de la tige télescopique (la plage d'ouverture de la pince) en fonction de la taille du téléphone.

Après avoir ajusté la longueur de la pince, afin qu'elle s'adapte à votre téléphone, insérez votre photo et tournez le « bouton de verrouillage du support » dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer l'appareil.



④ Fonction de la base

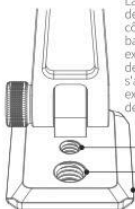

La base est dotée de bords de serrage en A des deux côtés pour la fixation à une base de tête universelle. Il existe également des trous de vis 1/4 et 3/8 pour s'adapter à divers appareils externes, avec une multitude de fonctionnalités d'extension.

Trou de vis de 1/4 po
Trou de vis de 3/8 po
Bord à clipser

-07-

Remarques

1. Veuillez ne pas dépasser la capacité de charge maximale de ce produit pendant son utilisation.
2. Ne démontez pas le produit.
3. Assurez-vous que tous les boutons sont bien fixés pendant l'utilisation.
4. N'utilisez pas le produit dans un environnement instable.
5. Assurez-vous que le produit est stable lors de l'installation ou du retrait de l'appareil.
6. Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez le stocker dans un endroit propre et sec.
7. Nettoyez le produit avec un chiffon doux et un détergent doux après utilisation, puis séchez-le avec un chiffon propre.

Caractéristiques


Modèle de produit	SP-02
Matériau	alliage d'aluminium, silicone
Poids	env. 3,38 onces/100 g
Taille	1,57" x 2,36" x 4,13" / 40 x 60 x 105 mm

-08-

Produkteinrichtung und -nutzung

① Winkeleinstellung der Klemme

Drehen Sie den „Klemmknopf“ gegen den Uhrzeigersinn, um den Knopf zu lösen. Dadurch können Sie den Winkel der Klemme entsprechend Ihren Anforderungen und der aufzunehmenden Szene anpassen.

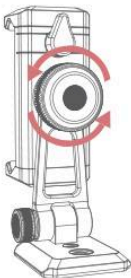


Nachdem Sie den geeigneten Winkel eingestellt haben, drehen Sie den „Klemmknopf“ im Uhrzeigersinn, um die Klemme zu verriegeln.

-09-

Produkteinrichtung und -nutzung

② Winkeleinstellung der Stützhalterung

Drehen Sie den „Stützhalterungsknopf“ gegen den Uhrzeigersinn, um den Knopf zu lösen. Dadurch können Sie den Winkel der Stützhalterung entsprechend Ihren Anforderungen und der aufzunehmenden Szene anpassen.

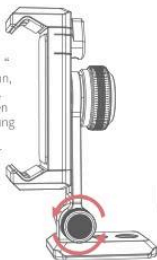

Nachdem Sie den gewünschten Winkel eingestellt haben, drehen Sie den „Verriegelungsknopf der Stützhalterung“ im Uhrzeigersinn, um die Halterung zu verriegeln.

-10-

Produkteinrichtung und -nutzung

③ Verwendungsmethode der Teleskopstange


Drehen Sie den „Teleskopstangen-Verriegelungsknopf“ gegen den Uhrzeigersinn, um den Knopf zu lösen. Sie können die Länge der Teleskopstange (den Bereich der Klemmöffnung) entsprechend der Größe des Telefons anpassen.



Nachdem Sie die Länge der Klemme so eingestellt haben, dass die Klemme Ihr Telefon aufnimmt, legen Sie Ihr Foto ein und drehen Sie den „Verriegelungsknopf der Stützhalterung“ im Uhrzeigersinn, um das Gerät zu sichern.

④ Funktion der Basis

Die Basis verfügt auf beiden Seiten über A-Klemmkanten zur Befestigung an einer Universalkopfbasis. Außerdem gibt es 1/4- und 3/8-Schraubenlöcher zur Anpassung an verschiedene externe Geräte mit zahlreichen Erweiterungsfunktionen.



-11-

Anmerkungen

1. Bitte überschreiten Sie während des Gebrauchs nicht die maximale Belastbarkeit dieses Produkts.
2. Zerlegen Sie das Produkt nicht.
3. Stellen Sie sicher, dass alle Knöpfe während des Gebrauchs fest sitzen.
4. Verwenden Sie das Produkt nicht in einer instabilen Umgebung.
5. Stellen Sie sicher, dass das Produkt stabil ist, wenn Sie das Gerät installieren oder entfernen.
6. Wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, lagern Sie es bitte an einem sauberen, trockenen Ort.
7. Reinigen Sie das Produkt nach Gebrauch mit einem weichen Tuch und einem milden Reinigungsmittel und trocknen Sie es anschließend mit einem sauberen Tuch ab.

Spezifikationen


Produktmodell	SP-02
Material	Aluminiumlegierung, Silikon
Gewicht ca	ca. 3,38 oz/100 g
Größe	40 x 60 x 105 mm

-12-

製品のセットアップと使用

『①クランプの角度調整』

「クランプノブ」を反時計回りに回してノブを解除します。これにより、要件や撮影シーンに応じてクランプの角度を調整できます。

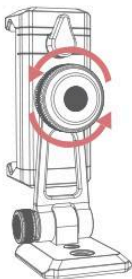


適切な角度に調整したら、「クランプノブ」を時計回りに回してクランプをロックします。

-13-

製品のセットアップと使用

『②サポートブラケットの角度調整』

「サポートブラケットノブ」を反時計回りに回してノブを緩めます。これにより、要件や撮影シーンに応じてサポートブラケットの角度を調整できるようになります。」

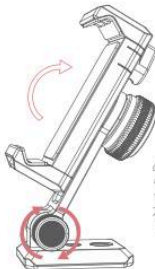

必要な角度に調整したら、「サポートブラケット固定ノブ」を時計方向に回してブラケットをロックします。

-14-

製品のセットアップと使用


『③伸縮ロッドの使用方法』

「伸縮ロッドロックノブ」を反時計回りに回してノブを緩めます。携帯電話のサイズに合わせて伸縮ロッドの長さ（クランプが開く範囲）を調整できます。

クランプが携帯電話に適合するようにクランプの長さを調整した後、写真を挿入し、「サポートブラケットロックノブ」を時計回りに回してデバイスを固定します。



『④拠点の機能』

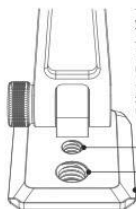

ベースの両側にはユニバーサルヘッドベースに固定するためのAクランプエッジが付いています。さまざまな外部デバイスに対応するための1/4および3/8ネジ穴もあり、豊富な拡張機能を備えています。」

1/4インチネジ穴
3/8インチネジ穴
クリップオンエッジ

-15-

ノート

1. 本製品の最大耐荷重を超えて使用しないでください。
2. 製品を分解しないでください。
3. 使用中はすべてのノブがしっかりと固定されていることを確認してください。
4. 不安定な環境では使用しないでください。
5. デバイスの取り付けまたは取り外しの際は、製品が安定していることを確認してください。
6. 製品を長期間使用しない場合は、清潔で乾燥した場所に保管してください。
7. 使用後は柔らかい布と中性洗剤で製品を拭き、きれいな布で乾かしてください。

仕様


製品型番	SP-02
材質	アルミニウム合金、シリコン
重量	約 3.38オンス/100g
サイズ	1.57インチ x 2.36インチ x 4.13 インチ / 40 x 60 x 105mm

-16-

Configurazione e utilizzo del prodotto

① Regolazione dell'angolazione del morsetto

Ruotare la "manopola del morsetto" in senso antiorario per rilasciare la manopola. Ciò consentirà di regolare l'angolo del morsetto in base alle proprie esigenze e alla scena da riprendere.

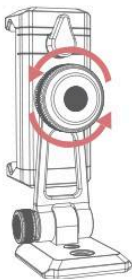

Dopo aver regolato l'angolo appropriato, ruotare la "manopola del morsetto" in senso orario per bloccare il morsetto.

-17-

Configurazione e utilizzo del prodotto

② Regolazione dell'angolazione della staffa di supporto

Ruotare la "Manopola della staffa di supporto" in senso antiorario per allentare la manopola. Ciò ti consentirà di regolare l'angolazione della staffa di supporto in base alle tue esigenze e alla scena da riprendere.



Dopo aver regolato l'angolo richiesto, ruotare la "manopola di bloccaggio della staffa di supporto" in senso orario per bloccare la staffa.

-18-

Configurazione e utilizzo del prodotto

③ Metodo di utilizzo dell'asta telescopica


Ruotare la "Manopola di bloccaggio dell'asta telescopica" in senso antiorario per allentare la manopola. È possibile regolare la lunghezza dell'asta telescopica (la portata dell'apertura del morsetto) in base alle dimensioni del telefono.

Dopo aver regolato la lunghezza del morsetto, in modo che possa accogliere il telefono, inserire la foto e ruotare la "manopola di bloccaggio della staffa di supporto" in senso orario per fissare il dispositivo.



④ Funzione della base

La base è dotata di bordi con morsetto ad A su entrambi i lati per il fissaggio a una base della testa universale. Sono inoltre presenti fori per viti da 1/4 e 3/8 per l'adattamento a vari dispositivi esterni, con numerose funzionalità di espansione.

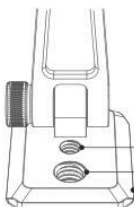

-19-

Appunti

1. Non superare la capacità di carico massima di questo prodotto durante l'uso.
2. Non smontare il prodotto.
3. Assicurarsi che tutte le manopole siano sicure durante l'uso.
4. Non utilizzare il prodotto in un ambiente instabile.
5. Assicurarsi che il prodotto sia stabile durante l'installazione o la rimozione del dispositivo.
6. Se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo, conservarlo in un luogo pulito e asciutto.
7. Pulire il prodotto con un panno morbido e un detergente delicato dopo l'uso, quindi asciugarlo con un panno pulito.

Specifiche


Modello prodotto	SP-02
Materiale	lega di alluminio, silicone
Peso	ca. 3,38 once/100 g
Dimensioni	40 x 60 x 105 mm/1,57" x 2,36" x 4,13"

-20-

Configuración y uso del producto

① Ajuste del ángulo de la abrazadera

Gire la "Perilla de sujeción" en sentido contrario a las agujas del reloj para soltar la perilla. Esto le permitirá ajustar el ángulo de la abrazadera según sus requisitos y la escena que se está filmando.

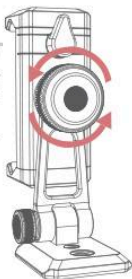

Después de ajustar a un ángulo apropiado, gire la "Perilla de la abrazadera" en el sentido de las agujas del reloj para bloquear la abrazadera.

-21-

Configuración y uso del producto

② Ajuste del ángulo del soporte de soporte

Gire la "Perilla del soporte de soporte" en sentido contrario a las agujas del reloj para aflojar la perilla. Esto le permitirá ajustar el ángulo del soporte de acuerdo con sus requisitos y la escena que se está filmando.



Después de ajustar al ángulo requerido, gire la "Perilla de bloqueo del soporte de soporte" en el sentido de las agujas del reloj para bloquear el soporte.

-22-

Configuración y uso del producto

③ Método de uso de la varilla telescópica


Gire la "Perilla de bloqueo de la varilla telescópica" en sentido contrario a las agujas del reloj para aflojar la perilla. Puedes ajustar la longitud de la varilla telescópica (el rango de apertura de la abrazadera) según el tamaño del teléfono.

Después de ajustar la longitud de la abrazadera, para que se ajuste a su teléfono, inserte su foto y gire la "Perilla de bloqueo del soporte de soporte" en el sentido de las agujas del reloj para asegurar el dispositivo.



④ Función de la base

La base tiene bordes de abrazadera en A en ambos lados para fijarla a una base de cabeza universal. También hay orificios para tornillos de 1/4" y 3/8" para adaptarse a varios dispositivos externos, con una gran cantidad de funciones de expansión.

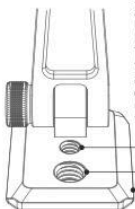

-23-

Notas

1. No exceda la capacidad de carga máxima de este producto durante el uso.
2. No desmonte el producto.
3. Asegúrese de que todas las perillas estén seguras durante el uso.
4. No utilice el producto en un entorno inestable.
5. Asegúrese de que el producto esté estable al instalar o retirar el dispositivo.
6. Si el producto no se utiliza durante un período prolongado, guárdelo en un lugar limpio y seco.
7. Limpie el producto con un paño suave y un detergente suave después de su uso, luego séquelo con un paño limpio.

Especificaciones


Modelo de producto	SP-02
Material	Aleación de aluminio, silicona
Peso	Aproximado. 3,38 onzas/100g
Tamaño	1,57"x 2,36"x 4,13"/40x60x105mm

-24-

Productconfiguratie en gebruik

① Hoekaanpassing van de klem

Draai de "Klemknop" tegen de klok in om de knop los te laten. Hierdoor kunt u de hoek van de klem aanpassen aan uw vereisten en de scène die wordt opgenomen.

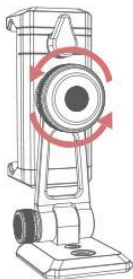

Nadat u de juiste hoek hebt ingesteld, draait u de "Klemknop" met de klok mee om de klem te vergrendelen.

-25-

Productconfiguratie en gebruik

② Hoekaanpassing van de steunbeugel

Draai de "Ondersteuning-sbeugelknop" tegen de klok in om de knop los te maken. Hierdoor kunt u de hoek van de steunbeugel aanpassen aan uw vereisten en de scène die wordt opgenomen.



Nadat u de gewenste hoek hebt ingesteld, draait u de "Vergrendelknop van de steunbeugel" met de klok mee om de beugel te vergrendelen.

-26-

Productconfiguratie en gebruik

③ Gebruiksmethode voor telescopische hengel


Draai de "Vergrendelknop voor de telescopische stang" tegen de klok in om de knop los te maken. Je kunt de lengte van de telescoopstang (het bereik van de klemopening) aanpassen aan de grootte van de telefoon.

Nadat u de lengte van de klem hebt aangepast, zodat de klem geschikt is voor uw telefoon, plaatst u uw foto en draait u de "Vergrendelknop voor de steunbeugel" met de klok mee om het apparaat vast te zetten.



④ Functie van de basis

De basis heeft aan beide zijden A-klemranden voor bevestiging aan een universele hoofdbasis. Er zijn ook 1/4 en 3/8 schroefgaten voor aanpassing aan verschillende externe apparaten, met een schat aan uitbreidingsmogelijkheden.

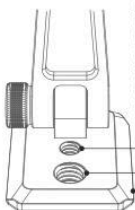

-27-

Opmerkingen

1. Overschrijd tijdens gebruik het maximale draagvermogen van dit product niet.
2. Haal het product niet uit elkaar.
3. Zorg ervoor dat alle knoppen tijdens gebruik goed vastzitten.
4. Gebruik het product niet in een onstabiele omgeving.
5. Zorg ervoor dat het product stabiel is wanneer u het apparaat installeert of verwijdt.
6. Als het product langere tijd niet wordt gebruikt, bewaar het dan op een schone, droge plaats.
7. Maak het product na gebruik schoon met een zachte doek en een mild schoonmaakmiddel en droog het vervolgens af met een schone doek.

Specificaties


Productmodel	SP-02
Materiaal	Aluminiumlegering, siliconen
Gewicht	Ca. 3,38 oz/100 g
Afmetingen	40 x 60 x 105 mm

-28-

Konfiguracja i użytkowanie produktu

① Regulacja kąta zacisku

Obróć „pokrętło zacisku” w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zwolnić pokrętło. Umożliwi to dostosowanie kąta zacisku zgodnie z wymaganiami i nagrywaną sceną.

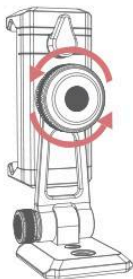

Po ustawieniu odpowiedniego kąta obróć „pokrętło zacisku” w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zablokować zacisk.

-29-

Konfiguracja i użytkowanie produktu

② Regulacja kąta wspornika

Obróć „Pokrętło wspornika pomocniczego” w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby poluzować pokrętło. Umożliwi to dostosowanie kąta wspornika zgodnie z wymaganiami i nagrywaną sceną.



Po ustawieniu wymaganego kąta obróć „pokrętło blokujące wspornika pomocniczego” w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zablokować wspornik.

-30-

Konfiguracja i użytkowanie produktu

③ Metoda użycia pręta teleskopowego


Obróć „pokrętło blokujące drążek teleskopowy” w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby poluzować pokrętło. Długość drążka teleskopowego (zakres rozwarcia zacisku) można dostosować do rozmiaru telefonu.

Po dostosowaniu długości obejmij tak, aby obejmą zmieściła się w telefonie, włóż swoje zdjęcie i przekręć „pokrętło blokujące wspornik nośny” w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zabezpieczyć urządzenie.



④ Funkcja podstawy

Podstawa posiada krawędzie zaciskowe A po obu stronach do mocowania do uniwersalnej podstawy zagłówka. Istnieją również otwory na śruby 1/4 i 3/8 umożliwiające dostosowanie do różnych urządzeń zewnętrznych, z bogactwem funkcji rozszerzeń.

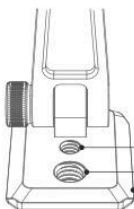

Otwór na 1/4"
Otwór na 3/8"
Krawędź zatrzaskowa

-31-

Notatki

1. Podczas użytkowania nie należy przekraczać maksymalnego obciążenia tego produktu.
2. Nie demontuj produktu.
3. Upewnij się, że wszystkie pokrętła są zabezpieczone podczas użytkowania.
4. Nie używaj produktu w niestabilnym środowisku.
5. Upewnij się, że produkt jest stabilny podczas instalowania lub usuwania urządzenia.
6. Jeżeli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, prosimy przechowywać go w czystym i suchym miejscu.
7. Po użyciu produkt należy czyścić miękką szmatką i łagodnym detergentem, następnie wysuszyć czystą szmatką.

Dane techniczne



Model produktu	SP-02
Materiał	Stop aluminium, silikon
Waga	ok. 3,38 uncji/100 g
Rozmiar	1,57 cala x 2,36 cala x 4,13 cala / 40 x 60 x 105 mm

-32-

Produktuppsättning och användning

① Vinkeljustering av klämman

Vrid "Clamp Knob" moturs för att släppa ratten. Detta gör att du kan justera vinkeln på klämman enligt dina krav och scenen som spelas in.

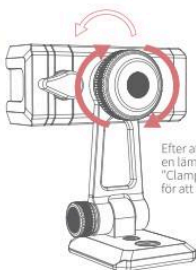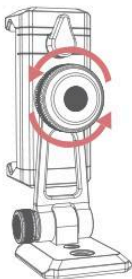

Efter att ha justerat till en lämplig vinkel, vrid "Clamp Knob" medurs för att låsa Clamp.

-33-

Produktuppsättning och användning

② Vinkeljustering av stödfästet

Vrid "Support Bracket Knob" moturs för att lossa vredet. Detta gör att du kan justera vinkeln på stödfästet enligt dina krav och scenen som tas.



Efter att ha justerat till önskad vinkel, vrid "Support Bracket Locking Knob" medurs för att låsa fastet.

-34-

Produktuppsättning och användning

③ Användningsmetod för teleskopstång


Vrid "Teleskopstångens låsknopp" moturs för att lossa vredet. Du kan justera längden på teleskopstången (omfånget för klämöppningen) efter telefonens storlek.

Efter att ha justerat längden på klämman, så att klämman rymmer din telefon, sätter du in ditt foto och vrid "Support Bracket Locking Knob" medurs för att säkra enheten.



④ Funktion för basen

Basen har A-klämkanter på båda sidor för fixering på en universal huvudbas. Det finns också 1/4 och 3/8 skruvhål för anpassning till olika externa enheter, med en mängd expansionsfunktioner.

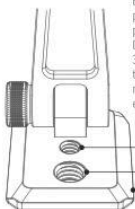

-35-

Anmärkingar

1. Vänligen överskrid inte den maximala lastkapaciteten för denna produkt under användning.
2. Ta inte isär produkten.
3. Se till att alla vred är säkra under användning.
4. Använd inte produkten i en instabil miljö.
5. Se till att produkten är stabil när du installerar eller tar bort enheten.
6. Om produkten inte används under en längre tid, vänligen förvara produkten på en ren, torr plats.
7. Rengör produkten med en mjuk trasa och ett mildt rengöringsmedel efter användning, torka den sedan med en ren trasa.

Specifikationer


Produktmodell	SP-02
Material	Aluminiumlegering, silikon
Vikt	Ca. 3,38 oz/100 g
Storlek	1,57"x 2,36"x 4,13" / 40 x 60 x 105 mm

-36-

使用说明

① 夹台调节

逆时针旋转“夹台旋钮”，旋钮变松，可根据使用场景调节夹台的角度。

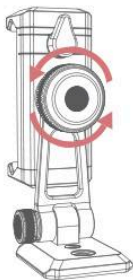


调整好合适角度，顺时针旋转“夹台旋钮”，便可锁紧夹台。

-37-

使用说明

② 支撑架调节

逆时针旋转“微调旋钮”，旋钮变松，可根据当前使用场景调节支撑架的角度。

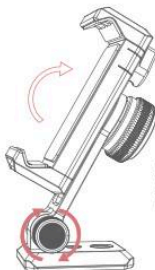

调整好合适角度，顺时针旋转“微调旋钮”便可锁紧支撑架。

-38-

使用说明


③ 伸缩杆使用

逆时针旋转“伸缩杆锁紧旋钮”旋钮变松，可根据手机的大小调整伸缩杆的长度。

调整好适合手机的长度后，将手机放入“夹台”，然后顺时针旋转“支撑杆锁紧旋钮”，便可固定手机。



④ 底座的功能

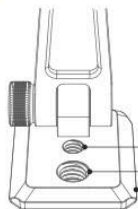

底座两边都有A卡边，可固定在通用云台底座上。还有1/4”、3/8”两种螺孔，可适配各种外部设备，具有丰富的拓展功能。

1/4”螺孔
3/8”螺孔
A卡边

-39-

注意事项

1. 使用过程中请勿超过本产品的最大承重。
2. 请不要随意拆本产品。
3. 使用时务必确保所有旋钮都锁紧。
4. 请勿在不稳定的环境下使用本产品。
5. 安装或取下设备时，请确保本产品处于稳定牢固的状态。
6. 长时间不使用时，请将本产品收纳后保管。
7. 使用后用软布与清洁剂清洁本产品，并用干净的布擦干。

产品参数

产品型号	SP-02
产品材质	铝合金，硅胶
产品重量	约160 g
产品尺寸	40mm*60mm*105mm

-40-