


Zestaw do strzyżenia dla zwierząt Oneisall 4 w 1
Model: FC10

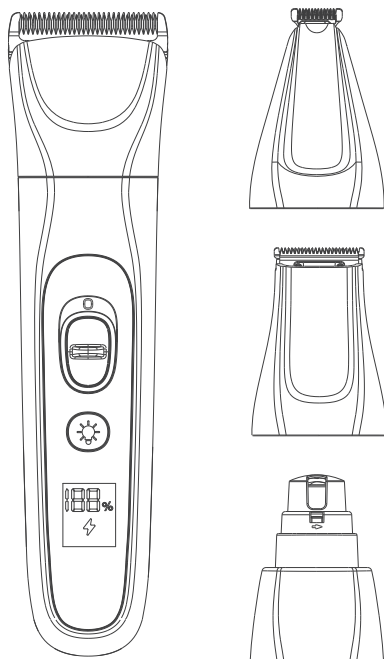

Instrukcja obsługi

W razie problemów prosimy o kontakt z dystrybutorem lub producentem.

ON-D168

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia produktu:

Używaj golarek i trymerów wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem, unikając prób modyfikacji urządzenia.

Unikaj korzystania z urządzeń w pobliżu wody (chyba że są wodoodporne i producent to zaleca).

Nie zanurzaj urządzeń niewodoodpornych w wodzie, aby uniknąć zwarcia elektrycznego.

Regularnie sprawdzaj stan mechanicznych elementów, takich jak ostrza i głowice. W przypadku widocznych uszkodzeń wymień elementy lub skontaktuj się z serwisem producenta.

Zagrożenie dla użytkownika:

Nie używaj urządzeń na skórze podrażnionej, z ranami lub stanami zapalnymi.

Przechowuj urządzenia z ostrzami poza zasięgiem dzieci.

W przypadku korzystania z golarek zasilanych akumulatorowo, unikaj używania ich podczas ładowania, chyba że producent wyraźnie na to zezwala.

W razie wystąpienia reakcji alergicznej na materiały ostrzy lub głowic natychmiast zaprzestań użytkowania i skonsultuj się z lekarzem.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Zalecenia dotyczące korzystania:

Upewnij się, że urządzenie jest naładowane lub podłączone do źródła zasilania, jeśli jest to wymagane.

Przed użyciem upewnij się, że głowice i ostrza są odpowiednio zamocowane.

Po użyciu trymerów i golarek wodoodpornych, dokładnie osusz urządzenie po każdym użyciu, aby zapobiec korozji elementów.

Używaj oryginalnych części i akcesoriów, takich jak głowice czy nasadki, rekomendowanych przez producenta.

Konserwacja i przechowywanie:

Czyść ostrza i głowice po każdym użyciu za pomocą dołączonego pędzelka lub zgodnie z instrukcjami producenta.

Jeśli urządzenie jest wodoodporne, opłucz je pod bieżącą wodą, a następnie osusz miękką szmatką.

Przechowuj urządzenia w suchym miejscu, najlepiej w oryginalnym etui, aby zabezpieczyć je przed kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Dodatkowe środki ostrożności

Dostosowanie do użytkownika:

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia upewnij się, że jego funkcje są odpowiednie do Twoich potrzeb pielęgnacyjnych.

W przypadku pierwszego użycia golarki lub trymera wykonaj test na małym obszarze skóry, aby upewnić się, że nie wystąpi reakcja alergiczna.

Uszkodzenia i serwis:

W przypadku wykrycia uszkodzeń mechanicznych, takich jak pęknięcia obudowy lub problemy z zasilaniem, natychmiast zaprzestań korzystania z urządzenia i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem producenta.

Korzystaj wyłącznie z oryginalnych części i akcesoriów dostarczonych przez producenta, aby zachować gwarancję i bezpieczeństwo urządzenia.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LIPO


Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Oświadczenie zgodności

Produkty zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. Spełniają one odpowiednie normy techniczne, w tym dotyczące bezpieczeństwa użytkowania, kompatybilności elektromagnetycznej oraz trwałości materiałów.

Opis produktu

Nazwy poszczególnych elementów

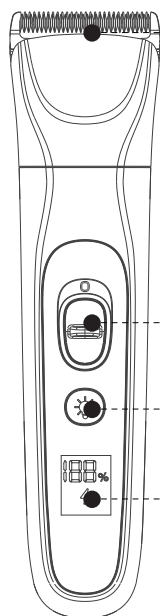

Główica ostrza maszynki
do strzyżenia zwierząt

Przełącznik zasilania

Przełącznik oświetlenia LED

Wyświetlacz LED




Kabel ładowania
typu C




Olejek




Pędzel

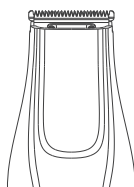


Mała główica ostrza
trymera

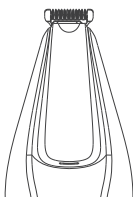


Główica trymera
dla zwierząt

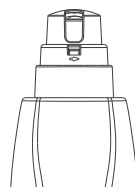


Końcówka do
paznokci



3mm




6mm




9mm



12mm



15mm




18mm

Specyfikacja produktu

Napięcie robocze	3.7V
Akumulator	2000mAh
Czas ładowania	ok. 3 h
Czas ciągłej pracy	Do 220 min na pełnym naładowaniu
Moc wejściowa	5V $\approx$ 1A
Zasilanie	5W

Specyfikacja produktu


Dopasuj głowicę ostrza do szczeliny w korpusie i mocno dociśnij, aż usłyszysz „kliknięcie”.



Końcówki do przycinania odpowiednie dla różnych części.




Opis głowicy ostrza

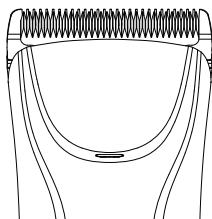


Głowica ostrza maszynki do strzyżenia zwierząt

Głowica ostrza maszynki do strzyżenia zwierząt o długości 45 mm nadaje się do przycinania sierści na całym ciele zwierzęcia. W przypadku użycia z nakładką, może lepiej kontrolować długość pozostawionych włosów.

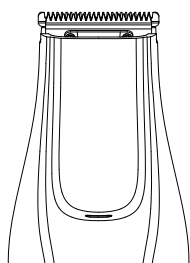


Mała głowica trymera

Głowica małego trymera o długości 26 mm nadaje się do wieloczęściowego przycinania dużych i średnich zwierząt domowych, takich jak sierść na łapach, pośladkach oraz wokół oczu i uszu. Może być również używana z głowicą ostrza do strzyżenia włosów, aby precyzyjnie przycinać różne spersonalizowane kształty. Ponieważ głowica jest mniejsza, dla początkujących bezpieczniejsze i wygodniejsze jest używanie jej z nakładką.

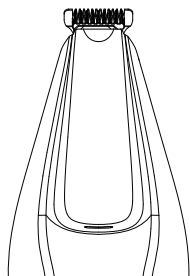

Głowica trymera dla zwierząt

Głowica trymera dla zwierząt o długości 15 mm jest odpowiednia do przycinania wielu części u małych zwierząt domowych, takich jak łapy, nogi, biodra, ogon, okolice oczu i uszu. Ponieważ głowica jest mniejsza, uzyskasz bardziej dopasowany kąt przycinania.

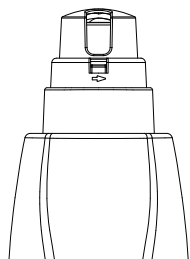



Końcówka do paznokci

Używana głównie do przycinania paznokci zwierząt.


Korzystanie z nakładki

Funkcja nakładki do przycinania włosów z przodu lub z boku.
(2,2,3,6,9,12,15,18 mm) 8 rodzajów regulacji długości.


1. Określ potrzebną długość włosów.
2. Wybierz odpowiednią nakładkę.

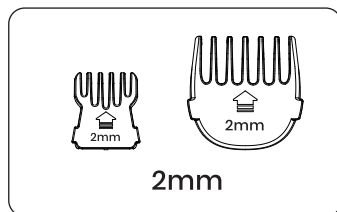


3mm




6mm




9mm



12mm




15mm



18mm

3. Zamontuj nakładkę.

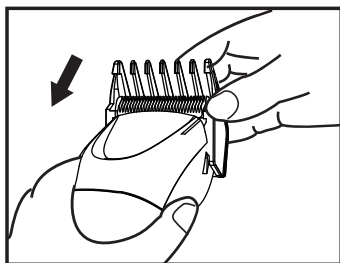

Instalacja nakładki

Tak jak na rysunku, przytrzymaj obie strony i wciśnij przycisk.

(Uwagi: nakładka nie powinna spadać po naciśnięciu przycisku).

Demontaż nakładki

Zdejmij nakładkę przytrzymując ją po obu stronach.

Konserwacja i czyszczenie

1. Czyszczenie

Użyj pędzelka do czyszczenia, aby usunąć sierść w maszynie i wokół ostrza.

2. Konserwacja

Po wyczyszczeniu ostrza należy dodać kilka kropel olejku we wskazanych miejscach.

Wskazówka: Przed i po użyciu nałóż kilka kropel olejku na ostrze, aby zapobiec jego stępieniu, przegrzaniu lub wydawaniu nietypowych dźwięków.

Żywotność głowicy ostrza: Żywotność głowicy ostrza zależy od częstotliwości i czasu użytkowania. W przypadku używania dwa razy w miesiącu przez 20 minut za każdym razem, oczekiwana żywotność głowicy ostrza wynosi 2 lata. Przy odpowiedniej konserwacji żywotność głowicy ostrza zostanie wydłużona. Jeśli zauważysz, że efekt strzyżenia włosów jest mniejszy, wymień głowicę ostrza.

3. Użycie akumulatora

Akumulator używany w tym urządzeniu to akumulator litowy o pojemności 2000 mAh.

Uwaga: Nie należy wymieniać akumulatora.

Żywotność akumulatora: Żywotność akumulatora zależy od częstotliwości i czasu użytkowania. Jeśli akumulator nie jest używany przez dłuższy czas, wskazane jest ładowanie maszynki do strzyżenia zwierząt co najmniej raz na trzy miesiące, aby zapewnić żywotność akumulatora.

Informacje o GPSR

Producent: NANBANQIU TECHNOLOGY CO., LIMITED

Adres: FLAT /RM 185 G/F HANG WAI IND CENTRE NO.6 KIN TAT ST TUEN MUN, HONG KONG

E-mail: support@oneisall.com

Przedstawiciel UE:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. ul. Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl



Środki ostrożności

1. Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź, czy styki urządzenia są czyste.
2. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.
3. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
4. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.
5. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min. 1m od innych obiektów.
6. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.
7. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp. bez rekomendacji i atestu producenta.
8. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa, które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Specyfikacje baterii produktu

Cecha	Wartość
Kategoria baterii	Bateria przenośna
Typ baterii	Przenośne baterie litowe (inne niż pastylkowe)
Zawiera Kadm/Ołów (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	without
Waga netto (kg)	43g
Pojemność (mAh)	2000
Moc (kWh)	7.4WH