





ETENWOLF

Kompresor samochodowy
Etenwolf S1


Instrukcja obsługi

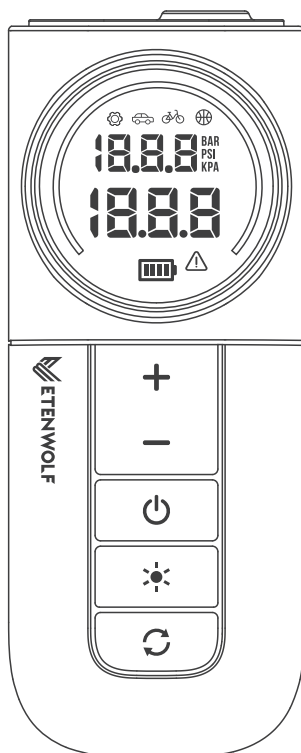


Zawartość opakowania




Kompresor x1

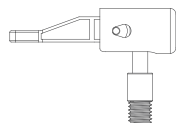

Uchwyt
pneumatyczny x1





Kabel A-C
x1

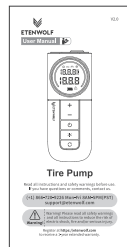

Instrukcja
obsługi x1


Opis produktu

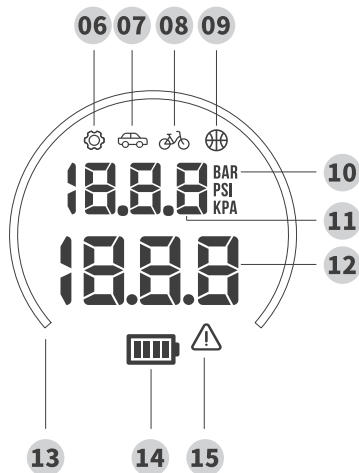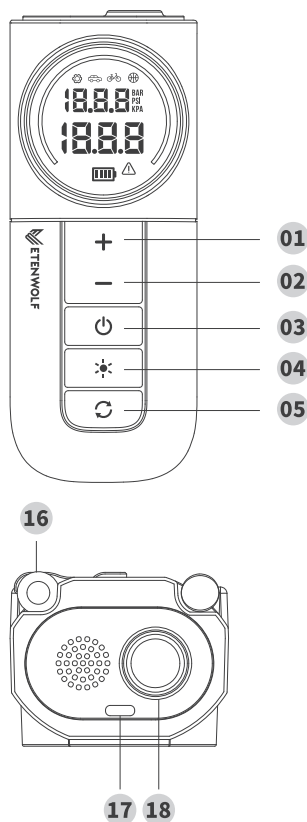


- 01 Przycisk „+” – zwiększanie ciśnienia
- 02 Przycisk „-” – zmniejszanie ciśnienia
- 03 Przycisk zasilania/start/pauza
- 04 Przycisk podświetlenia
- 05 Przycisk trybu (do zmiany jednostek miary)
- 06 Tryb ręczny
- 07 Tryb samochodowy
- 08 Tryb rowerowy
- 09 Tryb piłki
- 10 Jednostka ciśnienia
- 11 Wartość docelowa
- 12 Rzeczywista wartość ciśnienia
- 13 Pasek postępu
- 14 Wskaźnik poziomu naładowania baterii
- 15 Ikona ostrzeżenia bezpieczeństwa
- 16 Wąż wysokociśnieniowy
- 17 Port typu C
- 18 Dioda LED

Użycie


1. Wyjmij wąż wysokociśnieniowy 16 z tyłu.

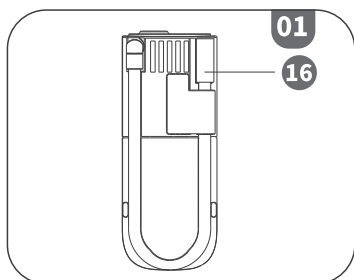


2. Wkręć końcówkę węża zgodnie z ruchem wskazówek zegara w przedmiot, który ma zostać nadmuchany.

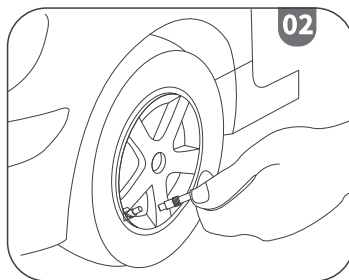


3. Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez 0,5 sekundy, aby włączyć urządzenie.

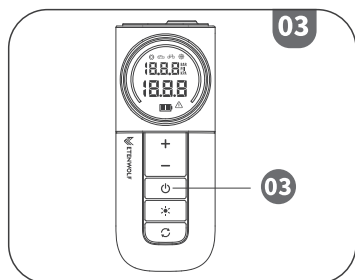


4. Naciśnij krótko przycisk, aby przełączyć się między czterema trybami: trybem ręcznym, trybem samochodowym, trybem rowerowym i trybem piłkowym.

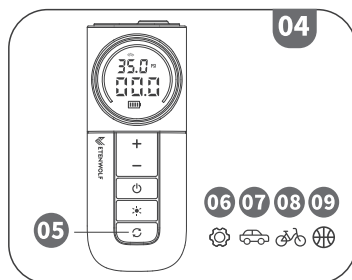


5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby przełączać jednostki ciśnienia między PSI, kPa i bar.

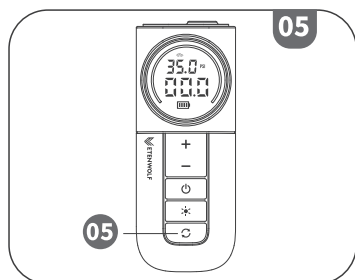


6. Naciśnij przycisk „+”, aby zwiększyć wartość docelową; naciśnij przycisk „-”, aby zmniejszyć wartość docelową.

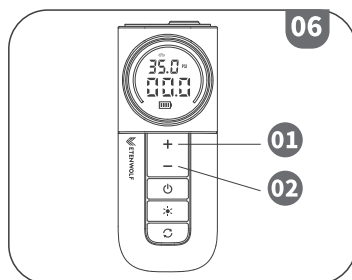

7. Naciśnij ponownie przycisk zasilania, aby rozpocząć pompowanie.

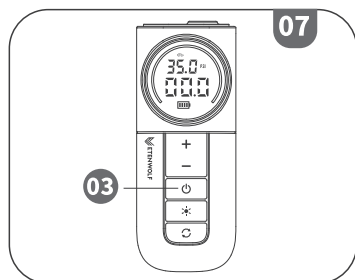

8. Po osiągnięciu wartości zadanej pompa automatycznie się wyłączy.


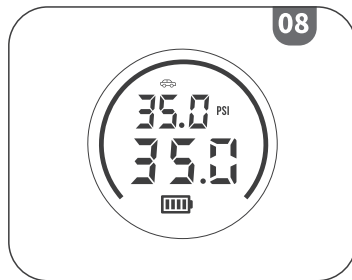


Uwagi:

- Aby w dowolnym momencie przerwać pompowanie, należy nacisnąć przycisk zasilania.
- Przy ponownym użyciu urządzenia system automatycznie zapamięta poprzednie ustawienie ciśnienia.
- Zawsze należy potwierdzić wprowadzoną wartość docelową. Nieprawidłowe ustawienia mogą spowodować nadmierne napompowanie i wybuch.
- Po napompowaniu temperatura opony spadnie do temperatury otoczenia, co może spowodować spadek ciśnienia w oponie o 0,5 do 1,5 psi.
- Po napompowaniu opony rowerowej należy pamiętać o szybkim odłączeniu węża powietrznego. W przeciwnym razie uciekające powietrze może obniżyć ciśnienie w oponie.

Kroki sprawdzania wartości ciśnienia

1. Wkręć końcówkę węża w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara w przedmiot, który ma zostać napompowany.
2. Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez 0,5 sekundy, aby włączyć urządzenie.

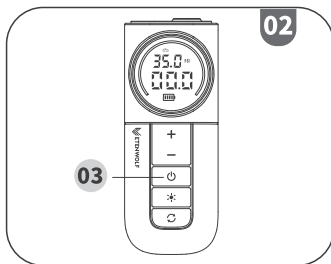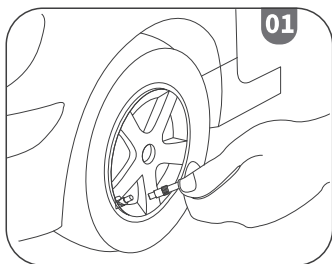

3. Na wyświetlaczu pojawi się aktualna wartość ciśnienia.

Instrukcja obsługi przycisków

Przycisk trybu

Krótkie naciśnięcie przycisku  pozwala przełączać się między 4 różnymi trybami;

Długie naciśnięcie przycisku  pozwala przełączać jednostki ciśnienia między PSI, kPa i bar.

Przycisk zasilania/start/pauza

Włączanie/wyłączanie zasilania: Długie naciśnięcie przycisku zasilania przez 0,5 sekundy powoduje włączenie urządzenia, a ponowne długie naciśnięcie przez 2 sekundy – wyłączenie.

Praca/Pauza: Po włączeniu zasilania naciśnij krótko, aby uruchomić pompę, a następnie naciśnij ponownie krótko, aby wstrzymać działanie.

Pompa wyłączy się automatycznie w następujących przypadkach:

1. Gdy kabel ładowany zostanie odłączony podczas ładowania, gdy bateria się wyczerpie, 5 minut po pełnym naładowaniu lub 3 minuty po przejściu w tryb czuwania.

2. Gdy czas pompowania przekroczy 5 minut, a rzeczywista wartość ciśnienia nadal wynosi poniżej 5 PSI lub powyżej 150 PSI.

Przycisk światła

Krótkie naciśnięcie przycisku światła powoduje przełączanie między trzema trybami świecenia: światło drogowe, tryb migający, sygnał SOS.

Wartość ciśnienia z ustawieniem fabrycznym

Mniejsze cyfry u góry wyświetlacza wskazują wartość docelową 11, natomiast większe cyfry u dołu wyświetlacza wskazują rzeczywistą wartość ciśnienia w urządzeniu do pompowania 12.

Tryb	Zakres regulacji ciśnienia
Tryb ręczny	3.0-160.0 PSI
Tryb auto	8.0-130.0 PSI
Tryb rower	10.0-145.0 PSI
Tryb piłka	3.0-16.0 PSI

Ustawienie ciśnienia

Za każdym razem, gdy zmienisz ustawienie ciśnienia, pompka ETENWOLF zapamiętuje nową docelową wartość ciśnienia oraz wybraną jednostkę miary, co oznacza, że w dowolnym momencie możesz zmienić domyślne ciśnienie.

Oświetlenie LED

Lampka LED znajduje się w górnej części pompki. Po włączeniu zasilania naciśnij krótko przycisk lampki, aby ją włączyć.

Można przełączać się między trzema różnymi trybami świecenia: wysoka jasność, miganie, sygnał SOS

Uwaga:

Po godzinie pracy światło zacznie migać, sygnalizując konieczność podjęcia działań. W tym momencie należy nacisnąć przycisk światła, aby anulować automatyczne wyłączenie, a światło pozostanie włączone do momentu wyczerpania się zasilania lub ręcznego wyłączenia; jeśli nie zostanie wykonana żadna czynność, światło zacznie migać, a następnie wyłączy się.

Ładowanie akumulatora i lampka kontrolna

Ładowanie z sieci prądu przemienne

Aby zapewnić optymalną wydajność i stabilność ładowania, do ładowania wbudowanego akumulatora należy używać certyfikowanej ładowarki PD oraz kabla ładującego. Pełne naładowanie pompy od 0% do 100% zajmuje około 2–3 godzin.

Ładowanie

Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować pompę. Za pomocą kabla ładującego podłącz ją do certyfikowanej ładowarki PD.

Wskaźnik poziomu naładowania baterii

Wskaźnik poziomu naładowania baterii 14 jest podzielony na cztery paski, z których każdy odpowiada 25% pojemności.



0-25%



25%-50%



50%-75%



75%-100%

Uwaga: Gdy poziom naładowania akumulatora spadnie poniżej 10%, wskaźnik naładowania zacznie migać.

Uwaga: Pompa wyłączy się automatycznie, jeśli po pełnym naładowaniu nie będzie używana przez 5 minut. Nie można korzystać z pompy podczas ładowania.

Kalibracja ciśnienia

Różnice wysokości mogą powodować wahania ciśnienia w zakresie 1–3 psi. W obszarach położonych na dużych wysokościach (zwłaszcza powyżej 5000 ft / 1524 m) użytkownicy mogą ponownie skalibrować czujnik ciśnienia pompy.

Kroki kalibracji:

1. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie;
2. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk podświetlenia  oraz przycisk trybu  przez 10 sekund;
3. Ekran uruchomi się ponownie, a pompa zostanie pomyślnie ponownie skalibrowana.

Uwaga:

1. Przed rozpoczęciem kalibracji włącz urządzenie.
2. Wąż wysokociśnieniowy nie może być podłączony do żadnego elementu. Jakikolwiek nacisk wywierany na wąż unieważni proces ponownej kalibracji.
3. Do ponownej kalibracji wymagane jest zasilanie z akumulatora lub innego źródła zasilania.
4. Brak pamięci dla nowych ustawień kalibracji. Po wyłączeniu zasilania urządzenie przywróci ustawienia kalibracji na poziomie morza (0 ft / m).
5. Na obszarach położonych na wysokości powyżej 5000 ft / 1524 m wymagana jest ręczna kalibracja przy każdym włączeniu pompy.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
Pompa pompuje zbyt wolno	Sprawdź, czy wąż do pompowania nie jest uszkodzony, i upewnij się, że akumulator jest wystarczająco naładowany.
Pompa włącza się, ale nie pompuje	Sprawdź, czy ciśnienie w przedmiocie nie przekracza ustawionej wartości.
Po naładowaniu na ekranie nie pojawia się wskaźnik naładowania baterii	Użyj certyfikowanej ładowarki i kabla PD, a następnie spróbuj ponownie naładować urządzenie.
Pompa przestaje działać z powodu ekstremalnych temperatur	Podczas ładowania upewnij się, że pompa pracuje w zakresie temperatur od 0°C / 32°F do 45°C / 113°F.
Ikona ostrzeżenia bezpieczeństwa zapala się po wykryciu nieprawidłowego ciśnienia lub nieprawidłowej pracy silnika	Podczas pompowania lub opróżniania upewnij się, że pompa działa w zakresie temperatur od -20°C / -4°F do 74°C / 165°F.
Pompa pompuje, ale wyświetlacz wskazuje zerowe ciśnienie	Wyłącz urządzenie, odczekaj 10 minut, a następnie uruchom je ponownie.
Wskaźnik poziomu naładowania baterii różni się podczas pompowania w porównaniu z trybem czuwania.	Jeśli ciśnienie powietrza jest niższe niż 3 PSI, na wyświetlaczu pojawi się zero ze względu na minimalny zakres wykrywania pompy.
Ikona ostrzeżenia bezpieczeństwa wskazuje kod E08	Napięcie akumulatora spada podczas rozładowywania, co powoduje, że wskaźnik naładowania akumulatora wyświetla się inaczej podczas pompowania niż w trybie czuwania. Jest to zjawisko normalne.
Błąd E10 	Jeśli problem nie ustąpi po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu urządzenia, należy wysłać je do serwisu w celu naprawy.
Błąd E11 	Ostrzeżenie o usterce silnika, silnik przestaje działać. Po 30 sekundach migania urządzenie powinno powrócić do działania. Jeśli problem nie ustąpi po ponownym uruchomieniu, należy wysłać urządzenie do serwisu w celu naprawy.
Błąd E12 	Ikona zabezpieczenia przed ładowaniem w niskiej temperaturze wskazuje, że temperatura podczas ładowania jest zbyt niska. Przed kontynuowaniem należy przywrócić temperaturę powyżej 0°C.
Błąd E13 	Ikona zabezpieczenia przed ładowaniem w wysokiej temperaturze wskazuje, że temperatura podczas ładowania jest zbyt wysoka. Przed kontynuowaniem należy przywrócić temperaturę poniżej 45°C.
Błąd E14 	Ikona zabezpieczenia przed rozładowywaniem w niskiej temperaturze wskazuje, że temperatura podczas pompowania jest zbyt niska. Przed kontynuowaniem należy przywrócić temperaturę powyżej -20°C.
Błąd E15 	Pompa przekroczyła czas pracy. Ikona ostrzegawcza będzie migać przez 30 sekund, po czym powróci do normalnego stanu. Należy sprawdzić urządzenie pod kątem wycieków.

Błąd E16		Ikona zabezpieczenia przed nadmiernym ciśnieniem. Po uwolnieniu ciśnienia urządzenie wraca do normalnego trybu pracy.
Błąd E17		Przekroczono czas pracy w trybie wysokiego ciśnienia. Ikona ostrzegawcza będzie migać przez 30 sekund, po czym urządzenie powróci do normalnego trybu pracy. Należy sprawdzić, czy element napompowany działa nieprawidłowo.
Błąd E18		Ikona ostrzegawcza uszkodzenia akumulatora i kontrolka stanu akumulatora. Po 30 sekundach migania urządzenie wyłączy się. Urządzenie należy odesłać do producenta.
Błąd E22		Wartość zadana jest niższa niż rzeczywista wartość ciśnienia powietrza.

Specyfikacja

Model: S1

Wymiary: 169,2 x 53,4 x 67 mm

Zakres ciśnienia pompowania: 3,0–160,0 PSI / 0,20–11,00 bar

Temperatura pracy:

Ładowanie: 32°F–113°F / 0°C–45°C,

Rozładowywanie: -4°F–165°F / -20°C–74°C.

Temperatura przechowywania: -4°F–140°F / -20°C–60°C

Długość węża wysokociśnieniowego: 355 mm

Pojemność akumulatora: 5200 mAh (19,2 Wh)

Hałas podczas pracy: poniżej 85 dB w odległości 1 metra

Wejście: Type-C: 5 V 2 A

Czas pracy: około 20 minut przy temperaturze otoczenia 25°C, w zakresie ciśnienia pompowania 20–50 PSI

Czas ładowania: 2–3 godziny

Dokładność czujnika: ±1 PSI

Specyfikacja

1. Ten produkt nie jest zabawką i nie powinien być używany przez dzieci. Użytkownicy muszą mieć co najmniej 16 lat. Podczas nadmuchiwania należy trzymać dzieci w bezpiecznej odległości. Produkt zawiera wbudowany akumulator litowy. Nie wolno wyrzucać akumulatora ani wrzucać produktu do ognia.
 2. Przegrzanie lub zalanie wodą może zwiększyć ryzyko pożaru lub wybuchu. Trzymaj produkt z dala od źródeł ciepła i nie pozostawiaj go na dłużej w rozgrzanym samochodzie. Jeśli pompa bardzo się nagrzeje, może wybuchnąć.
 3. Przechowuj produkt w temperaturze od -4°F do 140°F / od -20°C do 60°C. Ekstremalne upały lub mrozy mogą uszkodzić akumulator i skrócić żywotność pompy. Długotrwałe przechowywanie może obniżyć wydajność akumulatora. Aby utrzymać dobrą wydajność, należy ładować pompę co najmniej raz na trzy miesiące.
 4. Produkt ten zawiera silnik prądu stałego, który podczas użytkowania może wytwarzać iskry. Nie należy go używać w środowiskach zapalonych lub w obecności gazów wybuchowych.
 5. Jeśli podczas pompowania pojawi się nietypowy hałas lub pompa nadmiernie się nagrzeje, należy ją natychmiast wyłączyć.
 6. Przed ustawieniem ciśnienia pompowania upewnij się, że wybrano właściwą jednostkę ciśnienia. Mieszanie jednostek PSI i bar może spowodować nadmierne napompowanie i wybuch.
 7. Przeliczanie jednostek: 1 bar = 14,5 PSI, 1 bar = 100 kPa.
 8. Nie pozostawiaj pompy bez nadzoru podczas pracy.
 9. Używaj tego produktu w suchym i czystym otoczeniu. Przedostawanie się kurzu i piasku może uszkodzić produkt. Nie czyść produktu wodą.
 10. Do ładowania tego produktu zawsze używaj certyfikowanej ładowarki PD i dołączonego kabla ładującego.
 11. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie wystawiaj produktu na działanie deszczu i przechowuj go w pomieszczeniu.
- Awarie spowodowane nieprzestrzeganiem powyższych wymagań nie są objęte gwarancją.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi. Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z jej treścią i postępuj zgodnie z zaleceniami producenta. Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj również poniższe ostrzeżenia:

- ****Bezpieczeństwo użytkownika:**** ○ Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej. ○ Nie pozostawiaj pompki bez nadzoru podczas pracy. ○ Nie używaj urządzenia w pobliżu substancji łatwopalnych ani w wybuchowym środowisku. ○ Unikaj kontaktu urządzenia z wodą i nie używaj go podczas deszczu.
- ****Bezpieczeństwo elektryczne:**** ○ Przed uruchomieniem upewnij się, że wszystkie elementy (gniazda, przewody, złącza) są nieuszkodzone. ○ Nie rozbieraj urządzenia ani nie dokonuj w nim modyfikacji. ○ W przypadku modeli z wbudowanym akumulatorem litowym nie ładuj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła ani w bezpośrednim słońcu, używaj wyłącznie ładowarek i kabli zgodnych z zaleceniami producenta. ○ Nie używaj urządzenia, jeśli zauważysz przegrzewanie, odkształcenia obudowy lub inne nieprawidłowości.
- ****Bezpieczeństwo użytkownika:**** ○ Nie przekraczaj maksymalnego ciśnienia przewidzianego dla pompowanego przedmiotu. ○ Upewnij się, że dysza jest prawidłowo zamocowana przed rozpoczęciem pompowania. ○ Zachowaj szczególną ostrożność przy pompowaniu opon rowerowych o niskiej objętości. ○ Nie dotykaj zaworu ani przewodu bezpośrednio po pompowaniu – mogą być gorące.
- ****Ryzyko urazów i uszkodzeń:**** ○ Nie kieruj strumienia powietrza bezpośrednio w stronę ciała lub oczu. ○ Unikaj pracy w nieodpowiednich pozycjach, aby nie narazić się na urazy wynikające z niekontrolowanego ruchu pompki. ○ Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci. ○ Nie pozostawiaj pompki podłączonej do zaworu bez nadzoru.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

- ****Przygotowanie urządzenia do pracy:**** ○ Przeczytaj instrukcję i upewnij się, że urządzenie jest sprawne technicznie. ○ Wybierz odpowiedni tryb pracy zgodnie z przeznaczeniem. ○ Dobierz właściwą końcówkę do zaworu.
- ****Zasilanie i uruchomienie:**** ○ Jeśli pompka posiada akumulator, upewnij się, że jest odpowiednio naładowany przed użyciem. ○ W razie potrzeby naładuj pompkę za pomocą oryginalnego kabla USB (lub zgodnie z instrukcją producenta). ○ Włącz urządzenie, wybierz tryb i ustaw odpowiednie ciśnienie docelowe. ○ Nie używaj funkcji powerbanku równocześnie z trybem pompowania.
- ****Eksplotacja:**** ○ Zamocuj dyszę na wentylu i uruchom pompowanie. ○ Monitoruj proces na ekranie i nie odchodź od urządzenia podczas pracy. ○ Po

zakończeniu procesu wyłącz urządzenie i ostrożnie odczep dyszę. ○ Unikaj wielokrotnego pompowania bez przerw, aby zapobiec przegrzaniu.

- ****Konservacja i czyszczenie:**** ○ Czyść obudowę i ekran miękką, suchą ściereczką. ○ Unikaj używania środków żrących oraz ostrej chemii. ○ Regularnie sprawdzaj stan techniczny pompki i akumulatora. ○ Przed czyszczeniem zawsze odłącz urządzenie od źródła zasilania.
- ****Przechowywanie i transport:**** ○ Przechowuj urządzenie w suchym, przewiewnym miejscu. ○ Chroń przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz wilgocią. ○ Na czas transportu umieść pompkę w oryginalnym opakowaniu lub etui ochronnym. ○ W przypadku dłuższego nieużywania urządzenia – częściowo je naładuj i przechowuj w temperaturze pokojowej.

Dodatkowe środki ostrożności

- ****Ochrona środowiska:**** ○ Zużyte akumulatory oraz urządzenia należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. ○ Nie wyrzucaj urządzenia do odpadów komunalnych.
- ****Efektywność użytkowania:**** ○ Regularnie kontroluj poziom naładowania urządzenia. ○ Korzystaj z zalecanych przez producenta akcesoriów i adapterów. ○ Nie przeciążaj urządzenia długotrwałą pracą bez przerwy. ○ Przed każdorazowym użyciem upewnij się, że poziom naładowania jest wystarczający do pełnego cyklu pracy.

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić o deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej

pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Ochrona Środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Producent:

Guangdong Bestek Technology Co., Ltd

No.1, North Gaopu 8th Road, Yuancheng Industrial Park, Heyuan City, Guangdong, Chiny

Przedstawiciel w UE:

SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA, OFICINA 3,

Fuenlabrada, Madryt, 28947 Hiszpania

successservice2@hotmail.com

Specyfikacje baterii produktu

Cecha	Wartość
Kategoria baterii	Bateria przenośna
Typ baterii	Przenośne baterie litowo-jonowe (Li-Ion)
Zawiera Kadm/Ołów (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Nie
Waga netto (kg)	0.047
Pojemność (mAh)	5200 mAh
Moc (kWh)	0.00962