UBPet

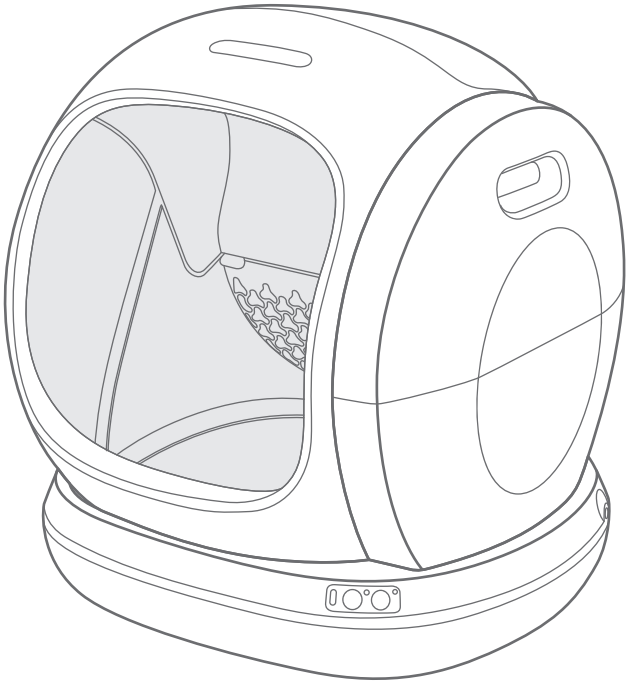

Inteligentna samoczyszcząca kuweta dla kota UBPet C20 Instrukcja obsługi

Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować ją na przyszłość.

Część I Ważne środki ostrożności

Urządzenie może być używane wyłącznie dla kotów powyżej 4 miesiąca życia oraz o wadze co najmniej 1,5 kg.

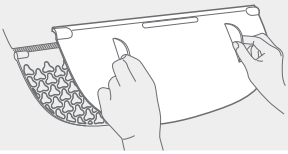

Przed pierwszym użyciem należy zdjąć deskę do czyszczenia żwirku.
Deska do czyszczenia żwirku jest używana tylko wtedy, gdy żwirek dla kota wymaga opróżnienia. Należy ją usunąć na czas po użyciu. W przeciwnym razie żwirek zostanie wsypany do pojemnika na odpady.

NIE umieszczać na dywanie. Umieść na twardym podłożu.
NIE WOLNO umieszczać w urządzeniu niczego innego niż zbrylający się żwirek lub kulki i kryształki żwirku.

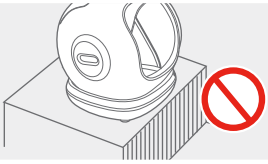

NIE umieszczać produktu na krawędzi wysokiego stołu, blatu lub innego mebla, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych upadkiem.

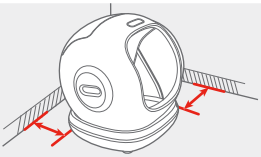

NIE należy ustawiać urządzenia przy żadnych ścianach.
Pozostaw trochę wolnej przestrzeni wokół.
NIE siadaj na kuwecie ani nie umieszczaj na niej żadnych przedmiotów.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
- Upewnij się, że produkt znajduje się w pobliżu źródła sygnału Wi-Fi i z dala od innych zakłócających urządzeń gospodarstwa domowego.
- Sprawdź, czy wyściółka kuwety jest prawidłowo założona, upewnij się, że pokrywa dezodoryzująca nie jest zablokowana.
- Upewnij się, że pojemnik na odpady jest włożony z powrotem na miejsce, Upewnij się, że górna pokrywa jest szczelnie zamknięta.

Bezpieczeństwo elektryczne
- NIE używaj urządzenia, jeśli ma uszkodzony przewód zasilający lub wtyczkę, działa nieprawidłowo lub zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone.
- Urządzenie może być używane wyłącznie z dostarczonym zasilaczem.
- NIE WOLNO moczyć ani zanurzać pokrywy ani podstawy, ani też dopuszczać do kontaktu wilgoci z tymi częściami.
- Zawsze odłączaj wtyczkę, gdy urządzenie nie jest używane, przed założeniem lub zdjęciem części oraz przed czyszczeniem.

- Kuwetę należy zawsze umieszczać na twardej, równej powierzchni. Unikaj miękkich, nierównych lub niestabilnych podłóg, które mogą wpływać na zdolność urządzenia do wykrywania kota. Jeśli używasz mat lub dywaników, umieść je przed lub całkowicie pod urządzeniem. Nie należy umieszczać mat częściowo pod urządzeniem.
- Urządzenie należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Ograniczać narażenie na wysoką temperaturę i wilgotność.
- Przed wymianą ściółki należy wyczyścić pojemnik na odpady.
- NIE naciskaj na pokrywę, gdy jest już maksymalnie otwarta.
- NIE należy przepełniać, dodawać nowego żwirku poniżej krawędzi podkładki antyadhezyjnej.
  Uwaga: żwirek dla kota (długość<15 mm).
- NIE przesuwaj, trzymając za bęben. Przesuwaj, trzymając podstawę obiema rękami.
- NIE dotykaj podstawy podczas obracania.
- NIE należy myć podstawy bezpośrednio wodą.
- NIE WOLNO zmuszać kota do korzystania z kuwety.
- NIE próbuj demontować, naprawiać, modyfikować ani wymieniać żadnej części produktu. Wszelkie czynności serwisowe powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Wewnątrz nie ma części, które mogą być naprawiane przez użytkownika.
- Wszystkie materiały opakowaniowe należy odpowiednio zutylizować. Trzymaj z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Po usunięciu odpadów należy zawsze dokładnie umyć ręce. Kobiety w ciąży i osoby z osłabionym układem odpornościowym powinny pamiętać, że pasożyty znajdujące się czasami w kocich odchodach mogą powodować toksoplazmozę.
- Częstotliwość wymiany wyściółki kuwety zależy od liczby i wielkości kotów. Zalecamy wymianę co 3 do 5 dni, aby uniknąć rozwoju bakterii.

Część II Wprowadzenie do produktu

2.1 Struktura produktu

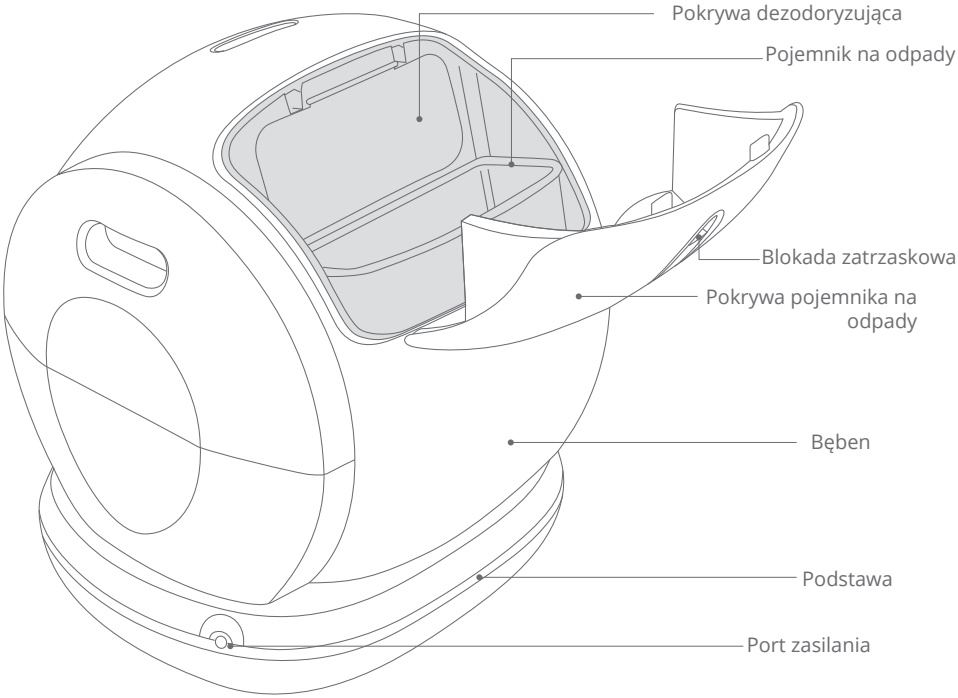

Pozostałe akcesoria



1 x Zasilacz

1 x Deska do czyszczenia ściółki

1 x Instrukcja obsługi

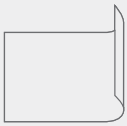

1 x Krótka instrukcja obsługi

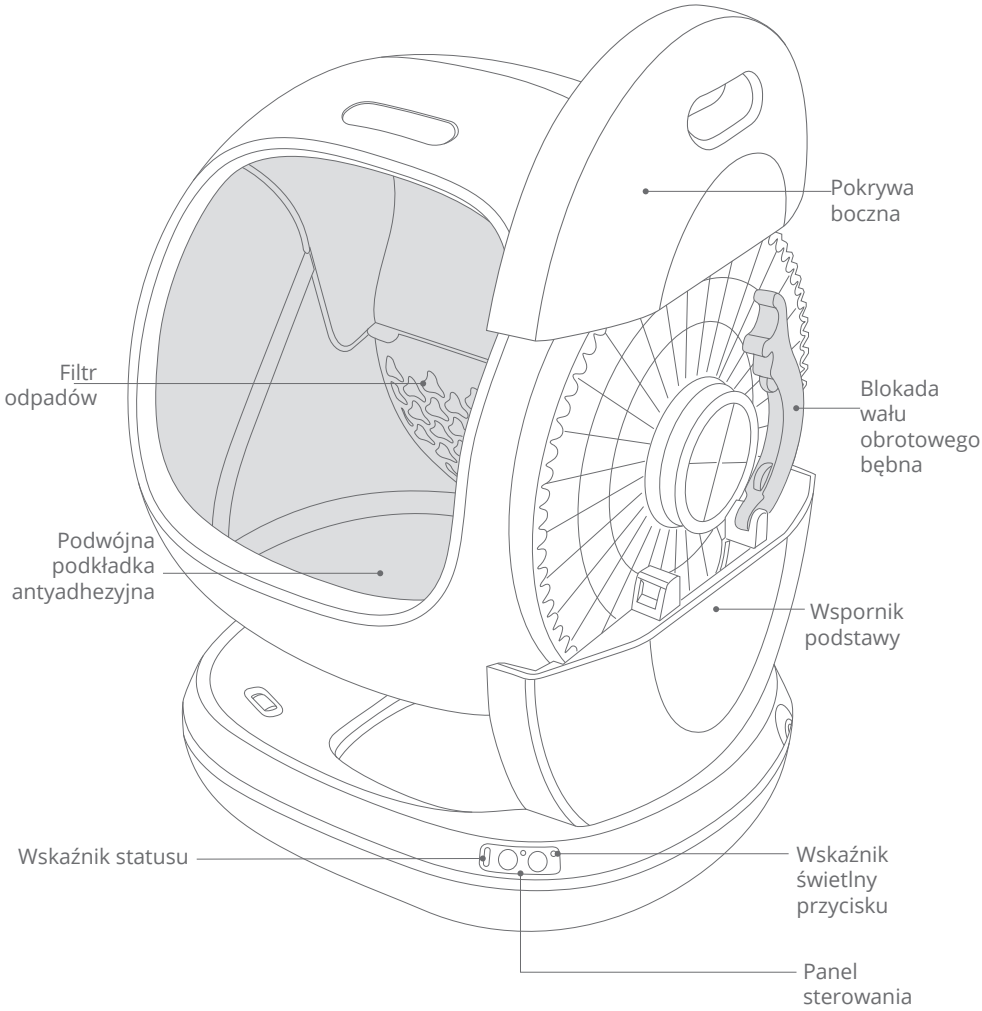
Pokrywa boczna
Filtr odpadów
Blokada wału obrotowego bębna
Podwójna podkładka antyadhezyjna
Wspornik podstawy
Wskaźnik statusu
Wskaźnik świetlny przycisku
Panel sterowania

2.2 Panel sterowania

Czyszczenie
Naciśnij raz, aby rozpocząć czyszczenie. Jeśli czyszczenie zostało już rozpoczęte, naciśnij przycisk ponownie, aby je wstrzymać.
Konfiguracja Wi-Fi
Przytrzymaj przycisk przez 3 s, aby rozpocząć łączenie z siecią Wi-Fi (wskaźnik stanu miga na niebiesko).

Spłaszczanie
Naciśnij raz, aby rozpocząć rozkładanie ściółki na płasko. Jeśli już rozpoczęto, naciśnij ponownie, aby wstrzymać.
Blokada rodzicielska
Przytrzymaj przez 3 s, aby zablokować lub odblokować (wskaźnik stanu mignie dwukrotnie na zielono).

Przywracanie ustawień fabrycznych
Przytrzymaj i jednocześnie przez 5 sekund, aby przywrócić ustawienia fabryczne.

2.3 Opis działania wskaźników

Wskaźnik statusu	Wskaźnik przycisków Zgaszony Miga Świeci	Objaśnienie
Świeci się na niebiesko		Normalny stan pracy (kontrolki przycisków nie świecą się lub jedna z nich świeci się stale lub miga).
		Aktualizacja oprogramowania sprzętowego.
		Przywracanie ustawień fabrycznych.
Miga na niebiesko		Konfiguracja Wi-Fi
Świeci się na zielono		W stanie stacjonarnym: (1) Pod wpływem ciężaru (2) Defekacja kota.
Dwukrotnie miga na zielono		Włączanie/wyłączanie blokady rodzicielskiej.
Miga na zielono		Reset
Świeci się na czerwono		spłaszczania wskaźnik przycisku będzie migać, a wskaźnik stanu będzie świecić na czerwono do momentu zakończenia wstrzymywania.
		Podczas czyszczenia lub spłaszczania, jeśli na urządzenie ma wpływ ciężar, wskaźnik przycisku pozostanie włączony, a wskaźnik stanu pozostanie świecący na czerwono.
		Otwarta pokrywa boczna
		Bęben nie jest na swoim miejscu
		Błąd silnika

Część III Montaż i obsługa

3.1 Konfiguracja

Kuwetę należy umieścić w pomieszczeniu na twardej, równej powierzchni, w chłodnym i suchym miejscu zachowując nieco wolnej przestrzeni wokół kuwety.

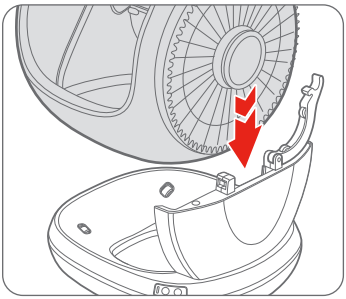

1

Umieść bęben na podstawie.

Uwaga: Wałek obrotowy bębna powinien być umieszczony w szczelinie wspornika podstawy, a po potwierdzeniu prawidłowego umieszczenia bęben nie powinien się już obracać.

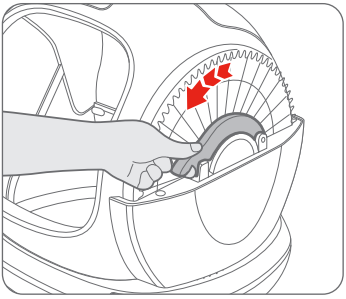

2

Zablokuj blokadę wału obrotowego bębna.

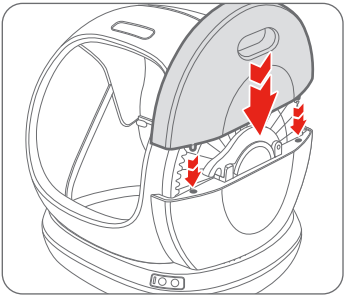

3

Włóż pokrywę boczną do gniazda we wsporniku podstawy.

3.2 Włącz urządzenie

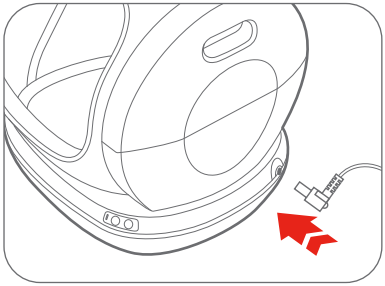

Podłącz kuwetę. Bęben automatycznie wykona pełny obrót. Poczekaj, aż powróci do pozycji wyjściowej, a urządzenie będzie gotowe do użycia.

⚠ Uwaga: Upewnij się, że kabel nie utknął w obracającym się wale. Kabel należy trzymać z dala od kotów.

3.3 Używanie z aplikacją

2.4GHz

- Upewnij się, że urządzenie mobilne jest podłączone do bezpiecznej sieci 2,4 GHz, a Bluetooth jest włączony.
- Przed podłączeniem upewnij się, że bęben znajduje się w pozycji wyjściowej.

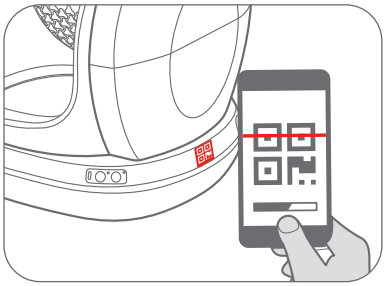

1

Zeskanuj kod QR po prawej stronie podstawy, aby pobrać aplikację, zarejestruj się zgodnie z instrukcjami.

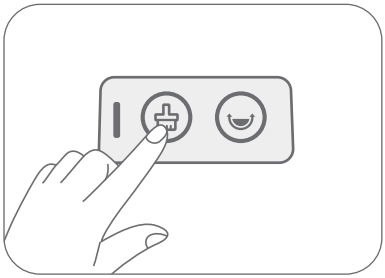

2

Przytrzymaj przez 3 sekundy, aby przełączyć kuwetę w tryb parowania (niebieski wskaźnik zacznie migać). Dotknij "Next" (Dalej), aby kontynuować.

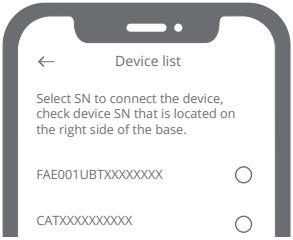

3

Wybierz SN, aby podłączyć urządzenie, sprawdź SN urządzenia, które znajduje się po prawej stronie bazy.

4

Wybierz sieć Wi-Fi 2,4 GHz i wprowadź hasło. Stuknij "Next" (Dalej), aby zakończyć połączenie.
Po pomyślnym połączeniu wskaźnik będzie świecił na niebiesko. Jeśli połączenie nie powiedzie się, wykonaj kolejne kroki i spróbuj ponownie.

3.4 Wymiana wyściółki kuwety i środka dezodoryzującego

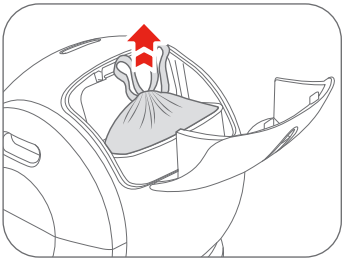

1

Ściśnij zatrzask do wewnątrz, aby otworzyć pokrywę. Złap krawędzie worka i wyrzuć go. Wyjmij pojemnik na odpady.

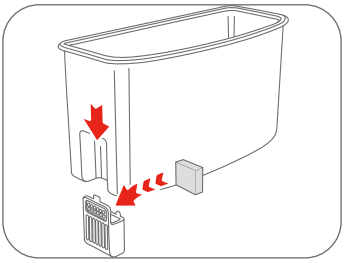

2

Wysuń uchwyt środka dezodoryzującego i umieść w nim środek dezodoryzujący.
Uwaga: Środek dezodoryzujący należy zakupić osobno.

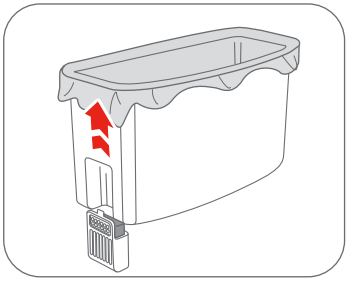

3

Przesuń uchwyt środka dezodoryzującego do tyłu. Rozłóż nowy worek równomiernie wewnątrz i wygładź wszystkie krawędzie.

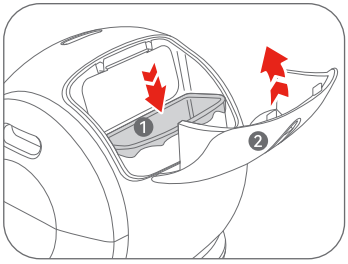

4

Umieść pojemnik na odpady z powrotem na miejscu. Ściśnij zatrzask do wewnątrz, aby zablokować pokrywę.

3.5 Wymiana żwirku dla kota

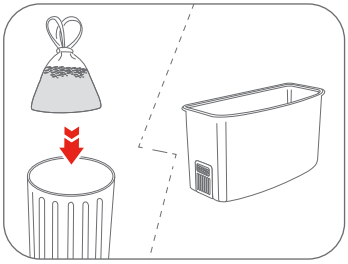

1

Opróżnij i wyczyść pojemnik na odpady.
Następnie zastąp go nowym pojemnikiem na odpady.
Upewnij się, że pokrywa dezodoryzująca nie jest zablokowana.

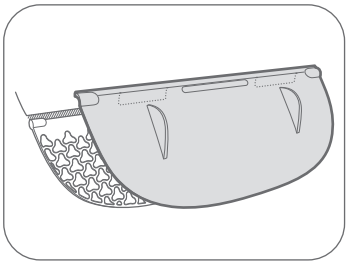

2

Zamocuj deskę do czyszczenia odpadów.
Włóż nóżki deski do czyszczenia odpadów w szczeliny nad filtrem.

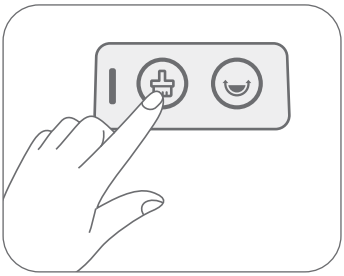

3

Naciśnij przycisk, aby rozpocząć opróżnianie pojemnika na odpady i kliknij ponownie, aby wstrzymać funkcję czyszczenia.

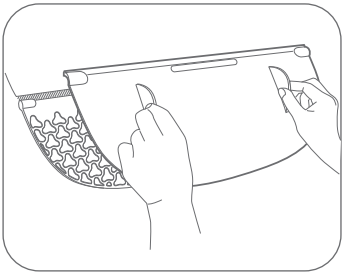

4

Poczekaj, aż bęben zakończy obrót, ściśnij wypust i wyjmij deskę do czyszczenia odpadów.

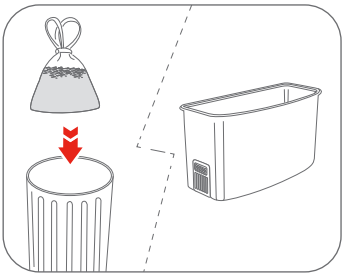

5

Poczekaj, aż cykl opróżniania zostanie zakończony (bęben przestanie się obracać).
Po opróżnieniu pojemnika na odpady należy go wyczyścić. Następnie wymień wkład na nowy.

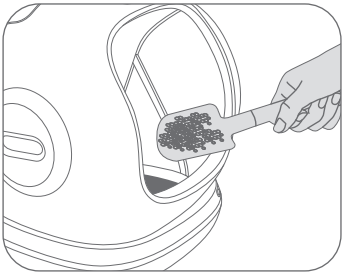

6

Dodaj nowy żwirek dla kota poniżej krawędzi podkładki antyadhezyjnej i kliknij , aby wygładzić żwirek dla kota.
Uwaga: Żwirek dla kota (długość <15 mm).

3.6 Czyszczenie i konserwacja

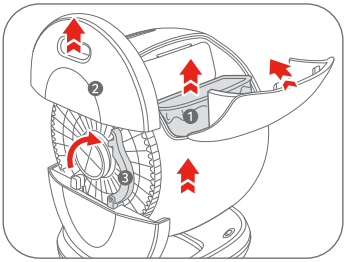

1

Wyczyść pojemnik na odpady, a następnie odłącz kuwetę. Zdejmij pokrywę boczną, odblokuj blokadę wału bębna i wyjmij bęben.

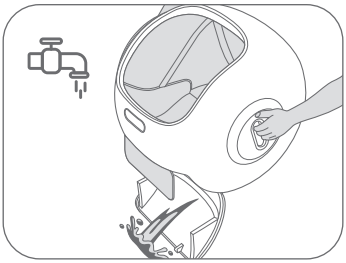

2

Po umyciu bębna wodą należy otworzyć pokrywę pojemnika na odpady, aby umożliwić wypłynięcie nagromadzonej wody z wylotu pojemnika na odpady.

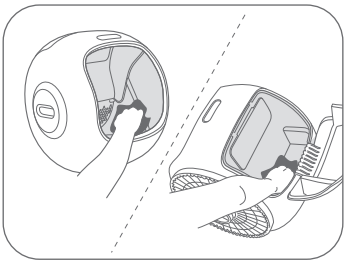

3

Wytrzyj wnętrze bębna i pojemnika na odpady miękką i wilgotną ściereczką.
Uwaga: Wysusz bęben przed użyciem, aby zapobiec przywieraniu żwirku do bębna.

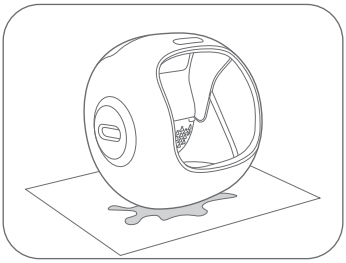

4

Ustaw bęben prosto i umieść go w dobrze wentylowanym miejscu, aby spuścić resztki wody.
Przed ponownym montażem dokładnie wysuszyć na powietrzu.

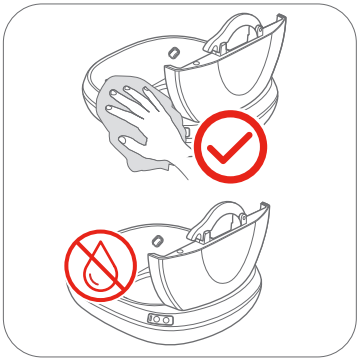

5

Wytrzyj podstawę miękką i wilgotną ściereczką. Nie płucz ani nie zanurzaj w wodzie.

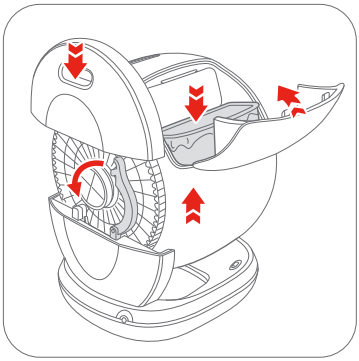

6

Zainstaluj wszystkie części z powrotem na miejscu zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcjach "Konfiguracja" i "Wymiana wkładu do pojemnika na odpady i środka dezodoryzującego".

Część IV Parametry funkcji

4.1 Tryby pracy

Tryb	Objaśnienie
Tryb automatyczny	Gdy kot opuści bęben, urządzenie automatycznie wyczyści żwirek zgodnie z wybranym okresem czasu.
Tryb manualny	Rozpoczęcie, wstrzymanie i automatyczne czyszczenie można kontrolować za pomocą urządzenia i aplikacji.
Tryb synchronizacji	Ustaw czas automatycznego czyszczenia za pomocą aplikacji.
Tryb “Nie przeszkadzać”	Ustaw czas tego trybu za pomocą aplikacji, aby uniknąć automatycznego czyszczenia.

4.2 Wielorakie mechanizmy ochrony

Funkcja ochrony	Poziom	Objaśnienie
Ochrona przed obciążeniem	Poziom 1	Zabezpieczenie przed obciążeniem zostanie uruchomione, gdy obiekt o masie przekraczającej 500 g wejdzie do bębna lub naciśnie bęben, bęben przestanie się obracać. Bęben będzie się nadal obracał, jeśli ciężar zniknie.
Zabezpieczenie przed zablokowaniem silnika	Poziom 2	Bęben przestanie się obracać, gdy opór silnika nagle wzrośnie podczas obrotu, a zabezpieczenie przed zablokowaniem silnika można zostać anulowane przez użytkownika.
Ochrona przed przytrzaśnięciem	Poziom 3	Konstrukcja jest innowacyjna. Gdy wszystkie czujniki nie działają, nadal może zapewnić, brak ryzyka przytrzaśnięcia.

4.3 Specyfikacja

Nazwa produktu	Inteligentna samoczyszcząca kuweta dla kota
Model	UCAT C20
Materiał	PP
Wymiary	506mm x 490mm x 547mm
Wejście	12V ⎓ 1A
Moc znamionowa	12W
Zastosowanie	Koty:Waga 3.3-22lbs (1.5-10kg) / Wiek> 4 miesiące
Waga	7.5kg
Max obciążenie	44 funty/20 kg (w tym żwirek dla kota)
Odpowiedni żwirek	Wszystkie zbrylające się żwirki dla kotów (długość<15 mm)

Rozwiązywanie problemów

P: Nie mogę połączyć kuwety z moim urządzeniem mobilnym.
Rozwiązanie:
- Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do bezpiecznej sieci Wi-Fi 2,4 GHz.
- Upewnij się, że wprowadziłeś prawidłowe hasło Wi-Fi, a kuweta znajduje się w zasięgu sygnału routera.
- Sprawdź, czy kuweta jest połączona z innym urządzeniem. Zresetuj, przytrzymując i jednocześnie przez 5 sekund i spróbuj ponownie, wykonując czynności opisane w sekcji „Korzystanie z aplikacji".

P: Bęben nie obraca się lub nagle przestaje się obracać.
Rozwiązanie:
- Odłącz zasilanie i wyjmij bęben, aby sprawdzić, czy w przekładni podstawy nie utknął żaden obcy przedmiot.
- Upewnij się, że bęben jest prawidłowo zainstalowany w podstawie. Ponownie podłącz zasilanie i spróbuj ponownie.
- Bęben przestaje obracać się automatycznie po wykryciu kota/ciężaru lub zbliżeniu się do jakiegoś obiektu. Obroty zostaną wznowione po usunięciu kota, ciężaru lub obiektu.

P: Odpadów nie można wyczyścić.
- Sprawdź, czy pokrywa dezodoryzacji nie jest zablokowana przez wyściółkę kuwety, żwirek dla kota lub odpady. Otwórz pokrywę pojemnika na odpady i usuń wszelkie ciała obce.

P: Czy mogę używać kuwety bez aplikacji?
O: Tak, możesz używać kuwety tylko z przyciskami sterowania lub pobrać aplikację, aby uzyskać więcej opcji dostosowywania.

P: Nie mogę zważyć mojego kota.
Rozwiązanie:
- Odłącz zasilanie i sprawdź, czy kuweta jest umieszczona na twardej i równej powierzchni, a cztery poduszki na karmę znajdują się na tym samym poziomie.
- Podłącz ponownie do zasilania i zważ ponownie.

Przeznaczenie/Kategoria	802.11 b WIFI	802.11 g/n WIFI	BLE
Moc wyjściowa RF	20dBm	20dBm	10dBm
Zakres częstotliwości (MHz)	2412~2472MHz	2412~2472MHz	2402~2480MHz
Modulacja	DSSS	OFDM	GFSK

To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
Urządzenie może być używane wyłącznie z dostarczoną jednostką.

UBPet

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej https://serwis.innpro.pl/gwarancja

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiejkolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:
Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia produktu:

- Kuwety należy używać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem, opisanym w instrukcji obsługi.
- Regularnie sprawdzaj stan urządzenia, w szczególności elementów ruchomych, takich jak mechanizmy przesiewające, oraz obudowy. W przypadku widocznych uszkodzeń zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z serwisem.
- Nie umieszczaj kuwety w miejscach narażonych na wilgoć, bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub ekstremalne temperatury, o ile nie wskazano inaczej w instrukcji obsługi.

Zagrożenie dla zwierząt:

- Kuwety należy używać wyłącznie dla zwierząt o odpowiednich rozmiarach i wadze, zgodnie z zaleceniami producenta. Użycie kuwety przez zbyt małe lub zbyt duże zwierzę może powodować dyskomfort lub niewłaściwe działanie urządzenia.
- Upewnij się, że zwierzę czuje się komfortowo podczas korzystania z kuwety – wprowadź urządzenie stopniowo, aby uniknąć stresu.
- W przypadku awarii urządzenia natychmiast wyłącz je, aby uniknąć potencjalnego zagrożenia dla zwierzęcia, np. zakleszczenia w mechanizmach ruchomych.

Zagrożenie dla dzieci:

- Kuwety automatyczne nie są zabawkami. Przechowuj je w miejscach niedostępnych dla dzieci, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia urządzenia lub ingerencji w jego działanie.
- Nie pozwalaj dzieciom obsługiwać urządzenia bez nadzoru osoby dorosłej.

Ryzyko związane z elementami elektronicznymi:

- Regularnie sprawdzaj stan przewodów zasilających oraz innych elementów elektrycznych. W przypadku uszkodzeń zaprzestań użytkowania urządzenia.
- Unikaj kontaktu urządzenia z wodą, o ile producent nie wskazuje, że kuweta jest wodoodporna.
- W przypadku modeli zasilanych bateriami lub akumulatorami stosuj wyłącznie zalecane przez producenta elementy i wymieniaj je zgodnie z instrukcją obsługi.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Zalecenia dotyczące korzystania:

- Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi. Upewnij się, że wszystkie elementy kuwety, takie jak pojemnik na odpady czy mechanizmy przesiewające, są prawidłowo zamocowane.
- Kuwetę należy umieścić na stabilnym i równym podłożu w miejscu łatwo dostępnym dla zwierzęcia.
- Regularnie opróżniaj pojemnik na odpady oraz czyść mechanizmy kuwety, aby zapewnić jej prawidłowe działanie i higienę.

Konserwacja i przechowywanie:

- Produkty należy przechowywać w suchym i czystym miejscu, wolnym od wilgoci oraz ekstremalnych temperatur.
- Regularnie czyść kuwetę zgodnie z zaleceniami producenta, używając miękkich materiałów oraz łagodnych detergentów. Nie stosuj ostrych chemikaliów ani narzędzi mogących uszkodzić urządzenie.
- W przypadku modeli z workami na odpady wymieniaj je zgodnie z potrzebami, aby uniknąć nagromadzenia nieczystości.

Bezpieczeństwo baterii:

- W urządzeniach na baterie używaj wyłącznie baterii zalecanych przez producenta.
- Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij baterie, aby zapobiec ich wyciekowi.

Dodatkowe środki ostrożności

Dostosowanie do zwierzęcia:

- Obserwuj reakcje swojego kota na nową kuwetę – jeśli zwierzę wykazuje oznaki niepokoju lub stresu, stopniowo wprowadzaj urządzenie.
- Upewnij się, że urządzenie działa bezpiecznie i nie powoduje dyskomfortu dla zwierzęcia, np. zbyt głośnym dźwiękiem mechanizmów.

Uszkodzenia i serwis:

- Wszelkie naprawy urządzeń elektronicznych powinny być wykonywane wyłącznie w autoryzowanych punktach serwisowych.
- Nie dokonuj samodzielnych modyfikacji produktu, ponieważ może to wpłynąć na jego bezpieczeństwo i funkcjonalność.

Oświadczenie zgodności

Produkty zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. Spełniają one odpowiednie normy techniczne, w tym dotyczące bezpieczeństwa użytkowania, kompatybilności elektromagnetycznej oraz trwałości materiałów.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

UBTECH ROBOTICS CORP LTD niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Inteligentna samoczyszcząca kuweta dla kota UBPet C20 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://files.innpro.pl/ubpet

Adres producenta: 2201, Block C1, Nanshan I Park, No. 1001 Xueyuan

Road, Nanshan District, Shenzen City, China

Częstotliwość radiowa: 2.4Ghz (2480Mhz - 2483.5Mhz)

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20dBm

Ochrona Środowiska

Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Przedstawiciel w UE:

CET PRODUCT SERVICE SP. Z O.O
Dluga 33/ 102
95-100 Łódź, Polska
info@cetproduct.com