Liene

Amber M210 i M110
Drukarka do zdjęć

Instrukcja obsługi

Przegląd produktu

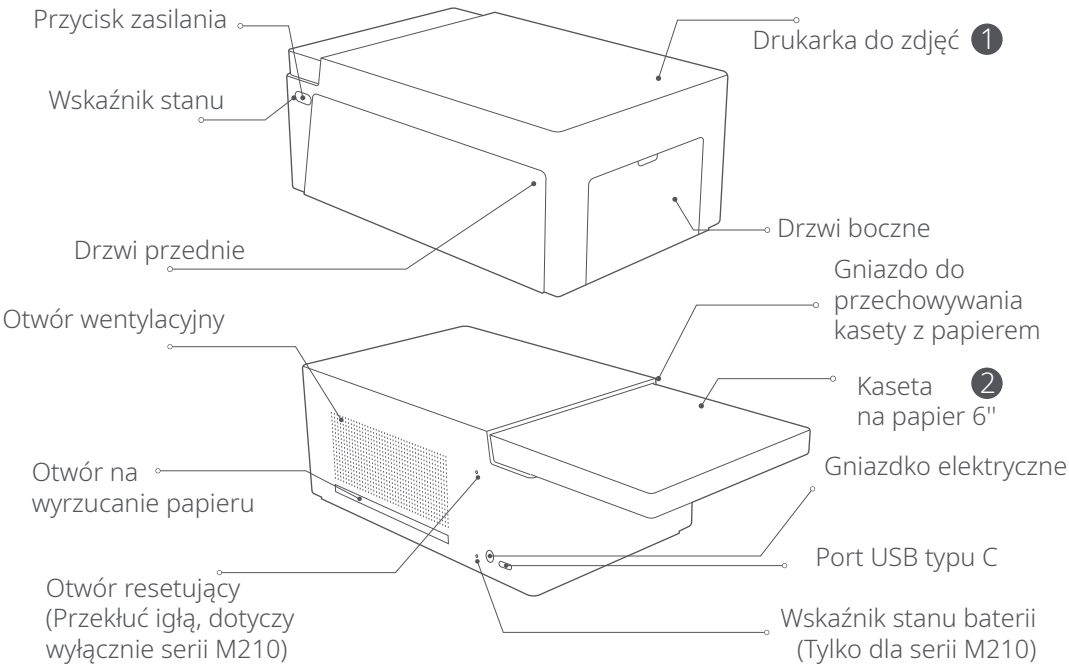

Lista akcesoriów

Przegląd produktu

Zawartość opakowania

Numer	Nazwa części	Drukarka do zdjęć Amber M110/M210	Zestaw drukarki do zdjęć Amber M110 z akcesoriami
❶	Drukarka do zdjęć	1	1
❷	Kaseta na papier 6''	1	1
❸	Kaseta na papier 3''	1	1
❹	Zasilacz	1	1
❺	Instrukcja obsługi	1	1
❻	Nasadka ochronna (pasująca zarówno do kasety papierowej 3" jak i 6")	1	1
❼	Papier fotograficzny 6''	10 arkuszy x 1	20 arkuszy × 3
❽	Papier do naklejek kwadratowych 3''	10 arkuszy x 1	10 arkuszy x 2
❾	Wkład atramentowy (do 20 arkuszy)	1	0
❿	Wkład atramentowy (do 40 arkuszy)	0	2

Montaż wkładu atramentowego

1. Otwórz boczne drzwi

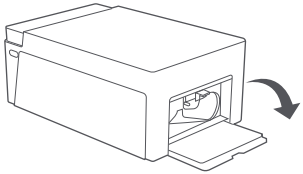

2. Włóż nowy wkład atramentowy, aż usłyszysz kliknięcie, upewnij się, że jest dobrze zamocowany, a następnie zamknij boczną klapkę.

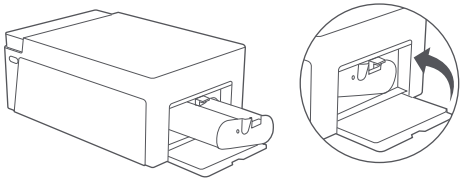

Załaduj papier fotograficzny o szerokości 6 cali

1. Wyciągnij kasetę na papier o długości 6 cali z lewej strony

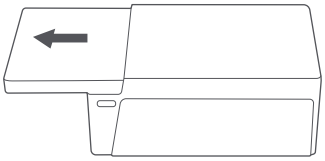

2. Otwórz pokrywę kasety na papier

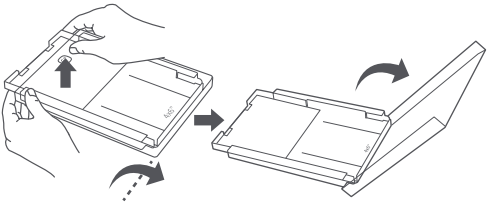

3. Włóż papier fotograficzny do kasety błyszczącą stroną do góry

Uwaga: Maksymalna pojemność kasety wynosi 20 arkuszy papieru fotograficznego. Nie należy dotykać obszaru w obrębie linii cięcia papieru fotograficznego.

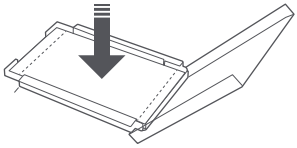

4. Zamknij pokrywę kasety na papier

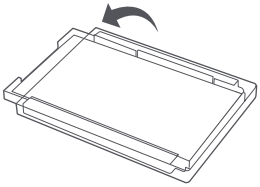

Zainstaluj kasetę na papier o szerokości 6”

1. Otwórz drzwi wejściowe

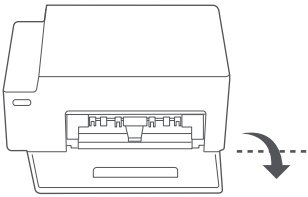

2. Włóż kasetę z papierem o długości 6” do drukarki

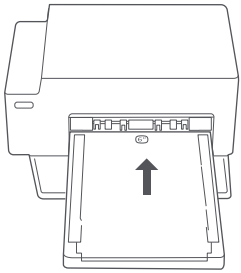

Rolki w otworze podajnika papieru są elementami ruchomymi. Należy trzymać części ciała z dala od elementów ruchomych.

Załaduj papier do naklejek kwadratowych o wymiarach 3''

1. Zdejmij nasadkę ochronną

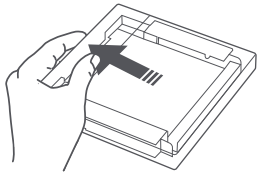

2. Otwórz pokrywę kasety na papier, pociągając wzdłuż górnej krawędzi

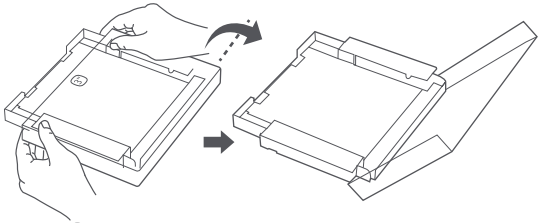

3. Włóż papier do naklejek o wymiarach 3'' kwadratowych do kasety, stroną błyszczącą do góry

Uwaga: Maksymalna pojemność kasety wynosi 20 arkuszy kwadratowego papieru samoprzylepnego o wymiarach 3". Nie należy dotykać błyszczącej strony kwadratowego

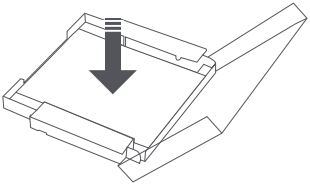

4. Zamknij pokrywę kasety na papier

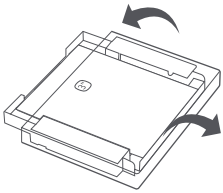

Zainstaluj kasetę na papier o szerokości 3 cali

1. Otwórz drzwi frontowe

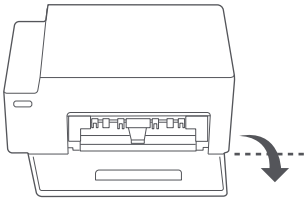

2. Włóż kasetę na papier o szerokości 3'' do drukarki

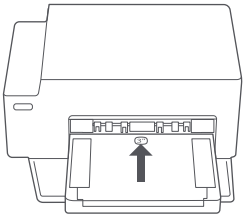

Wymień wkład atramentowy

1. Otwórz boczne drzwi

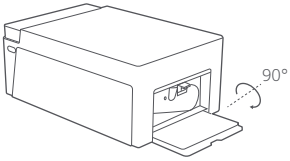

2. Podnieś zatrzask do góry, aby wysunąć zużyty wkład atramentowy, a następnie wyjmij go

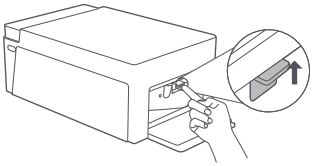

3. Włóż nowy wkład atramentowy, aż zatrzask zaskoczy na swoje miejsce

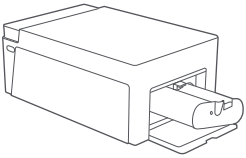

4. Zamknij boczne drzwi

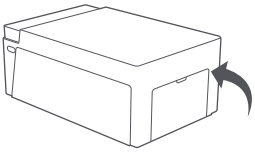

Sposób użycia

Miejsce pracy

Podczas drukowania papier fotograficzny porusza się tam i z powrotem. Należy pamiętać o pozostawieniu co najmniej 4 cali (10 cm) wolnej przestrzeni za drukarką.

Uwaga: Papier wsuwa się i wysuwa 4 razy

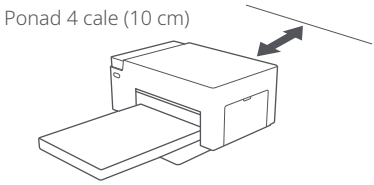

Włączanie

1 Podłącz zasilacz

Podłącz wtyczkę zasilacza do gniazda zasilania z tyłu drukarki.

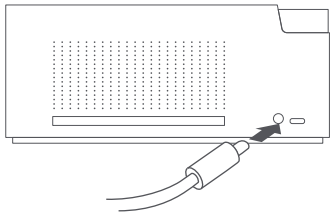

2 Włącz zasilanie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby włączyć drukarkę.
Kontrolka stanu drukarki będzie świecić na biało, a następnie zacznie migać na niebiesko, czekając na nawiązanie połączenia z telefonem.

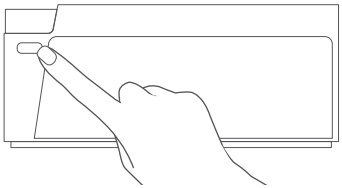

3 Podłącz drukarkę

Połącz się z aplikacją Liene Photo
Wyszukaj „Liene Photo” w sklepie App Store na iOS lub w Google Play albo zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację „Liene Photo”

4 Dodaj drukarkę przez Bluetooth

Otwórz stronę główną aplikacji „Liene Photo”, kliknij „+” lub ikonę „Zmień drukarkę” w prawym górnym rogu. Na wyświetlonej stronie kliknij „+” w prawym dolnym rogu i dodaj urządzenia zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji.

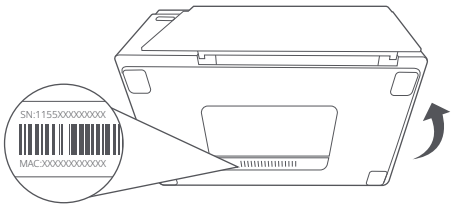

Uwaga:
• Rzeczywisty przebieg obsługi może różnić się od opisanego tutaj ze względu na aktualizacje i ulepszenia aplikacji „Liene Photo”.
• Aby korzystać z aplikacji, należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aktualnej wersji aplikacji „Liene Photo”.
• Sprawdź ustawienia Bluetooth w telefonie, aby upewnić się, że urządzenie „Liene Photo Printer M110/210-xxxx” zostało pomyślnie podłączone.
• [xxxx] oznacza cztery ostatnie cyfry adresu MAC urządzenia, który znajduje się na etykiecie z numerem seryjnym (SN) umieszczonej na spodzie drukarki.

Sposób użycia

Uwaga:
Urządzenie wyłącza się automatycznie po 20 minutach bezczynności. Czas automatycznego wyłączania można ustawić w aplikacji „Liene Photo”.

Seria M210

Instrukcja obsługi przycisku zasilania

3s	Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy	Wł./wył. zasilania
7s	Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 7 sekund	Przywróć ustawienia fabryczne

Stan wskaźnika naładowania akumulatora

○	Biały	Ładowanie
●	Wyłączony	W pełni naładowane/ Nie ładuje się

Instrukcja dotycząca wskaźnika stanu

	Biały	Tryb czuwania		Niebieskie migające	Oczekiwanie na sparowanie
	Białe miganie	Aktualizacja oprogramowania		Kolorowe miganie	Drukowanie
	Wyłączony	Wyłączone		Pomarańczowy	Błąd drukarki
	Biały delikatny	Przejście w tryb uśpienia po 5 minutach bezczynności		Delikatny pomarańczowy	Niewystarczający poziom naładowania

Seria M110

Instrukcja obsługi przycisku zasilania

3s	Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy	Włączanie/wyłączanie zasilania
7s	Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 7 sekund	Przywróć ustawienia fabryczne

Instrukcja dotycząca wskaźnika stanu

	Biały	Tryb czuwania		Niebieski migający	Oczekiwanie na sparowanie
	Biały migający	Aktualizacja oprogramowania		Kolorowy migający	Drukowanie
	Wyłączone	Zasilanie wyłączone		Pomarańczowy	Błąd drukarki
	Biały delikatny	Przejście w tryb uśpienia po 5 minutach bezczynności			

Sposób użycia

Drukuj za pomocą aplikacji „Liene Photo”

Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do drukarki, a kontrolka stanu świeci się na biało. Aby wydrukować, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji.

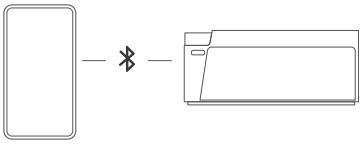

Drukowanie przez USB z komputera

Wejdź na stronę https://www.liene-life.com/pages/driver, pobierz sterownik dla serii drukarek fotograficznych i zainstaluj go. Podłącz drukarkę do komputera za pomocą kabla USB. Wybierz zdjęcia, kliknij „Drukuj” i wybierz opcję „Liene Photo Printer”.

Uwagi:
1. Podłącz komputer Mac przez USB – nie trzeba pobierać sterownika drukarki; zdjęcia można łatwo drukować za pomocą funkcji drukowania systemowego.
2. Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 11; Windows 10; Windows 8.1; Windows 8; Windows 7.

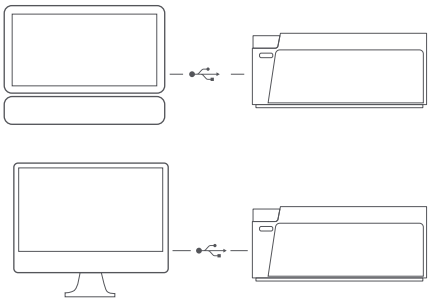

Przechowywanie

Gdy drukarka nie jest używana, włóż jedną kasetę z papierem do schowka, aby zaoszczędzić miejsce i ułatwić przechowywanie. Drugą kasetę z papierem, zakrytą nasadką ochronną, umieść na górze drukarki lub w innym odpowiednim miejscu, aby zaoszczędzić miejsce oraz zapobiec przedostawaniu się brudu i kurzu.

Drukarka posiada wbudowany akumulator litowy – należy unikać przechowywania jej w środowisku o wysokiej temperaturze i wilgotności. Należy ładować akumulator co najmniej raz na 3 miesiące. Nie należy używać urządzenia po zanurzeniu w wodzie.

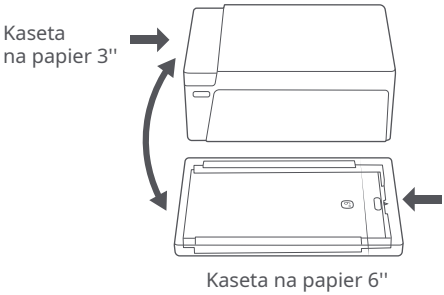

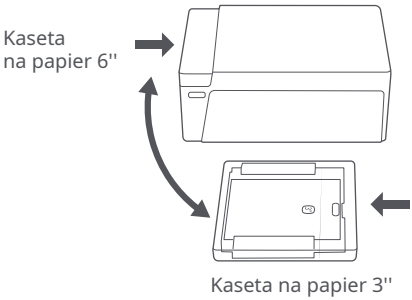

Ostrzeżenie i informacja

Instrukcja obsługi

1. Optymalna temperatura pracy drukarki wynosi 10°C–35°C (50°F–95°F), a wilgotność względna – 40%–60%. Nieodpowiednia temperatura i wilgotność otoczenia mogą negatywnie wpłynąć na jakość druku.
2. Aby zapewnić wysoką jakość druku, nie należy używać nieoryginalnych wkładów atramentowych, papieru fotograficznego ani papieru samoprzylepnego.
3. Nie należy dotykać błyszczącej strony papieru fotograficznego ani papieru samoprzylepnego, aby uniknąć pozostawiania odcisków palców i pogorszenia jakości wydruku.
4. Podczas drukowania należy upewnić się, że papier fotograficzny lub samoprzylepny jest ułożony płasko, błyszczącą stroną do góry, wewnątrz kasety na papier. Kaseta na papier powinna być prawidłowo zamontowana z przodu drukarki.
5. Nie należy zasłaniać tylnej części drukarki, ponieważ wpłynie to na jakość wydruku.
6. Podczas drukowania papier fotograficzny lub samoprzylepny przesuwa się w drukarce tam i z powrotem cztery razy, a po zakończeniu drukowania zostanie automatycznie wysunięty. Prosimy o cierpliwość i nie wyciąganie papieru na siłę, aby uniknąć uszkodzenia drukarki.
7. Dzięki technologii druku sublimacyjnego głowica drukująca nagrzewa się podczas drukowania i może pozostawać gorąca przez chwilę nawet po zakończeniu drukowania. Aby uniknąć poparzeń, nie należy dotykać głowicy drukującej.
8. Nieznaczne różnice w kolorach wydruków między różnymi drukarkami są zjawiskiem normalnym.
9. Jeśli planują Państwo nie korzystać z drukarki przez dłuższy czas, zaleca się wyjęcie kasety z papierem, zamknięcie pokrywy kasety oraz nasadki ochronnej, aby zapobiec przedostawaniu się kurzu do wnętrza drukarki. W przeciwnym razie może to negatywnie wpłynąć na jakość przyszłych wydruków.
10. Przechowując nieużywany papier fotograficzny i naklejkowy w podajniku, należy unikać przechowywania go w gorącym i wilgotnym otoczeniu.
11. Należy używać wyłącznie oryginalnego zasilacza do drukarki; w przeciwnym razie może to spowodować nieprzewidziane awarie.
12. Nie należy używać zasilacza do innych urządzeń, aby uniknąć uszkodzeń.
13. Nie należy odłączać zasilacza podczas drukowania lub aktualizacji oprogramowania sprzętowego (FW), ponieważ spowoduje to zacięcie papieru lub uszkodzenie drukarki.

Wymagania dotyczące pamięci masowej (tylko dla serii M210)

1. Drukarka posiada wbudowany akumulator litowy; należy unikać przechowywania jej w środowisku o wysokiej temperaturze i wilgotności. Należy ładować akumulator co najmniej raz na 3 miesiące. Nie należy używać urządzenia po zanurzeniu w wodzie.
2. Nie należy umieszczać baterii w środowisku o ekstremalnie wysokiej temperaturze, takim jak światło słoneczne, ogień,
kuchenka mikrofalowa, piekarnik itp., ponieważ może to spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnych cieczy lub gazów.
3. Nie należy pozostawiać baterii w środowisku o ekstremalnie niskim ciśnieniu powietrza, ponieważ może to spowodować wybuch baterii lub wyciek łatwopalnych cieczy i gazów.
4. Nie należy używać drukarki, jeśli akumulator ulegnie znacznemu spęcznieniu.
5. Dozwolone jest stosowanie wyłącznie akumulatorów zatwierdzonych przez producenta. Wymiana na akumulator niewłaściwego typu może spowodować awarię zabezpieczeń, co wiąże się z ryzykiem wybuchu, pożaru i innymi zagrożeniami.
6. Nie należy rozbierać, uderzać, zgniatać ani ciąć akumulatora, ponieważ może to spowodować wybuch.
7. Nie należy wyrzucać akumulatora wraz z odpadami komunalnymi; należy przestrzegać odpowiednich przepisów dotyczących bezpiecznej utylizacji zużytych akumulatorów.

Rozwiązywanie problemów

Aplikacja Liene będzie powiadamiać Cię o różnych sytuacjach błędów za pomocą wiadomości wyświetlanych w aplikacji.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji, aby rozwiązać problemy.
Aby uzyskać dodatkową pomoc dotyczącą konkretnych problemów z drukarką natychmiastową Liene Amber M110/M210, zapoznaj się z sekcją „Często zadawane pytania" na stronie liene-life.com

Gwarancja i wsparcie techniczne

Dziękujemy za wybranie marki Liene! Mamy nadzieję, że produkt spełni Państwa oczekiwania! Państwa zadowolenie jest dla nas najważniejsze!
Liene udziela na ten produkt rocznej gwarancji. Prosimy o natychmiastowy kontakt w przypadku wystąpienia którejkolwiek z poniższych sytuacji – zapewnimy wymianę lub zwrot kosztów.
1. Otrzymanie wadliwego produktu;
2. Niekompletne opakowanie;
3. Uszkodzenie części podczas transportu;
4. Produkt przestaje działać w okresie gwarancyjnym;
5. Błędna dostawa.

Aby zapewnić szybszą i bardziej profesjonalną obsługę posprzedażową, możesz skontaktować się z nami w następujący sposób:
E-mail: liene.service@hannto.com
Telefon: +1 (833) 755 2014

Oświadczenie FCC

Urządzenie to jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego eksploatacja podlega następującym dwóm warunkom: (1) urządzenie to nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie. Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez podmiot odpowiedzialny za zgodność z przepisami, mogą spowodować unieważnienie uprawnień użytkownika do eksploatacji sprzętu. Urządzenie to zostało przetestowane i uznane za zgodne z limitami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w łączności radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że w konkretnej instalacji zakłócenia nie wystąpią. Jeśli urządzenie to powoduje szkodliwe zakłócenia odbioru radiowego lub telewizyjnego — co można stwierdzić poprzez wyłączenie i ponowne włączenie urządzenia — zaleca się użytkownikowi podjęcie próby usunięcia zakłóceń poprzez zastosowanie jednego lub kilku z poniższych środków:
—Zmienić orientację lub położenie anteny odbiorczej.
—Zwiększyć odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
—Podłączyć urządzenie do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
—Zwrócić się o pomoc do sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego.
Aby spełnić wymagania FCC dotyczące ekspozycji na promieniowanie radiowe, podczas pracy urządzenia należy zachować odległość co najmniej 20 cm między anteną tego urządzenia a osobami. Aby zapewnić zgodność z przepisami, nie zaleca się użytkowania urządzenia w odległości mniejszej niż ta.

Informacje dotyczące zgodności z przepisami

Niniejszym firma Hannto Technology Co., Ltd. oświadcza, że typy urządzeń radiowych DHP514 i DHP515 są zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst unijnej deklaracji zgodności jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://www.liene-life.com/pages/Service/declaration

Wszystkie produkty opatrzone tym symbolem stanowią zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE), którego nie należy mieszać z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Zamiast tego należy chronić zdrowie ludzi i środowisko, oddając zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wyznaczonego przez rząd lub władze lokalne. Prawidłowa utylizacja
i recykling pomogą zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi.
Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji oraz warunków funkcjonowania takich punktów zbiórki, prosimy o kontakt z instalatorem lub władzami lokalnymi.
– Zakres temperatur roboczych akumulatora wynosi od 5 °C do 40 °C.
– Wymiana akumulatora na akumulator niewłaściwego typu może spowodować wyłączenie zabezpieczenia (na przykład w przypadku niektórych typów akumulatorów litowych);
– Wrzucenie baterii do ognia lub gorącego piekarnika, a także mechaniczne zgniatanie lub cięcie baterii może spowodować wybuch;
– Pozostawienie baterii w otoczeniu o ekstremalnie wysokiej temperaturze może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu;
– Bateria poddana działaniu ekstremalnie niskiego ciśnienia powietrza może ulec wybuchowi lub spowodować wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.

Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc., a wszelkie wykorzystanie tych znaków przez firmę Hannto Technology Co., Ltd. odbywa się na podstawie licencji. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.

22
PAP

tylko dla serii M110

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la reparation ou le don de votre appareil !

tylko dla serii M210

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la reparation ou le don de votre appareil !

Uwaga: Ilustracje przedstawiające produkt, akcesoria i interfejs użytkownika zawarte w instrukcji obsługi mają charakter wyłącznie poglądowy. Rzeczywisty wygląd produktu i jego funkcje mogą się różnić w związku z ulepszeniami wprowadzanymi do produktu.

Zasilacz

Producent	Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.
Model	BLJ38W240160P-V
Znamionowa moc wejściowa	100-240 V~, 50/60 Hz, 1.0 A
Moc znamionowa	**24 V⎓1.6 A**
Średnia sprawność (%)	⩾87.53 %
Średnia sprawność (%) przy 10%	85.24 %
Moc bez obciążenia	⩽0.1 W

Pobór mocy	Tryb wyłączony: ≤0,3 W
Czas potrzebny do osiągnięcia tego stanu	tryb wyłączony: ≤20 min

Drukarka do zdjęć natychmiastowych Amber M210

Nazwa: Drukarka fotograficzna
Model: DHP514
Wejście: 24 V⎓1,6 A
Pobór mocy: 60 W (maks. podczas drukowania)
1,2 W (tryb uśpienia)
Numer identyfikacyjny FCC: 2AZHDDHP514
Pojemność akumulatora: 24,84 Wh, 10,8 V, 2300 mAh

Wymiary produktu: 205 × 136,6 × 88,3 mm
Waga netto: ~1,3 kg
Temperatura pracy: od 10°C do 35°C
Łączność bezprzewodowa: Bluetooth 5.2
Typ USB: USB 2.0
Maksymalna moc wyjściowa: 6 dBm
Częstotliwość pracy: 2400–2483,5 MHz

Drukarka do zdjęć natychmiastowych Amber M110

Nazwa: Drukarka fotograficzna
Model: DHP515
Zasilanie: 24 V⎓ 1,6 A
Pobór mocy: 60 W (maks. podczas drukowania)
1,2 W (tryb uśpienia)
Numer identyfikacyjny FCC: 2AZHDDHP515

Wymiary produktu: 205 × 136,6 × 88,3 mm
Waga netto: ~1,2 kg
Temperatura pracy: od 10°C do 35°C
Łączność bezprzewodowa: Bluetooth 5.2
Typ USB: USB 2.0
Maksymalna moc wyjściowa: 6 dBm
Częstotliwość pracy: 2400–2483,5 MHz

Producent: Hannto Technology Co., Ltd.
Adres: pokój 704, budynek 1, nr 88, Shengrong Road,
Pudong, Szanghaj, Chiny
Więcej informacji można znaleźć na stronie

Zeskanuj ten kod, aby się z nami skontaktować [całodobowa obsługa online]:
https://www.liene-life.com/pages/contact-us

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

1. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku zgodnego z przeznaczeniem określonym przez producenta.
   Niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do uszkodzenia urządzenia lub zagrożenia zdrowia.
2. Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi oraz wszystkimi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.
   Zachowaj instrukcję na przyszłość.
3. Produkt nie jest zabawką.
   Przechowuj go w miejscu niedostępnym dla dzieci.
   Dzieci mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
4. Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony, przegrzewa się lub działa nieprawidłowo.
   W takim przypadku zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z serwisem.
5. Nie otwieraj obudowy ani nie dokonuj samodzielnych napraw lub modyfikacji.
   Grozi to porażeniem prądem lub trwałym uszkodzeniem urządzenia.
6. Używaj wyłącznie zalecanych materiałów eksploatacyjnych (np. papier fotograficzny).
   Stosowanie niekompatybilnych materiałów może prowadzić do uszkodzeń lub obniżenia jakości wydruku.
7. Produkt należy użytkować w suchym środowisku, z dala od wilgoci, wody i źródeł ciepła.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

- Używaj urządzenia zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.
- Ładuj urządzenie wyłącznie przy użyciu zalecanego źródła zasilania.
- Po zakończeniu użytkowania przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu.

Dodatkowe środki ostrożności

- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- W przypadku kontaktu z cieczą natychmiast odłącz urządzenie od zasilania.
- Produkt podlega selektywnej zbiórce odpadów elektrycznych i elektronicznych.

Ochrona środowiska

Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej https://serwis.innpro.pl/gwarancja

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiejkolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenie) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: INNPRO

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Przedstawiciel w EU:
Global E-Commerce Experts Europe
BV Rijnlanderweg 766 Unit H, 2132
NM Hoofddorp, Netherlands
rp@globalecommexperts.com

Środki bezpieczeństwa
Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste.
Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.
Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.
Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.
Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.
Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.
Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION
Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić o deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO
Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Liene niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego
[Drukarka do zdjęć Liene Amber M110] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
https://files.innpro.pl/liene/

Adres producenta: Pokój 704, Budynek 1, nr 88, Shengrong Road, Pudony, Szanghaj, Chiny

Częstotliwość radiowa: 2400–2483,5 MHz
Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 6 dBm

Specyfikacje baterii produktu

Cecha	Wartość
Kod produktu	LA002-65002
	6971398602234
Kategoria baterii	Bateria przenośna
Typ baterii	Przenośne baterie litowo-jonowe (Li-Ion)
Zawiera Kadm/Ołów (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Nie
Waga netto (kg)	0.16
Pojemność (mAh)	2300
Moc (kWh)	0.025