oneisall®

Odkurzacz / Zestaw do pielęgnacji sierści zwierząt

Model:BM1

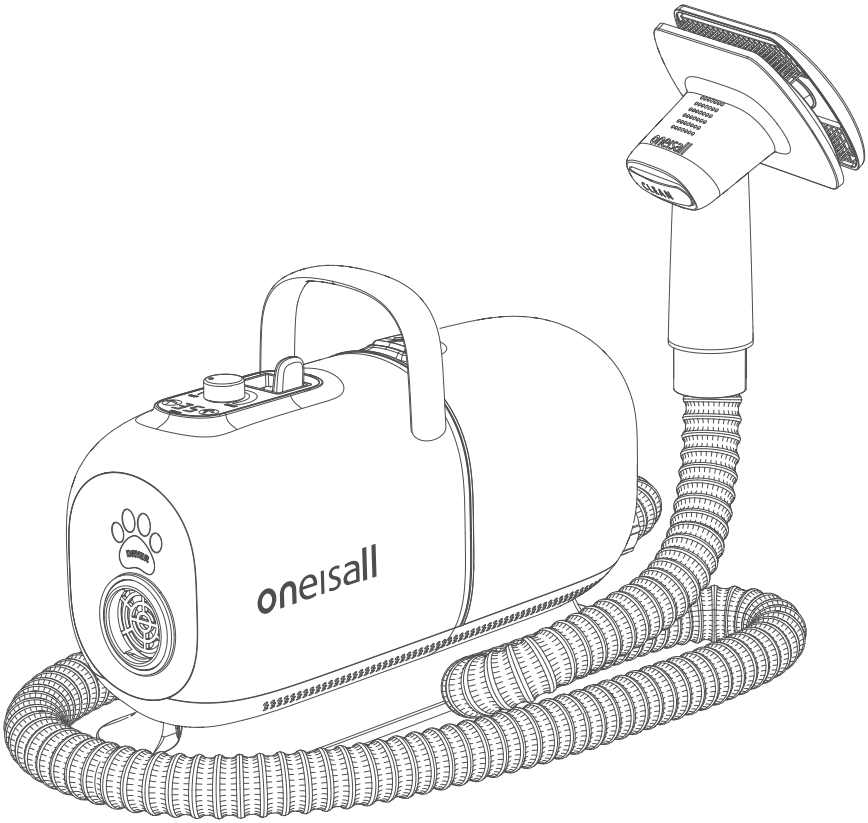

ON-D94

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do pielęgnacji domowej, nie do użytku komercyjnego lub przemysłowego, ani do użytku na zewnątrz lub w wilgotnych miejscach.
- Dzieci oraz osoby niepełnosprawne fizycznie i umysłowo powinny korzystać z urządzenia pod nadzorem.
- Z urządzenia należy korzystać w bezpiecznym otoczeniu i zgodnie z instrukcjami. Należy zapewnić nadzór osoby, która rozumie zasady bezpiecznego użytkowania i zagrożenia związane z produktem. W przypadku braku takiej osoby, nigdy nie należy pozwalać dzieciom na korzystanie z urządzenia.
- Należy zachować ostrożność podczas korzystania z urządzenia w pobliżu dzieci i zwierząt. Ponadto nie należy pozwalać dzieciom i zwierzętom bawić się tym produktem.
- Nie należy dotykać wtyczki zasilania i produktu mokrymi rękami.
- Nie używaj tego produktu, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone.
- Jeśli zauważysz, że produkt nie działa lub jest uszkodzony lub zanurzony w cieczy, skontaktuj się z nami. Nie należy demontować produktu; niewłaściwa metoda montażu może spowodować porażenie prądem lub pożar; w razie potrzeby konserwacji należy skontaktować się z naszą firmą.
- Nie odkurzaj łatwopalnych lub palnych cieczy, takich jak benzyna. Ponadto nie używaj urządzenia w środowisku lub w pobliżu środowiska z łatwopalnymi lub palnymi gazami.
- Nie ciągnij za przewód zasilający, nie kładź ciężkich przedmiotów na urządzeniu i nie ściskaj przewodu.
- Nie używaj urządzenia podczas palenia lub pracy z innymi przedmiotami o wysokiej temperaturze (zapałki, gorący popiół itp.).
- Przed użyciem należy upewnić się, że otwór nie jest zablokowany.
- Odłącz przewód zasilający, gdy konieczne jest przeprowadzenie konserwacji.
- Nie używaj ani nie przechowuj urządzenia na zewnątrz ani w innych wilgotnych miejscach.
- Nie używaj produktów zapachowych, ponieważ mogą one zawierać łatwopalne substancje chemiczne.
- Produktu należy używać wyłącznie pod określonym napięciem, które można znaleźć na spodzie urządzenia.

Środki ostrożności

NIE NALEŻY obsługiwać ani odłączać przewodu zasilającego urządzenia mokrymi rękami , aby uniknąć porażenia prądem.

NIE NALEŻY palić tytoniu ani używać innych materiałów łatwopalnych.
Nie używaj urządzenia w środowisku lub w pobliżu środowiska z łatwopalnymi lub palnymi gazami.

Podczas pierwszego użycia może pojawić się dziwny zapach, jednak nie będzie on miał negatywnego wpływu na organizm i po pewnym czasie zniknie.
Jeśli zapach spalenizny utrzymuje się, należy natychmiast zaprzestać użytkowania!

Pojemnik na kurz i filtr należy utrzymywać w czystości.
Jeśli pojemnik na kurz i filtr są używane w stanie zabrudzonym, mogą spowodować usterkę produktu.

Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć zasilanie i odłączyć przewód zasilający.
Włączenie zasilania na czas konserwacji może spowodować porażenie prądem, nieoczekiwane wypadki lub obrażenia.

Produkt przestanie działać w przypadku nadmiernego wzrostu temperatury.
W przypadku nieprawidłowego nagrzewania się silnika należy natychmiast zaprzestać jego używania.

Jeśli otwór ssący jest zablokowany, należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia.
Wyjmij pojemnik na kurz i wyczyść wlot i filtr, a następnie otwórz go ponownie po 60 minutach.

Należy pamiętać o zainstalowaniu i używaniu filtra.
Usunięcie filtra spowoduje uszkodzenie silnika.

Zawartość opakowania

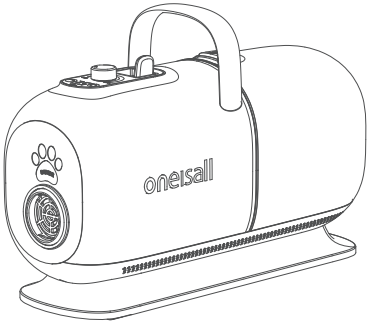

Główna jednostka x1

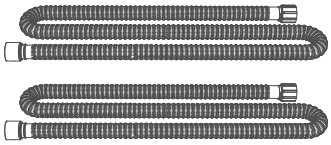

Wąż do odkurzania x1
/ wąż do suszenia x1



(3-6-9-12-18-24mm)Nasadki grzebieniowe x 6

Akcesoria odkurzacza

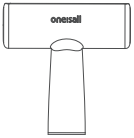

Rolka do sierści

Maszynka do strzyżenia sierści

Szczotka pudlówka

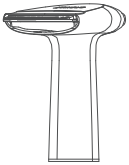

Szczotka do podszerstka

Długa, wąska dysza

Przewód USB do ładowania maszynki do strzyżenia

Akcesoria suszarki

Wąska dysza

Okrągła dysza

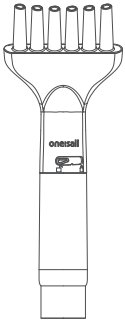

Dyfuzor dla grubej sierści

Torba do przechowywania

Szczotka x 1

Przegląd produktu

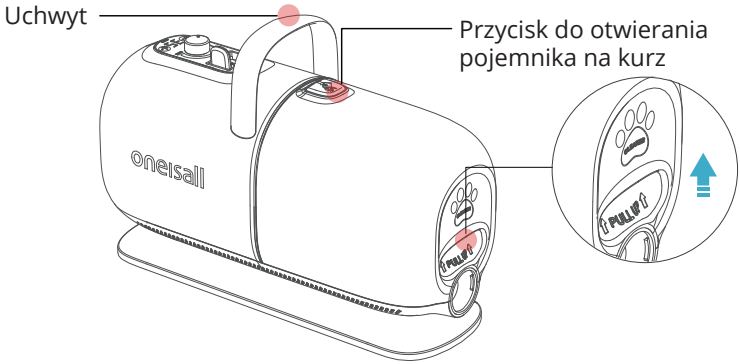

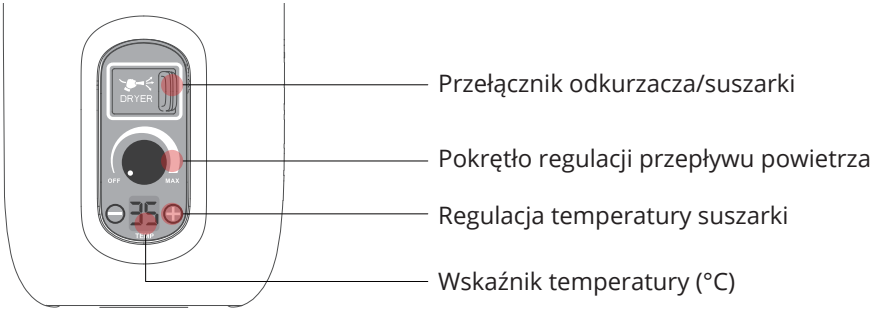

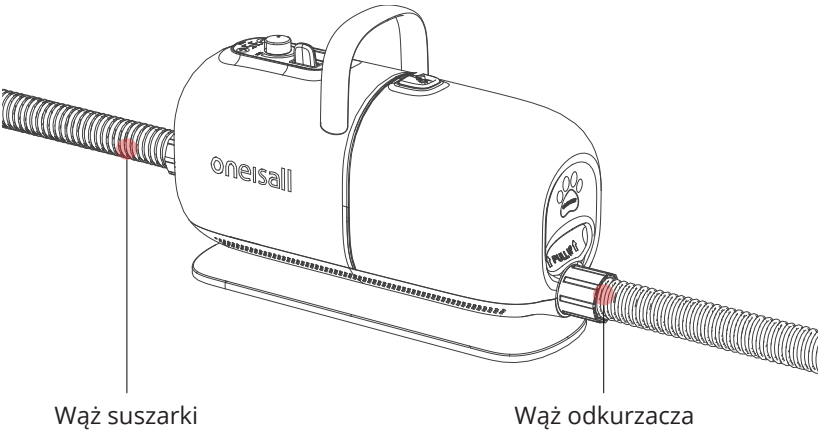

Co zrobić, gdy moje zwierzęta stają się nerwowe?

Jeśli zwierzę jest zdenerwowane hałasem lub przepływem powietrza, może być konieczne przyzwyczajenie go do urządzenia.

1. Pozwól zwierzęciu usłyszeć dźwięk urządzenia lub poczuć wolniejszy przepływ powietrza.

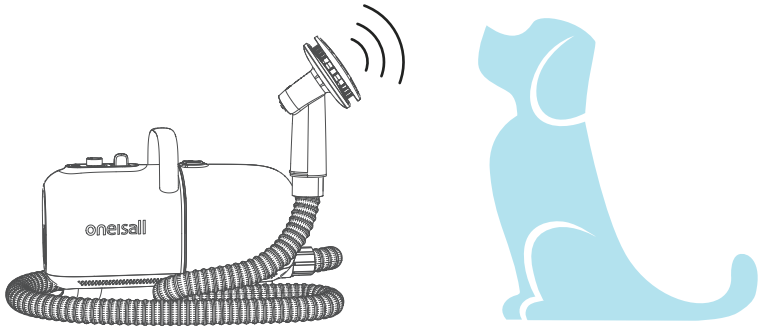

2. Zaproponuj swojemu zwierzakowi przekąskę.

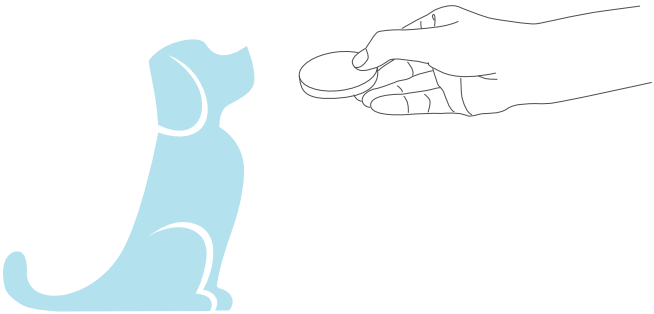

3. Zacznij używać odkurzacza lub suszarki. Jeśli zwierzę nadal się denerwuje, spróbuj powtórzyć kroki 1-2, aby dać mu do zrozumienia, że to urządzenie nie wyrządzi mu krzywdy.

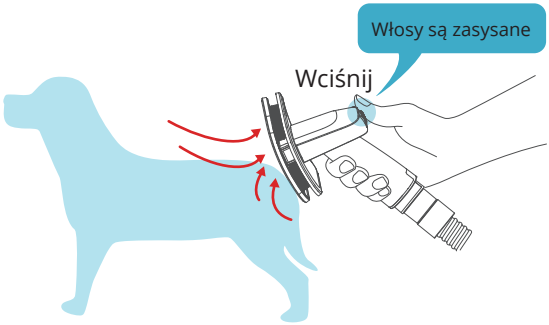

Odkurzanie sierści

1. Zamonuj wąż odkurzacza.

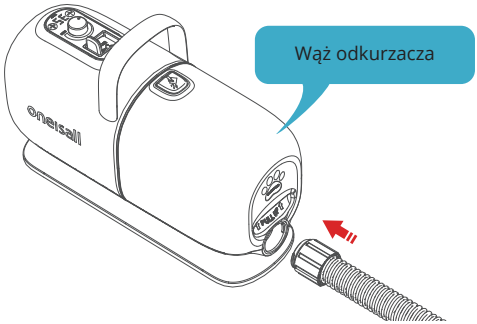

2. Zamontuj akcesoria odkurzacza.

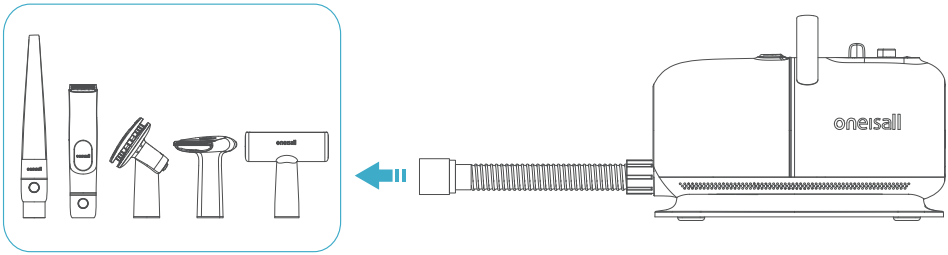

3. Podłącz zasilanie.

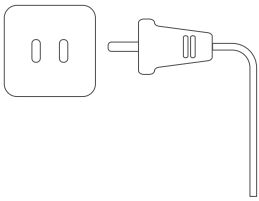

4. Przełącz na tryb czyszczenia.

5. Wybierz prędkość.

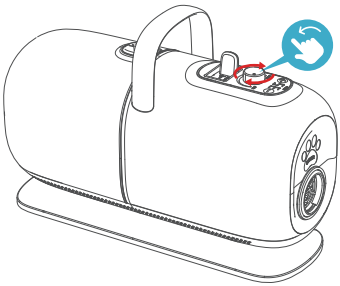

UWAGA

W trybie odkurzania nie można regulować temperatury. W tym trybie można regulować tylko prędkość.

6. Pielęgnuj swoje zwierzę.

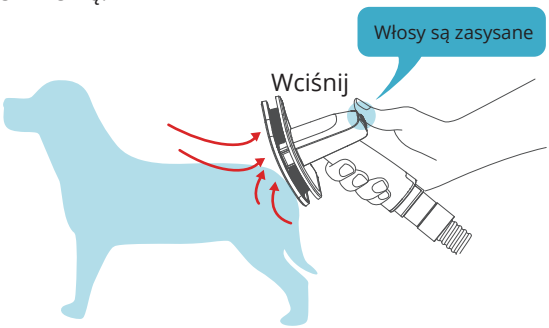

7. Wyczyść pojemnik na kurz.

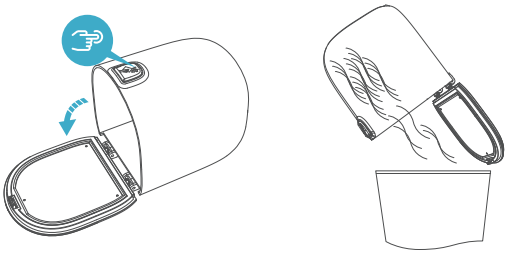

UWAGA

Sugerujemy rozpoczęcie od niskiej prędkości przy pierwszym użyciu, ponieważ zwierzę powoli przyzwyczai się do hałasu.

Suszenie sierści

1. Na początku użyj ręcznika, aby wchłonąć kapiącą wodę.

2. Zainstaluj wąż suszarki

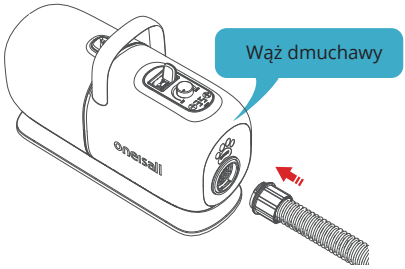

3. Zamontuj akcesoria suszarki

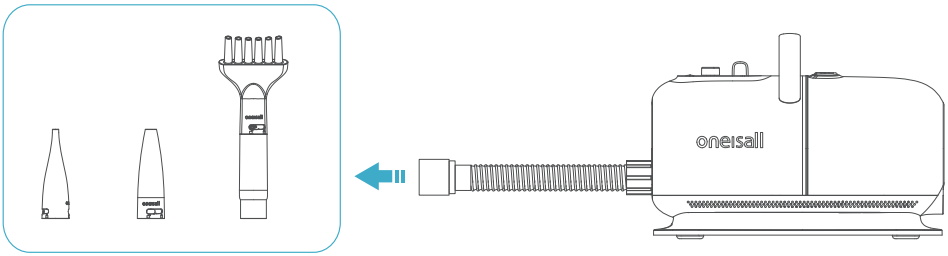

4. Podłącz zasilanie

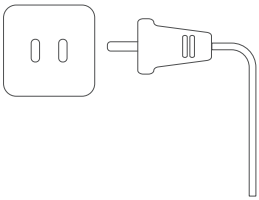

5. Przełącz na tryb suszarki

6. Wybierz prędkość powietrza.

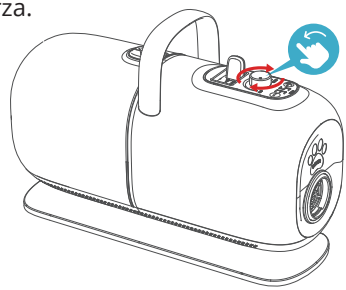

7. Wybór temperatury
Siedem różnych stopni Celsjusza do wyboru 35-40-45-50-55-60-65.

8. Rozpocznij suszenie sierści.

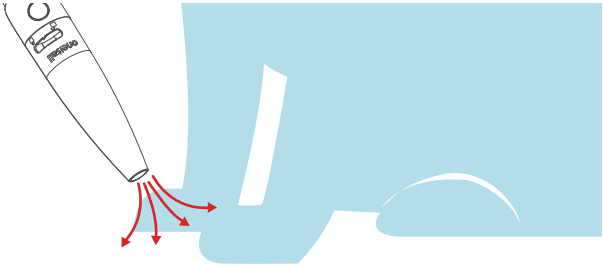

UWAGA

1. Można przełączyć suszarkę/odkurzacz bez odcinania zasilania.
2. W trybie suszenia można regulować zarówno prędkość, jak i temperaturę.
3. W przypadku wrażliwych obszarów zalecamy najpierw użycie niższej temperatury i łagodnego przepływu powietrza.
4. Podczas procesu suszenia można zwiększyć temperaturę.

Wskazówki dotyczące akcesoriów

Szczotka do usuwania sierści
Zakrzywione zęby grzebienia dobrze dopasowują się do grzbietu i głowy. Służy do usuwania podszerstka.

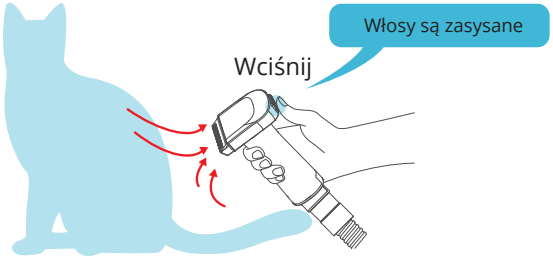

⚠ UWAGA

Należy uważać na miękkie części ciała zwierzęcia i nie używać nadmiernej siły, aby nie spowodować zadrapań skóry. PRzestań naciskać przycisk PUSH, gdy nie musisz go używać.

Szczotka pudlówka
Większa powierzchnia zębów grzebienia jest odpowiednia dla dużych psów o gęstej sierści i służy do usuwania luźnych włosów i podszerstka. Dzięki temu sierść staje się bardziej puszysta i zdrowa.

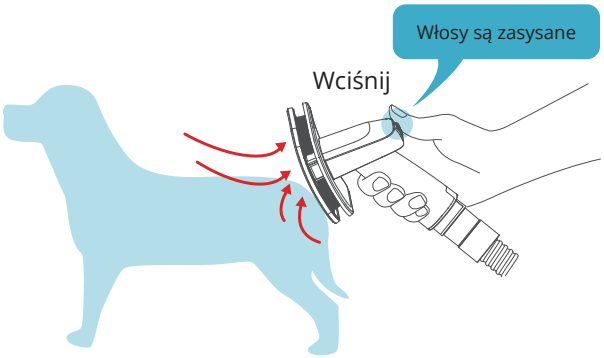

Maszynka do strzyżenia zwierząt

1) Służy do przycinania sierści zwierzęcia bez pozostawiania bałaganu, ponieważ włosy nie będą latać.

2) Podczas strzyżenia zasysa ścięte włosy!

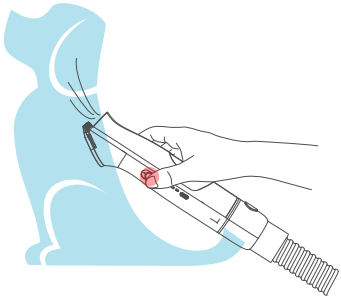

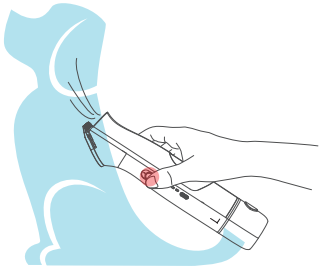

Używaj maszynki z odkurzaczem lub osobno.

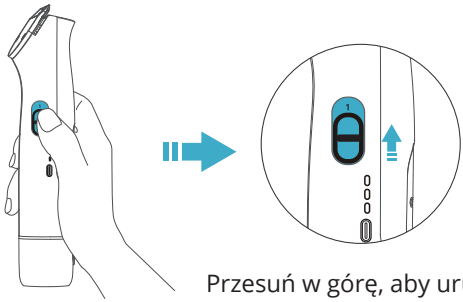

Przesuń w górę, aby uruchomić

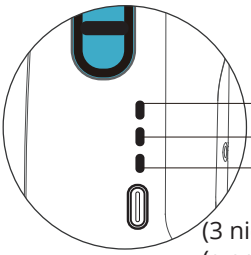

70%-100% naładowania akumulatora

40%-69% naładowania akumulatora

0-39% naładowania akumulatora

(3 niebieskie diody świecą, gdy akumulator jest w pełni naładowany)

(czerwone światło miga, gdy pozostało mniej niż 10% naładowania akumulatora)

⚠ UWAGA

Pamiętaj, aby zwracać uwagę na krawędź tnącą i pozycję oraz nie używać nadmiernej siły, ponieważ powoduje to podrażnienia skóry.

Zainstaluj nasadkę grzebieniową (używana z maszynką do strzyżenia)

Wybierz nasadkę grzebieniową w zależności od długości sierści, jaką chcesz pozostawić. Nasadka grzebieniowa ((3mm/6mm/9mm/12mm/18mm/24mm)) ma zastosowanie do pielęgnacji włosów o różnej długości. Zestaw nasadek grzebieniowych jest niewielki; przechowuj go prawidłowo, gdy nie jest używany.

3mm(1/8") 6mm(1/4") 9mm(3/8“) 12mm,(1/2") 18mm(3/4") 24mm (1’’)

Długa, wąska dysza

Służy do czyszczenia dywanów, narożników sof, samochodów i drapaków dla kotów.

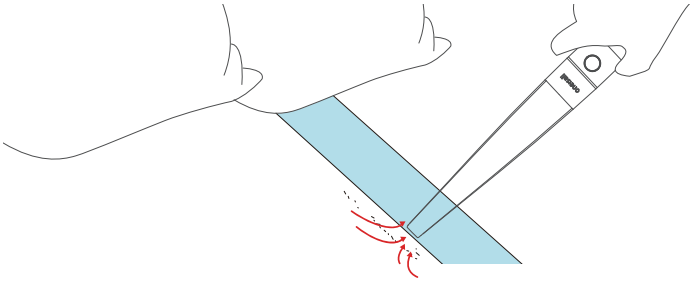

Rolka do usuwania sierści

Skutecznie usuwa sierść zwierząt domowych przyklejoną do odzieży.

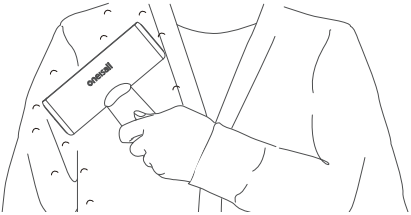

Można używać z odkurzaczem lub osobno.

⚠ UWAGA

Przesuwaj rolkę zmywacza w przód i w tył.
Nie przesuwaj jej tylko w jednym kierunku.

Okrągła dysza

Skoncentrowany strumień powietrza, używany do szybkiego suszenia podszerstka lub małych powierzchni. Wskazana dla zwierząt z podszerstkiem lub wrażliwymi częściami ciała oraz dla głów i łap dużych psów.

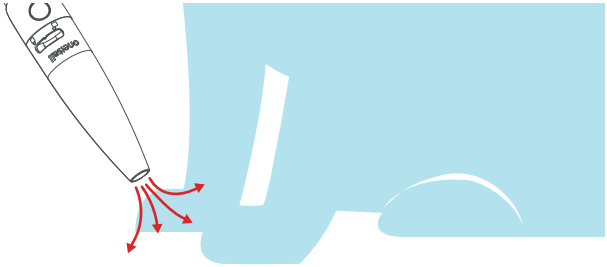

Wąska dysza

Koncentruje przepływ powietrza, umożliwiając suszenie włosów na dużej powierzchni. Wskazana do szybkiego suszenia włosów na całym ciele.

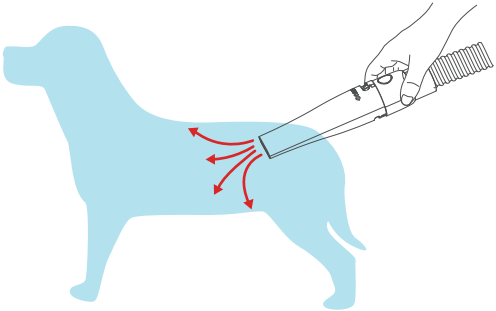

Dyfuzor do grubej sierści

Rozprasza strumień powietrza. Suszy i rozczesuje włosy na powierzchni. Sprawia, że włosy są gładkie i puszyste.
Wskazany do suchej sierści na grzbiecie, brzuchu i głowie. Dla długowłosych psów lub kotów.

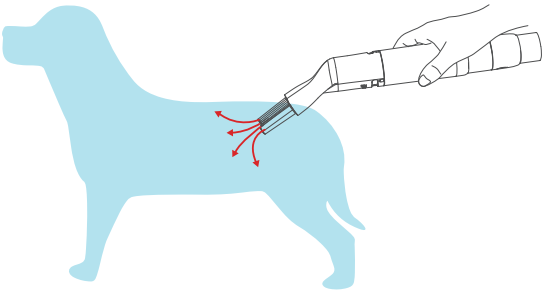

Wskazówki dotyczące suszenia sierści:

Najpierw użyj okrągłej dyszy, aby wysuszyć podszerstek, a następnie użyj wąskiej dyszy lub dyfuzora, aby wysuszyć włosy na górnej powierzchni.

Konserwacja

Czyszczenie pojemnika na kurz

1. Odłącz zasilanie.
Pociągnij za uchwyt pojemnika na kurz.

2. Naciśnij przycisk zwalniający i wysyp włosy.

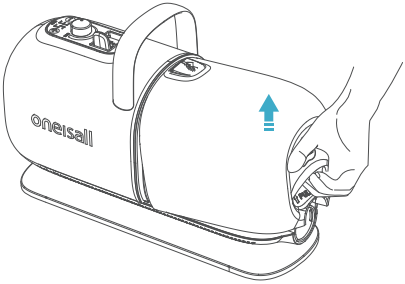

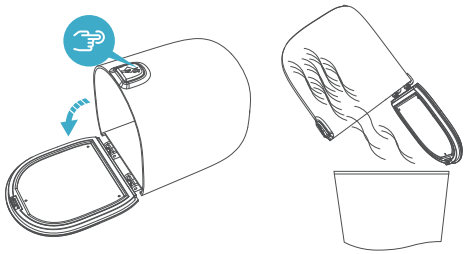

UWAGA

1. Jeśli wyjęty pojemnik na kurz zostanie wyczyszczony wodą lub mokrą szmatką, należy go zamontować po całkowitym wyschnięciu. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia silnika.
2. Pojemnik na kurz należy trzymać lekko. Jeśli spadnie, łatwo ulegnie uszkodzeniu.
W razie jakichkolwiek problemów z pojemnikiem, prosimy o kontakt przez Amazon lub e-mail: support@oneisall.com.

Wyczyść ostrza maszynki do strzyżenia zwierząt

1. Wypchnij ostrza rękami.
2. Wyczyść i umyj ostrza.
3. Osuszyć ostrza szmatką i skropić olejem.
4. Wyrównaj szczelinę pod ostrzami i wciśnij ostrza, aby je zamontować.

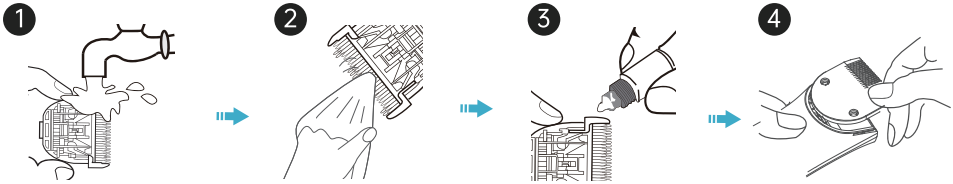

UWAGA

Olej nie jest zawarty w opakowaniu. Należy zamówić go samodzielnie.

Czyszczenie filtra HEPA i filtra gąbkowego

1. Zdejmij pojemnik na kurz i wyjmij filtr HEPA oraz filtr gąbkowy.

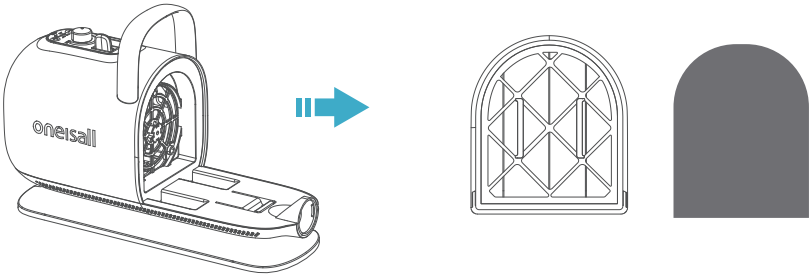

2. Wyczyść je szczotką, nie myj ich wodą.

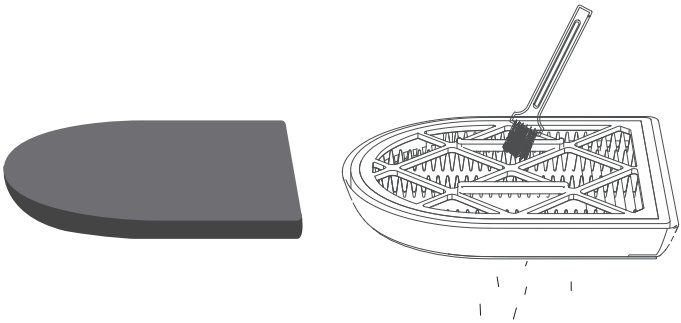

3. Umieść filtr HEPA i filtr gąbkowy z powrotem w urządzeniu.

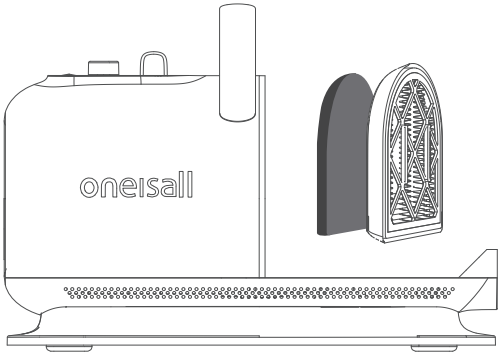

Rozwiązywanie problemów

Problemy	Możliwe przyczyny	Rozwiązania
Nie może być włączony	Wtyczka nie jest dobrze włożona	Podłącz ładowarkę ponownie
	Przełącznik nie został włączony prawidłowo	Ustaw przełącznik w pozycji Suszarka lub Odkurzacz
Słabe zasysanie	Wąż jest zatkany	Wyczyść wąż i złącze
	Pojemnik na kurz jest pełny	Opróżnij pojemnik na kurz
	Filtr jest zabrudzony	Wyczyść filtr
Maszynka do strzyżenia nagrzewa się podczas użytkowania	Zanieczyszczenia pozostają w wewnętrznych częściach maszynki do strzyżenia	Należy wyjąć ostrze. Umyj je i naoliw.
Wąż jest uszkodzony	Przypadkowo uszkodzony	Wyjmij węże i przechowuj je w dostarczonej przez nas torbie.
	Ugryziony przez zwierzęta	

* Jeśli powyższe rozwiązania nie rozwiążą problemu, należy zaprzestać korzystania z produktu i skontaktować się z naszym działem obsługi klienta: support@oneisall.com.

Specyfikacja

Główne urządzenie

Napięcie wejściowe	120V~60Hz
Moc znamionowa	1100W
Długość węża	59 cali
Pojemność pojemnika na pył	70 uncji
Rozmiar urządzenia głównego	12,8 x 8,7 x 5 cali
Długość przewodu zasilającego	78,7 cali
Maksymalny hałas	60 dB

Maszynka do strzyżenia zwierząt

Napięcie wejściowe	DC 5V ⎓ 1A
Moc znamionowa	5W
Czas ładowania	Około 3h
Czas pracy	Około 2h
Pojemność akumulatora	1400mAh

oneisall

W razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt:
support@oneisall.com

oneisall Official Community

oneisall support

Tutorial Video

Środki ostrożności

1. Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź, czy styki urządzenia są czyste.
2. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.
3. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
4. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.
5. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min. 1m od innych obiektów.
6. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.
7. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp. bez rekomendacji i atestu producenta.
8. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa, które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Ochrona środowiska

Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiejkolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej https://serwis.innpro.pl/gwarancja

Akumulator LI-ION
Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LIPO
Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Specyfikacje baterii produktu

Cecha	Wartość
Kategoria baterii	Bateria przenośna
Typ baterii	Przenośne baterie litowo-jonowe (Li-Ion)
Zawiera Kadm/Ołów (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	without
Waga netto (kg)	31g
Pojemność (mAh)	-
Moc (kWh)	5.18WH