oneisall
TRANSFORM HOW YOU PET

Fontanna / Poidło ze stali nierdzewnej dla psa i kota

Model: PWF-001-1

Instrukcja obsługi

ON-D125

Drogi kliencie:

Dziękujemy za wsparcie.
Aby zapewnić Twojemu zwierzakowi stały dostęp do świeżej i czystej wody, prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi.
W razie jakichkolwiek problemów podczas użytkowania prosimy o kontakt, abyśmy mogli pomóc w ich rozwiązaniu.
Napisz do nas: support@oneisall.com

Drogi kliencie:

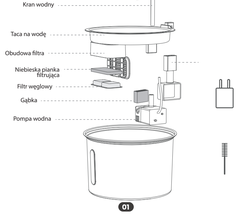

Zanim zaczniemy: instrukcje dotyczące konserwacji

Często uzupełniaj	Prosimy utrzymywać poziom wody powyżej linii MIN lub zawsze napełniać zbiornik do pełna. Pompa została zaprojektowana do pracy w wodzie co najmniej do linii MIN. Jeśli pompa wyschnie bez wody, może to spowodować jej nieprawidłowe działanie.
Wyczyść pompę i fontannę	Co 2-4 tygodnie należy wyczyścić pompę i fontannę mydłem i ciepłą wodą. Należy uważać, aby mydło nie dostało się do filtra, ponieważ nie da się go wypłukać.
Regularnie wymieniaj filtry	Wymieniaj filtr węglowy co 2-4 tygodnie podczas czyszczenia fontanny. Wymieniaj gąbkę i filtr piankowy co 1-2 miesiące, w zależności od częstotliwości użytkowania.

Wskaźniki poziomu wody

Stale niebieskie światło
Woda jest wystarczająca

Stale czerwone światło
Brak wody, proszę uzupełnić wodę

Rozpoczęcie pracy

Uwaga przed użyciem

Przed użyciem namocz filtr w osobnej misce z czystą wodą przez 5 minut.

1. Umieść gąbkę z boku pompy.
2. Otwórz pokrywę pompy wodnej.
3. Umieść pompę w stojaku pompy.
4. Przymocuj uchwyt pompy do tacki na wodę.
5. Umieść namoczoną niebieską gąbkę w filtrze.
6. Umieść namoczony filtr z węglem aktywnym w skrzynce filtracyjnej i zamknij pokrywę.

Uwaga:
1. Przed użyciem fontanny filtr musi być całkowicie nasączony. W przeciwnym razie woda może nie przepływać przez filtr i przelewać się przez obudowę.
2. Nie należy moczyć filtra w zbiorniku fontanny, aby uniknąć osadzania się kurzu na jego powierzchni.

1. Załóż pokrywę.

2. Dokładnie zakręć kran, a następnie napełnij zbiornik wodą do linii MAX.

3. Zapnij klamrę.

4. Włącz zasilanie i zacznij korzystać.

Uwaga:
1. Napełnij miskę wodą do maksymalnego poziomu, a następnie umieść fontannę w miejscu, w którym zwierzę będzie z niej korzystać.
2. Upewnij się, że przewód zasilający, adapter i Twoje ręce są suche, a następnie podłącz urządzenie do źródła zasilania.
3. Czeraj się zdrowiem i szczęściem!

Czyszczenie pompy ma zasadnicze znaczenie dla trwałości fontanny. Należy czyścić pompę co najmniej raz na dwa tygodnie.

Krok 1. Delikatnie otwórz pokrywę pompy.

Krok 2. Wyczyść części płynem do naczyń i ciepłą wodą.

Uwaga:
1. Dla bezpieczeństwa należy wyłączyć urządzenie i odłączyć zasilanie, gdy produkt nie jest używany.
2. Tylko do użytku w pomieszczeniach zamkniętych.
3. Podczas czyszczenia należy utrzymywać zasilacz i przewód zasilający w stanie suchym.
4. Produkt nie może pracować bez wody (modele z funkcją automatycznego wyłączania mogą pomóc tej informacji).
5. Przed konserwacją i czyszczeniem urządzenia należy wyłączyć zasilanie.

Wymiana filtra

Aby zapewnić zwierzęciu czystą wodę, należy regularnie wymieniać filtr.

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

1. Wszystkie materiały opakowaniowe należy prawidłowo utylizować.
Plastikowe torby należy przechowywać z dala od dzieci i zwierząt domowych, ponieważ mogą one spowodować zadławienia.
2. Aby uniknąć obrażeń, należy ściśle nadzorować korzystanie z produktu w pobliżu dzieci.
3. Nie używaj dozownika, jeśli zwierzę nie może dosięgnąć tacki na wodę lub ma jakąkolwiek niepełnosprawność fizyczną.
4. Nie wkładać bezpośrednio ciał obcych do zbiornika na wodę.
5. Nie należy demontować części dystrybutora wody dla zwierząt w sposób inny niż opisany w niniejszej instrukcji obsługi.
6. Nie używaj dystrybutora wody dla zwierząt domowych do celów innych niż jego przeznaczenie.
7. Zawsze odłączaj urządzenie od źródła zasilania, gdy jest ono bezczynne, przed instalacją lub demontażem części oraz przed czyszczeniem.
8. Podczas czyszczenia należy unikać przedostawania się wody do zasilacza i wtyczki przewodu.
9. Tego produktu nie należy używać bez wody.
10. Aby uniknąć potknięcia, należy upewnić się, że przewód zasilający znajduje się z dala od pieczych.
11. Po instalacji należy sprawdzić urządzenie, jeśli na stykach lub wtyczce znajduje się woda, nie należy podłączać urządzenia.
12. Wkład należy wymieniać co najmniej co 2 tygodnie lub w przypadku znacznego spadku natężenia przepływu. W przypadku dwóch lub więcej zwierząt wkład może wymagać częstszej wymiany, jeśli się zatka.
13. Z całego urządzenia tylko części ze stali nierdzewnej i nieusuwalne części do nich przymocowane można myć w zmywarce.
14. Nie należy wkładać innych części do zmywarki, ponieważ istnieje ryzyko ich odkształcenia.

Ochrona środowiska

Zużyty sprzęt elektryczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczony łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej https://serwis.innpro.pl/gwarancja.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we właściwym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt w zależnie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy wnioskować, minimum raz na tydzień oceniać odmienności stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykryta ich stwierdzenia jakiejkolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i należyta ocena stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: INNPRO

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Bubika 45c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurtownia@innpro.pl
www.innpro.pl

Przedstawiciel w UE:
Apex CE Specialists GmbH
Grafenberger Allee 277-287
40237 Düsseldorf, Niemcy
E-Mail info@apex-ce.de

Producent: Shenzhenbeinfeniaozishangwuyouxiangongsi
Adres producenta: CN, 518000, GuangDong Sheng, Shenzhen, Longhua District, Minxin Community Bishui Longting Building 6 Unit, 78
E-mail: topservice4u@hotmail.com

oneisall
TRANSFORM HOW YOU PET

W razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt:
support@oneisall.com

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać więcej filmów dotyczących tego produktu.