oneisall®

Odkurzacz / Zestaw do pielęgnacji sierści zwierząt

LM2

Instrukcja obsługi

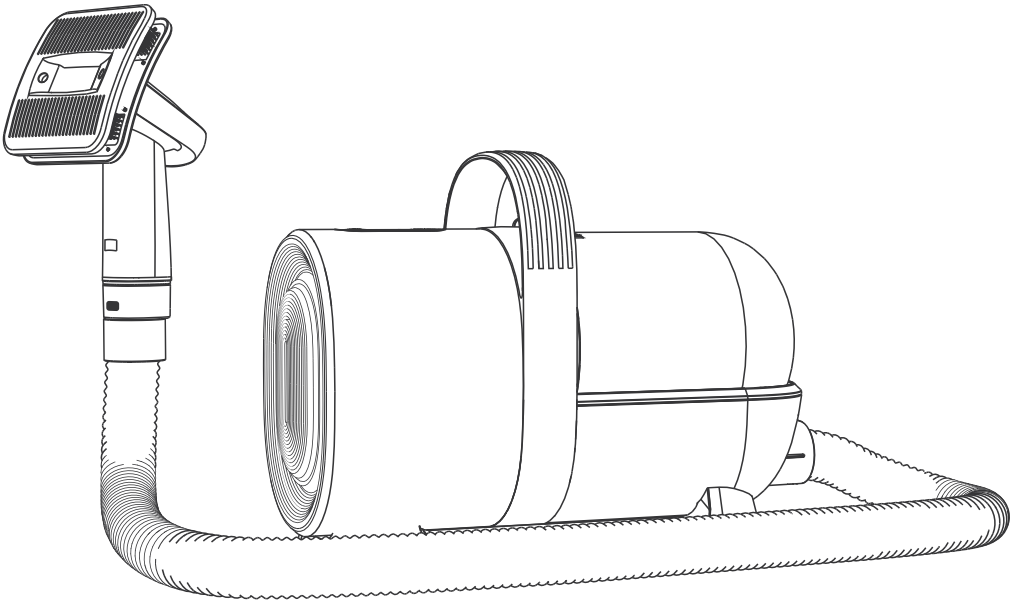

ON-D80

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i środki ostrożności

- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego, nie do użytku komercyjnego lub przemysłowego, ani na zewnątrz lub w wilgotnych miejscach.
- Dzieci oraz osoby niepełnosprawne fizycznie i umysłowo powinny korzystać z urządzenia pod nadzorem.
- Z urządzenia należy korzystać w bezpiecznym otoczeniu i pod nadzorem osoby, która rozumie zasady bezpiecznego użytkowania i zagrożenia związane z produktem. W przypadku nieobecności takiej osoby, nigdy nie należy pozwalać dzieciom na korzystanie z urządzenia.
- Należy zachować ostrożność podczas korzystania z urządzenia w pobliżu dzieci i zwierząt domowych. Ponadto nie należy pozwalać dzieciom i zwierzętom bawić się tym produktem.
- Nie należy dotykać wtyczki zasilania i produktu mokrymi rękami.
- Nie używaj tego produktu, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone.
- Nie używaj tego produktu, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub jeśli produkt nie działa prawidłowo lub jest uszkodzony; skontaktuj się z naszą firmą.
- Nie należy demontować produktu; niewłaściwa metoda montażu może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar; w razie potrzeby konserwacji należy skontaktować się z naszą firmą.
- Nie wdychaj łatwopalnych lub palnych cieczy, takich jak benzyna; ponadto nie używaj urządzenia w środowisku lub w pobliżu środowiska z łatwopalnymi lub palnymi gazami.
- Nie ciągnij za przewód zasilający, nie kładź ciężkich przedmiotów na urządzeniu i nie ściskaj przewodu.
- Nie używaj urządzenia podczas palenia lub pracy z innymi przedmiotami o wysokiej temperaturze (zapałki, gorący popiół itp.).
- Nie wkładaj przedmiotów do otworu ani nie blokuj otworu.
- Należy odłączyć przewód zasilający w przypadku konieczności wymiany części lub przeprowadzenia konserwacji.
- Nie używaj ani nie przechowuj urządzenia na zewnątrz ani w innych wilgotnych miejscach.
- Nie używaj produktów zapachowych, ponieważ mogą one zawierać łatwopalne substancje chemiczne.

Środki ostrożności

- Aby uniknąć awarii i porażenia prądem, nie należy obsługiwać urządzenia mokrymi rękami ani odłączać przewodu zasilającego.
- Nie pal tytoniu ani nie używaj innych łatwopalnych materiałów.
- Nie używaj urządzenia w środowisku lub w pobliżu środowiska z łatwopalnymi lub palnymi gazami.
- Podczas pierwszego użycia może pojawić się dziwny zapach, jednak nie będzie on miał negatywnego wpływu na organizm.
- Podczas pierwszego użycia tego produktu będzie wyczuwalny zapach, który po pewnym czasie zniknie. Należy jednak pamiętać, że jeśli zapach spalenizny utrzymuje się, należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia!
- Pojemnik na kurz i filtr należy utrzymywać w czystości; jeśli pojemnik na kurz i filtr będą używane w stanie zabrudzonym, mogą spowodować awarię i nieoczekiwane wypadki.
- Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć zasilanie i odłączyć przewód zasilający.
- Włączenie zasilania na czas konserwacji może spowodować porażenie prądem elektrycznym, nieoczekiwane wypadki lub obrażenia.
- Produkt przestanie działać w przypadku nadmiernego wzrostu temperatury; w przypadku nadmiernego nagrzewania się silnika należy natychmiast zaprzestać jego używania. Jeśli otwór ssący jest zablokowany, należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia. Wyjmij pojemnik na kurz i wyczyść wlot i filtr, a następnie otwórz go ponownie po 60 minutach.
- Należy upewnić się, że filtr jest zainstalowany i używany; usunięcie filtra spowoduje awarię.

Zawartość opakowania

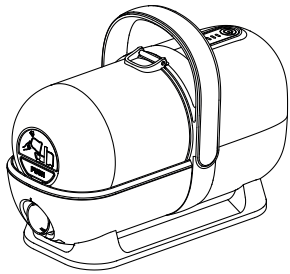

Jednostka główna x 1

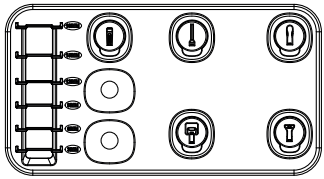

Tacka do przechowywania X 1



Grzebienie prowadzące x 6

Wąż x 1



Nakładka szczelinowa x 1



Szczotka czyszcząca x 1



Szczotka do usuwania podszerstka x 1

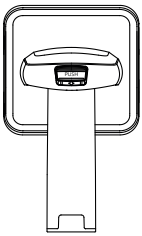

Szczotka do czesania x 1



Maszynka do strzyżenia x 1

Trymer do łap x 1

Szlifierka do pazurów x 1

Przegląd produktu

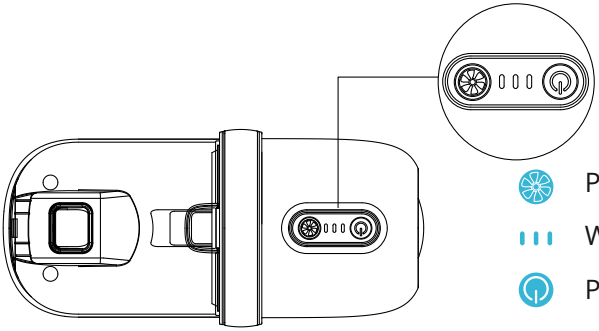

Przycisk sterowania prędkością

Wskaźnik prędkości

Przełącznik

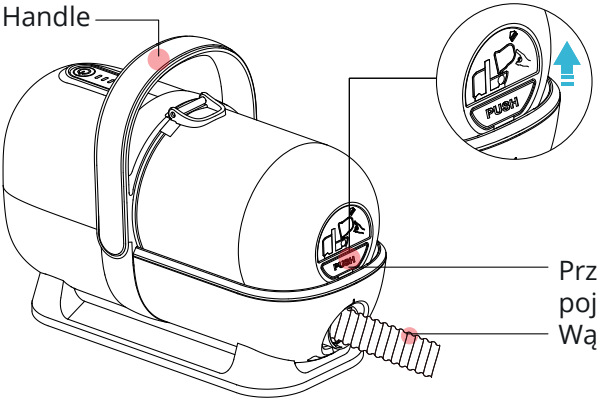

Przycisk wyjmowania pojemnika na kurz

Wąż

Specyfikacja

Wejście	UK:220V-240V~50Hz/US:110V~130V~60Hz
Moc	300W
Długość węża	1.5M
Pojemność pojemnika na pył	1.5L
Rozmiar produktu	302x220x130MM
Długość przewodu	2.5M
Maksymalna głośność	60dB

Instrukcja obsługi

1. Montaż pojemnika na kurz

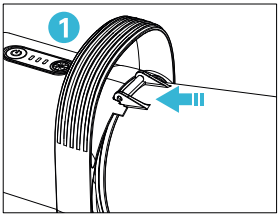

1. Wyrównać zatrzaski.

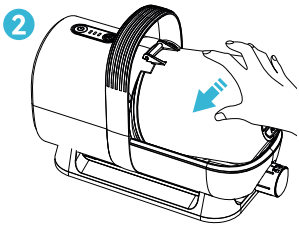

2. Docisnąć pojemnik na kurz ręką.

⚠ UWAGA
Jeśli urządzenie nie zasysa lub hałasuje, należy ponownie zamontować pojemnik na kurz.

2. Gotowy do użycia

1. Podłącz akcesorium do odkurzacza za pomocą węża.

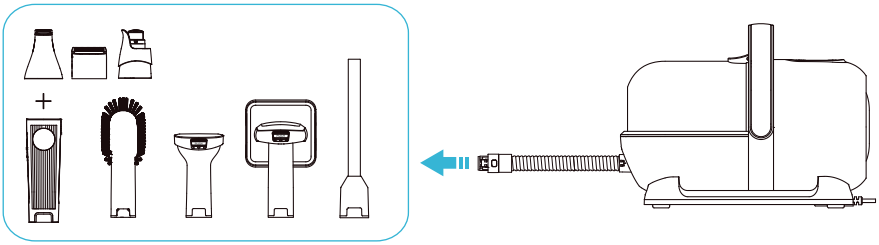

2. Włóż wtyczkę do gniazda.

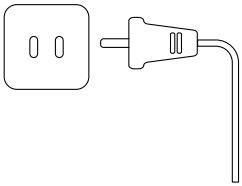

3. Włącz przełącznik i rozpocznij odkurzanie.

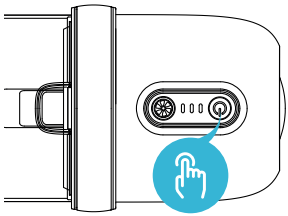

4. Wybierz żądaną prędkość. Sugerujemy rozpoczęcie od trybu cichego przy pierwszym użyciu.

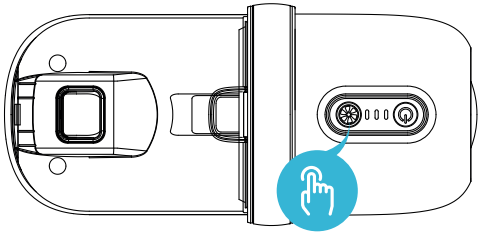

Przycisk kontroli prędkości

5. Czesanie zwierząt domowych.

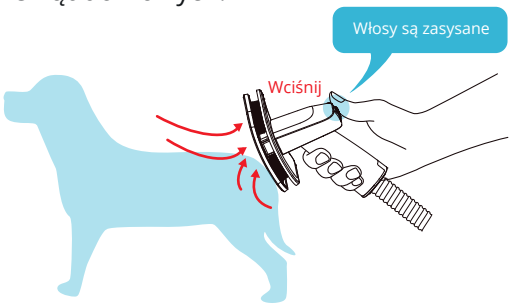

6. Zebrane włosy mogą trafić prosto do kosza.

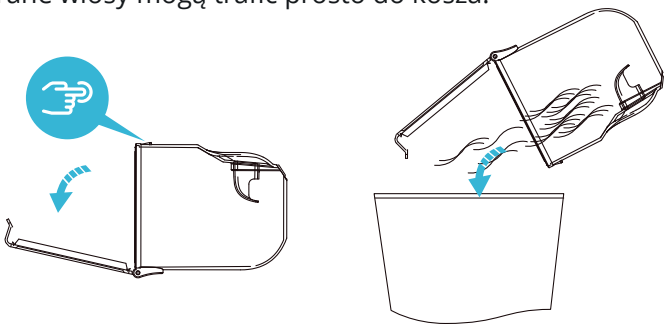

⚠ UWAGA

Dostępne są 3 tryby czyszczenia: Tryb cichy, tryb standardowy i tryb maksymalny.
Sugerujemy rozpoczęcie od trybu cichego przy pierwszym użyciu, ponieważ zwierzę powoli przyzwyczai się do hałasu.

Używanie różnych akcesoriów

1. Szczotka do codziennego czesania

Służy do czyszczenia sierści, dzięki czemu jest zdrowsza, lśniąca i miękka.

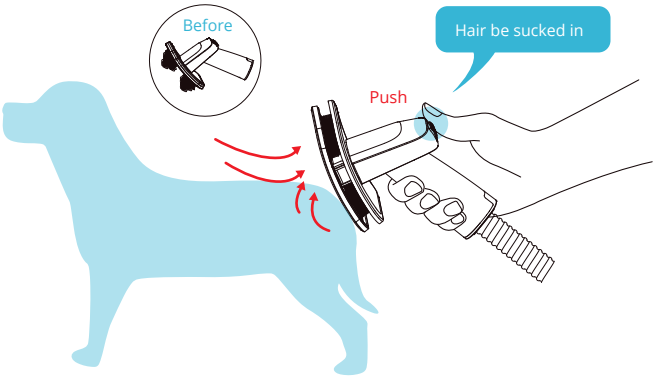

2. Maszynka do strzyżenia

1) Służy do przycinania sierści zwierzęcia bez pozostawiania bałaganu, ponieważ włosy nie będą latać.
2) Podczas strzyżenia zasysa ścięte włosy!

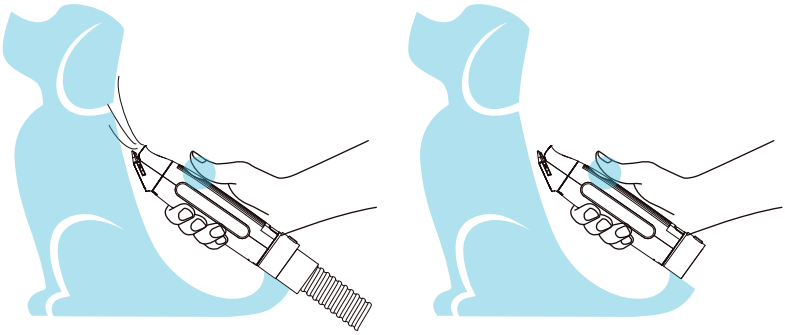

Używaj z odkurzaczem lub samą maszynką do strzyżenia

3) Dwufunkcyjny: może być używany samodzielnie lub z urządzeniem.

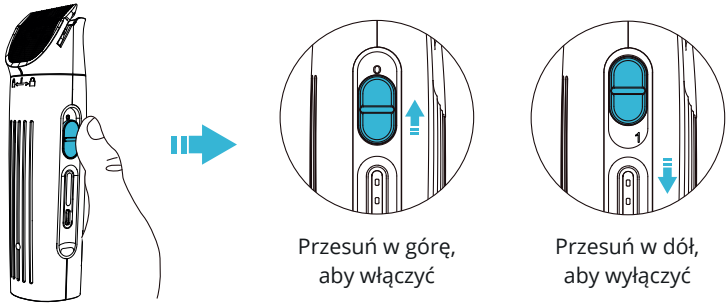

Przesuń w górę, aby włączyć

Przesuń w dół, aby wyłączyć

⚠ UWAGA

Pamiętaj, aby zwracać uwagę na krawędź tnącą i pozycję oraz nie używać nadmiernej siły, ponieważ powoduje to podrażnienia skóry.

Zamontuj nasadkę grzebieniową (używana z maszynkami do strzyżenia)

Wybierz nasadkę grzebieniową w zależności od długości sierści, jaką chcesz pozostawić.
Nasadka grzebieniowa ((3mm/6mm/9mm/12mm/18mm/23mm)) ma zastosowanie do pielęgnacji włosów o różnej długości.

- Zestaw nasadek grzebieniowych jest niewielki; należy go odpowiednio przechowywać, gdy nie jest używany.

3mm(1/8") 6mm(1/4") 9mm(3/8") 12mm,(1/2") 18mm(3/4") 23mm(7/8"")

Instalacja nasadki grzebieniowej

Wysunięcie nasadki grzebieniowej

3. Szczotka do podszerstka

Służy do usuwania luźnego podszerstka zwierzęcia.

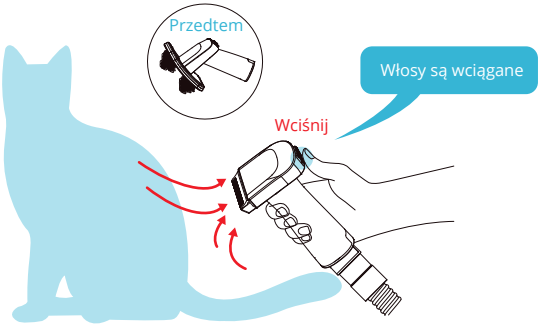

⚠ UWAGA

Podczas użytkowania należy zwracać uwagę na krawędź tnącą i pozycję, nie używać nadmiernej siły, ponieważ powoduje to podrażnienie skóry.

4. Szczotka czyszcząca

Służy do czyszczenia łap zwierząt lub usuwania ich sierści z ubrań i mebli.

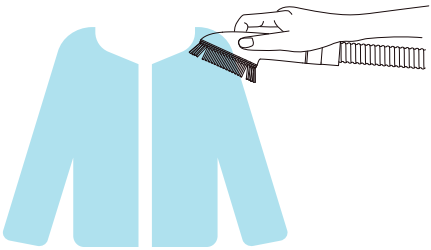

5. Nakładka szczelinowa

Used to clean hair on the furniture and or hard-to-reach areas.

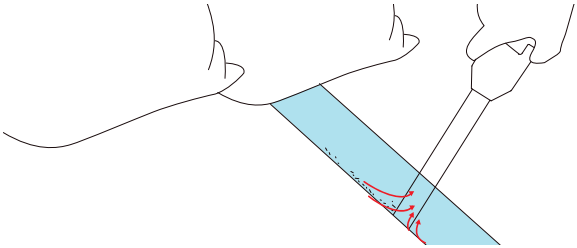

6. Trymer do łap

Służy do pielęgnacji łap, oczu, uszu, twarzy i zadu zwierzęcia.

⚠ UWAGA

Podczas użytkowania należy zwracać uwagę na krawędź tnącą i pozycję, nie używać nadmiernej siły, ponieważ powoduje to podrażnienie skóry.

7. Szlifierka do pazurów

Służy do pielęgnacji pazurów zwierzęcia.

⚠ UWAGA

Zachowaj ostrożność na miękkich częściach skóry zwierzęcia i nie używaj nadmiernej siły, ponieważ może to spowodować podrażnienie skóry.

Akcesoria i tryby pracy

- Poniższa tabela służy wyłącznie jako porada, należy wybrać akcesoria i tryby zgodnie z własnymi potrzebami!

Akcesoria	Tryby pracy		
	Tryb cichy	Tryb standard	Tryb maks.
	Czyści opadłą sierść z sofy, narożnika lub innych trudno dostępnych miejsc.	Czyści opadłą sierść z sofy, narożnika lub innych trudno dostępnych miejsc.	Głębokie czyszczenie uporczywego kurzu. (Trochę głośny, ale zalecany)
	Oczyszcza powierzchniowy kurz i wygładza sierść.	Masaż strumieniem powietrza sprawia, że sierść jest lśniąca (zalecane).	Głębokie czyszczenie w celu usunięcia martwej sierści. (Trochę głośny)
	Stylizacja trymerem, dbanie o szczegóły fryzury. (Zalecane)	Do przycinania i delikatnego zasysania usuniętych włosów.	Nie zalecamy.
	Delikatne ssanie do usuwania sierści zwierząt z ubrań.	Silniejsze usuwanie sierści z ubrań.	Duża moc ssania. (Trochę głośny, ale zalecany)
	Usuń luźną sierść.	Delikatne ssanie do usuwania podszerstka z sierści zwierząt.	Silniejsze ssanie do usuwania podszerstka. (Trochę głośny)
	Do psich i kocich łap, oczu, uszu, twarzy i sierści na grzbiecie.	Delikatne ssanie do przycinania i zasysania usuniętych włosów.	Nie zalecamy.
	Pielęgnuj pazury swojego zwierzaka, zaokrąglając je.	Delikatne ssanie do przycinania paznokci u zwierząt.	Nie zalecamy.

Pielęgnacja i konserwacja

Czyszczenie pojemnika na kurz

1. Naciśnij przycisk demontażu i zdejmij pojemnik na kurz.

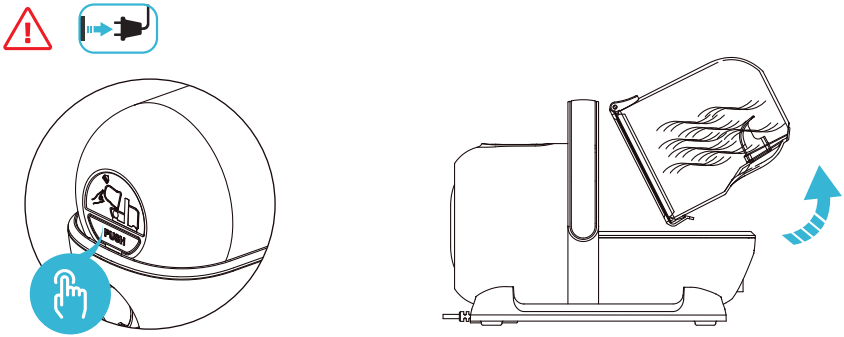

2. Naciśnij przycisk zwalniający i wysyp włosy.

3. Zamontuj pojemnik na kurz zgodnie z kierunkiem strzałki.

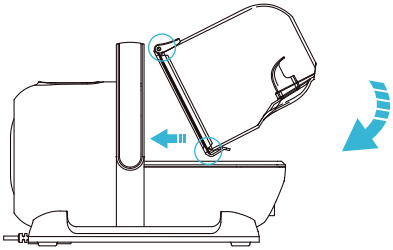

- Jeśli wyjęty pojemnik na kurz zostanie wyczyszczony wodą lub mokrą szmatką, należy go zamontować po całkowitym wyschnięciu. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia silnika.
- W przypadku jakichkolwiek problemów z pojemnikiem na kurz, prosimy o kontakt na stronie Amazon lub na adres e-mail: support@oneisall.com.

Czyszczenie maszynki do strzyżenia

1. Wyjmij ostrze, obracając je w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

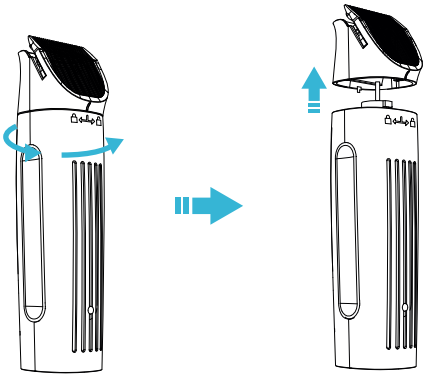

2. Odkurz i usuń zanieczyszczenia z ostrza i maszynki do strzyżenia.

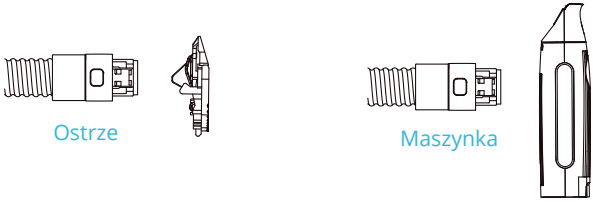

3. Nałóż olej na ostrze.

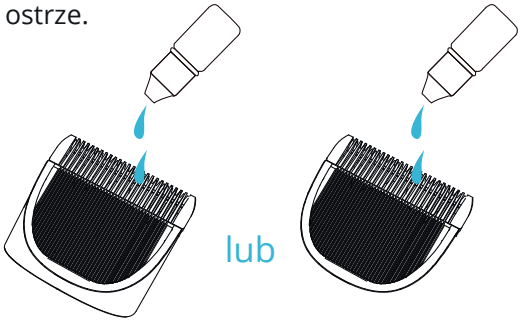

Uwaga: Nasze produkty nie zawierają oleju, należy go kupić samodzielnie.

Czyszczenie filtra HEPA i filtra gąbkowego

1. Zdemontuj pojemnik na kurz i wyjmij filtr HEPA oraz filtr gąbkowy.

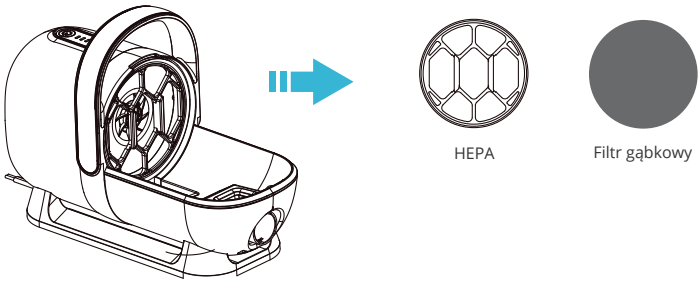

2. Ostukaj lub wyczyść szczotką. Nie należy myć ich wodą.

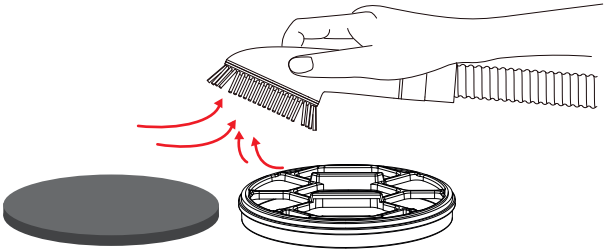

3. Umieść filtr HEPA i filtr gąbkowy z powrotem w urządzeniu.

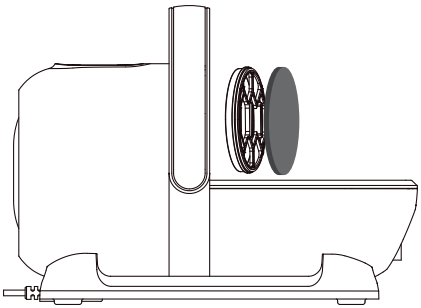

PYTANIA I ODPOWIEDZI

⚠ UWAGA

Produkt jest wyposażony w zabezpieczenie napięciowe. Jeśli po naciśnięciu przełącznika słychać sygnał dźwiękowy, a kontrolki przekładni migają, oznacza to, że napięcie urządzenia nie jest stałe. Należy sprawdzić napięcie. W razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt pod adresem e-mail: support@oneisall.com.

Rozwiązywanie problemów

Problemy	Możliwe przyczyny	Rozwiązania
Nie może być włączony	Wtyczka nie została dobrze włożona	Ponownie włóż wtyczkę
	Przełącznik nie został włączony	Naciśnij przełącznik zasilania, aby włączyć urządzenie
Słaba siła ssąca	Wąż jest zatkany	Wyczyść wąż i otwór ssący
	Pojemnik na kurz jest przepełniony	Opróżnij pojemnik na kurz
	Filtr jest zabrudzony	Wyczyść filtr
Maszynka do strzyżenia zwierząt nagrzewa się podczas użytkowania	Wewnętrzne części urządzenia są zabrudzone	Wyjmij ostrze, a następnie umyj je i naoliw
Wąż jest uszkodzony	Przypadkowe uszkodzenie	Wąż jest odłączany i można go przechowywać w dostarczonej przez nas torbie
	Ugryziony przez zwierzę	
Słychać gwizd podczas pracy urządzenia	Zatrzask pojemnika na kurz nie jest wyrównany	Sprawdź, czy pojemnik na kurz jest zainstalowany

- Jeśli powyższe rozwiązania nie rozwiążą problemu, należy zaprzestać korzystania z produktu i skontaktować się z naszym działem obsługi klienta:
  support@oneisall.com

Kontakt

JESTEŚMY GOTOWI DO POMOCY

Oneisall oferuje standardową 2-letnią gwarancję. Jeśli masz jakiekolwiek problemy z produktem Oneisall, nie wahaj się z nami skontaktować. Pamiętaj, aby dołączyć dowód zakupu, numer modelu i wszelkie istotne zdjęcia lub filmy w wiadomości, aby przyspieszyć proces. Nasz zespół wsparcia Oneisall jest dostępny 7 dni w tygodniu i odpowie na Twoje zapytanie w ciągu
24 godzin. Dziękujemy za wybranie Oneisall.

Należy pamiętać, że gwarancja Oneisall nie ma zastosowania do używanych produktów lub zakupów dokonanych od nieautoryzowanych sprzedawców. Należy pamiętać, że gwarancja nie obejmuje również części eksploatacyjnych, takich jak ostrza, osłony, filtry, szczotki i podobne elementy. Części te mogą wymagać regularnej wymiany lub konserwacji.

support@oneisall.com
www.oneisall.com

Guide video

@Oneisall Official

oneisall®

W razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt :
support@oneisall.com

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać film instalacyjny produktu i dołącz do nas,
aby otrzymać więcej nagród

ON-D80

Środki ostrożności

1. Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź, czy styki urządzenia są czyste.
2. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.
3. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
4. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.
5. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min. 1m od innych obiektów.
6. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.
7. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp. bez rekomendacji i atestu producenta.
8. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa, które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Ochrona środowiska

Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiejkolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej https://serwis.innpro.pl/gwarancja

Akumulator LI-ION
Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LIPO
Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Specyfikacje baterii produktu

Cecha	Wartość
Kategoria baterii	Bateria przenośna
Typ baterii	Przenośne baterie litowo-jonowe (Li-Ion)
Zawiera Kadm/Ołów (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	without
Waga netto (kg)	31g
Pojemność (mAh)	-
Moc (kWh)	5.18WH