80mm

110mm

X68 HE

X68 HE RGB MAGNETIC SWITCH KEYBOARD

English ---------- 01-05
Deutsch ---------- 06-10
Italia ---------- 11-15
Français ---------- 16-20
Español ---------- 21-25
日本語 ---------- 26-30
Русский язык ---------- 31-35
中文 ---------- 36-39

English

Thank you very much for choosing our ATTACK SHARK product. We hope it can bring you a brand new operation and experience. At the same time,we look forward to your valuable suggestions on our products, and we will continue to provide you with better products and services.

This guide will help you get started with the X68 HE module. Please be sure to read the text and don't skip too much. You will thank you for doing so afterwards.

Content List

1. X68 HE keyboard x1 2. TYPE-C charging cable x1 3. DIY tool x1
4. Instruction manual x1

Quick Start Guide

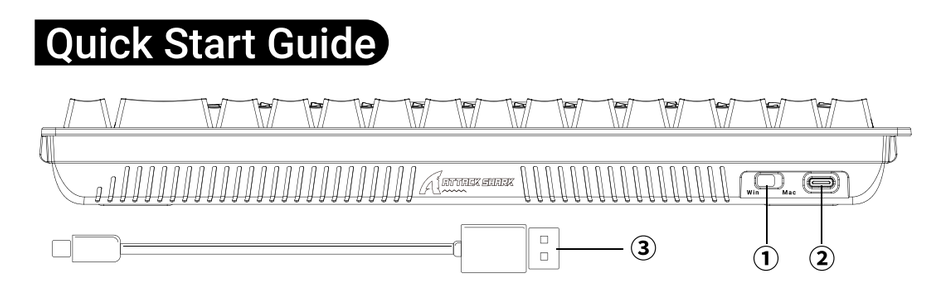

① Win/Mac system switch key ② Type-c interface ③ Type-c interface

Compatible System

Can run on Windows system and MAC system computers.

Combination Key Operation Instructions

	Windows combination key	Mac combination key
FN + ESC	.	.

	Windows combination key	Mac combination key
FN + ESC	.	.
FN + Shift-L + ESC	~	~
FN + 1	F1	F1
FN + 2	F2	F2
FN + 3	F3	F3
FN + 4	F4	F4
FN + 5	F5	F5
FN + 6	F6	F6
FN + 7	F7	F7
FN + 8	F8	F8
FN + 9	F9	F9
FN + 0	F10	F10
FN + -	F11	F11
FN + =	F12	F12
FN + Capslock (long press 3S)	Restore factory settings	Restore factory settings
N + DEL	HOME	HOME

	Windows combination key	Mac combination key
FN + PGUP	INS	INS
FN + PGDN	END	END
FN + L-Win	Lock WIN key	None

FN+Shift-R key The entire keyboard key symbol light will flash white three times slowly to indicate that the conversion is successful. The keyboard key symbols: ESC, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 "-", "+=" keys are converted to ESC F1-F12 keys.

Windows Key Combination Function

FN + F1	Compute screen brightness -	FN + F2	Computer screen brightness +
FN + F3	Calculator	FN + F4	Computer home page
FN + F5	Player	FN + F6	Previous song
FN + F7	Next song	FN + F8	Play/pause
FN + F9	Stop	FN + F10	Mute
FN + F11	Volume -	FN + F12	Volume +

Mac Combination Key Functions (Single key F1 to F12)

F1	Compute screen brightness -	F2	Compute screen brightness -
F3	Ctrl + ↑ (Mission Contro)	F4	Call out sir
F5	Ctrl + ↓ (display all windows of the frontmost app)	F6	(Command+space)

F7	Previous song	F8	Play/Pause
F9	Next song	F10	Mute
F11	Volume -	F12	Volume +

Lighting Operation Instructions (Win and Mac System Functions are The Same)

FN + |	Main backlight effect switching	FN + TAB	One-key white light
FN + ↑	Main backlight brightness+	FN + ↓	Main backlight brightness-
FN + ←	Main backlight speed-	FN + →	Main backlight speed+
FN + Enter	Main backlight color switching (sequence: colorful, red, orange, yellow, green, cyan, blue, purple, white)		
FN + BACKSPACE	Keyboard lighting switch/power saving mode switch		

Tip:
This product can be customized using a web driver.
We would love to see your proposed builds. Welcome to share your custom builds on our official social media.

Notes

1. When using this keyboard for the first time, it is recommended to connect the product to the USB port of the computer with the data cable and wait for the hardware to be recognized before using it. Carefully insert the TYPE-C head of the connecting cable into the port of the keyboard.
2. Disposal of damaged products: If the product is damaged and cannot be repaired, do not disassemble it or throw it into the fire by yourself to avoid unexpected danger. It should be sent to a professional waste disposal station or a special recycling box for disposal.
3. The operating temperature of this product is 0~45 degrees and the operating voltage is 3.4-5.0V.

Notes

- ⚠ It is forbidden to soak the keyboard in liquid or sprinkle the keyboard with liquid
- ⚠ It is forbidden to use the keyboard in high temperature and high humidity environment
- ⚠ It is forbidden to place the keyboard in an open flame
- ⚠ It is forbidden to violently smash the keyboard
- ⚠ It is forbidden to disassemble the keyboard

Deutsch

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt ATTACK SHARK entschieden haben. Wir hoffen, dass es Ihnen eine brandneue Bedienung und Erfahrung bietet. Gleichzeitig freuen wir uns auf Ihre wertvollen Vorschläge zu unseren Produkten und werden Ihnen weiterhin bessere Produkte und Dienstleistungen anbieten.

Diese Anleitung hilft Ihnen beim Einstieg in das X68 HE-Modul. Bitte lesen Sie den Text sorgfältig durch und überspringen Sie nicht zu viel. Sie werden es Ihnen später danken.

Inhaltsliste

1. X68 HE-Tastatur x1 2. TYPE-C-Ladekabel x1 3. DIY-Werkzeug x1
4.Bedienungsanleitung x1

Kurzanleitung

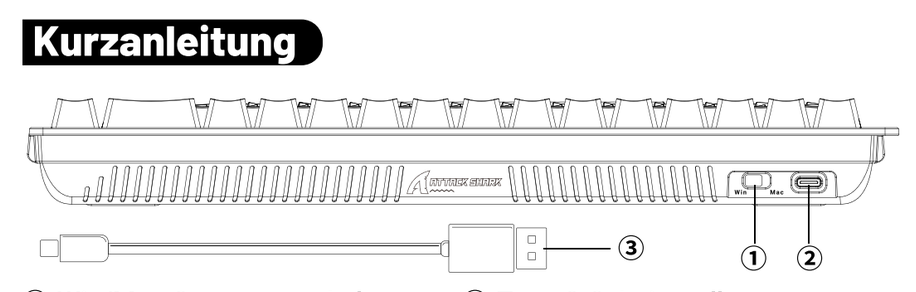

① Win/Mac-Systemumschalttaste ② Type-C-Schnittstelle
③ TYPE-C-Ladekabel

Kompatibles System

Kann auf Windows- und MAC-Systemcomputern ausgeführt werden.

Bedienungsanleitung für Kombinationstasten

	Windows -Kombinationstaste	Mac -Kombinationstaste
FN + ESC	.	.

	Windows -Kombinationstaste	Mac -Kombinationstaste
FN + ESC	.	.
FN + Shift-L + ESC	~	~
FN + 1	F1	F1
FN + 2	F2	F2
FN + 3	F3	F3
FN + 4	F4	F4
FN + 5	F5	F5
FN + 6	F6	F6
FN + 7	F7	F7
FN + 8	F8	F8
FN + 9	F9	F9
FN + 0	F10	F10
FN + -	F11	F11
FN + =	F12	F12
FN + Feststelltaste (3 Sek. lang drücken)	Werkseinstellungen wiederherstellen	Werkseinstellungen wiederherstellen
N + DEL	HOME	HOME

	Windows combination key	Mac combination key
FN + PGUP	INS	INS
FN + PGDN	END	END
FN + L-Win	WINDOWS -Taste sperren	Keine

FN+Umschalt-R-Taste Die gesamte Tastensymbolleuchte der Tastatur blinkt dreimal langsam weiß, um anzuzeigen, dass die Konvertierung erfolgreich war. Die Tastensymbole der Tastatur: ESC, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 "-", "+="-Tasten werden in die Tasten ESC F1-F12 konvertiert

Windows-Tastenkombination Funktion

FN + F1	Helligkeit des Computerbildschirms -	FN + F2	Helligkeit des Computerbildschirms +
FN + F3	Rechner	FN + F4	Computer-Homepage
FN + F5	Player	FN + F6	Vorheriger Song
FN + F7	Nächster Song	FN + F8	Wiedergabe/Pause
FN + F9	Stopp	FN + F10	Stumm
FN + F11	Lautstärke -	FN + F12	Lautstärke +

Mac-Tastenkombination (Einzeltaste F1 bis F12)

F1	Helligkeit des Computerbildschirms -	F2	Helligkeit des Computerbildschirms +
F3	Ctrl + ↑ (Mission Control)	F4	Rufen Sie "Sir"
F5	Ctrl + ↓ (alle Fenster der vordersten App anzeigen)	F6	Suchen (Befehl+Leertaste)

F7	Vorheriger Song	F8	Wiedergabe/Pause
F9	Nächster Song	F10	Stumm
F11	Lautstärke -	F12	Lautstärke +

Beleuchtungsbetriebsanleitung (Win- und Mac-Systemfunktionen sind gleich)

FN + |	Haupthintergrundbeleuchtungseffekt umschalten	FN + TAB	Ein-Taste -Weißlicht
FN + ↑	Haupthintergrundbeleuchtungshelligkeit+	FN + ↓	Haupthintergrund beleuchtungshelligkeit-
FN + ←	Haupthintergrundbeleuchtungsgeschwindigkeit-	FN + →	Haupthintergrundbeleuchtungsgeschwindigkeit+
FN + Enter	Haupthintergrundbeleuchtungsfarbumschaltung (Reihenfolge: bunt, rot, orange, gelb, grün, cyan, blau, lila, weiß)		
FN + BACKSPACE	Keyboard lighting switch/power saving mode switch		

Tipp:
Dieses Produkt kann mit einem Webtreiber angepasst werden.
Wir würden uns freuen, Ihre vorgeschlagenen Builds zu sehen. Gerne können Sie Ihre benutzerdefinierten Builds auf unseren offiziellen sozialen Medien teilen.

Hinweise

1. Wenn Sie diese Tastatur zum ersten Mal verwenden, wird empfohlen, das Produkt mit dem Datenkabel an den USB-Anschluss des Computers anzuschließen und zu warten, bis die Hardware erkannt wird, bevor Sie es verwenden. Stecken Sie den TYPE-C-Kopf des Verbindungskabels vorsichtig in den Anschluss der Tastatur.
2. Entsorgung beschädigter Produkte: Wenn das Produkt beschädigt ist und nicht repariert werden kann, zerlegen Sie es nicht und werfen Sie es nicht selbst ins Feuer, um unerwartete Gefahren zu vermeiden. Es sollte zur Entsorgung an eine professionelle Abfallentsorgungsstation oder eine spezielle Recyclingbox geschickt werden.
3. Die Betriebstemperatur dieses Produkts beträgt 0 bis 45 Grad und die Betriebsspannung beträgt 3,4 bis 5,0 V.

Notes

- ⚠ Es ist verboten, die Tastatur in Flüssigkeit einzuweichen oder die Tastatur mit Flüssigkeit zu bespritzen
- ⚠ Es ist verboten, die Tastatur in Umgebungen mit hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit zu verwenden
- ⚠ Es ist verboten, die Tastatur in offenes Feuer zu legen
- ⚠ Es ist verboten, die Tastatur gewaltsam zu zertrümmern
- ⚠ Es ist verboten, die Tastatur zu zerlegen

Italia

Grazie mille per aver scelto il nostro prodotto ATTACK SHARK Ci auguriamo che possa offrirti un'esperienza e un funzionamento completamente nuovi. Allo stesso tempo, attendiamo con ansia i tuoi preziosi suggerimenti sui nostri prodotti e continueremo a fornirti prodotti e servizi migliori.

Questa guida ti aiuterà a iniziare a usare il modulo X68 HE. Assicurati di leggere il testo e di non saltare troppo. Ti ringrazierai per averlo fatto in seguito.

Elenco dei contenuti

1. Tastiera X68 HE x1 2. Cavo di ricarica TYPE-C x1
3.Strumento fai da te x1 4.Manuale di istruzioni x1

Kurzanleitung



①Tasto di commutazione del sistema Win/Mac ② Interfaccia Type-c
③ Cavo di ricarica TYPE-C

Sistema compatibile

Può essere eseguito su computer con sistema Windows e MAC.

Istruzioni per l'uso della combinazione di tasti

	Combinazione di tasti Windows	Combinazione di tasti Mac
FN + ESC	.	.

	Combinazione di tasti Windows	Combinazione di tasti Mac
FN + ESC	.	.
FN + Shift-L + ESC	~	~
FN + 1	F1	F1
FN + 2	F2	F2
FN + 3	F3	F3
FN + 4	F4	F4
FN + 5	F5	F5
FN + 6	F6	F6
FN + 7	F7	F7
FN + 8	F8	F8
FN + 9	F9	F9
FN + 0	F10	F10
FN + -	F11	F11
FN + =	F12	F12
FN + Blocco Maiuscole (pressione lunga 3S)	Ripristinaimpostazioni di fabbrica	Ripristina impostazioni di fabbrica
N + DEL	HOME	HOME

	Combinazione di tasti Windows	Combinazione di tasti Mac
FN + PGUP	INS	INS
FN + PGDN	END	END
FN + L-Win	Blocca tasto WINDOWS	Nessuno

Tasto FN+Shift-R L'intera spia dei tasti della tastiera lampeggerà lentamente in bianco tre volte per indicare che la conversione è riuscita. I simboli dei tasti della tastiera: ESC, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 "-", "+=" vengono convertiti in tasti ESC F1-F12.

Combinazione di tasti di Windows Funzione

FN + F1	Luminosità schermo computer -	FN + F2	Luminosità schermo computer +
FN + F3	Calcolatrice	FN + F4	Home page del computer
FN + F5	Lettore	FN + F6	Brano precedente
FN + F7	Brano successivo	FN + F8	Riproduci/pausa
FN + F9	Stop	FN + F10	Disattiva audio
FN + F11	Volume -	FN + F12	Volume +

Funzioni dei tasti di combinazione Mac (tasto singolo da F1 a F12)

F1	Luminosità schermo computer -	F2	Luminosità schermo computer +
F3	Ctrl + ↑ (Mission Control)	F4	Chiama signore
F5	Ctrl + ↓ (visualizza tutte le finestre dell'app in primo piano)	F6	Cerca (Comando+spazio)

F7	Brano precedente	F8	Riproduci/pausa
F9	Brano successivo	F10	Disattiva audio
F11	Volume -	F12	Volume +

Istruzioni per l'uso dell'illuminazione (le funzioni di sistema di Win e Mac sono le stesse)

FN + |	Commutazione dell'effetto di retroilluminazione principale	FN + TAB	Luce bianca a un tasto
FN + ↑	Luminosità retroilluminazione principale+	FN + ↓	Luminosità retroilluminazione principale-
FN + ←	Haupthintergrundbeleuchtungsgeschwindigkeit-	FN + →	Haupthintergrundbeleuchtungsgeschwindigkeit+
FN + Enter	Haupthintergrundbeleuchtungsfarbumschaltung (Reihenfolge: bunt, rot, orange, gelb, grün, cyan, blau, lila, weiß)		
FN + BACKSPACE	Interruttore di illuminazione della tastiera/interruttore della modalità di risparmio energetico		

Suggerimento:
Questo prodotto può essere personalizzato tramite un driver Web.
Ci piacerebbe vedere le tue build proposte. Ti invitiamo a condividere le tue build personalizzate sui nostri social media ufficiali.

Note

1. Quando si utilizza questa tastiera per la prima volta, si consiglia di collegare il prodotto alla porta USB del computer con il cavo dati e attendere che l'hardware venga riconosciuto prima di utilizzarlo. Inserire con attenzione la testa TYPE-C del cavo di collegamento nella porta della tastiera. 2. Smaltimento dei prodotti danneggiati: se il prodotto è danneggiato e non può essere riparato, non smontarlo o gettarlo nel fuoco da soli per evitare pericoli imprevisti. Deve essere inviato a una stazione di smaltimento rifiuti professionale o a un contenitore di riciclaggio speciale per lo smaltimento.
3. La temperatura di funzionamento di questo prodotto è di 0~45 gradi e la tensione di funzionamento è di 3,4-5,0 V.

Note

- ⚠ È vietato immergere la tastiera in liquidi o cospargerla con liquidi
- ⚠ È vietato utilizzare la tastiera in ambienti ad alta temperatura e umidità elevata
- ⚠ È vietato posizionare la tastiera su fiamme libere
- ⚠ È vietato fracassare violentemente la tastiera
- ⚠ È vietato smontare la tastiera

Français

Merci beaucoup d'avoir choisi notre produit ATTACK SHARK Nous espérons qu'il pourra vous apporter une toute nouvelle opération et expérience. Dans le même temps, nous attendons avec impatience vos précieuses suggestions sur nos produits et nous continuerons à vous fournir de meilleurs produits et services.

Ce guide vous aidera à démarrer avec le module X68 HE. Assurez-vous de lire le texte et de ne pas trop sauter. Vous vous en remercierez par la suite.

Liste du contenu

1. Clavier X68 HE x1 2. Câble de chargement TYPE-C x1
3. Outil de bricolage x1 4. Manuel d'instructions x1

Guide de démarrage rapide

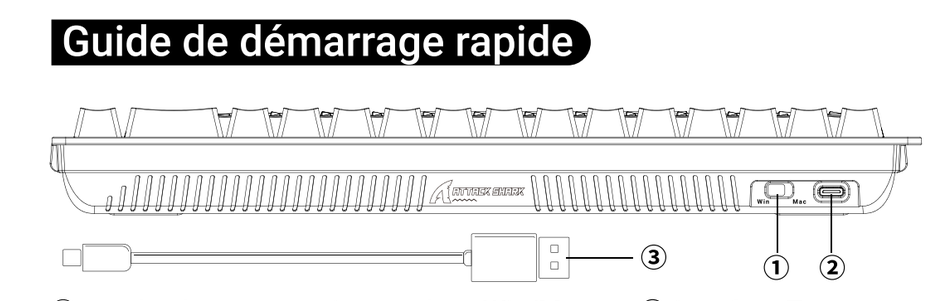

① touche de commutation système Win/Mac ② interface Type-c
③ Câble de chargement TYPE-C

Système compatible

Peut fonctionner sur les ordinateurs Windows et MAC.

Instructions d'utilisation de la touche de combinaison

	Touche de combinaison Windows	Touche de combinaison Mac
FN + ESC	.	.

	Touche de combinaison Windows	Touche de combinaison Mac
FN + ESC	.	.
FN + Shift-L + ESC	~	~
FN + 1	F1	F1
FN + 2	F2	F2
FN + 3	F3	F3
FN + 4	F4	F4
FN + 5	F5	F5
FN + 6	F6	F6
FN + 7	F7	F7
FN + 8	F8	F8
FN + 9	F9	F9
FN + 0	F10	F10
FN + -	F11	F11
FN + =	F12	F12
FN + Blocco Maiuscole (appui long 3S)	Restaurer les paramètres d'usine	Restaurer les paramètres d'usine
N + DEL	HOME	HOME

	Touche de combinaison Windows	Combinazione di tasti Mac
FN + PGUP	INS	INS
FN + PGDN	END	END
FN + L-Win	Touche de verrouillage WINDOWS	Aucun

Touche FN+Maj-R Le symbole lumineux de toutes les touches du clavier clignotera lentement trois fois en blanc pour indiquer que la conversion est réussie. Les symboles des touches du clavier : ESC, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 Les touches « - », « + = » sont converties en touches ESC F1-F12.

Fonction de combinaison de touches Windows

FN + F1	Luminosité de l'écran de l'ordinateur -	FN + F2	Luminosité de l'écran de l'ordinateur +
FN + F3	Calculatrice	FN + F4	Page d'accueil de l'ordinateur
FN + F5	Lecteur	FN + F6	Chanson précédente
FN + F7	Chanson suivante	FN + F8	Lecture/pause
FN + F9	Arrêt	FN + F10	Muet
FN + F11	Volume -	FN + F12	Volume +

Fonctions de combinaison de touches Mac (touche unique F1 à F12)

F1	Luminosité de l'écran de l'ordinateur -	F2	Luminosité de l'écran de l'ordinateur +
F3	Ctrl + ↑ (Contrôle de mission)	F4	Appeler monsieur
F5	Ctrl + ↓ (afficher toutes les fenêtres de l'application la plus au premier plan)	F6	Recherche (Commande+espace)

F7	Chanson précédente	F8	Lecture/Pause
F9	hanson suivante	F10	Muet
F11	Volume -	F12	Volume +

Instructions d'utilisation de l'éclairage (les fonctions des systèmes Win et Mac sont les mêmes)

FN + |	Commutation de l'effet de rétroéclairage principal	FN + TAB	Éclairage blanc à une touche
FN + ↑	Luminosité du rétroéclairage principal+	FN + ↓	Luminosité du rétroéclairage principal-
FN + ←	Vitesse du rétroéclairage principal-	FN + →	Vitesse du rétroéclairage principal+
FN + Entrée	Commutation de la couleur du rétroéclairage principal (séquence : coloré, rouge, orange, jaune, vert, cyan, bleu, violet, blanc)		
FN + BACKSPACE	Commutation de l'éclairage du clavier/commutateur du mode d'économie d'énergie		

Astuce :
Ce produit peut être personnalisé à l'aide d'un pilote Web.
Nous aimerions voir vos propositions de builds. N'hésitez pas à partager vos builds personnalisés sur nos réseaux sociaux officiels.

Note

Remarques :
1. Lorsque vous utilisez ce clavier pour la première fois, il est recommandé de connecter le produit au port USB de l'ordinateur avec le câble de données et d'attendre que le matériel soit reconnu avant de l'utiliser. Insérez soigneusement la tête TYPE-C du câble de connexion dans le port du clavier.
2. Élimination des produits endommagés : Si le produit est endommagé et ne peut pas être réparé, ne le démontez pas et ne le jetez pas au feu par vous-même pour éviter tout danger inattendu. Il doit être envoyé dans une station d'élimination des déchets professionnelle ou dans un conteneur de recyclage spécial pour être éliminé.
3. La température de fonctionnement de ce produit est de 0 à 45 degrés et la tension de fonctionnement est de 3,4 à 5,0 V.

Note

- ⚠ Il est interdit de tremper le clavier dans un liquide ou de l'asperger de liquide.
- ⚠ Il est interdit d'utiliser le clavier dans un environnement à haute températureet humidité élevée.
- ⚠ Il est interdit de placer le clavier dans une flamme nue
- ⚠ Il est interdit de briser violemment le clavier
- ⚠ Il est interdit de démonter le clavier

Español

Muchas gracias por elegir nuestro ATTACK SHARK Esperamos que pueda brindarle una nueva experiencia y operación. Al mismo tiempo, esperamos sus valiosas sugerencias sobre nuestros productos y continuaremos brindándole mejores productos y servicios.

Esta guía lo ayudará a comenzar con el módulo X68 HE. Asegúrese de leer el texto y no omita demasiado. Le agradecerá que lo haya hecho después.

Lista de contenido

1. Teclado X68 HE x1 2. Cable de carga TIPO C x1
3. Herramienta de bricolaje x1 4. Manual d'instructions x1

Guía de inicio rápido

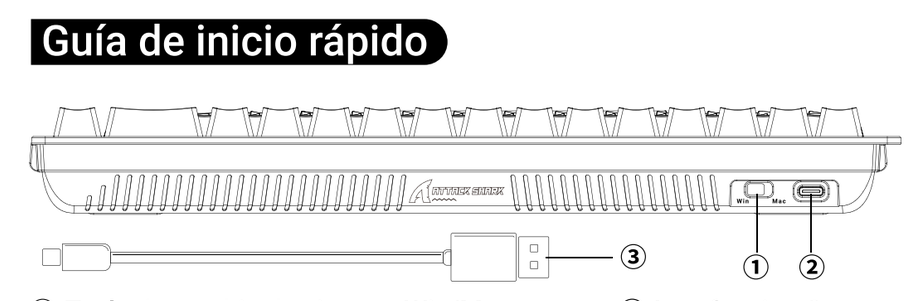

① Tecla de cambio de sistema Win/Mac ② Interfaz tipo C
③ Cable de carga TIPO C

Sistema compatible

Puede ejecutarse en computadoras con sistema Windows y sistema MAC

Instrucciones de operación con teclas de combinación

	Tecla de combinación de Windows	Tecla de combinación de Mac
FN + ESC	.	.

	Tecla de combinación de Windows	Tecla de combinación de Mac
FN + ESC	.	.
FN + Shift-L + ESC	~	~
FN + 1	F1	F1
FN + 2	F2	F2
FN + 3	F3	F3
FN + 4	F4	F4
FN + 5	F5	F5
FN + 6	F6	F6
FN + 7	F7	F7
FN + 8	F8	F8
FN + 9	F9	F9
FN + 0	F10	F10
FN + -	F11	F11
FN + =	F12	F12
FN + Capslock (pulsación prolongada 3S)	Restaurar configuración de fábrica	Restaurar configuración de fábrica
N + DEL	HOME	HOME

	Tecla de combinación de Windows	Tecla de combinación de Mac
FN + PGUP	INS	INS
FN + PGDN	END	END
FN + L-Win	Bloquear tecla WINDOWS	Ninguno

Tecla FN+Shift-R La luz de símbolos de teclas del teclado parpadeará en blanco tres veces lentamente para indicar que la conversión se realizó correctamente. Los símbolos de teclas del teclado: ESC, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 Las teclas "-", "+=" se convierten en teclas ESC F1-F12.

Combinación de teclas de Windows Función

FN + F1	Brillo de la pantalla de la computadora -	FN + F2	Brillo de la pantalla de la computadora +
FN + F3	Calculadora	FN + F4	Página de inicio de la computadora
FN + F5	Lecteur	FN + F6	Chanson précédente
FN + F7	Reproductor	FN + F8	Canción anterior
FN + F9	Detener	FN + F10	Silenciar
FN + F11	Volumen -	FN + F12	Volumen +

Combinaciones de teclas de Mac (tecla única F1 a F12)

F1	Brillo de la pantalla de la computadora -	F2	Brillo de la pantalla de la computadora +
F3	Ctrl + ↑ (Mission Control)	F4	Appeler monsieur
F5	Ctrl + ↓ (mostrar todas las ventanas de la aplicación principal)	F6	Buscar (Comando+espacio)

F7	Canción anterior	F8	Reproducir/Pausar
F9	Canción siguiente	F10	Silenciar
F11	Volumen -	F12	Volumen +

Instrucciones de funcionamiento de la iluminación (las funciones del sistema Win y Mac son las mismas)

FN + |	Cambio del efecto de la luz de fondo principal	FN + TAB	Luz blanca de una tecla
FN + ↑	Brillo de la luz de fondo principal+	FN + ↓	Brillo de la luz de fondo principal-
FN + ←	Velocidad de la luz de fondo principal-	FN + →	Velocidad de la luz de fondo principal+
FN + Entrée	Cambio del color de la luz de fondo principal (secuencia: colorido, rojo, naranja, amarillo, verde, cian, azul, violeta, blanco)		
FN + BACKSPACE	Interruptor de iluminación del teclado/interruptor de modo de ahorro de energía		

Sugerencia:
Este producto se puede personalizar mediante un controlador web.
Nos encantaría ver sus propuestas de creación. Le invitamos a compartir sus creaciones personalizadas en nuestras redes sociales oficiales.

Notas

1. Cuando utilice este teclado por primera vez, se recomienda conectar el producto al puerto USB de la computadora con el cable de datos y esperar a que se reconozca el hardware antes de usarlo. Inserte con cuidado el cabezal TIPO C del cable de conexión en el puerto del teclado.
2. Eliminación de productos dañados: Si el producto está dañado y no se puede reparar, no lo desarme ni lo arroje al fuego para evitar peligros inesperados. Debe enviarse a un centro de eliminación de residuos profesional o a un contenedor de reciclaje especial para su eliminación.
3. La temperatura de funcionamiento de este producto es de 0 a 45 grados y el voltaje de funcionamiento es de 3,4 a 5,0 V.

Notas

- ⚠ Está prohibido remojar el teclado en líquido o rociarlo con líquido.
- ⚠ Está prohibido utilizar el teclado en ambientes con altas temperaturas y alta humedad.
- ⚠ Está prohibido colocar el teclado al fuego.
- ⚠ Está prohibido romper violentamente el teclado.
- ⚠ Está prohibido desmontar el teclado.

日本語

当社 ATTACK SHARK 製品をお選びいただき、 誠にありがとうございます。この製品がお客様にまったく新しい操作と体験をもたらすことを願っています。 同時に、 当社製品に関する貴重なご提案をお待ちしております。 当社は今後もより良い製品とサービスを提供し続けます。

このガイドは、 X68 HE モジュールの使用を開始するのに役立ちます。必ずテキストを読み、 あまり飛ばさないでください。 後で感謝することになるでしょう。

コンテンツリスト

1. X68 HE キーボード x1 2. TYPE-C 充電ケーブル x1
3.DIY ツール x1 4. 取扱説明書 x1

クイックスタートガイド

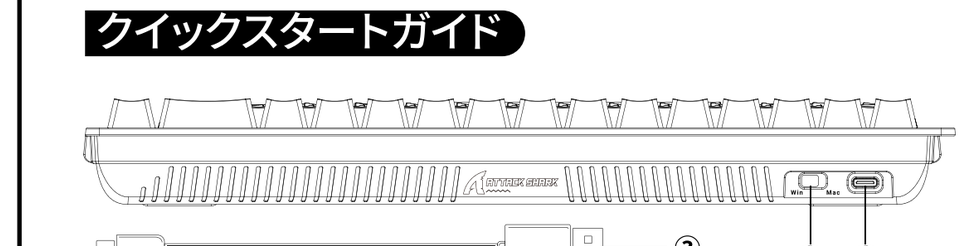

①Win/Mac システムスイッチキー ② Type-c インターフェイス
③ TYPE-C 充電ケーブル

互換システム

Windows システムおよび MAC システムコンピューターで実行できます。

組み合わせキー操作手順

	Windows 組み合わせキー	Mac 組み合わせキー
FN + ESC	.	.

	Windows 組み合わせキー	Mac 組み合わせキー
FN + ESC	.	.
FN + Shift-L + ESC	~	~
FN + 1	F1	F1
FN + 2	F2	F2
FN + 3	F3	F3
FN + 4	F4	F4
FN + 5	F5	F5
FN + 6	F6	F6
FN + 7	F7	F7
FN + 8	F8	F8
FN + 9	F9	F9
FN + 0	F10	F10
FN + -	F11	F11
FN + =	F12	F12
FN + Capslock (3秒長押し)	工場出荷時の設定に戻す	工場出荷時の設定に戻す
N + DEL	HOME	HOME

	Windows 組み合わせキー	Mac 組み合わせキー
FN + PGUP	INS	INS
FN + PGDN	END	END
FN + L-Win	WINDOWSキーをロック	なし

FN+Shift-R キー キーボードのキー シンボル ライト全体が白くゆっくりと 3 回点滅し、 変換が成功したことを示します。 キーボードのキー シンボル : ESC、 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 0 "-"、 "+=" キーは、 ESC F1-F12 キーに変換されます。

Windows キーの組み合わせ機能

FN + F1	コンピューター画面の明るさ -	FN + F2	コンピューター画面の明るさ +
FN + F3	電卓	FN + F4	コンピューターのホームページ
FN + F5	プレーヤー	FN + F6	前の曲
FN + F7	次の曲	FN + F8	再生/一時停止
FN + F9	停止	FN + F10	ミュート
FN + F11	音量 -	FN + F12	音量 +

Mac キーの組み合わせ機能 (単一キー F1 ～ F12)

F1	コンピューター画面の明るさ -	F2	コンピューター画面の明るさ +
F3	Ctrl + ↑ (Mission Control)	F4	サーと呼び出す
F5	Ctrl + ↓ (最前面のアプリのすべてのウインドウを表示)	F6	検索 (Command+スペース)

F7	前の曲	F8	再生/一時停止
F9	次の曲	F10	ミュート
F11	音量 -	F12	音量 +

照明操作手順 (WinとMacのシステム機能は同じです)

FN + |	メインバックライト効果の切り替え	FN + TAB	ワンキーホワイトライト
FN + ↑	メインバックライトの明るさ+	FN + ↓	メインバックライトの明るさ-
FN + ←	メインバックライトの速度-	FN + →	メインバックライトの速度-
FN + Entrée	メインバックライトカラーの切り替え (順番 : カラフル、赤、オレンジ、黄色、緑、シアン、青、紫、白)		
FN + BACKSPACE	キーボード照明スイッチ / 省電力モードスイッチ		

ヒント :
この製品は、Webドライバーを使用してカスタマイズできます。
あなたの提案されたビルドをぜひ見たいと思います。公式ソーシャルメディアであなたのカスタムビルドを共有してください。

注

1. このキーボードを初めて使用するときは、データケーブルを使用して製品をコンピューターのUSB ポートに接続し、ハードウェアが認識されるのを待ってから使用することをお勧めします。接続ケーブルのTYPE-C ヘッドをキーボードのポートに慎重に挿入します。
2. 破損した製品の廃棄 : 製品が破損し、修理できない場合は、予期せぬ危険を避けるため、自分で分解したり火の中に投げ込んだりしないでください。専門の廃棄物処理場または専用のリサイクルボックスに送って廃棄してください。
3. 本製品の動作温度は 0 ～ 45 度、動作電圧は 3.4 ～ 5.0V です。

Notas

- ⚠ キーボードを液体に浸したり、キーボードに液体をかけたりすることは禁止されています
- ⚠ 高温多湿環境でのキーボードの使用は禁止されています
- ⚠ キーボードを裸火の中に置くことは禁止されています
- ⚠ キーボードを乱暴に叩く行為は禁止です
- ⚠ キーボードの分解は禁止されています

Русский язык

Большое спасибо за выбор нашего продукта ATTACK SHARK. Мы надеемся, что он принесет вам совершенно новые возможности и опыт. В то же время мы с нетерпением ждем ваших ценных предложений по нашим продуктам и продолжим предоставлять вам лучшие продукты и услуги.

Это руководство поможет вам начать работу с модулем X68 HE. Пожалуйста, обязательно прочитайте текст и не пропускайте слишком много. Вы будете благодарны за это впоследствии.

Список содержимого

1.Клавиатура X68 HE x1 2. Кабель для зарядки TYPE-C x1
3.Инструмент DIY x1 4. 取扱説明書 x1

Краткое руководство пользователя

① клавиша переключения системы Win/Mac ② интерфейса Type-c
③ Кабель для зарядки TYPE-C

Совместимая система

Может работать на компьютерах с системами Windows и MAC.

Инструкции по работе с комбинацией клавиш

	Комбинация клавиш Windows	Комбинация клавиш Mac
FN + ESC	.	.

	Комбинация клавиш Windows	Комбинация клавиш Mac
FN + ESC	.	.
FN + Shift-L + ESC	~	~
FN + 1	F1	F1
FN + 2	F2	F2
FN + 3	F3	F3
FN + 4	F4	F4
FN + 5	F5	F5
FN + 6	F6	F6
FN + 7	F7	F7
FN + 8	F8	F8
FN + 9	F9	F9
FN + 0	F10	F10
FN + -	F11	F11
FN + =	F12	F12
FN + Capslock (долгое нажатие 3S)	Восстановление заводских настроек	Восстановление заводских настроек
N + DEL	HOME	HOME

	Комбинация клавиш Windows	Комбинация клавиш Mac
FN + PGUP	INS	INS
FN + PGDN	END	END
FN + L-Win	Блокировка клавиши WINDOWS	Нет

Клавиша FN+Shift-R. Весь символ клавиши клавиатуры медленно мигнет белым три раза, указывая на успешное преобразование. Символы клавиш клавиатуры: ESC, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Клавиши "-", "+=" преобразуются в клавиши ESC F1-F12.

Функция сочетания клавиш Windows

FN + F1	Яркость экрана компьютера -	FN + F2	Яркость экрана компьютера +
FN + F3	Калькулятор	FN + F4	Домашняя страница компьютера
FN + F5	Плеер	FN + F6	Предыдущая песня
FN + F7	Следующая песня	FN + F8	Воспроизведение/пауза
FN + F9	Стоп	FN + F10	Отключение звука
FN + F11	Громкость -	FN + F12	Громкость +

Функции сочетания клавиш Mac (одна клавиша F1–F12)

F1	Яркость экрана компьютера -	F2	Яркость экрана компьютера +
F3	Ctrl + ↑ (Mission Control)	F4	Позовите сэра
F5	Ctrl + ↓ (отображение всех окон самого переднего приложения)	F6	Поиск (Command+пробел)

F7	Предыдущая песня	F8	Воспроизведение/пауза
F9	Следующая песня	F10	Отключение звука
F11	Громкость -	F12	Громкость +

Инструкции по эксплуатации подсветки (функции систем Win и Mac одинаковы)

FN + |	Переключение основного эффекта подсветки	FN + TAB	Белая подсветка одной клавишей
FN + ↑	Яркость основной подсветки+	FN + ↓	Яркость основной подсветки-
FN + ←	Скорость основной подсветки-	FN + →	Скорость основной подсветки+
FN + Entrée	Переключение основного цвета подсветки (последовательность: разноцветный, красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, белый)		
FN + BACKSPACE	Переключатель подсветки клавиатуры/переключатель режима энергосбережения		

Совет:
Этот продукт можно настроить с помощью веб-драйвера.
Мы будем рады увидеть ваши предлагаемые сборки. Добро пожаловать, чтобы поделиться своими индивидуальными сборками в наших официальных социальных сетях.

Примечания:

1. При первом использовании этой клавиатуры рекомендуется подключить продукт к USB-порту компьютера с помощью кабеля передачи данных и дождаться распознавания оборудования перед его использованием. Осторожно вставьте головку TYPE-C соединительного кабеля в порт клавиатуры.
2. Утилизация поврежденных изделий: Если изделие повреждено и не подлежит ремонту, не разбирайте его и не бросайте в огонь самостоятельно, чтобы избежать неожиданной опасности. Его следует отправить на профессиональную станцию утилизации отходов или в специальный контейнер для переработки для утилизации.
3. Рабочая температура данного изделия составляет 0~45 градусов, а рабочее напряжение составляет 3,4-5,0 В.

Notas

- ⚠ Запрещается смачивать клавиатуру жидкостью или обрызгивать ее жидкостью.
- ⚠ Запрещается использовать клавиатуру при высокой температуре и высокой влажности.
- ⚠ Запрещается помещать клавиатуру в открытый огонь.
- ⚠ Запрещено сильно разбивать клавиатуру.
- ⚠ Разбирать клавиатуру запрещено.

中文

非常感谢您选购了我们 ATTACK SHARK 的产品，希望它能给你带来全新的操作和感受。 同时我们期望得到您对我们产品的宝贵建议， 我们将会继续为您提供更优质的产品和服务。

本指南将帮助您开始使用 X68 HE 键盘。 请务必阅读文本， 不要跳过太多内容。 事后你会感谢你这样做的。

内容清单

1、X68 HE 键盘 x1 2、TYPE-C 充电连接线 x1 3、DIY 工具 x1 4、说明书 x1

快速上手指南

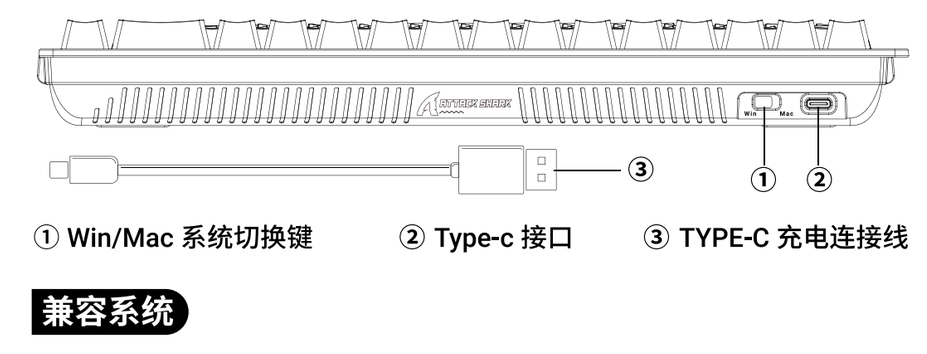

① Win/Mac 系统切换键 ② Type-c 接口 ③ TYPE-C 充电连接线

兼容系统

可运行于 Windows 系统、 MAC 系统电脑。

WIN组合键操作说明

	Windows 组合键	mac 组合按键
FN + ESC	.	.
FN + Shift-L + ESC	~	~
FN + 1	F1	F1

	Windows 组合键	mac 组合按键
FN + 2	F2	F2
FN + 3	F3	F3
FN + 4	F4	F4
FN + 5	F5	F5
FN + 6	F6	F6
FN + 7	F7	F7
FN + 8	F8	F8
FN + 9	F9	F9
FN + 0	F10	F10
FN + -	F11	F11
FN + =	F12	F12
FN + Capslock 长按3S	恢复出厂设置	恢复出厂设置
N + DEL	HOME	HOME
FN + PGUP	INS	INS
FN + PGDN	END	END
FN + L-Win	锁WIN键	无

FN+Shift-R 键 整个键盘键符灯会发白光慢闪三下提示转码成功， 键盘键符： ESC,1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 "-"，"+=" 键转码成 ESC F1-F12 键。

组合键操作说明

FN + F1	电脑屏幕亮度-	FN + F2	电脑屏幕亮度+
FN + F3	Calculator	FN + F4	电脑主页
FN + F5	播放器	FN + F6	上一曲
FN + F7	下一曲	FN + F8	播放/暂停
FN + F9	停止	FN + F10	静音
FN + F11	音量-	FN + F12	音量+

Mac组合按键功能（单按键F1到F12）

F1	电脑屏幕亮度-	F2	电脑屏幕亮度+
F3	Ctrl + ↑ (Mission Contro)	F4	呼出sir
F5	Ctrl + ↓ (显示最前面的 App 的所有窗口)	F6	搜索 (Command+space)
F7	上一曲	F8	播放/暂停
F9	下一曲	F10	静音
F11	音量-	F12	音量+

组合键操作说明（Window是与Mac功能一致）

FN + |	主背光灯效切换	FN + TAB	一键白光
FN + ↑	主背光亮度+	FN + ↓	主背光亮度-

FN + ←	电脑屏幕亮度-	FN + →	主背光速度+
FN + Enter	主背光颜色切换（顺序：七彩、红、橙、黄、绿、青、蓝、紫、白）		
FN + BACKSPACE	键盘灯光开关/省电模式开关		

提示：
本产品可使用网页驱动进行客制化设置。
我们很乐意看到你提出的构建。欢迎在我们的 官方社媒上分享您的自定义构建。

注意事项

1．初次使用本键盘时，建议先用产品配带的数据线连接电脑USB端口后等待硬件识别后再使用。连接线TYPE-C头的方向小心插进键盘的端口内。
2.产品损坏丢弃处理:如产品损坏不能修复时，请勿自行拆解或丢到火中，以免发生意外危险。应送专业废品处理站或专用回收箱进行处理。
3.本产品使用时工作温度为0~45度·工作电压3.4-5.0V。

- ⚠ 禁止将键盘浸泡在液体中或用液体淋洒键盘
- ⚠ 禁止在高温.高湿环境中使用键盘
- ⚠ 禁止将键盘置于明火中
- ⚠ 禁止暴力砸压键盘
- ⚠ 禁止拆解键盘