GAMESIR
ENGLISH

G7 PRO 8K

WIRELESS ESPORTS CONTROLLER FOR PC

Model No.: GameSir-G7 Pro 8K
Scan the code for more tutorials ➡
https://gamesir.com/pages/support

COMPATIBILITY

•Windows 10 or above •Switch 1 & 2 •Android 11.0 or above

DEVICE LAYOUT

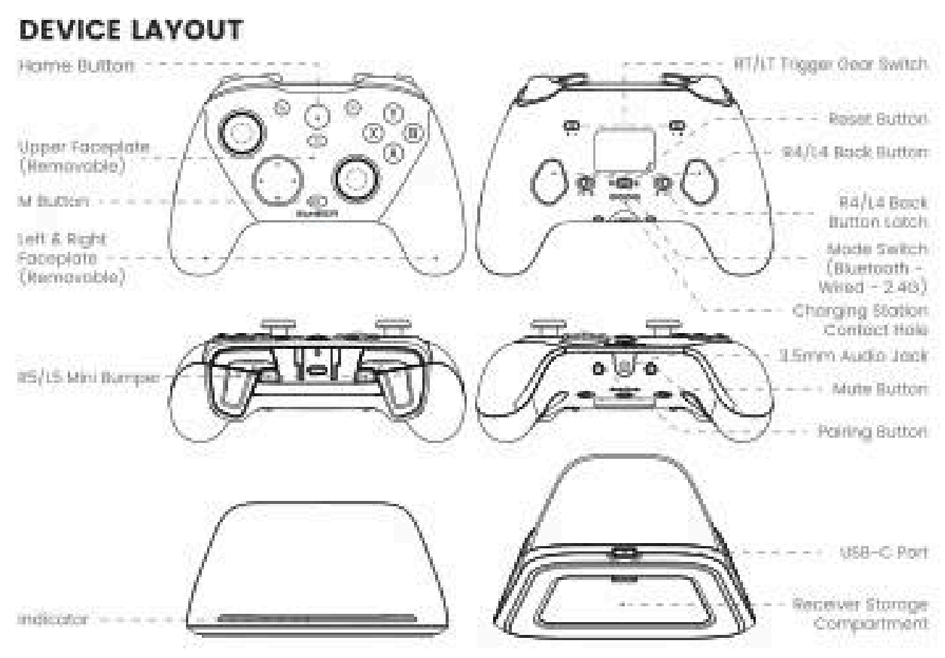

BASIC FUNCTION INTRODUCTION

BASIC OPERATIONS

Power On	Toggle the Mode Switch to the corresponding position and press the Home button.
Power Off	Toggle the Mode Switch to the Off position, or the device will automatically turn off after 10 minutes of inactivity.
Low Battery	When the battery is below 15%, the Home light will flash red.
Charging	You can charge the controller via the USB-C port or the charging station. When charging while the controller is off, the Home light will indicate the charging progress with a breathing light effect.

CONNECTION STATUS

Status	Home Light	Description
Connected	Solid	The device is successfully connected.
Pairing	Flash Rapidly	In pairing status, the controller can be discovered and connected by new devices.
Reconnecting	Breathe Slowly	In reconnecting status, the controller can automatically connect to the last successfully connected device. Press and hold the Pairing button to manually enter pairing mode.

PLATFORM AND MODE

WIRELESS CONNECTION

Platform	Mode Switch Position	Mode	Indicator Light Color	Switch Method
PC/Switch/Android	Receiver Mode	Receiver	Green	Toggle to Receiver mode.
PC/Android/AP	Bluetooth Mode	DS4	Blue	Toggle to Bluetooth mode, then Home button + Y for 2 seconds. Hold Hold
Switch/AP		Switch	Red	Toggle to Bluetooth mode, then Home button + X for 2 seconds. Hold Hold
Android		Android	Yellow	Toggle to Bluetooth mode, then Home button + A for 2 seconds. Hold Hold

WIRED/RECEIVER CONNECTION

Platform	Mode	Indicator Light Color	Switch Method
PC	Xinput Mode	Green	**Wired connection:** In any mode, connect the controller to the device using the USB-C cable. No additional steps needed. **Receiver connection:** Toggle the Mode Switch to Receiver mode. The controller automatically detects the mode by default. After a successful connection, press and hold View + Menu for 2 seconds to cycle through Xinput/Switch/DS4 modes.
Switch	Switch Mode	Red	
Android	DS4 Mode	Blue	

* After a successful connection, the current mode can be checked by pressing and holding the M button.

WINDOWS CONNECTION TUTORIAL

RECEIVER CONNECTION

1.Toggle the Mode Switch on the controller to Receiver mode and press the Home button to power on.
2.Insert the included receiver into the device's USB port and wait for the controller to connect.
3.A solid Home light indicates a successful connection.
If the connection fails, press the Pairing button on the receiver and hold the Pairing button on the controller to re-enter pairing mode.

WIRED CONNECTION

Connect the controller to the computer using the USB-C cable.

BLUETOOTH CONNECTION

1.Toggle the Mode Switch on the controller to Bluetooth mode and press the Home button to power on.
2.Hold **Home button** + Y until the Home light flashes rapidly in blue. Find "Wireless Controller" in the device's Bluetooth list and click to connect.
3.A solid Home light indicates a successful connection.
If the connection fails, hold the Pairing button on the controller to re-enter pairing mode.

SWITCH 1 & 2 CONNECTION TUTORIAL

1.On the Switch main menu, go to "Controllers"-"Change Grip/Order".
2.Toggle the Mode Switch on the controller to Bluetooth mode and press the Home button to power on.
3.Hold **Home button** + X until the Home light flashes rapidly in red and wait for the connection.
4.A solid Home light indicates a successful connection.
If the connection fails, hold the Pairing button on the controller to re-enter pairing mode.

SWITCH 2 WAKE-UP TUTORIAL

1.Detach both sides of the Joy-Con 2 from the Switch 2.
2.On the Switch 2 main menu, tap the controller icon and select [Change Grip/Order] to enter pairing mode.
3.After the controller is successfully connected to the Switch 2, it cannot be operated yet. On [Change Grip/Order] screen, tap [Search] at the bottom, then tap the icon of any Joy-Con 2. When the controller vibrates, the wake-up function has been successfully activated.
This process is only required for the first-time setup.

ANDROID CONNECTION TUTORIAL

1.Toggle the Mode Switch on the controller to Bluetooth mode and press the Home button to power on.
2.Hold **Home button** + A until the Home light flashes rapidly in yellow. Find "GameSir-G7 Pro 8K" in the device's Bluetooth list and click to connect.
3.A solid Home light indicates a successful connection.
If the connection fails, hold the Pairing button on the controller to re-enter pairing mode.

G-TOUCH MODE (ANDROID MAPPING FUNCTION) CONNECTION TUTORIAL

1.Toggle the Mode Switch on the controller to Bluetooth mode and press the Home button to power on.
2.Hold **Home button** + RB until the Home light flashes rapidly in cyan. Find "GameSir-G7 Pro 8K_G" in the device's Bluetooth list and click to connect.
3.A solid Home light indicates a successful connection.
If the connection fails, hold the Pairing button on the controller to re-enter pairing mode.

AP CONNECTION TUTORIAL

1.Toggle the Mode Switch on the controller to Bluetooth mode and press the Home button to power on.
2.Hold **Home button** + Y until the Home light flashes rapidly in blue. Find "DuoShok 4 Wireless Controller" in the device's Bluetooth list and click to connect.
3.A solid Home light indicates a successful connection.
If the connection fails, hold the Pairing button on the controller to re-enter pairing mode.

ADVANCED TUTORIAL

Function	Button Combination	Description
Manually Switch Mode	View + Menu for 2 seconds (Hold Hold)	Press and hold the View and Menu buttons simultaneously for 2 seconds to cycle through Xinput/Switch/DS4 modes. * Only available in receiver and wired connection modes.
Macro Button Settings	M + L4/R4/L5/R5 (Hold Press)	Press and hold the M and L4/R4/L5/R5 simultaneously until the Home light starts flashing slowly in white. Press the button to be programmed. Then, press L4/R4/L5/R5 again to save and exit. * You can record up to 32 steps. * If you exit the setting process without pressing any button, the current assignment for that macro button will be cleared.
Configuration Switch	M + R (Hold Toggle)	Configuration 1: M + toggle the right stick upward Configuration 2: M + toggle the right stick to the left Configuration 3: M + toggle the right stick to the right Configuration 4: M + toggle the right stick downward
Dead Zone Toggle	M + LS/RS for 2 seconds (Hold Hold)	Hold the M button and press down the left/right stick for 2 seconds to toggle the corresponding stick's dead zone on or off.
Turbo	M + corresponding buttons (Hold Press)	While holding the M button, press A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT to activate the Turbo function for that button. Repeat this operation to cycle through Turbo Off - Turbo Level 1 - Turbo Level 2 - Turbo Level 3. * Double-click the M button to clear all Turbo settings.
Hair Trigger Mode	M + LT/RT for 2 seconds (Hold Hold)	With the trigger in long-travel mode, press and hold M and LT/RT for 2 seconds to toggle the hair trigger mode on or off. * The trigger must be in long-travel mode.
Vibration Adjustment	M + View/Menu (Hold Press)	While holding the M button, press View / Menu button to decrease/increase the vibration intensity level.
Layout Switch	M + A for 2 seconds (Hold Hold)	Press and hold the M and A buttons for 2 seconds to swap the button values of A-B and X-Y.

CALIBRATION

STICKS & TRIGGERS

Set the triggers to long-travel mode. Hold View + Menu + **Home button** for 2 seconds to enter calibration mode. The Home light will flash slowly in white during this process.
Ensure the triggers and sticks are not being touched. Press A once.
Rotate both sticks in full circles 2-3 times. Fully press both triggers three times. Finally, press A to exit. The Home light will return to its original light effect.

Gyroscope

Place the controller on a stable, flat surface. Hold M + Share for 2 seconds to start calibration. During the process, the Home light will flash red and blue alternately. When the light returns to its original effect, calibration is complete.

CONTROLLER RESET

If you encounter unresponsive controller buttons, you can use a small object similar to the size of a paperclip to press the Reset button inside the circular hole on the back of the controller. This will force the controller to power off.

⚠ PLEASE READ THIS PRECAUTIONS CAREFULLY

● CONTAINS SMALL PARTS. Keep out of reach of children under the age of 3. Seek immediate medical attention if swallowed or inhaled.
● DO NOT use the product near fire.
● DO NOT expose to direct sunlight or high temperatures.
● DO NOT leave the product in a humid or dusty environment.
● DO NOT impact the product or cause it to fall due to strong impact.
● DO NOT touch USB port directly or it might cause malfunctions.
● DO NOT strongly bend or pull cable parts.
● Use a soft, dry cloth while cleaning.
● DO NOT use chemicals such as gasoline or thinner.
● DO NOT disassemble, repair or modify.
● DO NOT use for purposes other than its original purpose. We are NOT responsible for accidents or damage when used for non-original purposes.
● DO NOT look directly at the optical light. It might damage your eyes.
● If you have any quality concerns or suggestions, please contact GameSir or your local distributor.

WASTE ELECTRICAL & ELECTRICAL EQUIPMENT INFORMATION

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT (WASTE ELECTRICAL & ELECTRICAL EQUIPMENT)
Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems.

This mark on the product or accompanying documents means that it should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take this product to designated collection points where it will be accepted free of charge. Alternatively, in some countries you may be able to return your products to your local retailer upon purchase of an equivalent new product. Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling. Business users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for the nearest designated collection point. If you do so, you will ensure that your disposed product undergoes the necessary treatment, recovery and recycling, thereby preventing potential negative effects on the environment and human health.

DECLARATION OF CONFORMITY

FCC WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
RF warning for Portable device:
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

IC CAUTION

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

CE STATEMENT OF COMPLIANCE WITH EU DIRECTIVE

Hereby, Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. declares that this GameSir G7 Pro 8K Controller is in compliance with Directive 2014/30/EU, 2014/53/EU & 2011/65/EU and its amendment (EU) 2015/863.

1-5 W

The power provided by the charger is between the minimum 1W required by the radio device and the maximum 5W to achieve the maximum charging speed.

WARNINGS AND SAFETY INFORMATION

All information regarding the use of the products can be found in the attached user manual.
Before using the product, please read the manual carefully and follow the manufacturer's recommendations.
Also, please review the following safety information and warnings before use:

USAGE WARNINGS

RISK OF DEVICE DAMAGE:
● Controllers should be used exclusively for their intended purpose—video games. Do not use the device for any purpose other than those recommended by the manufacturer.
● If the device comes into contact with liquid, immediately disconnect it and dry it according to the manufacturer's instructions.
● Avoid applying excessive force when pressing buttons or operating the controller to prevent damage to the mechanisms.

GAMESIR
繁體中文

G7 PRO 8K

WIRELESS ESPORTS CONTROLLER FOR PC

型號: GameSir-G7 Pro 8K
掃碼獲取更多教程 ➡
https://gamesir.com/pages/support

適用平臺

•Windows 10或更高版本 •Switch 1&2 •Android 11.0或更高版本

設備佈局

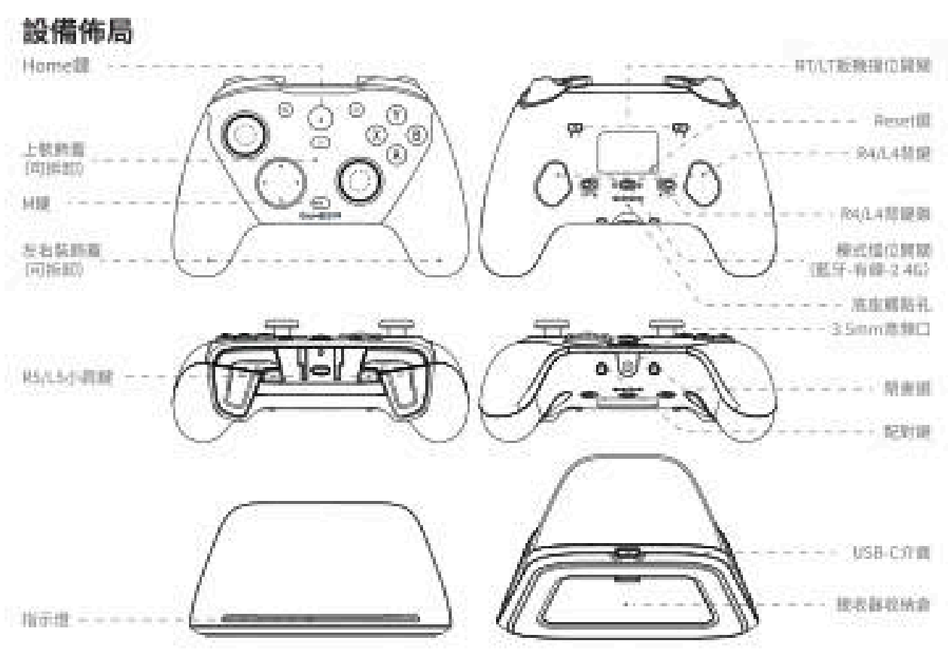

基礎功能介紹

基礎操作

開機	將模式開關撥動至對應檔位並單擊Home鍵
關機	將模式開關撥動至關閉檔位，或10分鐘無操作
低電	手柄電量低於15%時，Home燈紅色閃爍提示
充電	可通過手柄USB-C介面或充電底座對手柄進行充電，關機狀態下充電時手柄Home燈呼吸指示當前電量

連接狀態

狀態	Home燈	說明
連接成功	常亮	設備已連接成功
配對	快速閃爍	處於配對狀態時，可以被新設備搜索、連接
回連	慢速呼吸	處於回連狀態時，可以自動連接上一個連接成功的設備。長按配對鍵，可強制切換為配對狀態

平臺和模式

無線連接

使用平臺	模式開關檔位	模式	模式色	切換方式
PC/Switch/Android	接收器檔	接收器	綠色	撥動至接收器檔
PC/Android/AP	藍牙檔	DS4	藍色	撥動至藍牙檔，Home鍵 + Y 2秒 按住 按住
Switch/AP		Switch	紅色	撥動至藍牙檔，Home鍵 + X 2秒 按住 按住
Android		Android	黃色	撥動至藍牙檔，Home鍵 + A 2秒 按住 按住

有線/接收器連接

使用平臺	模式	模式色	模式切換
PC	Xinput模式	綠色	**有線連接：**任意模式下，通過USB-C數據線連接手柄與設備即可。**接收器連接：**撥動至接收器檔。默認自動識別模式，連接成功時可以通過長按View + Menu 2秒在Xinput/Switch/DS4模式順序迴圈切換模式。
Switch	Switch模式	紅色	
Android	DS4模式	藍色	

*連接成功後可以通過單獨按住M鍵查看當前模式

Windows連接教程

接收器連接

1.手柄的模式開關撥動至接收器檔 並單擊Home鍵開機。
2.將附帶的接收器插在設備USB接口上，等待手柄連接。
3.Home燈常亮代表連接成功。
***如果未連接成功，需要單擊接收器配對鍵並長按手柄配對鍵重新進入配對狀態**

有線連接

使用USB-C數據線連接手柄與電腦。

藍牙連接

1.將手柄的模式開關撥動至藍牙檔 並單擊Home鍵開機。
2.按住 Home鍵 + Y 至Home燈變為藍色快速閃爍，在設備藍牙列表中找到"Wireless Controller"並點擊連接。
3.Home燈常亮代表連接成功。
***如果未連接成功，需要長按手柄配對鍵 重新進入配對狀態**

Switch 1&2連接教程

1.在Switch主介面點擊手柄圖示並進入[更改握法/順序]
2.將手柄的模式開關撥動至藍牙檔 並單擊Home鍵開機。
3.按住 Home鍵 + X 至Home燈變為紅色快速閃爍，並等待連接。
4.Home燈常亮代表連接成功。
***如果未連接成功，需要長按手柄配對鍵 重新進入配對狀態**

Switch 2喚醒教程

1.將Switch 2主機兩側的Joy-Con 2取出。
2.在Switch 2主介面點擊手柄圖示並進入[更改握法/順序]，將手柄進入配對狀態。
3.手柄連接Switch 2主機成功後，此時不能操作手柄，先在主機此介面點擊螢幕下方的[搜索]，再模擬點擊任意Joy-Con 2的圖示，手柄地震動後，喚醒功能啟動成功。
***僅首次需要執行此流程**

Android連接教程

1.將手柄的模式開關撥動至藍牙檔 並單擊Home鍵開機。
2.按住 Home鍵 + A 至Home燈變為黃色快速閃爍，在設備藍牙列表中找到"GameSir-G7 Pro 8K"並點擊連接。
3.Home燈常亮代表連接成功。
***如果未連接成功，需要長按手柄配對鍵 重新進入配對狀態**

G-Touch（安卓端映射功能）連接教程

1.將手柄的模式開關撥動至藍牙檔 並單擊Home鍵開機。
2.按住 Home鍵 + RB 至Home燈變為青色快速閃爍，在手機藍牙設備列表中找到"GameSir-G7 Pro 8K_G"並點擊連接。
3.Home燈常亮代表連接成功。
***如果未連接成功，需要長按手柄配對鍵 重新進入配對狀態**

AP連接教程

1.將手柄的模式開關撥動至藍牙檔 並單擊Home鍵開機。
2.按住 Home鍵 + Y 至Home燈變為藍色快速閃爍，在設備藍牙列表中找到"DuoShok 4 Wireless Controller"並點擊連接。
3.Home燈常亮代表連接成功。
***如果未連接成功，需要長按手柄配對鍵 重新進入配對狀態**

進階教程

功能	組合鍵	說明
強制切換模式	View + Menu 2秒（按住 按住）	同時按住視圖鍵和菜單鍵2秒可以在Xinput/Switch/DS4之間強制切換模式 *該切換方式僅在接收器和有線模式下生效
拓展鍵設定	M + L4/R4/L5/R5（按住 單擊）	同時按住M和L4/R4/L5/R5至Home燈白色慢閃；點擊需要編程的鍵，再次按下L4/R4/L5/R5即可退出並保存。*最多錄製32步 *設定過程中如果未按下按鍵直接退出，則清除該拓展鍵的鍵值
配置切換	M + R（按住 撥動）	配置1：M+右搖杆上撥 配置2：M+右搖杆左撥 配置3：M+右搖杆右撥 配置4：M+右搖杆下撥
開關死區	M + LS/RS 2秒（按住 按住）	長按M鍵和左/右搖杆的搖杆下壓2秒，可以開關對應搖杆死區。
連發	M + 對應按鍵（按住 單擊）	按住M鍵的同時單擊A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT即可開啟該按鍵的連發。重複此操作即可在關閉/1檔/2檔/3檔連發之間迴圈切換 *雙擊M鍵即可清空全部連發
快速扳機	M + LT/RT 2秒（按住 按住）	扳機處於長行程模式下，長按M和LT/RT 2秒即可開關快速扳機功能 *扳機需要處於長行程檔位
震動調節	M + View/Menu（按住 單擊）	按住M的同時單擊 視圖鍵/菜單鍵，可以降低/提高震動檔位
佈局切換	M + A 2秒（按住 按住）	同時按住M鍵和A鍵2秒，可以互換A-B、X-Y的鍵值

校準

搖杆扳機

將扳機切換至長行程模式，同時按住 View + Menu + Home鍵 2秒進入校準模式，進入時Home燈白色慢閃。
確保不觸摸扳機和搖杆的情況下，單擊一次 A 鍵。
台將兩左右搖杆旋轉到底部轉2-3圈，扳機按到底3次，最後按 A 退出校準模式，Home燈恢復原有效果。

陀螺儀

將手柄放置於靜止的水平桌面上，同時按住 M + Share 2秒即可啟動校準陀螺儀。
校準時Home燈紅藍交替閃爍，Home燈恢復原有效果表示校準完成。

手柄複位

當遇到手柄按鍵無回應時，可用類似於卡針尺寸的物件，按下手柄背部圓孔裏的Reset鍵，可將手柄強制關機。

⚠ 使用前請務必閱讀本注意事項

● 內含細小零件，請務必放在3歲以下兒童觸及不到的地方，若不慎吞食或吸入，請立即就醫。
● 請勿靠近火源使用產品。
● 請勿將產品暴露於陽光直射或高溫的環境中。
● 請勿將產品置於潮濕或多塵的環境中。
● 請勿撞擊產品或使其跌落。
● 請勿直接接觸USB端口，否則可能會導致故障。
● 請勿用力彎曲或拉扯線纜。
● 請使用柔軟的幹布清洗。
● 請勿使用汽油或稀釋劑等化學品。
● 請勿自行拆卸、修理或改裝。
● 請勿將產品用於原本設計用途以外的用途。對用於非原本用途而造成的事故或損壞，我們概不負責。
● 請勿直視光源，它可能會傷害你的眼睛。
● 如果您有任何有關產品品質的問題或建議，請聯繫GameSir或您當地的經銷商。

產品型號:GameSir-G7 Pro 8K

「取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。」

ENGLISH

RISK TO THE USER:

● During extended use, take regular breaks to avoid fatigue in your hands, wrists, and shoulders.
● Ensure the controller is placed securely to prevent it from slipping or tipping over during use.
● Controllers with force feedback systems may generate sudden movements—always hold them with both hands while playing.

POWER AND CONNECTION RISKS:

● Do not use damaged power cables or USB cables. Always use the original accessories provided by the manufacturer.
● Ensure that USB ports and power sockets are clean and free of debris to ensure a proper connection.
● For wireless devices, regularly charge the batteries or replace them with new ones to ensure continuous operation.

PROPER USAGE INFORMATION

PREPARATION AND SETUP:

● Before first use, install any software or drivers provided by the manufacturer if required.
● Place the controller on a stable surface, such as a desk, to ensure comfort and precision during use.
● Make sure all cables are properly connected and secured to prevent accidental disconnections.

SAFE USAGE:

● Adjust the device settings in games (e.g., sensitivity, vibrations) according to your preferences to ensure comfort and avoid strain on your hands or wrists.
● Regularly check the condition of buttons, joysticks, and other components to ensure they are functioning properly.
● For controllers with force feedback, ensure the feedback settings are not too strong.

ADDITIONAL PRECAUTIONS:

● Cleaning and Maintenance: Regularly remove dust from the controller using a dry, soft cloth. Avoid using harsh chemicals that may damage the surface of the device.
● Storage: After use, disconnect the controller from the console or PC and store it in a dry, dust-free place.
● Cable Management: For wired controllers, ensure cables are organized to prevent tangling or damage.

COMPLIANCE DECLARATION

Controllers are designed in accordance with the safety requirements outlined in Regulation (EU) 2023/988. They meet the requirements for electromagnetic compatibility (EMC), durability, and user safety.
This manual is a translation of the original user manual created by the manufacturer.
Detailed information regarding the distributor/manufacturer warranty conditions is available on the website: www.gamesir.com
The product must be regularly maintained (cleaned) by the user or through specialized service points at the user's cost and responsibility. If the user manual does not provide information about necessary periodic or service maintenance actions, the physical condition of the product should be assessed regularly (at least once a week) to detect any damage that could pose a risk to the user. Any deviations in appearance or detected irregularities should be reported immediately to the manufacturer and the product should be stopped from being used.
The product manufacturer is not responsible for damages resulting from neglect of maintenance (cleaning) and respond to identified issues may result in permanent damage to the product. The warranty provider is not responsible for damages resulting from neglect.
EU Company: TOP PLUS SOLUTION LTD
Address: 14 Avenue du General de Gaulle,94150 ST MANDE,VAL DE MARNE,FR(France)
Producer: Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd.
Address: Room 1001&1003, No. 19, Yard 2, Yuancun West Street, Tianhe District, Guangzhou, China
GameSir and the GameSir logo are registered trademarks of Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. All other trademarks are the property of their respective owners.

LI-ION BATTERY

The device is equipped with a Li-ion (lithium-ion) battery, which, due to its physical and chemical structure, ages over time and with usage. The manufacturer specifies the maximum operating time of the device under laboratory conditions (new battery, fully charged). Actual usage time may differ from the declared value and this is not considered a defect of the device. To maintain the maximum lifespan of the battery, it is not recommended to discharge it below 3.8V or 15% of its total capacity. Lower values, such as 2.5V for the cell, permanently damage the battery and are not covered by the warranty. If the battery or the entire device is not used for more than one month, the battery should be charged to 50%, and the charge level should be checked regularly every two months. Store the battery and device in a dry place, away from direct sunlight and negative temperatures.

LI-PO BATTERY

The device is equipped with a Li-Po (lithium-polymer) battery, which, due to its physical and chemical structure, ages over time and with usage. The manufacturer specifies the maximum operating time of the device under laboratory conditions (new battery, fully charged). Actual usage time may differ from the declared value and this is not considered a defect of the device. To maintain the maximum lifespan of the battery, it is not recommended to discharge it below 3.5V or 5% of its total capacity. Lower values, such as 2.5V for the cell, permanently damage the battery and are not covered by the warranty. If the battery or the entire device is not used for more than one month, the battery should be charged to 50%, and the charge level should be checked regularly every two months. Store the battery and device in a dry place, away from direct sunlight and negative temperatures.

Battery Information	
Type: Polymer lithium ion battery pack	Battery Model: PL103040
Battery Category: Rechargeable battery	Battery Capacity: 1200mAh, 4.44Wh
Battery Net Weight: 20.073g	Nominal Voltage: 3.7V
Manufacturer: Shenzhen Ultra-Power Technology Co., Ltd. Address: Room 201, building 3, No. 5, Chuangye 4th Road, Zhangbei community, Longcheng street, Longgang District, Shenzhen Made in China	
Precautions: Do not disassemble, crush, puncture, or expose the battery to fire or high temperatures. If the battery swells or deforms, stop using the product immediately. Do not use the battery if it has been exposed to water or other liquids. Avoid dropping or striking the battery to prevent damage.	

GAMESIR
DEUTSCH

G7 PRO 8K

WIRELESS ESPORTS CONTROLLER FOR PC

Modellname: GameSir-G7 Pro 8K
Code für weitere Anleitungen scannen ➡
https://gamesir.com/pages/support

KOMPATIBILITÄT

•Windows 10 oder höher •Switch 1 & 2 •Android 11.0 oder höher

GERÄTELAYOUT

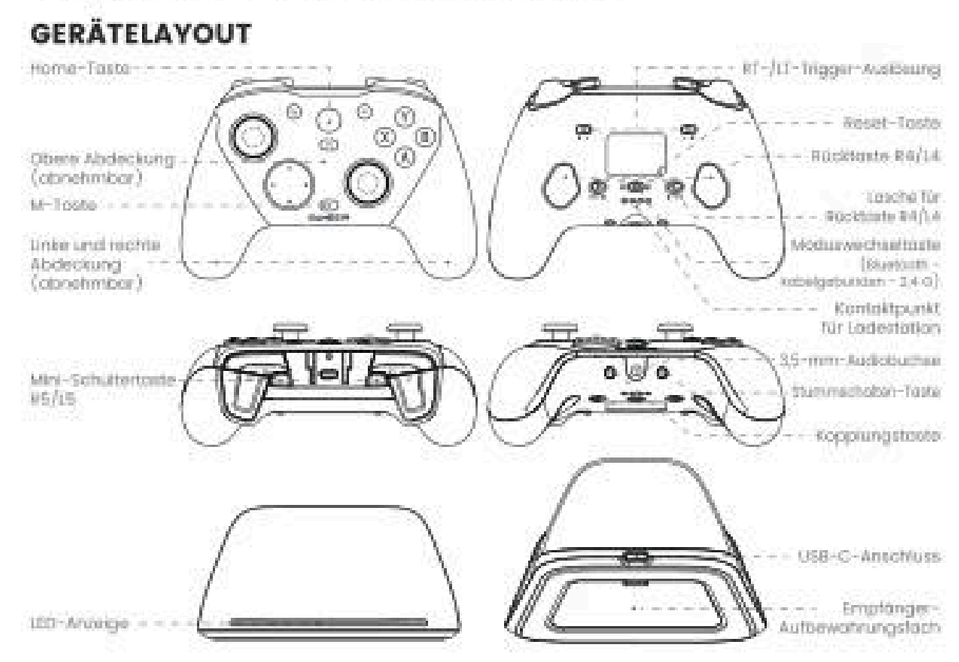

EINFÜHRUNG IN BASISFUNKTIONEN

BEDIENUNGSGRUNDLAGEN

Einschalten	Schiebe die Moduswechseltaste in die „Ein"-Position und drücke die Home-Taste.
Ausschalten	Schiebe die Moduswechseltaste in die „Aus"-Position. Andernfalls schaltet sich das Gerät automatisch nach 10 Minuten Inaktivität ab.
Niedriger Akkustand	Wenn der Akku weniger als 15 % Restleistung aufweist, blinkt die Home-LED-Anzeige rot.
Aufladen	Du kannst den Controller über den USB-C-Anschluss oder die Ladestation aufladen. Wenn du den Controller im ausgeschalteten Zustand auflädst, gibt die Home-LED-Anzeige den Ladestatus über einen pulsierenden Farbeffekt wider.

VERBINDUNGSSTATUS

Status	Home-LED-Anzeige	Beschreibung
Verbindung hergestellt	Leuchtet durchgehend	Das Gerät wurde erfolgreich verbunden.
Koppeln	Blinkt schnell	Im Kopplungsmodus kannst du nach neuen Geräten suchen und den Controller koppeln.
Neuverbinden	Pulsiert langsam	Der Controller kann im Wiederverbindungsmodus automatisch mit dem zuletzt erfolgreich verbundenen Gerät verbunden werden. Halte die Kopplungstaste gedrückt, um den Kopplungsmodus manuell zu starten.

PLATTFORMEN UND MODI

KABELLOSE VERBINDUNG

Plattform	Moduswechselposition	Modus	LED-Anzeigenfarbe	Umschaltmethode
PC/Switch/Android	Empfängermodus	Empfänger	Grün	Wechsle in den Empfängermodus.
PC/Android/AP	Bluetooth-Modus	DS4	Blau	Wechsle in den Bluetooth-Modus und halte die Home-Taste + Y Taste 2 Sekunden lang gedrückt.
Switch/AP		Switch	Rot	Wechsle in den Bluetooth-Modus und halte die Home-Taste + X Taste 2 Sekunden lang gedrückt.
Android		Android	Gelb	Wechsle in den Bluetooth-Modus und halte die Home-Taste + A Taste 2 Sekunden lang gedrückt.

KABELGEBUNDENE/EMPFÄNGERVERBINDUNG

Plattform	Modus	LED-Anzeigenfarbe	Umschaltmethode
PC	Xinput-Modus	Grün	**Kabelgebundene Verbindung:** Verbinde den Controller in einem beliebigen Modus über ein USB-C-Kabel mit dem Gerät. Es sind keine weiteren Schritte erforderlich. **Empfängerverbindung:** Wechsle per Moduswechseltaste in den Empfängermodus. Der Controller erkennt den Modus standardmäßig automatisch. Halte nach der erfolgreichen Verbindung View + Menu noch einmal 2 Sek. lang gedrückt, um die Xinput-/Switch-/DS4-Modi durchzuschalten.
Switch	Switch-Modus	Rot	
Android	DS4-Modus	Blau	

* Nach erfolgreicher Verbindung kannst du prüfen, welcher Modus aktiv ist, indem du die M-Taste gedrückt hältst.

WINDOWS-VERBINDUNGSANLEITUNG

EMPFÄNGERVERBINDUNG

1.Wechsle über die Moduswechseltaste des Controllers in den Empfängermodus und drücke die Home-Taste, um den Controller einzuschalten.
2.Verbinde den enthaltenen Empfänger mit dem USB-Anschluss des Geräts und warte, bis der Controller verbunden wurde.
3.Leuchtet die Home-LED-Anzeige durchgehend, wurde die Verbindung erfolgreich hergestellt.
Wurde die Verbindung nicht hergestellt, drücke die Kopplungstaste auf dem Empfänger und halte die Kopplungstaste auf dem Controller gedrückt, um den Kopplungsmodus erneut zu aktivieren.

KABELGEBUNDENE VERBINDUNG

Verbinde den Controller über ein USB-C-Kabel mit dem Computer.

BLUETOOTH-VERBINDUNG

1.Wechsle über die Moduswechseltaste des Controllers in den Bluetooth-Modus und drücke die Home-Taste, um den Controller einzuschalten.
2.Halte **Home-Taste** + Y gedrückt, bis die Home-LED-Anzeige schnell blau blinkt. Suche in der Bluetooth-Liste nach „Wireless-Controller" und klicke darauf, um die Verbindung herzustellen.
3.Leuchtet die Home-LED-Anzeige durchgehend, wurde die Verbindung erfolgreich hergestellt.
Wurde die Verbindung nicht hergestellt, halte die Kopplungstaste auf dem Controller gedrückt, um den Kopplungsmodus erneut zu aktivieren.

VERBINDUNGSANLEITUNG FÜR DIE SWITCH UND DIE SWITCH 2

1.Navigiere im Switch-Hauptmenü zu „Controller" > „Griffweise/Reihenfolge ändern".
2.Wechsle über die Moduswechseltaste des Controllers in den Bluetooth-Modus und drücke die Home-Taste, um den Controller einzuschalten.
3.Halte **Home-Taste** + X gedrückt, bis die Home-LED-Anzeige schnell rot blinkt, und warte dann, bis die Verbindung hergestellt wurde.
4.Leuchtet die Home-LED-Anzeige durchgehend, wurde die Verbindung erfolgreich hergestellt.
Wurde die Verbindung nicht hergestellt, halte die Kopplungstaste auf dem Controller gedrückt, um den Kopplungsmodus erneut zu aktivieren.

AUFWACHEN-ANLEITUNG FÜR DIE SWITCH 2

1.Nimm beide Seiten des Joy-Con 2 von der Switch 2 ab.
2.Tippe im Hauptmenü der Switch 2 auf das Controller-Symbol und wähle dann [Griff/Halterung ändern] aus, um den Kopplungsmodus zu aktivieren.
3.Nachdem der Controller erfolgreich mit der Switch 2 verbunden wurde, fehlt nur noch ein kleiner Schritt. Tippe auf dem Bildschirm [Griff/Halterung ändern] unten auf [Suchen] und dann auf das Symbol eines beliebigen Joy-Con 2. Wenn der Controller vibriert, wurde die Aufwachen-Funktion erfolgreich aktiviert.
Dieser Vorgang ist nur für die Ersteinrichtung erforderlich.

ANDROID-VERBINDUNGSANLEITUNG

1.Wechsle über die Moduswechseltaste des Controllers in den Bluetooth-Modus und drücke die Home-Taste, um den Controller einzuschalten.
2.Halte **Home-Taste** + A gedrückt, bis die Home-LED-Anzeige schnell gelb blinkt. Suche in der Bluetooth-Liste nach „GameSir-G7 Pro 8K" und klicke darauf, um die Verbindung herzustellen.
3.Leuchtet die Home-LED-Anzeige durchgehend, wurde die Verbindung erfolgreich hergestellt.
Wurde die Verbindung nicht hergestellt, halte die Kopplungstaste auf dem Controller gedrückt, um den Kopplungsmodus erneut zu aktivieren.

G-TOUCH-MODUS-VERBINDUNGSANLEITUNG (ANDROID-ZUWEISUNGSFUNKTION)

1.Wechsle über die Moduswechseltaste des Controllers in den Bluetooth-Modus und drücke die Home-Taste, um den Controller einzuschalten.
2.Halte **Home-Taste** + RB gedrückt, bis die Home-LED-Anzeige schnell türkis blinkt. Suche in der Bluetooth-Liste nach „GameSir-G7 Pro 8K_G" und klicke darauf, um die Verbindung herzustellen.
3.Leuchtet die Home-LED-Anzeige durchgehend, wurde die Verbindung erfolgreich hergestellt.
Wurde die Verbindung nicht hergestellt, halte die Kopplungstaste auf dem Controller gedrückt, um den Kopplungsmodus erneut zu aktivieren.

TUTORIAL AP-VERBINDUNG

1.Wechsle über die Moduswechseltaste des Controllers in den Bluetooth-Modus und drücke die Home-Taste, um den Controller einzuschalten.
2.Halte **Home-Taste** + Y gedrückt, bis die Home-LED-Anzeige schnell blau blinkt. Suche in der Bluetooth-Liste nach „DuoShok 4 Wireless Controller" und klicke darauf, um die Verbindung herzustellen.
3.Leuchtet die Home-LED-Anzeige durchgehend, wurde die Verbindung erfolgreich hergestellt.
Wurde die Verbindung nicht hergestellt, halte die Kopplungstaste auf dem Controller gedrückt, um den Kopplungsmodus erneut zu aktivieren.

ERWEITERTE FUNKTIONEN

Funktion	Tastenkombination	Beschreibung
Manueller Moduswechsel	View + Menu 2 Sek. lang (Halten Halten)	Halte die Anzeigen-Taste und die Menü-Taste gleichzeitig 2 Sek. lang gedrückt, um die Xinput-/Switch-/DS4-Modi durchzuschalten. * Nur in Empfänger- und kabelgebundenen Verbindungsmodi verfügbar.
Makro-Tasten-Programmierung	M + L4/R4/L5/R5 (Halten Drücken)	Halte die M-Taste und L4/R4/L5/R5 gleichzeitig gedrückt, bis die Home-LED-Anzeige langsam weiß blinkt. Drücke dann die Taste, die du programmieren möchtest. Drücke danach erneut L4/R4/L5/R5, um zu speichern und die Einrichtung zu beenden. * Du kannst bis zu 32 Aktionen programmieren. * Wenn du die Einrichtung beendest, ohne eine Taste zu drücken, wird die aktuelle Belegung für die diese Makro-Taste gelöscht.
Konfigurationswechsel	M + R (Halten Drücken)	Konfiguration 1: M + rechten Stick nach oben drücken Konfiguration 2: M + rechten Stick nach links drücken Konfiguration 3: M + rechten Stick nach rechts drücken Konfiguration 4: M + rechten Stick nach unten drücken
Totzonenumschaltung	M + LS/RS 2 Sek. lang (Halten Halten)	Halte die M-Taste gedrückt und drücke den linken/rechten Stick 2 Sek. lang nach unten, um die Totzone des entsprechenden Sticks ein- oder auszuschalten.
Turbo	M + entsprechende Tasten (Halten Drücken)	Drücke A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT, während du die M-Taste gedrückt hältst, um die Turbo-Funktion für die entsprechende Taste zu aktivieren. Wiederhole diesen Schritt, um zwischen „Turbo Aus", „Turbo-Stufe 1", „Turbo-Stufe 2" und „Turbo-Stufe 3" durchzuschalten. * Drücke die M-Taste zweimal schnell hintereinander, um alle Turbo-Funktionen zu löschen.
Haartrigger-Modus	M + LT/RT 2 Sek. lang (Halten Halten)	Stelle die Trigger-Distanz auf „lang" ein und halte dann die M-Taste sowie LT/RT 2 Sek. lang gedrückt, um den Haartrigger-Modus ein- oder auszuschalten. * Der Trigger muss auf die lange Distanz eingestellt sein.
Vibrationsanpassung	M + View/Menu (Halten Drücken)	Drücke die Anzeige-/Menü-Taste, während du die M-Taste gedrückt hältst, um die Vibrationsintensität zu verringern/erhöhen.
Layout-Wechsel	M + A 2 Sek. lang (Halten Halten)	Halte die M-Taste und die A-Taste 2 Sek. lang gedrückt, um die Tasten A-B und X-Y zu vertauschen.

KALIBRIERUNG

STICKS UND TRIGGER

Stelle die Trigger-Distanz auf „lang" ein. Halte View + Menu + **Home-Taste** 2 Sek. lang gedrückt, um den Kalibrierungsmodus zu aktivieren. Die Home-LED-Anzeige blinkt während dieses Vorgangs langsam weiß.
Berühre dabei keinesfalls die Trigger-Tasten oder die Sticks. Drücke A einmal.
Drehe beide Sticks 2- bis 3-mal um die eigene Achse. Drücke im Anschluss beide Trigger-Tasten 3-mal vollständig durch. Drücke zum Abschluss A. Die Home-LED-Anzeige wechselt daraufhin wieder in den vorherigen Modus.

GYROSKOP

Lege den Controller auf eine flache Oberfläche. Halte M + Share 2 Sek. lang gedrückt, um den Kalibrierungsmodus zu aktivieren.
Während der Kalibrierung blinkt die Home-LED-Anzeige abwechselnd rot und blau. Wenn die LED-Anzeige wieder in der vorherigen Farbe leuchtet, ist die Kalibrierung abgeschlossen.

ZURÜCKSETZEN DES CONTROLLERS

Wenn Controller-Tasten nicht mehr reagieren, kannst du einen kleinen Gegenstand, z. B. eine Büroklammer, in das Loch auf der Rückseite des Controllers drücken, um die Reset-Taste zu betätigen. Dadurch wird der Controller ausgeschaltet und zurückgesetzt.

⚠ BITTE LIES DIR DIE SICHERHEITSHINWEISE AUFMERKSAM DURCH

● ENTHÄLT KLEINTEILE. Von Kindern unter 3 Jahren fernhalten. Bei Verschlucken oder Einatmen sofort medizinische Hilfe aufsuchen.
● NICHT in der Nähe von Feuer benutzen.
● NICHT direktem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aussetzen.
● NICHT in feuchten oder staubigen Umgebungen aufbewahren.
● NICHT stoßen oder fallen lassen.
● USB-Anschluss NICHT mit den Fingern anfassen. Dies könnte zu Fehlfunktionen führen.
● Kabelteile NICHT gewaltsam verbiegen oder daran ziehen.
● Für die Reinigung ein weiches, trockenes Tuch verwenden.
● KEINE Chemikalien wie Benzin oder Verdünner verwenden.
● NICHT auseinandernehmen, reparieren oder modifizieren.
● NUR für den ursprünglich gedachten Zweck verwenden. Wir können NICHT für Unfälle, Verletzungen oder Schäden haftbar gemacht werden, wenn das Gerät für nicht gedachte Zwecke verwendet wird.
● NICHT direkt in das Laserlicht blicken. Dies könnte zur Schädigung der Augen führen.
● Wenn du Qualitätsmängel festgestellt oder Anregungen für uns hast, wende dich bitte an GameSir oder deinen Händler vor Ort.

ELEKTROSCHROTT UND ELEKTROGERÄTE INFORMATIONEN

KORREKTE ENTSORGUNG DIESES PRODUKTS (ELEKTROSCHROTT UND ELEKTROGERÄTE)
Gilt für die Europäische Union und andere europäische Länder mit Wertstofftrennsystemen.

Dieses Zeichen auf dem Produkt oder den beiliegenden Dokumenten bedeutet, dass es nicht im allgemeinen Hausmüll entsorgt werden sollte. Damit das Produkt ordnungsgemäß entsorgt bzw. recycelt werden kann, sollte es zu einem Wertstoffhof (oder vergleichbare Anlage) gebracht werden, wo es kostenlos deponiert werden kann. In einigen Ländern kann das Produkt eventuell auch beim örtlichen Händler beim Kauf eines vergleichbaren Produkts zurückgegeben werden. Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts hilft dabei, wertvolle Ressourcen zu sparen, und verhindert potentielle negative Effekte auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt, die durch eine unsachgemäße Entsorgung entstehen könnten. Privatkunden sollten sich entweder an den Einzelhändler wenden, bei dem sie das Produkt erworben haben, oder an örtliche Regierungsbehörden, um zu erfahren, wo und wie sie das Produkt umweltfreundlich entsorgen können. Geschäftskunden sollten sich an ihren Lieferanten wenden, um weitere Informationen zu erhalten. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt ordnungsgemäß entsorgt und, falls möglich, recycelt wird, wodurch negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt vermieden werden.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

CE ERKLÄRUNG ZUR EINHALTUNG DER EU-RICHTLINIEN

Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. erklärt hiermit, dass dieser GameSir G7 Pro 8K Controller die Vorgaben der Richtlinien 2014/30/EU, 2014/53/EU und 2011/65/EU und aller Änderungen davon (EU) 2015/863 einhält.

1-5 W

Die vom Ladegerät bereitgestellte Leistung muss zwischen mindestens 1 W für das Funkgerät und maximal 5 W liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

GAMESIR
FRANÇAIS

G7 PRO 8K

WIRELESS ESPORTS CONTROLLER FOR PC

Nº de modèle: GameSir-G7 Pro 8K
Scannez le code pour plus de didacticiels ➡
https://gamesir.com/pages/support

COMPATIBILITÉ

•Windows 10 ou version supérieure •Switch 1 & 2 •Android 11.0 ou version supérieure

PRÉSENTATION DE L'APPAREIL

PRÉSENTATION DES FONCTIONS DE BASE

COMMANDES DE BASE

Allumer	Basculez le commutateur de mode sur la position correspondante et appuyez sur le bouton Accueil.
Éteindre	Basculez le commutateur de mode sur la position Désactivé, faute de quoi l'appareil s'éteindra automatiquement après 10 minutes d'inactivité.
Batterie faible	Lorsque la batterie est en dessous de 15 %, le voyant Accueil clignote en rouge.
Chargement	Vous pouvez charger la manette via le port USB-C ou par la station de chargement. Lorsque la manette est éteinte, le voyant Accueil indique la progression du chargement avec un effet lumineux de type Respiration.

MODE DE CONNEXION

Mode	Voyant Accueil	Description
Connecté	Allumé	L'appareil est connecté avec succès.
Appairage	Clignote rapidement	En mode Appairage, la manette peut être découverte et connectée par de nouveaux appareils.
Reconnexion	Respire lentement	En mode Reconnexion, la manette peut se connecter automatiquement au dernier appareil connecté avec succès. Appuyez longuement sur le bouton Appairer pour passer manuellement au mode d'appairage.

PLATEFORME ET MODE

CONNEXION SANS FIL

Plateforme	Position du commutateur de mode	Mode	Couleur du voyant lumineux	Changer de mode
PC/Switch/Android	Mode récepteur	Récepteur	Vert	Basculez en mode Récepteur.
PC/Android/AP	Mode Bluetooth	DS4	Bleu	Basculez en mode Bluetooth, puis appuyez longuement pendant Bouton Accueil + Y 2 secondes.
Switch/AP		Switch	Rouge	Basculez en mode Bluetooth, puis appuyez longuement pendant Bouton Accueil + X 2 secondes.
Android		Android	Jaune	Basculez en mode Bluetooth, puis appuyez longuement pendant Bouton Accueil + A 2 secondes.

CONNEXION CÂBLÉE/À L'AIDE DU RÉCEPTEUR

Plateforme	Mode	Couleur du voyant lumineux	Changer de mode
PC	Mode Xinput	Vert	**Connexion câblée :** quel que soit le mode, connectez la manette à l'appareil à l'aide du câble USB-C. Aucune étape supplémentaire n'est nécessaire. **Connexion à l'aide du récepteur :** Basculez le commutateur de mode en mode Récepteur. La manette détecte automatiquement le mode par défaut. Une fois la connexion établie, appuyez longuement sur View + Menu pendant 2 secondes pour faire défiler les modes Xinput/Switch/DS4.
Switch	Mode Switch	Rouge	
Android	Mode DS4	Bleu	

* Une fois la connexion établie, il est possible de vérifier le mode actuel en appuyant longuement sur le bouton M.

DIDACTICIEL DE CONNEXION WINDOWS

CONNEXION À L'AIDE DU RÉCEPTEUR

1.Basculez le commutateur de mode de la manette en mode Récepteur et appuyez sur le bouton Accueil pour allumer.
2.Insérez le récepteur fourni dans le port USB de l'appareil et attendez la connexion de la manette.
3.Un voyant Accueil fixe indique que la connexion est établie.
Si la connexion échoue, appuyez longuement sur le bouton Appairer du récepteur de la manette pour revenir en mode d'appairage.

CONNEXION CÂBLÉE

Connectez la manette à l'ordinateur à l'aide du câble USB-C.

CONNEXION BLUETOOTH

1.Basculez le commutateur de mode de la manette en mode Bluetooth et appuyez sur le bouton Accueil pour allumer.
2.Appuyez longuement sur **Bouton Accueil** + Y jusqu'à ce que le voyant Accueil clignote rapidement en bleu. Cherchez « Wireless Controller » dans la liste Bluetooth de l'appareil et cliquez pour vous connecter.
3.Un voyant Accueil fixe indique que la connexion est établie.
Si la connexion échoue, appuyez longuement sur bouton Appairer sur la manette pour revenir en mode d'appairage.

INSTRUCTIONS DE CONNEXION À LA SWITCH 1 ET 2

1.Dans le menu principal de la Switch, allez dans « Manettes » - « Changer le style/l'ordre des manettes ».
2.Basculez le commutateur de mode de la manette en mode Bluetooth et appuyez sur le bouton Accueil pour allumer.
3.Appuyez longuement sur **Bouton Accueil** + X jusqu'à ce que le voyant Accueil clignote rapidement en rouge, puis attendez la connexion.
4.Un voyant Accueil fixe indique que la connexion est établie.
Si la connexion échoue, appuyez longuement sur bouton Appairer sur la manette pour revenir en mode d'appairage.

INSTRUCTIONS DE LA FONCTION DE RÉVEIL DE LA SWITCH 2

1.Détachez les deux côtés du Joy-Con 2 de la Switch 2.
2.Depuis le menu principal de votre Switch 2, appuyez sur l'icône de manette, puis sélectionnez [Changer le style/l'ordre] pour passer en mode d'appairage.
3.Une fois le contrôleur connecté à la Switch 2, il ne peut pas encore être utilisé. Depuis le menu [Changer le style/l'ordre], appuyez sur [Rechercher] en bas de l'écran, puis appuyez sur l'icône d'un des Joy-Con 2. Lorsque le contrôleur vibre, cela signifie que la fonction de réveil a été activée.
Ce processus est uniquement requis lors de la première configuration de la manette.

DIDACTICIEL DE CONNEXION ANDROID

1.Basculez le commutateur de mode de la manette en mode Bluetooth et appuyez sur le bouton Accueil pour allumer.
2.Appuyez longuement sur **Bouton Accueil** + A jusqu'à ce que le voyant Accueil clignote rapidement en jaune. Cherchez « GameSir-G7 Pro 8K » dans la liste Bluetooth de l'appareil et cliquez pour vous connecter.
3.Un voyant Accueil fixe indique que la connexion est établie.
Si la connexion échoue, appuyez longuement sur bouton Appairer sur la manette pour revenir en mode d'appairage.

G-DIDACTICIEL DE CONNEXION AU MODE TACTILE (FONCTION DE CARTOGRAPHIE ANDROID)

1.Basculez le commutateur de mode de la manette en mode Bluetooth et appuyez sur le bouton Accueil pour allumer.
2.Appuyez longuement sur **Bouton Accueil** + RB jusqu'à ce que le voyant Accueil clignote rapidement en cyan. Cherchez « GameSir-G7 Pro 8K_G » dans la liste Bluetooth de l'appareil et cliquez pour vous connecter.
3.Un voyant Accueil fixe indique que la connexion est établie.
Si la connexion échoue, appuyez longuement sur bouton Appairer sur la manette pour revenir en mode d'appairage.

DIDACTICIEL DE CONNEXION AP

1.Basculez le commutateur de mode de la manette en mode Bluetooth et appuyez sur le bouton Accueil pour allumer.
2.Appuyez longuement sur **Bouton Accueil** + Y jusqu'à ce que le voyant Accueil clignote rapidement en bleu. Cherchez « DuoShok 4 Wireless Controller » dans la liste Bluetooth de l'appareil et cliquez pour vous connecter.
3.Un voyant Accueil fixe indique que la connexion est établie.
Si la connexion échoue, appuyez longuement sur bouton Appairer sur la manette pour revenir en mode d'appairage.

DIDACTICIEL AVANCÉ

Fonction	Combinaison de boutons	Description
Changer manuellement de mode	View + Menu 2 secondes (Appui long Appui long)	Appuyez simultanément sur les boutons Afficher et Menu et maintenez-les enfoncés pendant 2 secondes pour faire défiler les modes Xinput/Switch/DS4. * Disponible uniquement en cas de connexion câblée ou à l'aide du récepteur.
Paramètres des boutons macros	M + L4/R4/L5/R5 (Appui long Appui court)	Appuyez simultanément et longuement sur les touches M et L4/R4/L5/R5 jusqu'à ce que le voyant Accueil commence à clignoter lentement en blanc. Appuyez sur le bouton à programmer. Ensuite, appuyez sur L4/R4/L5/R5 pour enregistrer et quitter. * Vous pouvez enregistrer jusqu'à 32 étapes. * Si vous quittez le processus de paramétrage sans appuyer sur aucun bouton, l'affectation actuelle de ce bouton macro sera effacée.
Changement de configuration	M + R (Appui long Basculement)	Configuration 1 : M + basculer le joystick droit vers le haut Configuration 2 : M + basculer le joystick droit vers la gauche Configuration 3 : M + basculer le joystick droit vers la droite Configuration 4 : M + basculer le joystick droit vers le bas
Commutation de la zone morte	M + LS/RS 2 secondes (Appui long Appui long)	Appui long sur le bouton M et appuyez sur le joystick gauche/droit pendant 2 secondes pour activer ou désactiver la zone morte du joystick correspondant.
Turbo	M + boutons correspondants (Appui long Appui court)	Tout en maintenant le bouton M enfoncé, appuyez sur A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT afin d'activer la fonction Turbo pour ce bouton. Répétez cette opération pour faire défiler Turbo Désactivé – Turbo Niveau 1 – Turbo Niveau 2 – Turbo Niveau 3. * Double-cliquez sur le bouton M pour effacer tous les paramètres Turbo.
Mode Sensibilité maximale	M + LT/RT 2 secondes (Appui long Appui long)	Avec la gâchette en mode analogique, appuyez sur M et LT/RT pendant 2 secondes pour activer ou désactiver le mode Sensibilité maximale. * Les gâchettes doivent être en mode analogique.
Réglage des vibrations	M + View/Menu (Appui long Appui court)	Tout en maintenant le bouton M enfoncé, appuyez sur le bouton Afficher/Menu pour diminuer/augmenter l'intensité des vibrations.
Inverser la disposition des boutons	M + A 2 secondes (Appui long Appui long)	Appuyez et maintenez enfoncés les boutons M et A pendant 2 secondes pour échanger les valeurs des boutons AB et XY.

CALIBRAGE

JOYSTICKS ET GÂCHETTES

Réglez les gâchettes en mode analogique. Appuyez longuement sur View + Menu + **Bouton Accueil** pendant 2 secondes pour passer en mode de calibrage. Le voyant Accueil clignote lentement en blanc pendant ce processus.
Assurez-vous que les gâchettes et les joysticks ne sont pas touchés. Appuyez une fois sur A.
Faites tourner les deux joysticks en cercles complets 2 à 3 fois. Appuyez complètement sur les deux gâchettes trois fois. Enfin, appuyez sur A pour quitter. Le voyant Accueil retrouve son effet lumineux d'origine.

GYROSCOPE

Posez la manette sur une surface plane et stable. Appuyez longuement sur M + Share pendant 2 secondes pour démarrer le calibrage.
Pendant le processus, le voyant Accueil clignote alternativement en rouge et en bleu. Lorsque l'effet lumineux d'origine reprend, le calibrage est terminé.

RÉINITIALISER LA MANETTE

Si vous constatez que les boutons de la manette ne répondent pas, vous pouvez utiliser un petit objet équivalent à un trombone pour appuyer sur le bouton Réinitialiser situé dans l'orifice circulaire à l'arrière de la manette. Cette action forcera la manette à s'éteindre.

⚠ VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

● CE PRODUIT CONTIENT DE PETITES PIÈCES. Garder hors de portée des enfants de moins de 3 ans. Consulter immédiatement un médecin en cas d'ingestion ou d'inhalation.
● NE PAS utiliser à proximité d'une flamme.
● NE PAS exposer le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.
● NE PAS laisser le produit dans un environnement humide ou poussiéreux.
● NE PAS faire tomber le produit ou y occasionner de chocs.
● NE PAS toucher le connecteur USB directement, car cela pourrait entraver son bon fonctionnement.
● NE PAS plier ou tirer fortement les parties du câble.
● Utiliser un chiffon doux et sec pour nettoyer le produit.
● NE PAS utiliser de produits chimiques, tels que de l'essence ou du dissolvant.
● NE PAS tenter de démonter, réparer ou modifier.
● NE PAS utiliser le produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Nous ne pourrons être tenus responsables en cas d'accident ou de dommage occasionné à la suite d'une utilisation du produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
● NE PAS regarder directement la lumière optique. Cela risque d'endommager vos yeux.
● Si vous rencontrez des problèmes de qualité ou que vous souhaitez nous faire part de suggestions, veuillez contacter GameSir ou votre distributeur local.

INFORMATIONS SUR LES DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

TRAITEMENT APPROPRIÉ DE CE PRODUIT (DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES)
Applicable au sein de l'Union européenne et d'autres pays d'Europe disposant de systèmes de collecte sélective.

Si ce produit ou les documents qui l'accompagnent portent ce symbole, cela signifie qu'il ne faut pas le jeter avec le reste des ordures ménagères. Pour un traitement, une récupération et un recyclage appropriés, veuillez déposer ce produit dans un point de collecte agréé où il vous sera repris sans frais. Autrement, dans certains pays, vous pourrez rapporter vos produits à votre revendeur local lors de l'achat d'un produit équivalent. Le traitement approprié de ce produit permet d'économiser de précieuses ressources et d'éviter tout effet délétère potentiel sur la santé et l'environnement, dont une gestion des déchets pourrait être responsable. Les particuliers sont invités à contacter le magasin dans lequel ils ont acheté ce produit ou les autorités locales pour savoir où et comment procéder à un recyclage respectueux de l'environnement. Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs pour plus d'informations. Ce faisant, vous vous assurerez du traitement, de la récupération et du recyclage adéquats du produit jeté, évitant ainsi tout effet délétère potentiel sur l'environnement et la santé.

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

IC FAITES ATTENTION

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage.
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ AUX DIRECTIVES EUROPÉENNES

Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. déclare par la présente que cette manette GameSir G7 Pro 8K est conforme aux directives 2014/30/EU, 2014/53/EU et 2011/65/EU ainsi qu'à son amendement (EU) 2015/863.

1-5 W

La puissance fournie par le chargeur doit être comprise entre un minimum de 1 W requis par l'appareil radio et un maximum de 5 W pour atteindre la vitesse de charge maximale.

GAMESIR
ITALIANO

G7 PRO 8K

WIRELESS ESPORTS CONTROLLER FOR PC

Nome modello: GameSir-G7 Pro 8K
Scansiona il codice per accedere a più tutorial ➡
https://gamesir.com/pages/support

COMPATIBILITÀ

•Windows 10 o superiore •Nintendo Switch 1 & 2 •Android 11.0 o superiore

LAYOUT DEL DISPOSITIVO

INTRODUZIONE ALLE FUNZIONI DI BASE

OPERAZIONI DI BASE

Accensione	Sposta l'interruttore sulla modalità corretta e premi il pulsante Home.
Spegnimento	Sposta l'interruttore sulla posizione Off, in alternativa il dispositivo si spegnerà automaticamente dopo 10 minuti di inattività.
Batteria scarica	Quando la batteria è al di sotto del 15%, la spia Home lampeggerà di rosso.
In ricarica	Puoi ricaricare il controller tramite la porta USB-C o la postazione di ricarica. Se la ricarica avviene quando il controller è spento, la spia Home mostrerà i progressi di ricarica con un lampeggio lento colorato.

STATO DI CONNESSIONE

Stato	Spia Home	Descrizione
Connesso	Luce fissa	Il dispositivo è stato connesso con successo.
Abbinamento	Lampeggio rapido	Durante lo stato di abbinamento, il controller può essere rilevato e connesso ad altri dispositivi.
Riconnessione	Lampeggio lento	Durante lo stato di riconnessione, il controller può connettersi automaticamente all'ultimo dispositivo a cui si era connesso con successo. Per entrare manualmente nella modalità di abbinamento, premi e tieni premuto il pulsante di abbinamento.

PIATTAFORMA E MODALITÀ

COLLEGAMENTO WIRELESS

Piattaforma	Posizione interruttore modalità	Modalità	Colore spia indicatore	Metodo di cambio
PC/Switch/Android	Modalità ricevitore	Ricevitore	Verde	Sposta sulla modalità ricevitore.
PC/Android/AP	Bluetooth	DS4	Blu	Sposta l'interruttore sulla modalità Bluetooth, poi Pulsante Home + Y per 2 secondi. tieni premuto tieni premuto
Switch/AP		Switch	Rosso	Sposta l'interruttore sulla modalità Bluetooth, poi Pulsante Home + X per 2 secondi. tieni premuto tieni premuto
Android		Android	Giallo	Sposta l'interruttore sulla modalità Bluetooth, poi Pulsante Home + A per 2 secondi. tieni premuto tieni premuto

CONNESSIONE CABLATA/CON RICEVITORE

Piattaforma	Modalità	Colore spia indicatore	Metodo di cambio
PC	Modalità Xinput	Verde	**Connessione cablata:** in qualsiasi modalità, connetti il controller al dispositivo utilizzando il cavo USB-C. Non sono necessari ulteriori passaggi. **Connessione con ricevitore:** Sposta l'interruttore sulla modalità ricevitore. Il controller rileva automaticamente la modalità predefinita. Dopo una connessione eseguita con successo, premi e tieni premuti View + Menu per 2 secondi per passare alle modalità Xinput/Nintendo Switch/DS4.
Switch	Modalità Switch	Rosso	
Android	Modalità DS4	Blu	

* Dopo una connessione eseguita con successo, puoi verificare la modalità attuale premendo e tenendo premuto il pulsante M.

TUTORIAL DI CONNESSIONE A WINDOWS

CONNESSIONE CON RICEVITORE

1.Sposta l'interruttore del controller sulla modalità ricevitore e premi il pulsante Home per l'accensione.
2.Inserisci il ricevitore incluso nella porta USB del dispositivo e attendi la connessione del controller.
3.La luce fissa della spia Home conferma che il collegamento è avvenuto con successo.
In caso di connessione non riuscita, premi il pulsante di abbinamento sul ricevitore e tieni premuto il pulsante di abbinamento sul controller per tornare alla modalità di abbinamento.

CONNESSIONE CABLATA

Connetti il controller al computer utilizzando il cavo USB-C.

CONNESSIONE BLUETOOTH

1.Sposta l'interruttore del controller sulla modalità Bluetooth e premi il pulsante Home per l'accensione.
2.Tieni premuti **Pulsante Home** + Y finché la spia Home non lampeggia rapidamente di blu. Cerca "Wireless Controller" nell'elenco di dispositivi Bluetooth e fai clic per avviare il collegamento.
3.La luce fissa della spia Home conferma che il collegamento è avvenuto con successo.
In caso di connessione non riuscita, tieni premuto il pulsante di abbinamento sul controller per tornare alla modalità di abbinamento.

TUTORIAL DI CONNESSIONE A NINTENDO SWITCH 1 & 2

1.Dal menu principale della console Nintendo Switch, vai su "Controller", poi seleziona "Cambia impugnatura/ordine".
2.Sposta l'interruttore del controller sulla modalità Bluetooth e premi il pulsante Home per l'accensione.
3.Tieni premuti **Pulsante Home** + X finché la spia Home non lampeggia rapidamente di rosso e attendi che la connessione sia completata.
4.La luce fissa della spia Home conferma che il collegamento è avvenuto con successo.
In caso di connessione non riuscita, tieni premuto il pulsante di abbinamento sul controller per tornare alla modalità di abbinamento.

TUTORIAL DI RISVEGLIO NINTENDO SWITCH 2

1.Scollega entrambi i controller Joy-Con 2 dalla Nintendo Switch 2.
2.Nel menu principale di Nintendo Switch 2, tocca l'icona del controller e seleziona [Cambia impugnatura/ordine] per entrare in modalità di abbinamento.
3.Affinché il controller sia operativo non basta collegarlo a Nintendo Switch 2. Nella schermata [Cambia impugnatura/ordine], tocca [Cerca] in basso, quindi l'icona di uno qualsiasi dei Joy-Con 2. La vibrazione del controller conferma l'attivazione della funzione Risveglio.
Questa operazione è richiesta solo durante la prima configurazione.

TUTORIAL CONNESSIONE AD ANDROID

1.Sposta l'interruttore del controller sulla modalità Bluetooth e premi il pulsante Home per l'accensione.
2.Tieni premuti **Pulsante Home** + A finché la spia Home non lampeggia rapidamente di giallo. Cerca "GameSir-G7 Pro 8K" nell'elenco di dispositivi Bluetooth e fai clic per avviare il collegamento.
3.La luce fissa della spia Home conferma che il collegamento è avvenuto con successo.
In caso di connessione non riuscita, tieni premuto il pulsante di abbinamento sul controller per tornare alla modalità di abbinamento.

G-TUTORIAL DI COLLEGAMENTO PER G-TOUCH (FUNZIONE MAPPATURA ANDROID)

1.Sposta l'interruttore del controller sulla modalità Bluetooth e premi il pulsante Home per l'accensione.
2.Tieni premuti **Pulsante Home** + RB finché la spia Home non lampeggia rapidamente di ciano. Cerca "GameSir-G7 Pro 8K_G" nell'elenco di dispositivi Bluetooth e fai clic per avviare il collegamento.
3.La luce fissa della spia Home conferma che il collegamento è avvenuto con successo.
In caso di connessione non riuscita, tieni premuto il pulsante di abbinamento sul controller per tornare alla modalità di abbinamento.

TUTORIAL DI CONNESSIONE AP

1.Sposta l'interruttore del controller sulla modalità Bluetooth e premi il pulsante Home per l'accensione.
2.Tieni premuti **Pulsante Home** + Y finché la spia Home non lampeggia rapidamente di blu. Cerca "DuoShok 4 Wireless Controller" nell'elenco di dispositivi Bluetooth e fai clic per avviare il collegamento.
3.La luce fissa della spia Home conferma che il collegamento è avvenuto con successo.
In caso di connessione non riuscita, tieni premuto il pulsante di abbinamento sul controller per tornare alla modalità di abbinamento.

TUTORIAL AVANZATO

Funzione	Combinazione di pulsanti	Descrizione
Cambio manuale modalità	View + Menu per 2 secondi (Tieni premuto Tieni premuto)	Premi e tieni premuti i pulsanti Visto e Menu contemporaneamente per 2 secondi per passare alle modalità Xinput/Nintendo Switch/DS4. * Disponibile solo con le modalità di connessione cablata o con ricevitore.
Impostazione dei pulsanti macro	M + L4/R4/L5/R5 (Tieni premuto Premi)	Premi e tieni premuti il pulsante M e L4/R4/L5/R5 contemporaneamente finché la spia Home non inizia a lampeggiare lentamente di bianco. Premi il pulsante che vuoi programmare. Poi, premi di nuovo L4/R4/L5/R5 per salvare e uscire. * Puoi registrare un massimo di 32 passaggi. * Se interrompi il processo di impostazione senza premere alcun pulsante, l'associazione attuale per quel pulsante macro verrà cancellata.
Cambio di configurazione	M + R (Tieni premuto Muovi)	Configurazione 1: M + sposta la levetta destra verso l'alto Configurazione 2: M + sposta la levetta destra verso sinistra Configurazione 3: M + sposta la levetta destra verso destra Configurazione 4: M + sposta la levetta destra verso il basso
Abilitare la zona morta	M + LS/RS per 2 secondi (Tieni premuto Tieni premuto)	Tieni premuto il pulsante M e premi la levetta sinistra/destra per 2 secondi per abilitare la zona morta corrispondente.
Turbo	M + pulsanti corrispondenti (Tieni premuto Premi)	Mentre tieni premuto il pulsante M, premi A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT per attivare la funzione Turbo per quel pulsante. Ripeti quest'operazione per passare a Turbo off, Turbo livello 1, Turbo livello 2 e Turbo livello 3. * Effettua un doppio clic del pulsante M per annullare tutte le impostazioni Turbo.
Grilletto sensibile	M + LT/RT per 2 secondi (Tieni premuto Tieni premuto)	Con il grilletto in modalità corsa lunga, premi e tieni premuti M e LT/RT per 2 secondi per attivare o disattivare la modalità grilletto sensibile. * Il grilletto deve essere in modalità corsa lunga.
Regolare la vibrazione	M + View/Menu (Tieni premuto Premi)	Mentre tieni premuto il pulsante M, premi il pulsante Visto/Menu per ridurre/aumentare l'intensità della vibrazione.
Cambio layout	M + A per 2 secondi (Tieni premuto Tieni premuto)	Premi e tieni premuti i pulsanti M e A per 2 secondi per scambiare i valori di A-B e X-Y.

CALIBRAZIONE

LEVETTE E GRILLETTI

Imposta i grilletti nella modalità corsa lunga. Tieni premuti View + Menu + **Pulsante Home** per 2 secondi per entrare nella modalità calibrazione. La spia Home lampeggerà lentamente di bianco durante la procedura.
Assicurati che i grilletti e le levette non vengano toccate. Premi A una volta.
Ruota entrambe le levette in moto circolare 2-3 volte. Premi al massimo entrambi i grilletti tre volte. Infine, premi A per uscire. La spia Home tornerà allo stato originale.

GIROSCOPIO

Posiziona il controller su una superficie piatta e stabile. Tieni premuti M + Share per 2 secondi per avviare la calibrazione.
Durante la procedura, la spia Home lampeggerà di rosso e blu. La calibrazione sarà stato completata quando la luce tornerà al suo effetto originale.

RESET DEL CONTROLLER

Se i pulsanti del controller non rispondono, puoi utilizzare un piccolo oggetto delle dimensioni di una graffetta per premere il pulsante di reset all'interno del foro circolare sul retro del controller. Questa operazione forza lo spegnimento del controller.

⚠ SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE PRECAUZIONI

● CONTIENE PARTI PICCOLE. Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i 3 anni. Cercare immediatamente assistenza medica se ingeriti o inalati.
● NON usare il prodotto vicino al fuoco.
● NON esporre alla luce diretta del sole o a temperature elevate.
● NON lasciare il prodotto in un ambiente umido o polveroso.
● NON urtare il prodotto né farlo cadere a causa di un urto.
● NON toccare direttamente la porta USB o potrebbero verificarsi malfunzionamenti.
● NON piegare né tirare i cavi.
● Usare uno straccio delicato e asciutto per la pulizia.
● NON usare sostanze chimiche, come benzina o solventi.
● NON disassemblare, riparare o modificare.
● NON usare per scopi diversi dall'originale. NON ci assumiamo la responsabilità per infortuni o danni causati da usi per scopi diversi dall'originale.
● NON guardare direttamente nella luce ottica. Potrebbe danneggiare gli occhi.
● In caso di problemi di qualità o suggerimenti, contattare GameSir o il distributore locale.

RIFIUTI ELETTRICI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE INFORMAZIONI

CORRETTO SMALTIMENTO DI QUESTO PRODOTTO (RIFIUTI ELETTRICI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE)
Applicabile nell'Unione Europea e in altri Paesi europei con sistemi di raccolta differenziata.

Questo marchio sul prodotto o sui documenti di accompagnamento indica che non deve essere unito ai rifiuti domestici generici. Per un corretto trattamento, recupero e riciclaggio, si prega di portare questo prodotto presso i punti di raccolta designati dove sarà accettato senza costi aggiuntivi. In alternativa, in alcuni Paesi è possibile restituire i prodotti al rivenditore locale previo acquisto di un prodotto nuovo equivalente. Lo smaltimento corretto di questo prodotto aiuterà a conservare risorse preziose e a prevenire potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente che, altrimenti, potrebbero sorgere in seguito a uno smaltimento inappropriato dei rifiuti. Gli utenti domestici dovrebbero contattare il rivenditore presso il quale hanno acquistato il prodotto, o in alternativa l'ufficio governativo locale, per sapere dove e come portare il prodotto per un riciclaggio sicuro per l'ambiente. Gli utenti commerciali possono contattare il fornitore per ulteriori informazioni. Così facendo ci si assicurerà che il prodotto eliminato sia sottoposto al trattamento, al recupero e al riciclaggio necessari, evitando potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

CE DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLA DIRETTIVA UE

Con la presente, Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. dichiara che il controller GameSir G7 Pro 8K è conforme alle direttive 2014/30/EU, 2014/53/EU e 2011/65/EU e alla relativa modifica (EU) 2015/863.

1-5 W

La potenza fornita dal caricabatterie deve essere tra min 1 watt richiesta dall'apparecchiatura radio e max 5 watt per raggiungere la massima velocità di ricarica.

GAMESIR
ESPAÑOL

G7 PRO 8K

WIRELESS ESPORTS CONTROLLER FOR PC

Nombre del modelo: GameSir-G7 Pro 8K
Escanee el código para obtener más tutoriales ➡
https://gamesir.com/pages/support

COMPATIBILIDAD

•Windows 10 o superior •Switch 1 & 2 •Android 11.0 o superior

DISPOSICIÓN DEL DISPOSITIVO

INTRODUCCIÓN A LAS FUNCIONES BÁSICAS

FUNCIONAMIENTO BÁSICO

Encendido	Coloque el interruptor de modo en la posición correspondiente y pulse el botón de inicio.
Apagado	Coloque el interruptor de modo en la posición de apagado o el dispositivo se apagará automáticamente después de 10 minutos de inactividad.
Batería baja	Cuando la batería esté por debajo del 15 %, la luz de inicio parpadeará en rojo.
Cargando	Puede cargar el control a través del puerto USB-C o la estación de carga. Al cargar el control mientras está apagado, la luz de inicio indicará el progreso de la carga con un efecto de iluminación intermitente.

ESTADO DE LA CONEXIÓN

Estado	Luz de inicio	Descripción
Conectado	Constante	El dispositivo se conectó correctamente.
Emparejamiento	Parpadea rápidamente	En el estado de emparejamiento, los dispositivos nuevos pueden buscar y emparejar el control.
Reconexión	Respiración lenta	En el estado de reconexión, el control puede conectarse de forma automática al último dispositivo conectado correctamente. Mantenga pulsado el botón de emparejamiento para entrar manualmente en el modo de emparejamiento.

PLATAFORMA Y MODO

CONEXIÓN INALÁMBRICA

Plataforma	Posición del interruptor de modo	Modo	Color de la luz del indicador	Método de cambio
PC/Switch/Android	Modo receptor	Receptor	Verde	Cambie al modo receptor.
PC/Android/AP	Modo Bluetooth	DS4	Azul	Cambie al modo Bluetooth y, luego Botón de inicio + Y los botones indicados durante 2 segundos. Mantener pulsado Mantener pulsado
Switch/AP		Switch	Rojo	Cambie al modo Bluetooth y, luego Botón de inicio + X los botones indicados durante 2 segundos. Mantener pulsado Mantener pulsado
Android		Android	Amarillo	Cambie al modo Bluetooth y, luego Botón de inicio + A los botones indicados durante 2 segundos. Mantener pulsado Mantener pulsado

CONEXIÓN POR CABLE/RECEPTOR

Plataforma	Modo	Color de la luz del indicador	Método de cambio
PC	Modo Xinput	Verde	**Conexión por cable:** en cualquier modo, conecte el control al dispositivo mediante el cable USB-C. No hay pasos adicionales. **Conexión del receptor:** Coloque el interruptor de modo al modo receptor. El controlador detecta automáticamente el modo de manera predeterminada. Después de una conexión exitosa, mantenga pulsado View + Menu durante 2 segundos para alternar entre los modos Xinput/Switch/DS4.
Switch	Modo Switch	Rojo	
Android	Modo DS4	Azul	

* Después de una conexión exitosa, se puede verificar el modo actual manteniendo pulsado el botón M.

TUTORIAL DE CONEXIÓN EN WINDOWS

CONEXIÓN DEL RECEPTOR

1.Coloque el interruptor de modo del control en el modo receptor y pulse el botón de inicio para encenderlo.
2.Coloque el receptor que se incluye en el puerto USB del dispositivo y espere a que el control se conecte.
3.La luz de inicio constante indica que la conexión se ha realizado correctamente.
Si la conexión falla, pulse el botón de emparejamiento del receptor y mantenga pulsado el botón de emparejamiento en el control para volver a entrar en el modo de emparejamiento.

CONEXIÓN POR CABLE

Conecte el control al ordenador mediante el cable USB-C.

CONEXIÓN BLUETOOTH

1.Coloque el interruptor de modo del control en el modo Bluetooth y pulse el botón de inicio para encenderlo.
2.Mantenga pulsado **Botón de inicio** + Y hasta que la luz de inicio parpadee rápidamente en azul. Busque el dispositivo "Wireless Controller" en la lista de Bluetooth del dispositivo y haga clic en él para conectarlo.
3.La luz de inicio constante indica que la conexión se ha realizado correctamente.
Si la conexión falla, mantenga pulsado el botón de emparejamiento en el control para volver a entrar en el modo de emparejamiento.

TUTORIAL DE CONEXIÓN EN SWITCH 1 Y 2

1.En el menú principal de la Switch, vaya a Controles - Cambiar el orden o el modo de sujeción.
2.Coloque el interruptor de modo del control en el modo Bluetooth y pulse el botón de inicio para encenderlo.
3.Mantenga pulsado **Botón de inicio** + X hasta que la luz de inicio parpadee rápidamente en rojo, después espere a que se conecte.
4.La luz de inicio constante indica que la conexión se ha realizado correctamente.
Si la conexión falla, mantenga pulsado el botón de emparejamiento en el control para volver a entrar en el modo de emparejamiento.

TUTORIAL DE ACTIVACIÓN DE SWITCH 2

1.Separa ambos lados del Joy-Con 2 de la Switch 2.
2.En el menú principal de Switch 2, toque el icono del control y elija [Cambiar el orden o el modo de sujeción] para entrar en el modo de emparejamiento.
3.Una vez que el control se haya conectado correctamente al Switch 2, aún no se podrá utilizar. En la pantalla [Cambiar el orden o el modo de sujeción], toque [Buscar] en la parte inferior, y luego toque el icono de cualquier Joy-Con 2. Cuando el control vibre, la función de activación se habrá activado correctamente.
Este proceso solo es necesario para la primera configuración.

TUTORIAL DE CONEXIÓN EN ANDROID

1.Coloque el interruptor de modo del control en el modo Bluetooth y pulse el botón de inicio para encenderlo.
2.Mantenga pulsado **Botón de inicio** + A hasta que la luz de inicio parpadee rápidamente en amarillo. Busque el dispositivo "GameSir-G7 Pro 8K" en la lista de Bluetooth del dispositivo y haga clic en él para conectarlo.
3.La luz de inicio constante indica que la conexión se ha realizado correctamente.
Si la conexión falla, mantenga pulsado el botón de emparejamiento en el control para volver a entrar en el modo de emparejamiento.

G-TUTORIAL DE CONEXIÓN DEL MODO G-TOUCH (FUNCIÓN DE ASIGNACIÓN DE ANDROID)

1.Coloque el interruptor de modo del control en el modo Bluetooth y pulse el botón de inicio para encenderlo.
2.Mantenga pulsado **Botón de inicio** + RB hasta que la luz de inicio parpadee rápidamente en cian. Busque el dispositivo "GameSir-G7 Pro 8K_G" en la lista de Bluetooth del dispositivo y haga clic en él para conectarlo.
3.La luz de inicio constante indica que la conexión se ha realizado correctamente.
Si la conexión falla, mantenga pulsado el botón de emparejamiento en el control para volver a entrar en el modo de emparejamiento.

TUTORIAL DE CONEXIÓN EN AP

1.Coloque el interruptor de modo del control en el modo Bluetooth y pulse el botón de inicio para encenderlo.
2.Mantenga pulsado **Botón de inicio** + Y hasta que la luz de inicio parpadee rápidamente en azul. Busque el dispositivo "DuoShok 4 Wireless Controller" en la lista de Bluetooth del dispositivo y haga clic en él para conectarlo.
3.La luz de inicio constante indica que la conexión se ha realizado correctamente.
Si la conexión falla, mantenga pulsado el botón de emparejamiento en el control para volver a entrar en el modo de emparejamiento.

TUTORIAL AVANZADO

Función	Combinación de botones	Descripción
Cambio de modo manual	View + Menu durante 2 segundos (Mantener pulsado Mantener pulsado)	Mantenga pulsado los botones de vista y menú en simultáneo durante 2 segundos para alternar entre los modos Xinput/Switch/DS4. * Solo disponible para los modos receptor y conexión con cable.
Configuración del botón macro	M + L4/R4/L5/R5 (Mantener pulsado Pulsar)	Mantenga pulsados simultáneamente los botones M y L4/R4/L5/R5 hasta que la luz de inicio comience a parpadear lentamente en blanco. Pulse el botón a programar. Luego, pulse L4/R4/L5/R5 de nuevo para guardar y salir. * Puede grabar hasta 32 pasos. * Si sale del proceso de configuración sin pulsar ningún botón, la asignación actual para este botón macro se borrará.
Cambio de configuración	M + R (Mantener pulsado Alternar)	Configuración 1: M + mover la palanca derecha hacia arriba Configuración 2: M + mover la palanca derecha hacia la izquierda Configuración 3: M + mover la palanca derecha hacia la derecha Configuración 4: M + mover la palanca derecha hacia abajo
Alternar zona muerta	M + LS/RS durante 2 segundos (Mantener pulsado Mantener pulsado)	Mantenga pulsado el botón M y pulse la palanca izquierda/derecha durante 2 segundos para activar o desactivar el modo de zona muerta correspondiente.
Turbo	M + botones correspondientes (Mantener pulsado Pulsar)	Mientras mantiene pulsado el botón M, pulse A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT para activar la función Turbo de ese botón. Repita esta operación para alternar entre Turbo desactivado - Turbo nivel 1 - Turbo nivel 2 - Turbo nivel 3. * Pulse dos veces el botón M para borrar todas las configuraciones Turbo.
Modo sensibilidad	M + LT/RT durante 2 segundos (Mantener pulsado Mantener pulsado)	Con el gatillo en el modo de recorrido largo, mantenga pulsado M y LT/RT durante 2 segundos para activar o desactivar el modo sensibilidad. * El gatillo debe estar en el modo de recorrido largo.
Ajuste de vibración	M + View/Menu (Mantener pulsado Pulsar)	Mientras mantiene pulsado el botón M, pulse el botón de vista/menú para disminuir/aumentar el nivel de intensidad de la vibración.
Cambio de disposición	M + A durante 2 segundos (Mantener pulsado Mantener pulsado)	Mantenga pulsados los botones M y A durante 2 segundos para intercambiar los valores de los botones A-B y X-Y.

CALIBRACIÓN

PALANCAS Y GATILLOS

Configure los gatillos en el modo de recorrido largo. Pulse View + Menu + **Botón de inicio** durante 2 segundos para entrar en el modo de calibración. La luz de inicio parpadeará lentamente en blanco durante este proceso.
Asegúrese de no estar tocando los gatillos ni las palancas. Pulse A una vez.
Gire ambas palancas en círculos completos de 2 a 3 veces. Pulse por completo ambos gatillos tres veces. Por último, pulse A para salir. La luz de inicio volverá a su efecto de luz original.

GIROSCOPIO

Coloque el control sobre una superficie plana. Mantenga pulsado M + Share durante 2 segundos para iniciar la calibración.
Durante el proceso, la luz de inicio parpadeará alternativamente en rojo y azul. Cuando la luz vuelva a su efecto de iluminación original, la calibración habrá finalizado.

REINICIO DEL CONTROL

Si los botones del control no responden, puede usar un objeto pequeño del tamaño de un clip para pulsar el botón de reinicio dentro del orificio circular en la parte posterior del control. De esta forma, se forzará el apagado del control.

⚠ LEA LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES CON DETENIMIENTO

● CONTIENE PIEZAS PEQUEÑAS. Mantenga el producto fuera del alcance de niños menores de 3 años. Busque asistencia médica inmediata si se ingiere o inhala alguna pieza.
● NO utilice el producto cerca del fuego.
● NO exponga el producto a la luz solar directa o a altas temperaturas.
● NO deje el producto en un ambiente húmedo ni polvoriento.
● NO golpee ni deje caer el producto para evitar golpes fuertes.
● NO toque el puerto USB directamente para evitar fallas.
● NO doble ni tire de las partes del cable con fuerza.
● Utilice un paño suave y seco para limpiar el producto.
● NO utilice químicos como gasolina o disolvente.
● NO desarme, repare ni modifique el producto.
● NO lo utilice con fines distintos a su fin original. NO nos hacemos responsables de accidentes ni daños cuando el producto se utilice con fines distintos a su fin original.
● NO mire la luz óptica de manera directa. Podría dañarle la vista.
● Si tiene inquietudes o sugerencias acerca de la calidad, póngase en contacto con GameSir o con su distribuidor local.

RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS INFORMACIÓN

ELIMINACIÓN CORRECTA DE ESTE PRODUCTO (RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS)
Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva.

Esta marca en el producto o en los documentos que vienen con él significa que no se debe mezclar con la basura doméstica general. Para un tratamiento, recuperación y reciclaje adecuados, lleve este producto a los puntos de recogida designados, donde se aceptará de forma gratuita. De forma alternativa, en algunos países puede devolver sus productos a su distribuidor local tras adquirir un producto nuevo equivalente. Eliminar este producto de forma correcta contribuirá a ahorrar valiosos recursos y a evitar posibles efectos negativos en la salud humana y el medio ambiente que podría generar una gestión inadecuada de los residuos. Los usuarios domésticos deben ponerse en contacto con el distribuidor al que le adquirieron este producto o con la oficina gubernamental local para obtener información acerca de cómo y dónde pueden llevar este artículo para un reciclaje de forma segura para el medio ambiente. Los usuarios comerciales deben ponerse en contacto con su proveedor para obtener más información. De hacerlo, se asegurará de que el producto eliminado se someta al tratamiento, la recuperación y el reciclado necesarios, evitando así posibles efectos negativos en el medio ambiente y en la salud humana.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

CE DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA DIRECTIVA DE LA UE

Por la presente, Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. declara que este control GameSir G7 Pro 8K cumple con la Directiva 2014/30/EU, 2014/53/EU y 2011/65/EU y su enmienda (EU) 2015/863.

1-5 W

La potencia suministrada por el cargador debe ser de entre un mínimo de 1 vatios requeridos por el equipo radioeléctrico y un máximo de 5 vatios a fin de alcanzar la máxima velocidad de carga.

GAMESIR
PORTUGUÊS

G7 PRO 8K

WIRELESS ESPORTS CONTROLLER FOR PC

Nome do modelo: GameSir-G7 Pro 8K
Leia o código para acessar mais tutoriais ➡
https://gamesir.com/pages/support

COMPATIBILIDADE

•Windows 10 ou superior •Switch 1 & 2 •Android 11.0 ou posterior

LAYOUT DO DISPOSITIVO

INTRODUÇÃO ÀS FUNÇÕES BÁSICAS

OPERAÇÕES BÁSICAS

Ligar	Coloque o Seletor de Modos na posição correspondente e pressione o botão Home.
Desligar	Coloque o Seletor de Modos na posição de desligado, ou aguarde o dispositivo desligar após 10 minutos de inatividade.
Bateria fraca	Quando a bateria estiver abaixo de 15%, a luz Home piscará em vermelho.
Carregando	Você pode carregar o controle via porta USB-C ou estação de carregamento. Ao carregar a bateria com o controle desligado, a luz Home mostrará o progresso do carregamento com um efeito luminoso de respiração.

STATUS DA CONEXÃO

Status	Luz Home	Descrição
Conectado	Sólido	O dispositivo foi conectado com êxito.
Pareamento	Piscando rapidamente	No status de pareamento, o controlador pode ser descoberto e conectado por novos dispositivos.
Reconectando	Respiração lenta	No status de reconexão, o controlador pode se conectar automaticamente ao último dispositivo conectado com êxito. Pressione e segure o botão de pareamento para entrar manualmente no modo de pareamento.

PLATAFORMA E MODO

CONEXÃO SEM FIO

Plataforma	Posição do Seletor de Modos	Modo	Cor da luz indicadora	Método de alternância
PC/Switch/Android	Modo Receptor	Receptor	Verde	Alternar para o modo Receptor.
PC/Android/AP	Modo Bluetooth	DS4	Azul	Alterne para a posição do modo Bluetooth e, em seguida, Botão Home + Y por 2 segundos. Segure Segure
Switch/AP		Switch	Vermelho	Alterne para a posição do modo Bluetooth e, em seguida, Botão Home + X por 2 segundos. Segure Segure
Android		Android	Amarelo	Alterne para a posição do modo Bluetooth e, em seguida, Botão Home + A por 2 segundos. Segure Segure

CONEXÃO COM FIO/RECEPTOR

Plataforma	Modo	Cor da luz indicadora	Método de alternância
PC	Modo Xinput	Verde	**Conexão com fio:** em qualquer modo, conecte o controlador ao computador usando o cabo USB-C. Nenhuma etapa adicional é necessária. **Conexão do receptor:** Coloque o Seletor de Modos no modo Receptor. O controlador detecta o modo por padrão automaticamente. Após uma conexão bem-sucedida, pressione e segure View + Menu por 2 segundos para alternar entre os modos Xinput/Switch/DS4.
Switch	Modo Switch	Vermelho	
Android	Modo DS4	Azul	

* Após uma conexão bem-sucedida, basta pressionar e manter pressionado o botão M para verificar o modo.

TUTORIAL DE CONEXÃO COM O WINDOWS

CONEXÃO DO RECEPTOR

1.Coloque o Seletor de Modos do controlador no modo Receptor e pressione o botão Home para ligar.
2.Insira o receptor fornecido na porta USB do dispositivo e aguarde a conexão do controlador.
3.Uma luz Home sólida indica a conexão bem-sucedida.
Se a conexão falhar, pressione e mantenha pressionado o botão de pareamento no receptor e mantenha pressionado no controle para entrar novamente no modo de pareamento.

CONEXÃO COM FIO

Conecte o controlador ao computador usando o cabo USB-C.

CONEXÃO BLUETOOTH

1.Coloque o Seletor de Modos do controlador no modo Bluetooth e pressione o botão Home para ligar.
2.Segure **Botão Home** + Y até a luz Home começar a piscar rapidamente em azul. Procure "Wireless Controller" na lista de Bluetooth do dispositivo e clique para conectar.
3.Uma luz Home sólida indica a conexão bem-sucedida.
Se a conexão falhar, pressione e segure o botão de pareamento no controlador para entrar novamente no modo de pareamento.

TUTORIAL DE CONEXÃO COM O SWITCH 1 E 2

1.No menu principal do Switch, vá para "Controladores" – "Alterar Grip/Ordem".
2.Coloque o Seletor de Modos do controlador no modo Bluetooth e pressione o botão Home para ligar.
3.Segure **Botão Home** + X até a luz Home começar a piscar rapidamente em vermelho e aguarde a conexão.
4.Uma luz Home sólida indica a conexão bem-sucedida.
Se a conexão falhar, pressione e segure o botão de pareamento no controlador para entrar novamente no modo de pareamento.

TUTORIAL DE INICIALIZAÇÃO NO SWITCH 2

1.Solte ambos os lados do Joy-Con 2 do Switch 2.
2.No menu principal do Switch 2, toque no ícone do controle e selecione [Alterar Grip/Ordem] para entrar no modo de pareamento.
3.Após o controle ser conectado com êxito ao Switch 2, ele ainda não poderá ser usado. Na tela [Alterar Grip/Ordem], toque em [Pesquisar] na parte inferior e, em seguida, toque no ícone de qualquer Joy-Con 2. Quando o controle começar a vibrar, isso significa que a função foi ativada com êxito.
Este processo só é necessário na configuração inicial.

TUTORIAL DE CONEXÃO COM O ANDROID

1.Coloque o Seletor de Modos do controlador no modo Bluetooth e pressione o botão Home para ligar.
2.Segure **Botão Home** + A até a luz Home começar a piscar rapidamente em amarelo. Procure "GameSir-G7 Pro 8K" na lista de Bluetooth do dispositivo e clique para conectar.
3.Uma luz Home sólida indica a conexão bem-sucedida.
Se a conexão falhar, pressione e segure o botão de pareamento no controlador para entrar novamente no modo de pareamento.

G-TUTORIAL DE CONEXÃO DO MODO DE TOQUE (FUNÇÃO DE MAPEAMENTO DO ANDROID)

1.Coloque o Seletor de Modos do controlador no modo Bluetooth e pressione o botão Home para ligar.
2.Segure **Botão Home** + RB até a luz Home começar a piscar rapidamente em ciano. Procure "GameSir-G7 Pro 8K_G" na lista de Bluetooth do dispositivo e clique para conectar.
3.Uma luz Home sólida indica a conexão bem-sucedida.
Se a conexão falhar, pressione e segure o botão de pareamento no controlador para entrar novamente no modo de pareamento.

TUTORIAL DE CONEXÃO COM O AP

1.Coloque o Seletor de Modos do controlador no modo Bluetooth e pressione o botão Home para ligar.
2.Segure **Botão Home** + Y até a luz Home começar a piscar rapidamente em azul. Procure "DuoShok 4 Wireless Controller" na lista de Bluetooth do dispositivo e clique para conectar.
3.Uma luz Home sólida indica a conexão bem-sucedida.
Se a conexão falhar, pressione e segure o botão de pareamento no controlador para entrar novamente no modo de pareamento.

TUTORIAL AVANÇADO

Função	Combinação de botões	Descrição
Selecionar o modo manualmente	View + Menu por 2 segundos (Segure Segure)	Pressione e segure os botões View e Menu simultaneamente por 2 segundos para alternar entre os modos Xinput/Switch/DS4. * Disponível somente nos modos de conexão com fio e Receptor.
Configurações do botão de Macro	M + L4/R4/L5/R5 (Segure Pressione)	Pressione e segure os botões M e L4/R4/L5/R5 simultaneamente até que a luz Home comece a piscar lentamente em branco. Pressione o botão a ser programado. Em seguida, pressione L4/R4/L5/R5 novamente para salvar e sair. * É possível gravar até 32 passos. * Se você sair do processo de configuração sem pressionar qualquer botão, a atribuição atual desse botão de macro será cancelada.
Seletor de Configuração	M + R (Segure Mova)	Configuração 1: M + mova o stick direito para cima Configuração 2: M + mova o stick direito para o esquerdo Configuração 3: M + mova o stick direito para a direita Configuração 4: M + mova o stick direito para baixo
Seletor de Zona Morta	M + LS/RS por 2 segundos (Segure Segure)	Segure o botão M e pressione o stick esquerdo/direito para baixo por 2 segundos para ativar/desativar a zona morta do stick correspondente.
Turbo	M + botões correspondentes (Segure Pressione)	Enquanto segura o botão M, pressione A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT para ativar a função Turbo para esse botão. Repita essa operação para alternar entre Turbo desativado – Turbo Nível 1 – Turbo Nível 2 – Turbo Nível 3. * Clique duas vezes no botão M para limpar todas as configurações de Turbo.
Modo de gatilho ultrassensível	M + LT/RT por 2 segundos (Segure Segure)	Com o gatilho no modo de percurso longo, pressione e segure M e LT/RT por 2 segundos para ativar/desativar o modo de gatilho ultrassensível. * O gatilho deve estar no modo de percurso longo.
Ajuste da vibração	M + View/Menu (Segure Pressione)	Enquanto segura o botão M, pressione o botão View/Menu para diminuir/aumentar o nível de intensidade de vibração.
Mudança do layout	M + A por 2 segundos (Segure Segure)	Pressione e segure os botões M e A por 2 segundos para trocar os valores dos botões A-B e X-Y.

CALIBRAÇÃO

STICKS E GATILHOS

Ajuste os gatilhos para o modo de percurso longo. Segure View + Menu + **Botão Home** por 2 segundos para entrar no modo de calibração. A luz Home piscará lentamente em branco durante este processo.
Certifique-se de que os gatilhos e sticks não sejam tocados. Pressione A uma vez.
Gire ambos os sticks 2 ou 3 vezes em círculos completos. Pressione ambos os gatilhos três vezes até o final. Finalmente, pressione A para sair. A luz Home voltará para seu efeito luminoso original.

GIROSCÓPIO

Coloque o controle em uma superfície plana e estável. Segure M + Share por 2 segundos para iniciar a calibração.
Durante a calibração, a luz Home piscará em vermelho e azul alternadamente. Quando a luz retornar ao efeito original, a calibração estará concluída.

REDEFINIÇÃO DO CONTROLADOR

Ao encontrar botões do controlador que não respondem, você poderá usar um objeto pequeno semelhante ao tamanho de um clipe de papel para pressionar o botão Redefinir dentro do orifício circular na parte traseira do controlador. Isso forçará o controlador a desligar.

⚠ LEIA ESTAS PRECAUÇÕES COM CUIDADO

● CONTÉM PEÇAS PEQUENAS. Mantenha longe do alcance de crianças com menos de 3 anos de idade. Procure atendimento médico imediatamente em caso de ingestão ou inalação.
● NÃO use o produto perto de fogo.
● NÃO exponha à luz solar direta nem a temperaturas elevadas.
● NÃO mantenha o produto em ambientes úmidos ou empoeirados.
● NÃO submeta o produto a impactos nem permita que ele caia devido a impactos fortes.
● NÃO toque diretamente na porta USB, pois isso poderia causar mal funcionamento.
● NÃO dobre e nem puxe acentuadamente nenhuma de suas partes.
● Use um pano macio e seco para limpar.
● NÃO use produtos químicos como gasolina ou redutores.
● NÃO desmonte, repare ou modifique.
● NÃO use para outros fins além da finalidade original. NÃO somos responsáveis por acidentes ou danos causados por uso incorreto do produto.
● NÃO olhe diretamente para a luz. Ela poderá causar danos à sua visão.
● Em caso de preocupações quanto à qualidade ou sugestões, entre em contato com a GameSir ou seu distribuidor local.

DESCARTE DE DISPOSITIVOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS INFORMAÇÕES

DESCARTE CORRETO DO PRODUTO (DESCARTE DE DISPOSITIVOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS)
Aplicável à União Europeia e a outros países europeus com sistemas de coleta diferenciada.

Esta marca no produto ou nos documentos que o acompanham significa que ele não deve ser misturado com lixo doméstico geral. Para tratamento, recuperação e reciclagem adequados, leve este produto a pontos de coleta designados, onde ele será aceito gratuitamente. Como alternativa, em alguns países, você poderá devolver seus produtos ao revendedor local ao comprar um novo produto equivalente. O descarte correto deste produto ajudará a economizar recursos valiosos e a evitar possíveis efeitos negativos para a saúde humana e o meio ambiente que poderiam ser causados pelo manuseio inadequado de resíduos. Os usuários domésticos devem entrar em contato com o revendedor em que adquiriram o produto ou com o órgão responsável do governo local para obter informações sobre onde e como podem levar o item para reciclagem ambientalmente segura. Os usuários comerciais devem entrar em contato com seus respectivos fornecedores para obter mais informações. Ao fazer isso, você garantirá que seu produto descartado seja submetido aos procedimentos de tratamento, recuperação e reciclagem apropriados, prevenindo assim possíveis efeitos nocivos ao ambiente e à saúde humana.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

CE DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A DIRETIVA DA UE

A Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. declara por meio deste que o controlador GameSir G7 Pro 8K está em conformidade com a Diretiva 2014/30/EU, 2014/53/EU & 2011/65/EU e sua atualização (EU) 2015/863.

1-5 W

A potência fornecida pelo carregador tem de se situar entre um mínimo de 1 Watts exigidos pelo equipamento de rádio e um máximo de 5 Watts para que a velocidade de carregamento máxima seja atingida.

⚠

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.
Para maiores informações, consulte o site da ANATEL – www.gov.br/anatel/pt-br/.

GAMESIR
РУССКИЙ

G7 PRO 8K

WIRELESS ESPORTS CONTROLLER FOR PC

Название модели: GameSir-G7 Pro 8K
Отсканируйте код для доступа к другим инструкциям ➡
https://gamesir.com/pages/support

СОВМЕСТИМОСТЬ

•ОС Windows 10 или более поздней версии •Приставка Nintendo Switch 1 & 2
•ОС Android 11.0 или более поздней версии

СХЕМА УСТРОЙСТВА

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

БАЗОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Включение	Переместите переключатель режима в соответствующее положение и нажмите кнопку Home.
Выключение	Переместите переключатель режима в положение для выключения. Устройство автоматически выключается после 10 минут бездействия.
Низкий заряд батареи	Если заряд батареи опускается ниже 15 %, индикатор кнопки Home начинает мигать красным.
Зарядка	Зарядить контроллер можно через порт USB-C или с помощью зарядной станции. Если во время зарядки контроллер выключен, в процессе зарядки индикатор кнопки Home будет мигать.

СОСТОЯНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Состояние	Индикатор кнопки Home	Описание
Подключено	Горит непрерывно	Устройство успешно подключено.
Сопряжение	Быстро мигает	В состоянии сопряжения контроллер может быть обнаружен новыми устройствами и подключен к ним.
Повторное подключение	Медленно мигает	В состоянии повторного подключения контроллер может автоматически подключиться к последнему сопряженному устройству. Нажмите и удерживайте кнопку сопряжения, чтобы вручную включить режим сопряжения.

ПЛАТФОРМА И РЕЖИМ

БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Платформа	Положение переключателя режима	Режим	Цвет светового индикатора	Способ переключения
ПК/Nintendo Switch/Android	Режим приемника	Приемник	Зеленый	Переместите в положение режима приемника.
ПК/Android/AP	Режим Bluetooth	DS4	Синий	Переместите в положение режима Bluetooth и Кнопка Home + Y удерживайте удерживайте в течение 2 секунд.
Nintendo Switch/AP		Switch	Красный	Переместите в положение режима Bluetooth и Кнопка Home + X удерживайте удерживайте в течение 2 секунд.
Android		Android	Желтый	Переместите в положение режима Bluetooth и Кнопка Home + A удерживайте удерживайте в течение 2 секунд.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ ПРОВОД ИЛИ ПРИЕМНИК

Платформа	Режим	Цвет светового индикатора	Способ переключения
ПК	Режим Xinput	Зеленый	**Проводное подключение:** в любом режиме подключите контроллер к устройству с помощью кабеля USB-C. Дополнительных действий не требуется. **Подключение через приемник:** переместите переключатель в положение режима приемника. По умолчанию контроллер определяет режим автоматически. После успешного подключения нажмите и удерживайте View + Menu в течение 2 секунд, чтобы циклически переключаться между режимами Xinput, Nintendo Switch и DS4.
Switch	Режим Switch	Красный	
Android	Режим DS4	Синий	

* После успешного подключения текущий режим можно проверить, нажав и удерживая кнопку M.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К WINDOWS

Подключение через приемник

1.Переместите переключатель режима на контроллере в положение режима приемника и нажмите кнопку Home, чтобы включить контроллер.
2.Вставьте приемник из комплекта в USB-порт устройства и дождитесь сопряжения контроллера.
3.Если индикатор кнопки Home горит непрерывно, подключение было выполнено успешно.
Если подключить контроллер не удалось, нажмите кнопку сопряжения на приемнике и удерживайте кнопку сопряжения на контроллере, чтобы снова перейти в режим сопряжения.

Проводное подключение

Подключите контроллер к ПК с помощью кабеля USB-C.

Подключение по Bluetooth

1.Переместите переключатель режима на контроллере в положение режима Bluetooth и нажмите кнопку Home, чтобы включить контроллер.
2.Удерживайте **Кнопка Home** + Y, пока индикатор кнопки Home не начнет быстро мигать синим. Найдите Wireless Controller («Беспроводной контроллер») в списке устройств Bluetooth и нажмите, чтобы выполнить подключение.
3.Если индикатор кнопки Home горит непрерывно, подключение было выполнено успешно.
Если подключить контроллер не удалось, удерживайте кнопку сопряжения на контроллере, чтобы снова перейти в режим сопряжения.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К NINTENDO SWITCH 1 И 2

1.Откройте вкладку «Контроллеры» в главном меню Switch и выберите «Изменить способ удерживания/порядок».
2.Переместите переключатель режима на контроллере в положение режима Bluetooth и нажмите кнопку Home, чтобы включить контроллер.
3.Удерживайте **Кнопка Home** + X, пока индикатор кнопки Home не начнет быстро мигать красным, а затем дождитесь подключения.
4.Если индикатор кнопки Home горит непрерывно, подключение было выполнено успешно.
Если подключить контроллер не удалось, удерживайте кнопку сопряжения на контроллере, чтобы снова перейти в режим сопряжения.

SWITCH 2: РУКОВОДСТВО ПО АКТИВАЦИИ ФУНКЦИИ ВЫХОДА ИЗ СПЯЩЕГО РЕЖИМА

1.Отсоедините обе части Joy-Con 2 от консоли Switch 2.
2.В главном меню Switch 2 коснитесь значка контроллера и выберите [Изменить способ удерживания / порядок], чтобы войти в режим сопряжения.
3.После того как вы подключите контроллер к Switch 2, изначально он будет недоступен. Чтобы начать им пользоваться, на экране [Изменить способ удерживания / порядок] коснитесь слова [Искать] внизу экрана, а затем любого значка Joy-Con 2. Когда контроллер завибрирует, это будет означать, что функция выхода из спящего режима была успешно активирована.
Эта процедура необходима только при первом подключении.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К ANDROID

1.Переместите переключатель режима на контроллере в положение режима Bluetooth и нажмите кнопку Home, чтобы включить контроллер.
2.Удерживайте **Кнопка Home** + A, пока индикатор кнопки Home не начнет быстро мигать желтым. Найдите GameSir-G7 Pro 8K в списке устройств Bluetooth и нажмите, чтобы выполнить подключение.
3.Если индикатор кнопки Home горит непрерывно, подключение было выполнено успешно.
Если подключить контроллер не удалось, удерживайте кнопку сопряжения на контроллере, чтобы снова перейти в режим сопряжения.

G-РУКОВОДСТВО ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ В РЕЖИМЕ G-TOUCH (ФУНКЦИЯ НАЗНАЧЕНИЯ КНОПОК ДЛЯ ANDROID)

1.Переместите переключатель режима на контроллере в положение режима Bluetooth и нажмите кнопку Home, чтобы включить контроллер.
2.Удерживайте **Кнопка Home** + RB, пока индикатор кнопки Home не начнет быстро мигать голубым. Найдите GameSir-G7 Pro 8K_G в списке устройств Bluetooth и нажмите, чтобы выполнить подключение.
3.Если индикатор кнопки Home горит непрерывно, подключение было выполнено успешно.
Если подключить контроллер не удалось, удерживайте кнопку сопряжения на контроллере, чтобы снова перейти в режим сопряжения.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К AP

1.Переместите переключатель режима на контроллере в положение режима Bluetooth и нажмите кнопку Home, чтобы включить контроллер.
2.Удерживайте **Кнопка Home** + Y, пока индикатор кнопки Home не начнет быстро мигать синим. Найдите DuoShok 4 Wireless Controller («Беспроводной контроллер») в списке устройств Bluetooth и нажмите, чтобы выполнить подключение.
3.Если индикатор кнопки Home горит непрерывно, подключение было выполнено успешно.
Если подключить контроллер не удалось, удерживайте кнопку сопряжения на контроллере, чтобы снова перейти в режим сопряжения.

РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ

Функция	Сочетание кнопок	Описание
Переключение режимов вручную	View + Menu в течение 2 с (Удерживать Удерживать)	Одновременно нажмите и удерживайте кнопки «Просмотр» и «Меню» в течение 2 секунд, чтобы циклически переключаться между режимами Xinput, Nintendo Switch и DS4. * Только при подключении через приемник или провод.
Настройка макросов	M + L4/R4/L5/R5 (Удерживать Нажать)	Одновременно нажмите и удерживайте кнопку M + кнопку L4/R4/L5/R5, пока индикатор кнопки Home не начнет медленно мигать белым. Нажмите кнопку, которую хотите запрограммировать. Затем снова нажмите L4/R4/L5/R5, чтобы сохранить изменения и выйти. * Можно записать до 32 действий. * Если выйти из режима настройки, не нажав никакую кнопку, назначение будет отменено.
Переключение конфигурации	M + R (Удерживать Переместить)	Конфигурация 1: M + отклонить правый стик вверх Конфигурация 2: M + отклонить правый стик влево Конфигурация 3: M + отклонить правый стик вправо Конфигурация 4: M + отклонить правый стик вниз
Включение мертвой зоны	M + LS/RS в течение 2 с (Удерживать Удерживать)	Чтобы включить или выключить мертвую зону на правом или левом стике, одновременно нажмите и удерживайте кнопку M и соответствующий стик в течение 2 секунд.
Turbo	M + соответствующие кнопки (Удерживать Нажать)	Удерживая кнопку M, нажмите A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT, чтобы активировать функцию Turbo для этой кнопки. Повторите эти действия, чтобы циклически переключаться между режимами Turbo выкл. — Turbo уровень 1 — Turbo уровень 2 — Turbo уровень 3. * Дважды нажмите кнопку M, чтобы сбросить функцию Turbo для всех кнопок.
Режим быстрого триггера	M + LT/RT в течение 2 с (Удерживать Удерживать)	Чтобы включить или выключить режим быстрого триггера, нажмите и удерживайте кнопки M и LT/RT в течение 2 секунд, когда триггер находится в режиме длинного хода. * Триггер должен находиться в режиме длинного хода.
Настройка вибрации	M + View/Menu (Удерживать Нажать)	Удерживая кнопку M, нажмите кнопку «Просмотр» или кнопку меню, чтобы увеличить или уменьшить интенсивность вибрации.
Переключение раскладки	M + A в течение 2 с (Удерживать Удерживать)	Нажмите и удерживайте кнопку M и кнопку A в течение 2 с, чтобы поменять местами назначения кнопок A-B и X-Y.

КАЛИБРОВКА

СТИКИ И ТРИГГЕРЫ

Установите триггеры в режим длинного хода. Удерживайте View + Menu + **Кнопка Home** в течение 2 секунд, чтобы перейти в режим калибровки. Во время этого процесса индикатор кнопки Home начнет медленно мигать белым.
Не касайтесь триггеров и стиков. Один раз нажмите A.
Отклоните стики до упора и сделайте полный круг 2–3 раза. Нажмите оба триггера до конца три раза. Затем нажмите A, чтобы выйти. Индикатор кнопки Home вернется к исходному световому эффекту.

ГИРОСКОП

Положите контроллер на ровную неподвижную поверхность. Удерживайте M + Share в течение 2 секунд, чтобы начать калибровку.
В это время индикатор кнопки Home будет поочередно мигать красным и синим. По завершении калибровки индикатор вновь вернется к текущему световому эффекту.

СБРОС КОНТРОЛЛЕРА

Если кнопки контроллера не реагируют, воспользуйтесь небольшим предметом (например, скрепкой), чтобы нажать кнопку сброса Reset внутри круглого отверстия на задней панели контроллера. Это позволит вам принудительно выключить контроллер.

⚠ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

● В УСТРОЙСТВЕ ЕСТЬ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ. Хранить в месте, недоступном для детей младше 3 лет. Если вы проглотили какую-то деталь или подавились ею, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
● НЕ использовать устройство вблизи открытого огня.
● НЕ подвергать устройство воздействию прямых солнечных лучей или высокой температуры.
● НЕ подвергать устройство воздействию влажной или запыленной среды.
● НЕ ударять по устройству и НЕ бросать его.
● НЕ прикасаться непосредственно к разъему USB. Это может привести к неисправности.
● НЕ сгибать сильно кабель и не тянуть за его части.
● Для чистки устройства использовать мягкую сухую ткань.
● НЕ применять химические вещества, такие как бензин или растворитель.
● НЕ разбирать, НЕ ремонтировать устройство и НЕ вносить в него изменения.
● Использовать устройство только по прямому назначению. Мы НЕ несем ответственности за несчастные случаи или повреждения, полученные вследствие использования устройства не по назначению.
● НЕ смотреть прямо на разъем, из которого исходит свет. Это может вызвать повреждение глаз.
● Если у вас есть вопросы по качеству работы устройства или предложения, свяжитесь с компанией GameSir или местным дистрибьютором.

GAMESIR
にほんご

G7 PRO 8K

WIRELESS ESPORTS CONTROLLER FOR PC

型番: GameSir-G7 Pro 8K
コードをスキャンしてさらにチュートリアルを利用 ➡
https://gamesir.com/pages/support

互換性

•Windows 10以降 •Switch 1 & 2 •Android 11.0以降

デバイスレイアウト

ベーシック機能の紹介

基本操作

電源オン	モードスイッチを対応する位置に動かし、ホームボタンを押します。
電源オフ	モードスイッチをオフに動かします。10分間、何の操作も検知されない場合も、デバイスの電源が自動でオフになります。
電池残量の低下	電池残量が15%未満になるとホームライトが赤く点滅します。
充電	コントローラーは、USB-Cポートまたは充電スタンドで充電できます。コントローラーの電源をオフにした状態で充電すると、ホームライトがゆっくり点滅し、充電中であることが示されます。

接続状況

ステータス	ホームライト	説明
接続済み	点灯	デバイスは正常に接続されています。
ペアリング	素早く点滅	ペアリング中、コントローラーは新しいデバイスで発見および接続できます。
再接続	ゆっくり点滅	再接続中、コントローラーは最後に接続したデバイスと自動で接続できます。ペアリングボタンを長押しして、手動でペアリングモードに切り替えてください。

プラットフォームとモード

無線接続

プラットフォーム	モードスイッチの位置	モード	インジケータライトの色	切り替え方法
PC/Switch/Android	レシーバーモード	レシーバー	緑	レシーバーモードに移動
PC/Android/AP	Bluetoothモード	DS4	青	Bluetoothモードに動かしてから、2秒間 ホームボタン + Y 長押し 長押し
Switch/AP		Switch	赤	Bluetoothモードに動かしてから、2秒間 ホームボタン + X 長押し 長押し
Android		Android	黄	Bluetoothモードに動かしてから、2秒間 ホームボタン + A 長押し 長押し

有線/レシーバー接続

プラットフォーム	モード	インジケータライトの色	切り替え方法
PC	Xinput モード	緑	**有線接続：**任意のモードで、USB-Cケーブルを使って、コントローラーとデバイスを接続します。他の手順を踏む必要はありません。**レシーバー接続：**モードスイッチをレシーバーモードに動かします。デフォルトでは、コントローラーは自動でモードを検出します。接続が成功したら、View + Menu を2秒間長押しして、Xinput、Switch、DS4の間でモードを切り替えます。
Switch	Switchモード	赤	
Android	DS4モード	青	

※接続が成功したら、Mボタンを長押しして現在のモードを確認できるようになります。

Windows接続チュートリアル

レシーバー接続

1.コントローラーのモードスイッチをレシーバーモード に動かし、ホームボタンを押して電源を入れます。
2.同梱のレシーバーをデバイスのUSBポートに差し込み、コントローラーが接続するまで待ちます。
3.ホームライトが点灯することによって、接続に成功したことが示されます。
※接続に失敗した場合、レシーバーのペアリングボタンを押してから、コントローラーのペアリングボタンを長押しすると、再びペアリングモードに切り替えられます。

有線接続

USB-Cケーブルを使用して、コントローラーをコンピューターに接続します。

Bluetooth接続

1.コントローラーのモードスイッチをBluetoothモード に動かし、ホームボタンを押して電源を入れます。
2.ホームライトが素早く青色で点滅するまで **ホームボタン** + Y を長押しします。デバイスのBluetoothリストで「Wireless Controller」を見つけ、クリックして接続します。
3.ホームライトが点灯することによって、接続に成功したことが示されます。
※接続に失敗した場合、コントローラーでペアリングボタン を長押しすると、再びペアリングモードに切り替えられます。

SwitchとSwitch 2向け接続チュートリアル

1.Switchのメインメニューで、「コントローラー」→「持ちかた/順番を変える」の順に移動します。
2.コントローラーのモードスイッチをBluetoothモード に動かし、ホームボタンを押して電源を入れます。
3.ホームライトが素早く赤色で点滅するまで **ホームボタン** + X を長押しし、接続されるのを待ちます。
4.ホームライトが点灯することによって、接続に成功したことが示されます。
※接続に失敗した場合、コントローラーでペアリングボタン を長押しすると、再びペアリングモードに切り替えられます。

Switch 2の起動チュートリアル

1.Switch 2から両方のJoy-Con 2を取り外します。
2.Switch 2のメインメニューでコントローラーのアイコンをタップし、[持ち方/順番を変える]を選択し、ペアリングモードに切り替えます。
3.コントローラーがSwitch 2に接続されたとしても、この段階ではまだ操作は行えません。[持ち方/順番を変える]画面下部にある[さがす]をタップしてから、左右どちらかのJoy-Con 2のアイコンをタップしてください。コントローラーが振動したら、起動機能は正常に有効化されています。
※初回設定時のみ、このプロセスを行う必要があります。

Android向け接続チュートリアル

1.コントローラーのモードスイッチをBluetoothモード に動かし、ホームボタンを押して電源を入れます。
2.ホームライトが素早く黄色で点滅するまで **ホームボタン** + A を長押しします。デバイスのBluetoothリストで「GameSir-G7 Pro 8K」を見つけ、クリックして接続します。
3.ホームライトが点灯することによって、接続に成功したことが示されます。
※接続に失敗した場合、コントローラーでペアリングボタン を長押しすると、再びペアリングモードに切り替えられます。

G-タッチモード（Androidのマッピング機能）向け接続チュートリアル

1.コントローラーのモードスイッチをBluetoothモード に動かし、ホームボタンを押して電源を入れます。
2.ホームライトが素早く青緑色で点滅するまで **ホームボタン** + RB を長押しします。デバイスのBluetoothリストで「GameSir-G7 Pro 8K_G」を見つけ、クリックして接続します。
3.ホームライトが点灯することによって、接続に成功したことが示されます。
※接続に失敗した場合、コントローラーでペアリングボタン を長押しすると、再びペアリングモードに切り替えられます。

AP向け接続チュートリアル

1.コントローラーのモードスイッチをBluetoothモード に動かし、ホームボタンを押して電源を入れます。
2.ホームライトが素早く青色で点滅するまで **ホームボタン** + Y を長押しします。デバイスのBluetoothリストで「DuoShok 4 Wireless Controller」を見つけ、クリックして接続します。
3.ホームライトが点灯することによって、接続に成功したことが示されます。
※接続に失敗した場合、コントローラーでペアリングボタン を長押しすると、再びペアリングモードに切り替えられます。

詳細チュートリアル

機能	ボタンの組み合わせ	説明
手動切り替えモード	View + Menu 2秒間（長押し 長押し）	ビューボタンとメニューボタンを同時に2秒間長押しすると、Xinput、Switch、DS4の間でモードを切り替えられます。※レシーバーモードおよび有線接続モードをお使いの場合のみご利用いただけます。
マクロボタンの設定	M + L4/R4/L5/R5（長押し プレス）	ホームライトが白色でゆっくり点滅し始めるまで、MボタンとL4/R4/L5/R5を同時に長押しします。プログラムするボタンを押します。次に、L4/R4/L5/R5をもう一度押し、保存して終了します。※最大32ステップまで記録できます。※どのボタンも押さずに設定プロセスを終了すると、マクロボタンの現在の割り当てがクリアされます。
設定の切り替え	M + R（長押し トグル）	設定1：Mボタン+右スティックを上向きにトグル 設定2：Mボタン+右スティックを左向きにトグル 設定3：Mボタン+右スティックを右向きにトグル 設定4：Mボタン+右スティックを下向きにトグル
デッドゾーン切り替え	M + LS/RS 2秒間（長押し 長押し）	Mボタンを押して、左/右スティックを2秒間押し下げると、押し下げているスティックのデッドゾーンのオン/オフを切り替えられます。
ターボ	M + 対応するボタン（長押し プレス）	Mボタンを長押ししている間に、A/B/X/Y/LB/RB/LT/RTを押すことで、そのボタンのターボ機能を有効化できます。この操作を繰り返し、ターボオフ、ターボレベル1、ターボレベル2、ターボレベル3を切り替えます。※Mボタンをダブルクリックすると、ターボ設定がすべてクリアされます。
ヘアトリガーモード	M + LT/RT 2秒間（長押し 長押し）	トリガーを長距離モードにし、MボタンとLT/RTを2秒間長押しすると、ヘアトリガーモードのオン/オフが切り替えられます。※トリガーは長距離モードに設定しておく必要があります。
バイブの調整	M + View/Menu（長押し プレス）	Mボタンを押しながら、ビューまたはメニューボタンを押すと、振動レベルを増減できます。
レイアウトの切り替え	M + A 2秒間（長押し 長押し）	MボタンとAボタンを2秒間長押しすると、A-BとX-Yの割り当てを入れ替えられます。

キャリブレーション

スティックとトリガー

トリガーを長距離モードに設定します。View + Menu + **ホームボタン** を2秒間長押しすると、キャリブレーションモードに切り替えられます。このプロセスの間、ホームライトがゆっくり白色で点滅します。
この間、トリガーとスティックが接触しないようにしてください。A を一度押します。
完全に円を描くように、両方のスティックを2、3回回転させます。両方のトリガーを3回押し込みます。最後に、A を押して終了します。ホームライトが元の点灯状態に戻ります。

ジャイロスコープ

コントローラーを平らな安定した場所に置きます。M + Share を2秒間長押しすると、キャリブレーションが始まります。このプロセスの間、ホームライトが赤と青に交互に点滅します。インジケータが元の点灯状態に戻ったら、調整は完了です。

コントローラーのリセット

コントローラーのボタンが反応しなくなったら、クリップと同じくらいの大きさの物を使って、コントローラーの背面にある丸い穴の中にあるリセットボタンを押してください。これで強制的にコントローラーの電源を切ることができます。

⚠ この安全上の注意点をよくお読みください

● 小さい部品が含まれます。3歳未満の子供の手の届かないところに保管してください。飲み込む、または吸入してしまった場合、すぐに医師や病院での診察を受けてください。
● 本製品を火の近くで使用しないでください。
● 直射日光または高温に晒さないでください。
● 本製品を湿度の高い環境やほこりっぽい場所に放置しないでください。
● 本製品に強い衝撃を与えないでください。また、強い衝撃を避けるため、落ちないようにしてください。
● USBポートに直接触れないでください。故障の原因となる可能性があります。
● ケーブル部品を強く曲げたり、引っ張ったりしないでください。
● 清掃の際は、柔らかい乾燥した布をご利用ください。
● ガソリンやシンナー等の化学製品を使用しないでください。
● 分解、修理、改造を行わないでください。
● 本来の使用目的以外の目的で使用しないでください。本来の目的以外の目的で使用した際の事故や損害について弊社は責任を負いません。
● 光源を直視しないでください。目に損害を与える可能性があります。
● 品質に関する懸念や提案がある場合、GameSirまたはお近くの地域の販売店にお問い合わせください。

GAMESIR

한국어

G7 PRO 8K

WIRELESS ESPORTS CONTROLLER FOR PC

모델 번호: GameSir-G7 Pro 8K
코드를 스캔하여 추가 사용 방법을 확인하십시오
https://gamesir.com/pages/support

호환성

•Windows 10 이상 •Switch 1 & 2 •Android 11.0 이상

장치 레이아웃

기본 기능 소개

기본 동작

전원 켜기	모드 스위치를 원하는 위치로 전환한 후, Home 버튼을 누릅니다.
전원 끄기	모드 스위치를 OFF 위치로 전환하거나, 10분간 아무 동작이 없으면 장치가 자동으로 꺼집니다.
배터리 부족	배터리가 15% 이하이면 Home 조명이 빨간색으로 깜빡입니다.
충전	USB C 포트나 충전 스테이션으로 컨트롤러를 충전할 수 있습니다. 컨트롤러가 꺼진 상태에서 충전하면, Home 조명이 브리드 조명 효과로 충전 상태를 표시합니다.

연결 상태

상태	Home 조명	설명
연결 완료	점등	장치가 연결되었습니다.
페어링	빠르게 점멸	페어링 상태에서는 컨트롤러를 새 장치로 검색하여 연결합니다.
재연결	느린 브리드	재연결 상태에서는 컨트롤러를 마지막으로 연결했던 장치에 자동으로 연결합니다. 페어링 버튼을 길게 눌러 페어링 모드로 수동 전환합니다.

플랫폼 및 모드

무선 연결

플랫폼	모드 스위치 위치	모드	표시등 색상	전환 방법
PC/Switch/Android	리시버 모드	리시버	초록색	리시버 모드로 전환합니다.
PC/Android/AP	블루투스 모드	DS4	파란색	블루투스 모드로 전환한 후, Home 버튼 + 을 2초간 길게 누릅니다
Switch/AP		Switch	빨간색	블루투스 모드로 전환한 후, Home 버튼 + 을 2초간 길게 누릅니다
Android		Android	노란색	블루투스 모드로 전환한 후, Home 버튼 + 을 2초간 길게 누릅니다

유선/리시버 연결

플랫폼	모드	표시등 색상	전환 방법
PC	Xinput 모드	초록색	유선 연결: 아무 모드에서나 USB-C 케이블로 장치에 컨트롤러를 연결합니다. 추가 과정은 필요하지 않습니다. 리시버 연결: 모드 스위치를 리시버 모드로 전환합니다. 컨트롤러는 기본적으로 모드를 자동 탐지합니다. 연결 후, + 버튼을 2초간 길게 눌러 Xinput/Switch/DS4 모드를 전환합니다.
Switch	Switch 모드	빨간색	
Android	DS4 모드	파란색	

* 연결 후, M 버튼을 길게 눌러 현재 모드를 확인할 수 있습니다.

Windows 연결 방법

리시버 연결

1.컨트롤러의 모드 스위치를 리시버 모드로 전환한 후, Home 버튼을 눌러 전원을 켭니다.
2.동봉된 리시버를 장치의 USB 포트에 삽입하고 컨트롤러가 연결될 때까지 기다립니다.
3.연결되면 Home 조명이 켜집니다.
* 연결되지 않으면 리시버의 페어링 버튼을 누르고 컨트롤러의 페어링 버튼을 길게 눌러 페어링 모드로 재진입합니다.

유선 연결

USB-C 케이블로 컨트롤러를 컴퓨터에 연결합니다.

블루투스 연결

1.컨트롤러의 모드 스위치를 블루투스 모드로 전환한 후, Home 버튼을 눌러 전원을 켭니다.
2.Home 조명이 파란색으로 빠르게 깜빡일 때까지 Home 버튼 + 버튼을 길게 누릅니다. 장치의 블루투스 목록을 열고 "Wireless Controller"를 선택한 후 연결을 클릭합니다.
3.연결되면 Home 조명이 켜집니다.
* 연결되지 않으면 컨트롤러의 페어링 버튼 을 길게 눌러 페어링 모드로 재진입합니다.

Switch 1 & 2 연결 방법

1.Switch의 메인 메뉴에서 "컨트롤러" – "잡는 방법/순서 변경"을 여십시오.
2.컨트롤러의 모드 스위치를 블루투스 모드로 전환한 후, Home 버튼을 눌러 전원을 켭니다.
3.Home 조명이 빨간색으로 빠르게 깜빡일 때까지 Home 버튼 + 을 길게 누르고, 연결을 기다립니다.
4.연결되면 Home 조명이 켜집니다.
* 연결되지 않으면 컨트롤러의 페어링 버튼 을 길게 눌러 페어링 모드로 재진입합니다.

Switch 2 대기 모드 해제 방법

1.Switch 2에서 양쪽 Joy-Con 2를 모두 분리합니다.
2.Switch 2 메인 메뉴에서 컨트롤러 아이콘을 탭하고 [잡는 방법/순서 변경]을 선택해 페어링 모드로 진입합니다.
3.컨트롤러가 Switch 2에 연결된 후에도 아직 사용할 수 없습니다. [잡는 방법/순서 변경] 화면에서 아래의 [찾기]를 탭한 다음 아무 Joy-Con 2 아이콘을 탭합니다. 컨트롤러가 진동하면, 대기 해제 기능이 활성화된 것입니다.
* 이 과정은 최초 설정 시에만 필요합니다.

Android 연결 방법

1.컨트롤러의 모드 스위치를 블루투스 모드로 전환한 후, Home 버튼을 눌러 전원을 켭니다.
2.Home 조명이 노란색으로 빠르게 깜빡일 때까지 Home 버튼 + 버튼을 길게 누릅니다. 장치의 블루투스 목록에서 "GameSir-G7 Pro 8K"를 찾아 연결을 클릭합니다.
3.연결되면 Home 조명이 켜집니다.
* 연결되지 않으면 컨트롤러의 페어링 버튼 을 길게 눌러 페어링 모드로 재진입합니다.

G-터치 모드(Android 매핑 기능) 연결 방법

1.컨트롤러의 모드 스위치를 블루투스 모드로 전환한 후, Home 버튼을 눌러 전원을 켭니다.
2.Home 조명이 청록색 빠르게 깜빡일 때까지 Home 버튼 + (RB) 버튼을 길게 누릅니다. 장치의 블루투스 목록에서 "GameSir-G7 Pro 8K_G"를 찾아 연결을 클릭합니다.
3.연결되면 Home 조명이 켜집니다.
* 연결되지 않으면 컨트롤러의 페어링 버튼 을 길게 눌러 페어링 모드로 재진입합니다.

AP 연결 방법

1.컨트롤러의 모드 스위치를 블루투스 모드로 전환한 후, Home 버튼을 눌러 전원을 켭니다.
2.Home 조명이 파란색으로 빠르게 깜빡일 때까지 Home 버튼 + 버튼을 길게 누릅니다. 장치의 블루투스 목록을 열고 "DualShock 4 Wireless Controller"를 선택한 후 연결을 클릭합니다.
3.연결되면 Home 조명이 켜집니다.
* 연결되지 않으면 컨트롤러의 페어링 버튼 을 길게 눌러 페어링 모드로 재진입합니다.

고급 설정 방법

기능	버튼 조합	설명
수동 전환 모드	+ 2초간 (길게 누르기 / 길게 누르기)	View 버튼과 메뉴 버튼을 동시에 2초간 길게 눌러 Xinput/Switch/DS4 모드를 전환합니다. * 리시버 및 유선 연결 모드에서만 지원합니다.
매크로 버튼 설정	(M) + L4/R4/L5/R5 (길게 누르기 / 누르기)	Home 조명이 흰색으로 천천히 깜빡일 때까지 M 버튼과 L4/R4/L5/R5 버튼을 동시에 길게 누릅니다. 프로그래밍 버튼을 누릅니다. 그리고, L4/R4/L5/R5 버튼을 다시 눌러 저장하고 종료합니다. * 최대 32단계를 기록할 수 있습니다. * 아무 버튼도 누르지 않고 설정 과정을 종료하면 매크로 버튼의 현재 값이 해제됩니다.
설정 전환	(M) + (R) (길게 누르기 / 토글)	설정 1: M + 오른쪽 스틱 위로 설정 2: M + 오른쪽 스틱 왼쪽으로 설정 3: M + 오른쪽 스틱 오른쪽으로 설정 4: M + 오른쪽 스틱 아래로
데드존 토글	(M) + (L)/(R) 2초간 (길게 누르기 / 길게 누르기)	M 버튼을 길게 누르고 왼쪽/오른쪽 스틱을 2초간 눌러 각 스틱의 데드존을 켜거나 끕니다.
터보	(M) + 할당 버튼 (길게 누르기 / 누르기)	M 버튼을 누른 상태로 A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT를 눌러 터보 기능을 활성화합니다. 이 동작을 반복하면 터보 끄기 - 터보 레벨1 - 터보 레벨2 - 터보 레벨3을 전환합니다. * M 버튼을 빠르게 두 번 누르면 모든 터보 설정을 제거합니다.
헤어 트리거 모드	(M) + LT/RT 2초간 (길게 누르기 / 길게 누르기)	트리거가 장거리 모드일 때, M 버튼과 LT/RT를 2초간 길게 눌러 헤어 트리거 모드를 켜고 끕니다. * 트리거는 장거리 모드여야 합니다.
진동 조정	(M) + / (길게 누르기 / 누르기)	M 버튼을 누른 상태에서 View / 메뉴 버튼을 눌러 진동 강도를 조절할 수 있습니다.
레이아웃 전환	(M) + 2초간 (길게 누르기 / 길게 누르기)	M 버튼과 A 버튼을 2초간 길게 눌러 A/B, X/Y 버튼값을 전환할 수 있습니다.

조정

스틱 및 트리거

트리거를 장거리 모드로 설정합니다. + + Home 버튼 버튼을 2초간 길게 눌러 조정 모드에 진입합니다. 이 과정 중에는 Home 조명이 흰색으로 천천히 깜빡입니다.
트리거와 스틱을 건드리면 안 됩니다. 버튼을 한 번 누릅니다.
양쪽 스틱을 큰 원을 그리며 2~3회 돌립니다. 양쪽 트리거를 끝까지 세 번 누릅니다. 버튼을 눌러 종료합니다. Home 조명이 기본 조명 효과로 돌아옵니다.

자이로스코프

컨트롤러를 평평한 곳에 둡니다. (M) + 버튼을 2초간 길게 눌러 조정을 시작합니다.
이 과정에서 Home 조명이 빨간색과 파란색으로 번갈아 가며 깜빡입니다. 조명이 기본 효과로 돌아오면 조정이 완료된 것입니다.

컨트롤러 초기화

컨트롤러 버튼이 작동하지 않는다면 클립과 비슷한 크기의 작은 물체를 사용하여 컨트롤러 뒷면의 원형 구멍 안에 있는 초기화 버튼을 누르십시오. 그러면 컨트롤러의 전원이 강제로 꺼집니다.

다음 주의 사항을 주의 깊게 읽어주시기 바랍니다

- 작은 부품이 있습니다. 3세 이하 아동의 손에 닿지 않는 곳에 두십시오. 삼키거나 흡입했을 때는 즉시 의사의 지시에 따르십시오.
- 제품을 불 근처에서 사용하지 마십시오.
- 직사광선이나 고열에 노출하지 마십시오.
- 제품을 습하거나 먼지가 많은 공간에 두지 마십시오.
- 제품에 충격을 가하거나 떨어뜨리지 마십시오.
- USB 포트를 직접 건드리면 고장이 발생할 수 있습니다.
- 케이블 부분을 강하게 구부리거나 당기지 마십시오.
- 청소 시에는 부드럽고 마른 천을 사용하십시오.
- 휘발유나 시너 등 화학 물질을 사용하지 마십시오.
- 분해, 수리, 변형하지 마십시오.
- 원래 용도 이외에는 사용하지 마십시오. 용도 이외의 사용으로 발생하는 사고나 피해는 책임지지 않습니다.
- LED 불빛을 직접 들여다보지 마십시오. 눈에 손상이 올 수 있습니다.
- 품질 관련 문제나 제안이 있으시면, GameSir 또는 현지 판매처로 연락해 주시기 바랍니다.

Just in Game
https://gamesir.com/pages/we-are-gamesir-global

GAMESIR

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

G7 PRO 8K

WIRELESS ESPORTS CONTROLLER FOR PC

Αρ. Μοντέλου: GameSir-G7 Pro 8K
Σαρώστε τον κωδικό για περισσότερους οδηγούς
https://gamesir.com/pages/support

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

•Windows 10 ή νεότερη έκδοση •Switch 1 & 2 •Android 11.0 ή νεότερη έκδοση

ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Ενεργοποίηση	Μετακινήστε τον διακόπτη «Αλλαγή λειτουργίας» στην αντίστοιχη θέση και πατήστε το κουμπί Home.
Απενεργοποίηση	Μετακινήστε τον διακόπτη «Αλλαγή λειτουργίας» στη θέση Off, διαφορετικά η συσκευή θα απενεργοποιηθεί μετά από 10 λεπτά αδράνειας.
Χαμηλή στάθμη μπαταρίας	Όταν η μπαταρία πέσει κάτω από 15%, η φωτεινή ένδειξη Home θα αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα.
Φόρτιση	Μπορείτε να φορτίσετε το χειριστήριο μέσω της θύρας USB-C ή της βάσης φόρτισης. Κατά τη φόρτιση με το χειριστήριο απενεργοποιημένο, η φωτεινή ένδειξη Home θα υποδεικνύει την πρόοδο της φόρτισης με ένα εφέ λυχνίας που αναβοσβήνει αργά.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Κατάσταση	Φωτεινή ένδειξη Home	Περιγραφή
Σε σύνδεση	Σταθερή	Η σύνδεση της συσκευής ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
Ζεύξη	Αναβοσβήνει γρήγορα	Σε κατάσταση ζεύξης, το χειριστήριο μπορεί να εντοπιστεί και να συνδεθεί σε νέες συσκευές.
Επανασύνδεση	Αναβοσβήνει αργά	Κατά την επανασύνδεση, το χειριστήριο μπορεί να συνδεθεί αυτόματα στην τελευταία συσκευή στην οποία συνδέθηκε με επιτυχία. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ζεύξης για να ενεργοποιήσετε μη αυτόματα τη λειτουργία ζεύξης.

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Πλατφόρμα	Θέση διακόπτη «Αλλαγή λειτουργίας»	Λειτουργία	Χρώμα φωτεινής ένδειξης	Μέθοδος Switch
PC/Switch/Android	Λειτουργία δέκτη	Δέκτης	Πράσινο	Αλλαγή σε λειτουργία δέκτη.
PC/Android/AP	Λειτουργία Bluetooth	DS4	Μπλε	Αλλαγή σε λειτουργία Bluetooth, έπειτα Κουμπί Home + για 2 δευτερόλεπτα. Πατημένο Πατημένο
Switch/AP		Switch	Κόκκινο	Αλλαγή σε λειτουργία Bluetooth, έπειτα Κουμπί Home + για 2 δευτερόλεπτα. Πατημένο Πατημένο
Android		Android	Κίτρινο	Αλλαγή σε λειτουργία Bluetooth, έπειτα Κουμπί Home + για 2 δευτερόλεπτα. Πατημένο Πατημένο

ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ/ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΕΚΤΗ

Πλατφόρμα	Λειτουργία	Χρώμα φωτεινής ένδειξης	Μέθοδος Switch
PC	Λειτουργία Xinput	Πράσινο	Ενσύρματη σύνδεση: Σε οποιαδήποτε λειτουργία, συνδέστε το χειριστήριο στη συσκευή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB-C. Δεν απαιτούνται επιπλέον ενέργειες. Σύνδεση με δέκτη: Μετακινήστε τον διακόπτη «Αλλαγή λειτουργίας» σε λειτουργία δέκτη. Το χειριστήριο ανιχνεύει αυτόματα τη λειτουργία από προεπιλογή. Μετά την επιτυχημένη σύνδεση, πατήστε παρατεταμένο το + για 2 δευτερόλεπτα για διαδοχική επιλογή των λειτουργιών Xinput/Switch/DS4.
Switch	Λειτουργία Switch	Κόκκινο	
Android	Λειτουργία DS4	Μπλε	

* Μετά από επιτυχή σύνδεση, η τρέχουσα λειτουργία μπορεί να ελεγχθεί πατώντας παρατεταμένα το κουμπί M.

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ WINDOWS

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΕΚΤΗ

1.Μετακινήστε τον διακόπτη «Αλλαγή λειτουργίας» στο χειριστήριο σε λειτουργία δέκτη και πατήστε το κουμπί Home για να ενεργοποιηθεί.
2.Τοποθετήστε τον παρεχόμενο δέκτη στη θύρα USB της συσκευής και περιμένετε μέχρι να συνδεθεί το χειριστήριο.
3.Όταν η ένδειξη Home ανάβει σταθερά, υποδεικνύεται ότι έχει πραγματοποιηθεί επιτυχημένη σύνδεση.
* Αν η σύνδεση αποτύχει, πατήστε το κουμπί ζεύξης στον δέκτη και πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ζεύξης στο χειριστήριο για να ενεργοποιήσετε ξανά τη λειτουργία ζεύξης.

ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Συνδέστε το χειριστήριο στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB-C.

ΣΥΝΔΕΣΗ BLUETOOTH

1.Μετακινήστε τον διακόπτη «Αλλαγή λειτουργίας» στο χειριστήριο σε λειτουργία Bluetooth και πατήστε το κουμπί Home για να ενεργοποιηθεί.
2.Πατήστε παρατεταμένα το Κουμπί Home + έως ότου η φωτεινή ένδειξη Home αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα. Βρείτε την επιλογή «Wireless Controller» στη λίστα Bluetooth της συσκευής και κάντε κλικ για να γίνει σύνδεση.
3.Όταν η ένδειξη Home ανάβει σταθερά, υποδεικνύεται ότι έχει πραγματοποιηθεί επιτυχημένη σύνδεση.
* Αν η σύνδεση αποτύχει, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ζεύξης στο χειριστήριο για να ενεργοποιήσετε ξανά την κατάσταση ζεύξης.

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ SWITCH 1 & 2

1.Στο κύριο μενού του Switch, επιλέξτε «Controllers»→«Change Grip/Order».
2.Μετακινήστε τον διακόπτη «Αλλαγή λειτουργίας» στο χειριστήριο σε λειτουργία Bluetooth και πατήστε το κουμπί Home για να ενεργοποιηθεί.
3.Πατήστε παρατεταμένα το Κουμπί Home + έως ότου η φωτεινή ένδειξη Home αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα με κόκκινο χρώμα και περιμένετε να ολοκληρωθεί η σύνδεση.
4.Όταν η ένδειξη Home ανάβει σταθερά, υποδεικνύεται ότι έχει πραγματοποιηθεί επιτυχημένη σύνδεση.
* Αν η σύνδεση αποτύχει, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ζεύξης στο χειριστήριο για να ενεργοποιήσετε ξανά την κατάσταση ζεύξης.

ΟΔΗΓΟΣ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ ΤΟΥ SWITCH 2

1.Αποσυνδέστε και τις δύο πλευρές του Joy-Con 2 από το Switch 2.
2.Στο κύριο μενού του Switch 2, πατήστε το εικονίδιο του χειριστηρίου και επιλέξτε [Change Grip/Order] για να εισέλθετε στη λειτουργία σύζευξης.
3.Αφού το χειριστήριο συνδεθεί επιτυχώς με το Switch 2, δεν μπορεί να λειτουργήσει ακόμα. Στην οθόνη [Change Grip/Order], πατήστε [Search] αναζήτηση στο κάτω μέρος και, στη συνέχεια, πατήστε το εικονίδιο οποιουδήποτε Joy-Con 2. Όταν το χειριστήριο δονηθεί, η λειτουργία αφύπνισης θα έχει ενεργοποιηθεί επιτυχώς.
* Η διαδικασία αυτή απαιτείται μόνο για την πρώτη ρύθμιση.

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ANDROID

1.Μετακινήστε τον διακόπτη «Αλλαγή λειτουργίας» στο χειριστήριο σε λειτουργία Bluetooth και πατήστε το κουμπί Home για να ενεργοποιηθεί.
2.Πατήστε παρατεταμένα το Κουμπί Home + έως ότου η φωτεινή ένδειξη Home αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα με κίτρινο χρώμα. Βρείτε την επιλογή «GameSir-G7 Pro 8K» στη λίστα Bluetooth της συσκευής και κάντε κλικ για να γίνει σύνδεση.
3.Όταν η ένδειξη Home ανάβει σταθερά, υποδεικνύεται ότι έχει πραγματοποιηθεί επιτυχημένη σύνδεση.
* Αν η σύνδεση αποτύχει, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ζεύξης στο χειριστήριο για να ενεργοποιήσετε ξανά την κατάσταση ζεύξης.

G-ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ TOUCH MODE (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ANDROID)

1.Μετακινήστε τον διακόπτη «Αλλαγή λειτουργίας» στο χειριστήριο σε λειτουργία Bluetooth και πατήστε το κουμπί Home για να ενεργοποιηθεί.
2.Πατήστε παρατεταμένα το Κουμπί Home + (RB) έως ότου η φωτεινή ένδειξη Home αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα με γαλάζιο χρώμα. Βρείτε την επιλογή «GameSir-G7 Pro 8K_G» στη λίστα Bluetooth της συσκευής και κάντε κλικ για να γίνει σύνδεση.
3.Όταν η ένδειξη Home ανάβει σταθερά, υποδεικνύεται ότι έχει πραγματοποιηθεί επιτυχημένη σύνδεση.
* Αν η σύνδεση αποτύχει, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ζεύξης στο χειριστήριο για να ενεργοποιήσετε ξανά την κατάσταση ζεύξης.

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ AP

1.Μετακινήστε τον διακόπτη «Αλλαγή λειτουργίας» στο χειριστήριο σε λειτουργία Bluetooth και πατήστε το κουμπί Home για να ενεργοποιηθεί.
2.Πατήστε παρατεταμένα το Κουμπί Home + έως ότου η φωτεινή ένδειξη Home αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα. Βρείτε την επιλογή «DualShock 4 Wireless Controller» στη λίστα Bluetooth της συσκευής και κάντε κλικ για να γίνει σύνδεση.
3.Όταν η ένδειξη Home ανάβει σταθερά, υποδεικνύεται ότι έχει πραγματοποιηθεί επιτυχημένη σύνδεση.
* Αν η σύνδεση αποτύχει, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ζεύξης στο χειριστήριο για να ενεργοποιήσετε ξανά την κατάσταση ζεύξης.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ

Λειτουργία	Συνδυασμός κουμπιών	Περιγραφή
Μη αυτόματη λειτουργία Switch	+ για 2 δευτερόλεπτα (Κράτημα / Κράτημα)	Πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά View και Menu ταυτόχρονα για 2 δευτερόλεπτα, για διαδοχική επιλογή των λειτουργιών Xinput/Switch/DS4. * Διατίθεται μόνο για τη λειτουργία σύνδεσης με δέκτη και τη λειτουργία ενσύρματης σύνδεσης.
Ρύθμιση κουμπιών μακροεντολών	(M) + L4/R4/L5/R5 (Κράτημα / Πάτημα)	Πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά M και L4/R4/L5/R5 ταυτόχρονα έως ότου η φωτεινή ένδειξη Home να αρχίσει να αναβοσβήνει αργά με λευκό χρώμα. Πατήστε το κουμπί που θέλετε να προγραμματίσετε. Στη συνέχεια, πατήστε ξανά ένα από τα κουμπιά L4/R4/L5/R5 για αποθήκευση και έξοδο. * Μπορείτε να καταγράψετε έως και 32 βήματα. * Αν αποχωρήσετε από τη διαδικασία ρύθμισης χωρίς να πατήσετε κάποιο κουμπί, η τρέχουσα αντιστοιχία για το κουμπί μακροεντολών θα διαγραφεί.
Διαμόρφωση Switch	(M) + (R) (Πατημένο / Μετακίνηση)	Διαμόρφωση 1: M + μετακίνηση δεξιού μοχλού προς τα πάνω Διαμόρφωση 2: M + μετακίνηση δεξιού μοχλού προς τα αριστερά Διαμόρφωση 3: M + μετακίνηση δεξιού μοχλού προς τα δεξιά Διαμόρφωση 4: M + μετακίνηση δεξιού μοχλού προς τα κάτω
Μετακίνηση νεκρής ζώνης	(M) + (L)/(R) για 2 δευτερόλεπτα (Κράτημα / Κράτημα)	Κρατήστε πατημένο το κουμπί M και πατήστε τον αριστερό/δεξιό μοχλό για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη νεκρή ζώνη του αντίστοιχου μοχλού.
Λειτουργία Turbo	(M) + αντίστοιχο κουμπί (Πατημένο / Πάτημα)	Κρατώντας πατημένο το κουμπί M, πατήστε A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Turbo για το συγκεκριμένο κουμπί. Επαναλάβετε αυτή την ενέργεια για να εναλλάξετε τις λειτουργίες Απενεργοποίηση Turbo – Επίπεδο Turbo 1 – Επίπεδο Turbo 2 – Επίπεδο Turbo 3. * Κάντε διπλό κλικ στο κουμπί M για να διαγράψετε όλες τις ρυθμίσεις Turbo.
Λειτουργία ευαισθησίας σκανδάλης	(M) + LT/RT για 2 δευτερόλεπτα (Κράτημα / Κράτημα)	Με τη σκανδάλη σε λειτουργία πλήρους διαδρομής, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί M και LT/RT για 2 δευτερόλεπτα για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας ευαισθησίας σκανδάλης. * Η σκανδάλη πρέπει να βρίσκεται σε λειτουργία πλήρους διαδρομής.
Ρύθμιση δόνησης	(M) + / (Πατημένο / Πάτημα)	Πατώντας παρατεταμένα το κουμπί M, πατήστε το κουμπί View/Menu για να μειώσετε/αυξήσετε το επίπεδο έντασης της δόνησης.
Αλλαγή διάταξης	(M) + για 2 δευτερόλεπτα (Κράτημα / Κράτημα)	Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί A και M για 2 δευτερόλεπτα για να αλλάξετε μεταξύ των τιμών των κουμπιών A-B και X-Y.

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ

ΜΟΧΛΟΙ ΚΑΙ ΣΚΑΝΔΑΛΕΣ

Ρυθμίστε τις σκανδάλες σε λειτουργία πλήρους διαδρομής. Πατήστε παρατεταμένα το + + Κουμπί Home για 2 δευτερόλεπτα για είσοδο στη λειτουργία βαθμονόμησης. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, η φωτεινή ένδειξη Home θα αναβοσβήνει αργά με λευκό χρώμα.
Βεβαιωθείτε ότι δεν αγγίζετε τις σκανδάλες και τους μοχλούς. Πατήστε μία φορά.
Περιστρέψτε και τους δύο μοχλούς σε πλήρεις κύκλους 2-3 φορές. Πατήστε πλήρως και τις δύο σκανδάλες τρεις φορές. Τέλος, πατήστε για έξοδο. Η φωτεινή ένδειξη Home θα επιστρέψει στο αρχικό της εφέ.

ΓΥΡΟΣΚΟΠΙΟ

Τοποθετήστε το χειριστήριο σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια. Πατήστε παρατεταμένα το (M) + για 2 δευτερόλεπτα για έναρξη της βαθμονόμησης.
Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, η φωτεινή ένδειξη Home θα αναβοσβήνει με κόκκινο και μπλε χρώμα εναλλάξ. Όταν η φωτεινή ένδειξη επιστρέψει στην αρχική της κατάσταση, η βαθμονόμηση έχει ολοκληρωθεί.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

Εάν τα κουμπιά του χειριστηρίου δεν ανταποκρίνονται, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα μικρό αντικείμενο, περίπου στο μέγεθος ενός συνδετήρα, για να πατήσετε το κουμπί επαναφοράς που βρίσκεται μέσα στο κυκλικό άνοιγμα στο πίσω μέρος του χειριστηρίου. Το χειριστήριο θα απενεργοποιηθεί αναγκαστικά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

- ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΜΙΚΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Κρατήστε τα μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών. Αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια σε περίπτωση κατάποσης ή εισπνοής.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε φωτιά.
- ΜΗΝ το εκθέτετε σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή υψηλές θερμοκρασίες.
- ΜΗΝ αφήνετε το προϊόν σε περιβάλλον όπου υπάρχει υγρασία ή σκόνη.
- ΜΗΝ χτυπάτε το προϊόν και μην προκαλείτε την πτώση του λόγω ισχυρής κρούσης.
- ΜΗΝ αγγίζετε απευθείας τη θύρα USB γιατί μπορεί να προκληθούν δυσλειτουργίες.
- ΜΗΝ λυγίζετε ή τραβάτε με δύναμη κανένα τμήμα των καλωδίων.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό πανί για τον καθαρισμό.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε χημικά όπως βενζίνη ή διαλυτικό χρώματος.
- ΜΗΝ αποσυναρμολογείτε, επισκευάζετε ή τροποποιείτε το προϊόν.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το προϊόν για άλλους σκοπούς εκτός από τον προοριζόμενο. ΔΕΝ φέρουμε ευθύνη για τυχόν ατυχήματα ή ζημιές όταν το προϊόν χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς εκτός από τον προοριζόμενο.
- ΜΗΝ κοιτάτε απευθείας στον οπτικό δίαυλο φωτός. Μπορεί να προκληθεί βλάβη στα μάτια σας.
- Αν έχετε προβληματισμούς ή προτάσεις όσον αφορά την ποιότητα του προϊόντος, επικοινωνήστε με την GameSir ή με τον τοπικό διανομέα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)
Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που διαθέτουν ξεχωριστά συστήματα συλλογής.

Αυτή η σήμανση επάνω στο προϊόν ή στο έγγραφο που το συνοδεύει σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να αναμιγνύεται με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα. [illegible]

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΕ

Δια της παρούσης, η Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. δηλώνει ότι το παρόν προϊόν GameSir G7 Pro 8K Controller βρίσκεται σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2014/30/ΕΕ, 2014/53/ΕΕ και 2011/65/ΕΕ και την τροποποίησή της 2015/863 (ΕΕ).

1-5 W

Η ισχύς που παρέχει ο φορτιστής βρίσκεται μεταξύ της ελάχιστης τιμής των 1 W, που απαιτείται από τη συσκευή ραδιοεπικοινωνίας, και της μέγιστης τιμής των 5 W, που απαιτείται για την επίτευξη της μέγιστης ταχύτητας φόρτισης.

Just in Game
https://gamesir.com/pages/we-are-gamesir-global

GAMESIR

MAGYAR

G7 PRO 8K

WIRELESS ESPORTS CONTROLLER FOR PC

Modellszám: GameSir-G7 Pro 8K
Olvassa be a kódot további útmutatókhoz
https://gamesir.com/pages/support

KOMPATIBILITÁS

•Windows 10 vagy újabb •Switch 1 & 2 •Android 11.0 vagy újabb

AZ ESZKÖZ MEGJELENÉSE

AZ ALAPVETŐ MŰKÖDÉS ISMERTETÉSE

ALAPVETŐ MŰVELETEK

Bekapcsolás	Állítsa megfelelő állásba az üzemmódkapcsolót, és nyomja meg a fógombot.
Kikapcsolás	Állítsa az üzemmódkapcsolót Ki állásba, ellenkező esetben az eszköz 10 perc tétlenség után automatikusan kikapcsol.
Alacsony töltöttség	Amikor az akkumulátortöltöttség 15% alá csökken, a fógomb jelzőfénye pirosan villog.
Töltés	A kontroller az USB-C-port vagy a töltőállomás segítségével tölthető fel. Ha a kontroller kikapcsolt állapotban töltődik, a fógomb jelzőfénye pulzáló villogással jelzi a folyamatban lévő töltést.

CSATLAKOZÁSI ÁLLAPOT

Állapot	Fógomb jelzőfénye	Leírás
Csatlakoztatva	Folyamatos	Az eszköz sikeresen csatlakoztatva.
Párosítás	Gyors villogás	Párosítási állapotban a kontroller felfedezhető, és új eszközhöz csatlakoztatható.
Újracsatlakozás	Lassú pulzálás	Újracsatlakozási állapotban a kontroller automatikusan csatlakozik ahhoz az eszközhöz, amihez a legutóbb sikeresen csatlakozott. A párosítási módba történő manuális belépéshez nyomja le és tartsa lenyomva a Párosítás gombot.

PLATFORM ÉS MÓD

VEZETÉK NÉLKÜLI KAPCSOLAT

Platform	Üzemmód-kapcsoló állása	Üzemmód	Kijelzőfény színe	Switch mód
PC/Switch/Android	Vevő mód	Vevőegység	Zöld	Állítsa Vevő módba.
PC/Android/AP	Bluetooth mód	DS4	Kék	Állítsa Bluetooth módba, majd Fógomb + 2 másodpercig. hosszan hosszan
Switch/AP		Switch	Piros	Állítsa Bluetooth módba, majd Fógomb + 2 másodpercig. hosszan hosszan
Android		Android	Sárga	Állítsa Bluetooth módba, majd Fógomb + 2 másodpercig. hosszan hosszan

VEZETÉK/VEVŐ CSATLAKOZTATÁSA

Platform	Üzemmód	Kijelzőfény színe	Switch mód
PC	Xinput mód	Zöld	Vezetékes csatlakoztatás: Üzemmódtól függetlenül a kontrollert USB-C-kábellel csatlakoztassa az eszközhöz. Nincs semmi további teendő. Vevő csatlakoztatása: Állítsa az üzemmódkapcsolót Vevő módba. A kontroller alapértelmezés szerint automatikusan észleli a megfelelő módot. A sikeres csatlakoztatást követően nyomja le és tartsa lenyomva a + gombot 2 másodpercig az Xinput/Switch/DS4 mód közötti váltáshoz.
Switch	Switch mód	Piros	
Android	DS4 mód	Kék	

* A sikeres kapcsolódást követően az aktuális mód az M gomb lenyomásával és nyomva tartásával ellenőrizhető.

CSATLAKOZTATÁS WINDOWS RENDSZERHEZ

VEVŐ CSATLAKOZTATÁSA

1.A bekapcsoláshoz állítsa a kontroller üzemmódkapcsolóját Vevő módba, és nyomja meg a fógombot.
2.Helyezze be a mellékelt vevőegységet az eszköz USB-portjába, és várja meg, amíg a kontroller kapcsolódik.
3.A fógomb folyamatosan világító jelzőfénye tájékoztat a sikeres csatlakozásról.
* Ha a csatlakozás sikertelen, a párosítás módba való visszalépéshez nyomja meg a vevőegységen a Párosítás gombot, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a kontroller Párosítás gombját.

VEZETÉKES CSATLAKOZTATÁS

Csatlakoztassa a kontrollert a számítógéphez az USB-C-kábellel.

BLUETOOTH-CSATLAKOZÁS

1.A bekapcsoláshoz állítsa a kontroller üzemmódkapcsolóját Bluetooth módba, és nyomja meg a fógombot.
2.Tartsa lenyomva a Fógomb + gombot, amíg a fógomb jelzőfénye nem kezd kék színben, gyorsan villogni. A csatlakozáshoz keresse meg az eszköz Bluetooth-listájában a „Wireless Controller" elemet, és kattintson rá.
3.A fógomb folyamatosan világító jelzőfénye tájékoztat a sikeres csatlakozásról.
* Ha a csatlakoztatás sikertelen, a párosítási módba való ismételt belépéshez tartsa nyomva a kontroller Párosítás gombját.

SWITCH 1 ÉS 2 – CSATLAKOZTATÁSI ÚTMUTATÓ

1.A Switch főmenüjében lépjen a „Controllers" – „Change Grip/Order" lehetőségre.
2.A bekapcsoláshoz állítsa a kontroller üzemmódkapcsolóját Bluetooth módba, és nyomja meg a fógombot.
3.Tartsa lenyomva a Fógomb + gombot, amíg a fógomb jelzőfénye nem kezd gyorsan, pirosan villogni, majd várjon a kapcsolódásra.
4.A fógomb folyamatosan világító jelzőfénye tájékoztat a sikeres csatlakozásról.
* Ha a csatlakoztatás sikertelen, a párosítási módba való ismételt belépéshez tartsa nyomva a kontroller Párosítás gombját.

SWITCH 2 – ÉBRESZTÉSI ÚTMUTATÓ

1.Válassza le a Joy-Con 2 mindkét oldalát a Switch 2-ről.
2.A Switch 2 főmenüjében koppintson a kontroller ikonjára, és válassza a [Change Grip/Order] lehetőséget a párosítás módba történő belépéshez.
3.Miután a kontroller sikeresen csatlakozott a Switch 2-höz, még nem lehet működtetni. A [Change Grip/Order] képernyőn koppintson alul a [Search] lehetőségre, majd koppintson bármelyik Joy-Con 2 ikonjára. Mikor a kontroller rezegni kezd, az ébresztés funkció sikeresen aktiválásra került.
* Ezt a folyamatot csak az első beállításkor kell elvégezni.

ANDROID-CSATLAKOZTATÁSI ÚTMUTATÓ

1.A bekapcsoláshoz állítsa a kontroller üzemmódkapcsolóját Bluetooth módba, és nyomja meg a fógombot.
2.Tartsa lenyomva a Fógomb + gombot, amíg a fógomb jelzőfénye nem kezd gyorsan, sárgán villogni. A csatlakozáshoz keresse meg az eszköz Bluetooth-listájában a „GameSir-G7 Pro 8K" elemet, és kattintson rá.
3.A fógomb folyamatosan világító jelzőfénye tájékoztat a sikeres csatlakozásról.
* Ha a csatlakoztatás sikertelen, a párosítási módba való ismételt belépéshez tartsa nyomva a kontroller Párosítás gombját.

G-TOUCH MÓD (ANDROID-LEKÉPEZÉSI FUNKCIÓ) – CSATLAKOZTATÁSI ÚTMUTATÓ

1.A bekapcsoláshoz állítsa a kontroller üzemmódkapcsolóját Bluetooth módba, és nyomja meg a fógombot.
2.Tartsa lenyomva a Fógomb + (RB) gombot, amíg a fógomb jelzőfénye nem kezd gyorsan, ciánkéken villogni. A csatlakozáshoz keresse meg az eszköz Bluetooth-listájában a „GameSir-G7 Pro 8K_G" elemet, és kattintson rá.
3.A fógomb folyamatosan világító jelzőfénye tájékoztat a sikeres csatlakozásról.
* Ha a csatlakoztatás sikertelen, a párosítási módba való ismételt belépéshez tartsa nyomva a kontroller Párosítás gombját.

AP-CSATLAKOZTATÁSI ÚTMUTATÓ

1.A bekapcsoláshoz állítsa a kontroller üzemmódkapcsolóját Bluetooth módba, és nyomja meg a fógombot.
2.Tartsa lenyomva a Fógomb + gombot, amíg a fógomb jelzőfénye nem kezd kék színben, gyorsan villogni. A csatlakozáshoz keresse meg az eszköz Bluetooth-listájában a „DualShock 4 Wireless Controller" elemet, és kattintson rá.
3.A fógomb folyamatosan világító jelzőfénye tájékoztat a sikeres csatlakozásról.
* Ha a csatlakoztatás sikertelen, a párosítási módba való ismételt belépéshez tartsa nyomva a kontroller Párosítás gombját.

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ

Funkció	Gombkombináció	Leírás
Manuális módváltás	+ 2 mp-ig (hosszan / hosszan)	Nyomja le és tartsa lenyomva a kontrolleren egyszerre a Nézet és a Menü gombot 2 másodpercig az Xinput/Switch/DS4 üzemmódok közötti váltáshoz. * Csak vevőegységen keresztüli és vezetékes csatlakozási módban érhető el.
A makrógomb beállításai	(M) + L4/R4/L5/R5 (hosszan / röviden)	Nyomja le és tartsa lenyomva egyszerre az M gombot és az L4/R4/L5/R5 gombot, amíg a fógomb jelzőfénye lassú fehér villogásba nem kezd. Nyomja le a beprogramozni kívánt gombot. Ezután nyomja meg újra az L4/R4/L5/R5 gombot a mentéshez és a kilépéshez. * Legfeljebb 32 lépés rögzíthető. * Ha valamelyik gomb megnyomása nélkül lép ki a beállítási folyamatból, a makrógomb aktuális hozzárendelése törlésre kerül.
Konfig-urációváltás	(M) + (R) (hosszan / váltás)	1. konfiguráció: M + a jobb kar felfelé 2. konfiguráció: M + a jobb kar balra 3. konfiguráció: M + a jobb kar jobbra 4. konfiguráció: M + a jobb kar lefelé
Holt zóna váltása	(M) + (L)/(R) 2 mp-ig (hosszan / hosszan)	Tartsa lenyomva az M gombot, és nyomja lefelé a bal/jobb kart 2 másodpercig az adott kar holt zónájának be- vagy kikapcsolásához.
Turbo	(M) + megfelelő gombok (hosszan / röviden)	Az M gombot lenyomva tartva nyomja meg az A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT gombot a Turbo funkció aktiválásához az adott gombon. Ugyanezen a módon válthat a Turbo ki – Turbo 1. szint – Turbo 2. szint – Turbo 3. szint között. * Az összes Turbo-beállítás törléséhez nyomja meg gyorsan kétszer egymás után az M gombot.
Ravaszgyorsító üzemmód	(M) + LT/RT 2 mp-ig (hosszan / hosszan)	Ha a ravasz teljes lenyomási (long-travel) módban van, nyomja le és tartsa lenyomva együtt az M és az LT/RT gombot 2 másodpercig a ravaszgyorsító üzemmód be- és kikapcsolásához. * Ehhez a ravasznak teljes lenyomási (long-travel) módban kell lennie.
Rezgésbeállítás	(M) + / (hosszan / röviden)	Az M gombot lenyomva tartva nyomja meg a Nézet/Menü gombot a rezgés erősségének csökkentéséhez/növeléséhez.
Kiosztásváltás	(M) + 2 mp-ig (hosszan / hosszan)	Nyomja le és tartsa lenyomva az M és az A gombot 2 másodpercig az A és B, valamint az X és Y gombok funkcióinak felcseréléséhez.

KALIBRÁLÁS

KAROK ÉS RAVASZOK

Állítsa a ravaszokat teljes lenyomási (long-travel) módba. Tartsa lenyomva a + + Fógomb gombot 2 másodpercig a kalibrációs mód elindításához. Ezalatt a fógomb jelzőfénye lassan, fehéren villog.
Ügyeljen arra, hogy ne érjen a ravaszokhoz és a karokhoz. Nyomja meg egyszer a gombot.
Forgassa mindkét kart körbe teljesen 2–3-szor. Nyomja le teljesen mindkét ravaszt háromszor. Végül nyomja meg a gombot a kilépéshez. A fógomb jelzőfénye visszatér az eredeti világítási módra.

GIROSZKÓP

Helyezze a kontrollert egy stabil, vízszintes felületre. Tartsa lenyomva a (M) + gombot 2 másodpercig a kalibráció megkezdéséhez.
A folyamat közben a fógomb jelzőfénye váltakozó piros és kék fénnyel fog villogni. Amikor a fénycsík visszatér az eredeti világítási módra, a kalibráció elkészült.

KONTROLLER VISSZAÁLLÍTÁSA

Ha a kontroller valamelyik gombja nem reagál, egy apró tárggyal, például gemkapoccsal megnyomhatja a picí, kör alakú nyílás mélyén lévő visszaállítás gombot a kontroller hátulján. Ez kikapcsolásra kényszeríti a kontrollert.

KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ALÁBBI ÓVINTÉZKEDÉSEKET!

- APRÓ ALKATRÉSZEKET TARTALMAZ. 3 év alatti gyermekek elől elzárva tartandó. Lenyelés vagy belégzés esetén azonnal forduljon orvoshoz.
- NE használja a terméket tűz közelében.
- NE tegye ki közvetlen napfénynek vagy magas hőmérsékletnek.
- NE hagyja a terméket nedves vagy poros környezetben.
- NE ütögesse a terméket, és vigyázzon, hogy ne érje erős ütés. Ne ejtse le.
- NE érintse meg közvetlenül az USB-portot, mert ez az eszköz meghibásodásához vezethet.
- NE hajlítsa vagy húzza meg erősen a kábel részeit.
- Tisztításhoz puha, száraz ruhát használjon.
- NE használjon vegyi anyagokat, például benzint vagy hígítót.
- NE szedje szét, ne javítsa vagy módosítsa a terméket.
- NE használja az eredeti rendeltetésétől eltérő célra. NEM vállalunk felelősséget olyan balesetekért vagy károkért, amelyek a terméket nem rendeltetésszerű használatából fakadnak.
- NE nézzen közvetlenül az optikai fénybe. Ez károsíthatja a szemét.
- Ha bármilyen minőségi problémája vagy javaslata van, forduljon a GameSirhez vagy a helyi forgalmazóhoz.

ELEKTROMOS ÉS VILLAMOS BERENDEZÉSEK HULLADÉKÁRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A TERMÉK HELYES ÁRTALMATLANÍTÁSA (ELEKTROMOS ÉS VILLAMOS BERENDEZÉSEK HULLADÉKA)
Az Európai Unióban és más, szelektív gyűjtési rendszerrel rendelkező európai országokban alkalmazandó.

Ez a jelölés a terméken vagy a kísérő dokumentumokon azt jelenti, hogy a terméket nem szabad az általános háztartási hulladékkal keverni. [illegible]

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

NYILATKOZAT AZ UNIÓS IRÁNYELVNEK VALÓ MEGFELELÉSRŐL

Ezennel a Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. kijelenti, hogy ez a GameSir G7 Pro 8K kontroller megfelel a 2014/30/EU, 2014/53/EU és 2011/65/EU irányelvnek és annak (EU) 2015/863 módosításának.

1-5 W

A töltő által biztosított teljesítmény a rádiós eszköz által megkövetelt minimum 1W és a maximális töltési sebességhez szükséges maximum 5W között van.

Just in Game
https://gamesir.com/pages/we-are-gamesir-global

GAMESIR

NEDERLANDS

G7 PRO 8K

WIRELESS ESPORTS CONTROLLER FOR PC

Modelnr.: GameSir-G7 Pro 8K
Scan de code voor meer tutorials
https://gamesir.com/pages/support

COMPATIBILITEIT

•Windows 10 of hoger •Switch 1 & 2 •Android 11.0 of hoger

ONTWERP APPARAAT

INLEIDING BASISFUNCTIES

BASISHANDELINGEN

Inschakelen	Zet de Switch-modus in de overeenkomende positie en druk op de Home-knop.
Uitschakelen	Zet de Switch-modus in de positie Uit. Anders schakelt het apparaat automatisch uit na 10 minuten inactiviteit.
Batterij bijna leeg	Wanneer het batterijniveau lager is dan 15%, knippert het Home-lampje rood.
Opladen	Je kunt de controller opladen via de USB-C-poort of het laadstation. Wanneer de controller wordt opgeladen terwijl deze is uitgeschakeld, geeft het Home-lampje de huidige laadvoortgang aan met een pulserend lichteffect.

VERBINDINGSSTATUS

Status	Home-lampje	Beschrijving
Aangesloten	Continu aan	Het apparaat is succesvol verbonden.
Koppelen	Flitst snel	In de koppelingsstatus kan de controller worden gevonden en verbonden door een nieuw apparaat.
Opnieuw verbinden	Langzaam pulseren	In de herverbindingsstatus kan de controller automatisch verbinding maken met het laatste succesvol verbonden apparaat. Houd de koppelingsknop ingedrukt om handmatig te kunnen koppelen.

PLATFORM EN MODUS

DRAADLOZE VERBINDING

Platform	Positie Switch-modus	Modus	Kleur van het indicatielampje	Switch-methode
PC/Switch/Android	Ontvangermodus	Ontvanger	Groen	Schakel naar Ontvangermodus.
PC/Android/AP	Bluetooth-modus	DS4	Blauw	Schakel naar Bluetooth-modus en houd Home-knop + 2 seconden ingedrukt.
Switch/AP		Switch	Rood	Schakel naar Bluetooth-modus en houd Home-knop + 2 seconden ingedrukt.
Android		Android	Geel	Schakel naar Bluetooth-modus en houd Home-knop + 2 seconden ingedrukt.

VERBINDING BEDRAAD/VIA ONTVANGER

Platform	Modus	Kleur van het indicatielampje	Switch-methode
PC	Xinput-modus	Groen	Bedrade verbinding: Sluit de controller met de USB-C-kabel aan op het apparaat, ongeacht de modus. Er zijn geen extra stappen nodig. Verbinding via ontvanger: Zet de Switch-modus in de Ontvangermodus. De controller detecteert standaard automatisch de modus. Na een succesvolle verbinding, houd je + 2 seconden ingedrukt om door de Xinput-/Switch-/DS4-modi te schakelen.
Switch	Switch-modus	Rood	
Android	DS4-modus	Blauw	

* Nadat succesvol verbinding is gemaakt, kun je de huidige modus controleren door de M-knop ingedrukt te houden.

VERBINDING MAKEN MET WINDOWS

VERBINDING VIA ONTVANGER

1.Zet de Switch-modus op de controller op Ontvangermodus en druk op de Home-knop om het apparaat in te schakelen.
2.Sluit de meegeleverde ontvanger aan op de USB-poort van het apparaat en wacht tot de controller verbinding maakt.
3.Een constant brandend Home-lampje geeft een succesvolle verbinding aan.
* Als de verbinding niet lukt, druk dan op de koppelingsknop op de ontvanger en houd de koppelingsknop op de controller ingedrukt om de koppelingsmodus opnieuw te openen.

BEDRADE VERBINDING

Sluit de controller met de USB-C-kabel aan op de computer.

BLUETOOTH-VERBINDING

1.Zet de Switch-modus op de controller op Bluetooth-modus en druk op de Home-knop om het apparaat in te schakelen.
2.Houd Home-knop + ingedrukt, totdat het Home-lampje snel blauw knippert. Zoek de "Wireless Controller" in de Bluetooth-lijst van het apparaat en klik erop om verbinding te maken.
3.Een constant brandend Home-lampje geeft een succesvolle verbinding aan.
*Als verbinden niet lukt, houd je de koppelingsknop op de controller ingedrukt om de koppelingsstatus opnieuw te activeren.

TUTORIAL VERBINDING MAKEN MET SWITCH 1 & 2

1.Ga in het Switch-hoofdmenu naar "Controllers"-"Wijzig grip/volgorde".
2.Zet de Switch-modus op de controller op Bluetooth-modus en druk op de Home-knop om het apparaat in te schakelen.
3.Houd Home-knop + ingedrukt, totdat het Home-lampje snel rood knippert en wacht tot de verbinding tot stand is gebracht.
4.Een constant brandend Home-lampje geeft een succesvolle verbinding aan.
*Als verbinden niet lukt, houd je de koppelingsknop op de controller ingedrukt om de koppelingsstatus opnieuw te activeren.

TUTORIAL SWITCH 2-WEKFUNCTIE

1.Haal beide zijden van de Joy-Con 2 los van de Switch 2.
2.Tik in het hoofdmenu van Switch 2 op het controllerpictogram en selecteer [Wijzig grip/volgorde] om naar de koppelmodus te gaan.
3.Als de controller verbonden is met de Switch 2, kan hij nog niet worden gebruikt. Tik in het scherm [Wijzig grip/volgorde] op [Zoeken] onderaan het scherm en tik vervolgens op het pictogram van een Joy-Con 2. Als de controller trilt, is de wekfunctie succesvol geactiveerd.
* Dit proces is alleen nodig bij de eerste installatie.

VERBINDING MAKEN MET ANDROID

1.Zet de Switch-modus op de controller op Bluetooth-modus en druk op de Home-knop om het apparaat in te schakelen.
2.Houd Home-knop + ingedrukt, totdat het Home-lampje snel geel knippert. Zoek "GameSir-G7 Pro 8K" in de Bluetooth-lijst van het apparaat en klik erop om verbinding te maken.
3.Een constant brandend Home-lampje geeft een succesvolle verbinding aan.
*Als verbinden niet lukt, houd je de koppelingsknop op de controller ingedrukt om de koppelingsstatus opnieuw te activeren.

G-TUTORIAL VERBINDING MAKEN MET AANRAAKMODUS (ANDROID-TOEWIJZINGSMODUS)

1.Zet de Switch-modus op de controller op Bluetooth-modus en druk op de Home-knop om het apparaat in te schakelen.
2.Houd Home-knop + (RB) ingedrukt, totdat het Home-lampje snel cyaan knippert. Zoek "GameSir-G7 Pro 8K_G" in de Bluetooth-lijst van het apparaat en klik erop om verbinding te maken.
3.Een constant brandend Home-lampje geeft een succesvolle verbinding aan.
*Als verbinden niet lukt, houd je de koppelingsknop op de controller ingedrukt om de koppelingsstatus opnieuw te activeren.

TUTORIAL VERBINDING MAKEN MET AP

1.Zet de Switch-modus op de controller op Bluetooth-modus en druk op de Home-knop om het apparaat in te schakelen.
2.Houd Home-knop + ingedrukt, totdat het Home-lampje snel blauw knippert. Zoek de "DualShock 4 Wireless Controller" in de Bluetooth-lijst van het apparaat en klik erop om verbinding te maken.
3.Een constant brandend Home-lampje geeft een succesvolle verbinding aan.
*Als verbinden niet lukt, houd je de koppelingsknop op de controller ingedrukt om de koppelingsstatus opnieuw te activeren.

GEAVANCEERDE TUTORIAL

Functie	Knopcombinatie	Beschrijving
Handmatige Switch-modus	+ 2 seconden (Houd / Houd)	Houd de View- en Menu-knoppen 2 seconden lang tegelijkertijd ingedrukt om te schakelen tussen de Xinput-/Switch-/DS4-modi. * Alleen beschikbaar in de ontvanger- en bedrade verbindingsmodus.
Macroknop-instellingen	(M) + L4/R4/L5/R5 (Houd / Ingedrukt)	Houd de knoppen M en L4/R4/L5/R5 tegelijkertijd ingedrukt, totdat het Home-lampje langzaam wit begint te knipperen. Druk op de knop die moet worden geprogrammeerd. Druk vervolgens nog een keer op L4/R4/L5/R5 om op te slaan en af te sluiten. * Je kunt maximaal 32 stappen opnemen. * Als je het instellingsproces verlaat zonder op een knop te drukken, wordt de huidige toewijzing voor de macroknop gewist.
Switch configureren	(M) + (R) (Houd / Toggle)	Configuratie 1: M + de rechterstick omhoog bewegen Configuratie 2: M + de rechterstick naar links bewegen Configuratie 3: M + de rechterstick naar rechts bewegen Configuratie 4: M + de rechterstick omlaag bewegen
Dode zone-toggle	(M) + (L)/(R) 2 seconden (Houd / Houd)	Houd de M-knop ingedrukt en druk 2 seconden op de linker-/rechterstick om de dode zone van de overeenkomstige stick in of uit te schakelen.
Turbo	(M) + bijbehorende knoppen (Houd / Ingedrukt)	Houd de M-knop ingedrukt en druk op A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT om de turbofunctie voor die knop te activeren. Herhaal deze handeling om te schakelen tussen Turbo uit – Turboniveau 1 – Turboniveau 2 – Turboniveau 3. * Dubbelklik op de M-knop om alle Turbo-instellingen te wissen.
Snelle trigger-modus	(M) + LT/RT 2 seconden (Houd / Houd)	Houd M en LT/RT met de trigger in de langeafstandsmodus 2 seconden lang ingedrukt om de snelle trigger-modus in of uit te schakelen. * De trigger moet in de langeafstandsmodus staan.
Aanpassing trillen	(M) + / (Houd / Ingedrukt)	Houd de M-knop ingedrukt en druk op de View/Menu-knop om de trillingsintensiteit te verhogen/verlagen.
Lay-out schakelaar	(M) + 2 seconden (Houd / Houd)	Houd de knoppen M en A 2 seconden ingedrukt om de knopwaarden van AB en XY om te wisselen.

KALIBRATIE

STICKS EN TRIGGERS

Zet de triggers op de langeafstandsmodus. Houd + + Home-knop 2 seconden ingedrukt om de kalibratiemodus te openen. Tijdens dit proces knippert het Home-lampje langzaam wit.
Raak de triggers en sticks niet aan. Druk één keer op .
Draai beide sticks 2-3 keer volledig rond. Druk beide triggers driemaal volledig in. Druk ten slotte op om af te sluiten. Het Home-lampje krijgt weer zijn oorspronkelijke lichteffect.

GYROSCOOP

Plaats de controller op een stabiele, vlakke ondergrond. Houd (M) + 2 seconden lang ingedrukt om de kalibratie starten.
Tijdens het proces knippert het Home-lampje afwisselend rood en blauw. Zodra het licht weer zijn oorspronkelijke effect heeft, is de kalibratie voltooid.

DE CONTROLLER RESETTEN

Als de knoppen op de controller niet reageren, kun je een klein voorwerp ter grootte van een paperclip gebruiken om de resetknop in het ronde gaatje aan de achterkant van de controller in te drukken. Hierdoor wordt de controller gedwongen uitgeschakeld.

LEES DEZE VOORZORGSMAATREGELEN ZORGVULDIG DOOR

- BEVAT KLEINE ONDERDELEN. Buiten het bereik van kinderen jonger dan 3 jaar houden. Zoek onmiddellijk medische hulp bij inslikken of inademen.
- Gebruik het product NIET in de buurt van vuur.
- Stel NIET bloot aan direct zonlicht of hoge temperaturen.
- Laat het product NIET achter in een vochtige of stoffige omgeving.
- Stoot NIET tegen het product en zorg ervoor dat het niet valt door een sterke impact.
- Raak de USB-poort NIET rechtstreeks aan, dit kan storingen veroorzaken.
- Buig of trek NIET hard aan de kabelonderdelen.
- Gebruik een zachte, droge doek tijdens het schoonmaken.
- Gebruik GEEN chemicaliën zoals benzine of thinner.
- NIET demonteren, repareren of wijzigen.
- NIET gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is. Wij zijn NIET verantwoordelijk voor ongevallen of schade wanneer het voor niet-originele doeleinden wordt gebruikt.
- KIJK NIET rechtstreeks in het optische licht. Dit kan je ogen beschadigen.
- Als je vragen of suggesties hebt over de kwaliteit, neem dan contact op met GameSir of je lokale distributeur.

INFORMATIE OVER AFGEDANKTE ELEKTRISCHE APPARATUUR

CORRECTE VERWIJDERING VAN DIT PRODUCT (AFGEDANKTE ELEKTRISCHE APPARATUUR)
Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzamelsystemen.

Dit merkteken op het product of de bijbehorende documenten betekent dat het product niet met het gewone huisvuil gemengd mag worden. [illegible]

VERKLARING VAN CONFORMITEIT

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING MET DE EU-RICHTLIJN

Hierbij verklaart Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. dat deze GameSir G7 Pro 8K-controller voldoet aan Richtlijn 2014/30/EU, 2014/53/EU en 2011/65/EU en de bijbehorende wijziging (EU) 2015/863.

1-5 W

Het vermogen dat de lader levert, ligt tussen het minimum van 1 W dat het radioapparaat nodig heeft en het maximum van 5 W om de maximale laadsnelheid te bereiken.

Just in Game
https://gamesir.com/pages/we-are-gamesir-global

GAMESIR

SVENSKA

G7 PRO 8K

WIRELESS ESPORTS CONTROLLER FOR PC

Modellnr: GameSir-G7 Pro 8K
Skanna koden för mer handledning
https://gamesir.com/pages/support

KOMPATIBILITET

•Windows 10 eller högre •Switch 1 & 2 •Android 11.0 eller högre

ENHETENS UTFORMNING

INTRODUKTION TILL GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER

GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING

Ström på	Sätt Lägesomkoppling i motsvarande position och tryck på Hemknappen.
Ström av	Sätt Lägesomkoppling i positionen Av, annars kommer enheten att stängas av automatiskt efter 10 minuters inaktivitet.
Låg batterinivå	När batterinivån är under 15% blinkar hemlampan rött.
Laddning	Du kan ladda handkontrollen via USB-C-porten eller laddningsstationen. Vid laddning när handkontrollen är avstängd kommer hemlampan att visa laddningsförloppet med en pulserande ljuseffekt.

ANSLUTNINGSSTATUS

Status	Hemlampa	Beskrivning
Ansluten	Fast	Enheten är ansluten.
Parkoppling	Blinkar snabbt	I parkopplingsstatus kan handkontrollen upptäckas och anslutas av nya enheter.
Återansluter	Pulserar långsamt	I återanslutningsstatus kan handkontrollen ansluta automatiskt till den senast anslutna enheten. Håll parkopplingsknappen intryckt för att manuellt gå in i parkopplingsläget.

PLATTFORM OCH LÄGE

TRÅDLÖS ANSLUTNING

Plattform	Lägesomkopplingsposition	Läge	Indikatorfärg	Omkopplingsmetod
PC/Switch/Android	Mottagarläge	Mottagare	Grönt	Sätt i mottagarläge.
PC/Android/AP	Bluetooth-läge	DS4	Blått	Sätt i Bluetooth-läge. Hem-knapp + sedan i 2 sekunder. Håll Håll
Switch/AP		Switch	Rött	Sätt i Bluetooth-läge. Hem-knapp + sedan i 2 sekunder. Håll Håll
Android		Android	Gult	Sätt i Bluetooth-läge. Hem-knapp + sedan i 2 sekunder. Håll Håll

KABEL-/MOTTAGARANSLUTNING

Plattform	Läge	Indikatorfärg	Omkopplingsmetod
PC	Xinput-läge	Grönt	Kabelanslutning: Anslut handkontrollen till enheten med USB-C-kabeln, oavsett läge. Inga ytterligare steg krävs. Mottagaranslutning: Sätt Lägesomkopplingen i mottagarläge. Som standard upptäcker handkontrollen läget automatiskt. Efter en lyckad anslutning, håll + intryckt i 2 sekunder för att växla mellan lägena Xinput/Switch/DS4.
Switch	Switch-läge	Rött	
Android	DS4-läge	Blått	

* Efter en lyckad anslutning kan det aktuella läget kontrolleras genom att hålla M-knappen intryckt.

HANDLEDNING FÖR WINDOWS-ANSLUTNING

MOTTAGARANSLUTNING

1.Sätt Lägesomkopplingen på handkontrollen i mottagarläge och tryck på Hem-knappen för att slå på strömmen.
2.Sätt i den medföljande mottagaren i enhetens USB-port och vänta tills handkontrollen har anslutit.
3.En fast Hemlampa visar att anslutningen har lyckats.
* Om anslutningen misslyckas, tryck på parkopplingsknappen på mottagaren och håll intryckt på handkontrollen för att återgå till parkopplingsläget.

KABELANSLUTNING

Anslut handkontrollen till datorn med USB-C-kabeln.

BLUETOOTH-ANSLUTNING

1.Sätt Lägesomkopplingen på handkontrollen i Bluetooth-läge och tryck på Hem-knappen för att slå på strömmen.
2.Håll Hem-knapp + intryckt tills Hem-indikatorn blinkar snabbt i blått. Hitta "Wireless Controller" i enhetens Bluetooth-lista och klicka för att ansluta.
3.En fast Hemlampa visar att anslutningen har lyckats.
* Om anslutningen misslyckas, tryck och håll in parkopplingsknappen på handkontrollen för att återgå till parkopplingsläge.

HANDLEDNING FÖR ANSLUTNING TILL SWITCH 1 OCH 2

1.Gå till "Handkontroller"-"Ändra grepp/ordning" i huvudmenyn för omkoppling.
2.Sätt Lägesomkopplingen på handkontrollen i Bluetooth-läge och tryck på Hem-knappen för att slå på strömmen.
3.Håll Hem-knapp + intryckt tills Hem-indikatorn blinkar snabbt i rött och vänta sedan på anslutningen.
4.En fast Hemlampa visar att anslutningen har lyckats.
* Om anslutningen misslyckas, tryck och håll in parkopplingsknappen på handkontrollen för att återgå till parkopplingsläge.

HANDLEDNING FÖR SWITCH 2-VÄCKNING

1.Koppla bort båda sidorna av Joy-Con 2 från Switch 2.
2.I huvudmenyn på Switch 2 trycker du på handkontrollikonen och väljer [Change Grip/Order] för att gå till parkopplingsläget.
3.När handkontrollen har anslutits till Switch 2 kan den ännu inte användas. På skärmen [Change Grip/Order], tryck på [Search] längst ner och tryck sedan på ikonen för valfri Joy-Con 2. När handkontrollen vibrerar har väckningsfunktionen aktiverats.
* Denna process är endast nödvändig vid första installationen.

HANDLEDNING FÖR ANDROID-ANSLUTNING

1.Sätt Lägesomkopplingen på handkontrollen i Bluetooth-läge och tryck på Hem-knappen för att slå på strömmen.
2.Håll Hem-knapp + intryckt tills Hem-indikatorn blinkar snabbt i gult. Hitta "GameSir-G7 Pro 8K" i enhetens Bluetooth-lista och klicka för att ansluta.
3.En fast Hemlampa visar att anslutningen har lyckats.
* Om anslutningen misslyckas, tryck och håll in parkopplingsknappen på handkontrollen för att återgå till parkopplingsläge.

G-HANDLEDNING FÖR TOUCHLÄGESANSLUTNING (ANDROIDMAPPNINGSFUNKTION)

1.Sätt Lägesomkopplingen på handkontrollen i Bluetooth-läge och tryck på Hem-knappen för att slå på strömmen.
2.Håll Hem-knapp + (RB) intryckt tills Hem-indikatorn blinkar snabbt i cyan. Hitta "GameSir-G7 Pro 8K_G" i enhetens Bluetooth-lista och klicka för att ansluta.
3.En fast Hemlampa visar att anslutningen har lyckats.
* Om anslutningen misslyckas, tryck och håll in parkopplingsknappen på handkontrollen för att återgå till parkopplingsläge.

HANDLEDNING FÖR AP-ANSLUTNING

1.Sätt Lägesomkopplingen på handkontrollen i Bluetooth-läge och tryck på Hem-knappen för att slå på strömmen.
2.Håll Hem-knapp + intryckt tills Hem-indikatorn blinkar snabbt i blått. Hitta "DualShock 4 Wireless Controller" i enhetens Bluetooth-lista och klicka för att ansluta.
3.En fast Hemlampa visar att anslutningen har lyckats.
* Om anslutningen misslyckas, tryck och håll in parkopplingsknappen på handkontrollen för att återgå till parkopplingsläge.

AVANCERAD HANDLEDNING

Funktion	Knappkombination	Beskrivning
Växla läge manuellt	+ i 2 sekunder (Håll / Håll)	Håll Vy- och Meny-knapparna intryckta samtidigt i 2 sekunder för att växla mellan lägena Xinput/Switch/DS4. * Endast tillgängligt i mottagar- och kabelanslutningslägen.
Inställningar av makroknapp	(M) + L4/R4/L5/R5 (Håll / Tryck)	Håll M och L4/R4/L5/R5 intryckta samtidigt tills Hemlampan börjar blinka långsamt i vitt. Tryck på knappen som ska programmeras. Tryck sedan på L4/R4/L5/R5 igen för att spara och avsluta. * Du kan spela in upp till 32 steg. * Om du lämnar inställningsprocessen utan att trycka på någon knapp raderas den aktuella tilldelningen för den makroknappen.
Omkoppling av konfiguration	(M) + (R) (Håll / Dra)	Konfiguration 1: M + dra den högra spaken uppåt Konfiguration 2: M + dra den högra spaken åt vänster Konfiguration 3: M + dra den högra spaken åt höger Konfiguration 4: M + dra den högra spaken nedåt
Dödzonsväxling	(M) + (L)/(R) i 2 sekunder (Håll / Håll)	Håll M-knappen intryckt och tryck ned vänster/höger spak i 2 sekunder för att aktivera eller inaktivera motsvarande spaks döda zon.
Turbo	(M) + respektive knappar (Håll / Tryck)	Håll M-knappen intryckt och tryck på A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT för att aktivera turbofunktionen för den knappen. Upprepa denna operation för att växla mellan Turbo av – Turbo nivå 1 – Turbo nivå 2 – Turbo nivå 3. * Dubbelklicka på M-knappen för att rensa alla Turbo-inställningar.
Känsligt avtryckarläge	(M) + LT/RT i 2 sekunder (Håll / Håll)	Med avtryckaren i långslagsläge håller du M och LT/RT intryckta i 2 sekunder för att aktivera eller inaktivera känsligt avtryckarläge. * Avtryckaren måste vara i långslagsläge.
Vibrations-justering	(M) + / (Håll / Tryck)	Håll M-knappen nedtryckt och tryck på knappen Vy/Meny för att minska/öka vibrationsintensiteten.
Växla layout	(M) + i 2 sekunder (Håll / Håll)	Håll knapparna M och A intryckta i 2 sekunder för att byta knappvärden för A-B och X-Y.

KALIBRERING

SPAKAR OCH AVTRYCKARE

Ställ avtryckarna i långslagsläget. Håll + + Hem-knapp intryckt i 2 sekunder för att gå till kalibreringsläget. Hemlampan blinkar långsamt i vitt under denna process.
Se till att avtryckare och spakar inte vidrörs. Tryck på en gång.
Rotera båda pinnarna i cirklar 2-3 gånger. Tryck in båda avtryckarna helt tre gånger. Tryck slutligen på för att avsluta. Hemlampan återgår till sin ursprungliga ljuseffekt.

GYROSKOP

Placera handkontrollen på ett stabilt och plant underlag. Håll (M) + intryckt i 2 sekunder för att starta kalibreringen.
Under processen blinkar Hemlampan omväxlande i rött och blått. När ljuset återgår till sin ursprungliga effekt är kalibreringen slutförd.

ÅTERSTÄLLNING AV HANDKONTROLL

Om knapparna på handkontrollen slutar svara kan du använda ett litet föremål av samma storlek som ett gem för att trycka på Återställningsknappen i det runda hålet på styrenhetens baksida. Detta tvingar handkontrollen att stänga av.

LÄS DESSA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER NOGGRANT

- INNEHÅLLER SMÅ DELAR. Förvaras oåtkomligt för barn under 3 år. Uppsök omedelbart läkare vid förtäring eller inandning.
- Använd INTE produkten i närheten av eld.
- Får INTE utsättas för direkt solljus eller höga temperaturer.
- Lämna INTE produkten i en fuktig eller dammig miljö.
- Produkten får INTE utsättas för stötar eller fall på grund av kraftiga stötar.
- Rör INTE USB-porten direkt, det kan orsaka funktionsstörningar.
- Böj eller dra INTE kraftigt i kabelns delar.
- Använd en mjuk, torr trasa vid rengöring.
- Använd INTE kemikalier som bensin eller thinner.
- Får INTE demonteras, repareras eller modifieras.
- Använd INTE för andra ändamål än det ursprungliga syftet. Vi är INTE ansvariga för olyckor eller skador vid användning för icke-avsedda ändamål.
- Titta INTE direkt på det optiska ljuset. Det kan skada dina ögon.
- Om du har några kvalitetsfrågor eller förslag, vänligen kontakta GameSir eller din lokala distributör.

INFORMATION OM AVFALL FRÅN ELEKTRISKA APPARATER OCH ELEKTRISK UTRUSTNING

KORREKT AVFALLSHANTERING AV DENNA PRODUKT (AVFALL FRÅN ELEKTRISKA APPARATER OCH ELEKTRISK UTRUSTNING)
Gäller i Europeiska unionen och andra europeiska länder med separata insamlingssystem.

Denna märkning på produkten eller medföljande dokument innebär att den inte får blandas med vanligt hushållsavfall. [illegible]

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE MED EU-DIREKTIV

Härmed försäkrar Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. att denna GameSir G7 Pro 8K handkontroll överensstämmer med direktiv 2014/30/EU, 2014/53/EU och 2011/65/EU och dess ändring (EU) 2015/863.

1-5 W

Laddarens effekt ligger mellan de 1 W som radioenheten minst behöver och de 5 W som krävs för att uppnå maximal laddningshastighet.

Just in Game
https://gamesir.com/pages/we-are-gamesir-global

GAMESIR

DANSK

G7 PRO 8K

WIRELESS ESPORTS CONTROLLER FOR PC

Model-nr.: GameSir-G7 Pro 8K
Scan koden for flere vejledninger
https://gamesir.com/pages/support

KOMPATIBILITET

•Windows 10 eller nyere •Switch 1 & 2 •Android 11.0 eller nyere

ENHEDENS LAYOUT

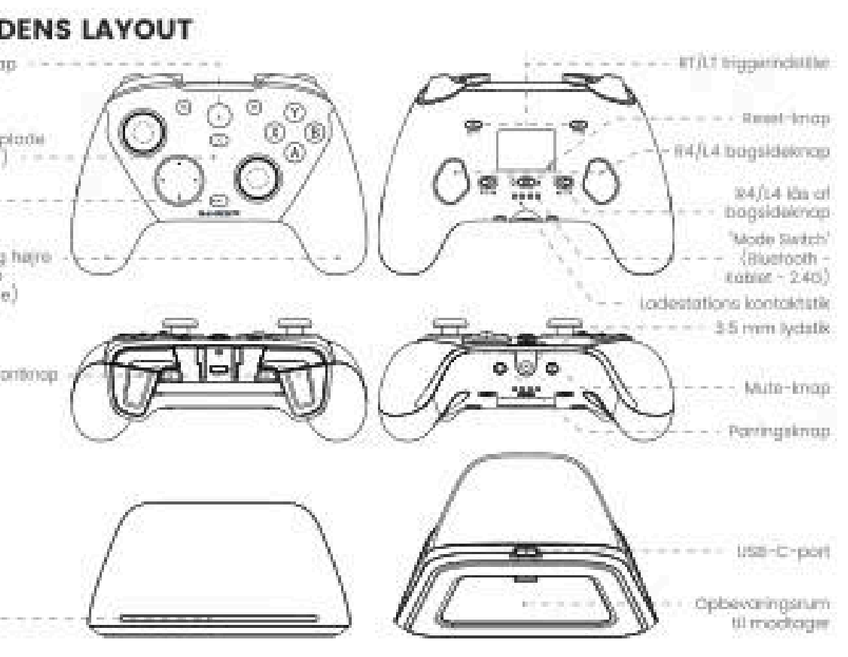

INTRODUKTION TIL GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER

GRUNDLÆGGENDE HANDLINGER

Tænd	Skub kontakten Tilstand til den relevante position, og tryk på Home-knappen.
Sluk	Skub kontakten Tilstand til Off-position, eller vent, til enheden automatisk slukker efter 10 minutters inaktivitet.
Lavt batteriniveau	Når batteriet er under 15 %, blinker Home-lampen rødt.
Opladning	Du kan oplade controlleren via USB C-porten eller ladestationen. Når controlleren oplades i slukket stand, viser Home-lampen ladestatus med en pulserende lyseffekt.

TILSLUTNINGSSTATUS

Status	Home-lampe	Beskrivelse
Tilsluttet	Konstant	Enheden er tilsluttet.
Parring	Blinker hurtigt	Hvis controlleren er i parringsstatus, kan den registreres af en ny enhed og forbindes med den.
Gentilslutes	Langsom pulsering	I gentilslutningsstatus forbindes controlleren automatisk med den sidst tilsluttede enhed. Tryk på parringsknappen, og hold den nede for at gå i parringstilstand manuelt.

PLATFORM OG TILSTAND

TRÅDLØS FORBINDELSE

Platform	Position for kontakten Tilstand	Tilstand	Indikatorlysets farve	Switch-måde
PC/Switch/Android	Modtagertilstand	Modtager	Grøn	Skub til Modtagertilstand.
PC/Android/AP	Bluetooth-tilstand	DS4	Blå	Skub til Bluetooth-tilstand, og så Home-knap + i 2 sekunder. Hold Hold
Switch/AP		Switch	Rød	Skub til Bluetooth-tilstand, og så Home-knap + i 2 sekunder. Hold Hold
Android		Android	Gul	Skub til Bluetooth-tilstand, og så Home-knap + i 2 sekunder. Hold Hold

KABLET/TILSLUTNING AF MODTAGER

Platform	Tilstand	Indikatorlysets farve	Switch-måde
PC	Xinput-tilstand	Grøn	Kablet forbindelse: Forbind controlleren, uanset tilstand, til enheden med USB C-kablet. Kræver ikke yderligere trin. Tilslutning af modtager: Skub kontakten Tilstand til modtagertilstand. Controlleren registrerer automatisk tilstanden som standard. Efter tilslutning skal du trykke på + og holde den nede i 2 sekunder for at skifte mellem Xinput/Switch/DS4-tilstand.
Switch	Switch-tilstand	Rød	
Android	DS4-tilstand	Blå	

* Efter tilslutning kan den aktuelle tilstand kontrolleres ved at trykke på M-knappen og holde den nede.

VEJLEDNING TIL FORBINDELSE MED WINDOWS

TILSLUTNING AF MODTAGER

1.Skub kontakten Tilstand på controlleren til modtagertilstand og tryk på Home-knappen for at tænde.
2.Sæt den medfølgende modtager i enhedens USB-port, og vent på, at controlleren bliver forbundet.
3.Home-lampen lyser konstant og viser, at controlleren er forbundet.
*Hvis forbindelsen ikke lykkes, skal du trykke på parringsknappen på modtageren og holde den nede på controlleren for at gå i parringstilstand igen.

KABLET FORBINDELSE

Forbind controlleren til computeren med USB C-kablet.

BLUETOOTH-FORBINDELSE

1.Skub kontakten Tilstand på controlleren til Bluetooth-tilstand og tryk på Home-knappen for at tænde.
2.Hold Home-knap + nede, indtil Home-lampen blinker blåt hurtigt. Find "Wireless Controller" på enhedens Bluetooth-liste, og klik for at oprette forbindelse.
3.Home-lampen lyser konstant og viser, at controlleren er forbundet.
*Hvis tilslutningen mislykkes, skal du holde parringsknappen nede på controlleren for at gå i parringstilstand igen.

VEJLEDNING TIL FORBINDELSE MED SWITCH 1 & 2

1.Gå til "Controllers" - "Change Grip/Order" i Switch-hovedmenuen.
2.Skub kontakten Tilstand på controlleren til Bluetooth-tilstand og tryk på Home-knappen for at tænde.
3.Hold Home-knap + nede, indtil Home-lampen blinker rødt hurtigt og vent på, at forbindelsen er oprettet.
4.Home-lampen lyser konstant og viser, at controlleren er forbundet.
*Hvis tilslutningen mislykkes, skal du holde parringsknappen nede på controlleren for at gå i parringstilstand igen.

VÆKNINGSVEJLEDNING TIL SWITCH 2

1.Aftag begge siders Joy-Con 2 fra Switch 2.
2.I Switch 2's hovedmenu skal du trykke på controller-ikonet og vælge [Change Grip/Order] for at gå i parringstilstand.
3.Når controlleren er tilsluttet Switch 2, kan den ikke betjenes endnu. I skærmbilledet [Change Grip/Order] skal du trykke på [Search] nederst på skærmen og derefter trykke på ikonet for en af de to Joy-Con 2. Når controlleren vibrerer, er vækningsfunktionen aktiveret.
* Denne proces er kun nødvendig den første gang under indstilling.

VEJLEDNING TIL TILSLUTNING TIL ANDROID

1.Skub kontakten Tilstand på controlleren til Bluetooth-tilstand og tryk på Home-knappen for at tænde.
2.Hold Home-knap + nede, indtil Home-lampen blinker gult hurtigt. Find "GameSir-G7 Pro 8K" på enhedens Bluetooth-liste, og klik for at oprette forbindelse.
3.Home-lampen lyser konstant og viser, at controlleren er forbundet.
*Hvis tilslutningen mislykkes, skal du holde parringsknappen nede på controlleren for at gå i parringstilstand igen.

G-VEJLEDNING TIL FORBINDELSE I TOUCH-TILSTAND (ANDROID MAPPING FUNKTION)

1.Skub kontakten Tilstand på controlleren til Bluetooth-tilstand og tryk på Home-knappen for at tænde.
2.Hold Home-knap + (RB) nede, indtil Home-lampen blinker cyanblåt hurtigt. Find "GameSir-G7 Pro 8K_G" på enhedens Bluetooth-liste, og klik for at oprette forbindelse.
3.Home-lampen lyser konstant og viser, at controlleren er forbundet.
*Hvis tilslutningen mislykkes, skal du holde parringsknappen nede på controlleren for at gå i parringstilstand igen.

VEJLEDNING TIL FORBINDELSE MED AP

1.Skub kontakten Tilstand på controlleren til Bluetooth-tilstand og tryk på Home-knappen for at tænde.
2.Hold Home-knap + nede, indtil Home-lampen blinker blåt hurtigt. Find "DualShock 4 Wireless Controller" på enhedens Bluetooth-liste, og klik for at oprette forbindelse.
3.Home-lampen lyser konstant og viser, at controlleren er forbundet.
*Hvis tilslutningen mislykkes, skal du holde parringsknappen nede på controlleren for at gå i parringstilstand igen.

AVANCERET VEJLEDNING

Funktion	Knapkombination	Beskrivelse
Manuelt skifte af tilstand	+ nede i 2 sekunder (Hold / Hold)	Tryk samtidig på Vis-knappen og Menuknappen, og hold dem nede i 2 sekunder for at skifte mellem Xinput/Switch/DS4-tilstand. * Kun tilgængelig i modtagertilstand og kablet tilstand.
Makroknap-indstillinger	(M) + L4/R4/L5/R5 (Hold / Tryk)	Tryk på M-knappen og L4/R4/L5/R5-knappen samtidig og hold dem nede, indtil Home-lampen begynder at blinke hvidt langsomt. Tryk på den knap, der skal programmeres. Tryk derefter igen på L4/R4/L5/R5 for at gemme og afslutte. * Du kan registrere op til 32 trin. * Hvis du forlader indstillingsprocessen uden at trykke på en knap, slettes den aktuelle tildeling til den pågældende makroknap.
Konfiguration af Switch	(M) + (R) (Hold / Skub)	Konfiguration 1: M + skub højre styrepind opad Konfiguration 2: M + skub højre styrepind til venstre Konfiguration 3: M + skub højre styrepind til højre Konfiguration 4: M + skub højre styrepind nedad
Dødzone-skift	(M) + (L)/(R) nede i 2 sekunder (Hold / Hold)	Hold M-knappen nede, og tryk på venstre/højre styrepind i 2 sekunder for at slå den tilsvarende styrepinds dødzone til eller fra.
Turbo	(M) + tilsvarende knapper (Hold / Tryk)	Mens du holder M-knappen nede, skal du trykke på A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT for at aktivere turbo-funktionen for den pågældende knap. Gentag denne handling for at skifte mellem Turbo Off – Turbo Level 1 – Turbo Level 2 – Turbo Level 3. * Dobbeltklik på M-knappen for at slette alle Turbo-indstillinger.
Fintfølende tilstand	(M) + LT/RT nede i 2 sekunder (Hold / Hold)	Med triggeren i lang vandringstilstand skal du holde M og LT/RT nede i 2 sekunder for at aktivere eller deaktivere fintfølende tilstand. * Triggeren skal være i lang vandringstilstand.
Vibrations-justering	(M) + / (Hold / Tryk)	Mens du holder M-knappen nede, skal du trykke på Vis-/Menuknappen for at mindske eller øge vibrationsintensiteten.
Skift af layout	(M) + nede i 2 sekunder (Hold / Hold)	Tryk på M-knappen og A-knappen, og hold dem nede i 2 sekunder for at bytte om på knapværdierne for A-B og X-Y.

KALIBRERING

STYREPINDE OG TRIGGERE

Indstil triggerne til lang vandringstilstand. Hold + + Home-knap nede i 2 sekunder for at gå i kalibreringstilstand. Home-lampen blinker langsomt hvidt under processen.
Sørg for, at triggere og styrepinde ikke røres. Tryk på én gang.
Roter begge styrepinde helt rundt 2-3 gange. Tryk begge triggere helt ned tre gange. Til sidst trykker du på for at afslutte. Home-lampen vender tilbage til sin oprindelige lyseffekt.

GYROSKOP

Placér controlleren på en stabil, plan overflade. Hold (M) + nede i 2 sekunder for at starte kalibrering.
Under processen blinker Home-lampen skiftevis rødt og blåt. Når lampen vender tilbage til sin oprindelige effekt, er kalibreringen færdig.

NULSTILLING AF CONTROLLER

Hvis du oplever at controllerens knapper ikke reagerer, kan du bruge en lille genstand på størrelse med en papirclips til at trykke på Reset-knappen i det runde hul på bagsiden af controlleren. Dette vil tvinge controlleren til at slukke.

LÆS VENLIGST DISSE FORHOLDSREGLER OMHYGGELIGT

- INDEHOLDER SMÅ DELE. Opbevares utilgængeligt for børn under 3 år. Søg omgående lægehjælp ved indtagelse eller indånding.
- Brug IKKE produktet i nærheden af ild.
- Må IKKE udsættes for direkte sollys eller høje temperaturer.
- Efterlad IKKE produktet i fugtige eller støvede omgivelser.
- Produktet må IKKE tabes eller udsættes for slag eller anden hård behandling.
- Rør IKKE ved USB-porten direkte, da det kan medføre funktionsfejl.
- Bøj eller træk IKKE kraftigt i kabeldele.
- Brug en blød, ren klud til rengøring.
- Brug IKKE kemikalier, f.eks. benzin eller fortynder.
- Det er IKKE tilladt at skille controlleren ad, eller reparere eller ændre den.
- Må IKKE bruges til andre formål end det oprindelige. Vi er IKKE ansvarlige for ulykker eller beskadigelse, hvis den bliver brugt til andre formål end det oprindelige.
- Kig IKKE direkte ind i det optiske lys. Det kan beskadige øjnene.
- Hvis du har problemer med kvaliteten eller har forslag, bedes du kontakte GameSir eller din lokale forhandler.

INFORMATION OM ELEKTRISK AFFALD OG ELEKTRISK UDSTYR

KORREKT BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET (ELEKTRISK AFFALD OG ELEKTRISK UDSTYR)
Gælder i Den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer.

Dette mærke på produktet eller de medfølgende dokumenter betyder, at det ikke må blandes med almindeligt husholdningsaffald. [illegible]

OVERENSSTEMMELSES

ERKLÆRING MED EU-DIREKTIV

Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. erklærer hermed, at GameSir G7 Pro 8K Controller er i overensstemmelse med direktiv 2014/30/EU, 2014/53/EU og 2011/65/EU med ændringer (EU) 2015/863.

1-5 W

Opladerens effekt er mellem 1 W, som er det mindste, radioenheden kræver, og 5 W, som er det maksimale for at nå den maksimale opladningshastighed.

Just in Game
https://gamesir.com/pages/we-are-gamesir-global

GAMESIR

ČEŠTINA

G7 PRO 8K

WIRELESS ESPORTS CONTROLLER FOR PC

Model č.: GameSir-G7 Pro 8K
Naskenujte kód pro další návody
https://gamesir.com/pages/support

KOMPATIBILITA

•Systém Windows 10 nebo novější •Switch 1 & 2 •Systém Android 11.0 nebo vyšší

ROZLOŽENÍ ZAŘÍZENÍ

ZÁKLADNÍ FUNKCE

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI

Zapnutí	Přepněte přepínač režimu do odpovídající polohy a stiskněte tlačítko Domů.
Vypnutí	Přepněte přepínač režimu do polohy Vypnuto, jinak se zařízení po 10 minutách nečinnosti automaticky vypne.
Nízký stav baterie	Když je úroveň nabití baterie nižší než 15 %, kontrolka tlačítka Domů začne blikat červeně.
Nabíjení	Ovladač můžete nabíjet přes port USB-C nebo nabíjecí stanici. Při nabíjení, když je ovladač vypnutý, bude kontrolka tlačítka Domů signalizovat průběh nabíjení blikáním.

STAV PŘIPOJENÍ

Stav	Kontrolka tlačítka Domů	Popis
Připojeno	Kontrolka svítí	Zařízení je úspěšně připojeno.
Párování	Kontrolka rychle bliká	Ve stavu párování může být ovladač nalezen a připojen novými zařízeními.
Opětovné připojení	Kontrolka pomalu pohasíná	Ve stavu opětovného připojení se ovladač může automaticky připojit k poslednímu úspěšně připojenému zařízení. Stiskněte a podržte tlačítko Párování, abyste ručně vstoupili do režimu párování.

PLATFORMA A REŽIM

BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ

Platforma	Poloha přepínače režimu	Režim	Barva kontrolky	Metoda přepínání
PC/Switch/Android	Režim přijímače	Přijímač	Zelená	Přepněte do režimu přijímače.
PC/Android/AP	Režim Bluetooth	DS4	Modrá	Přepněte do režimu Bluetooth a poté Tlačítko Domů + po dobu 2 sekund. Podržet Podržet
Switch/AP		Switch	Červená	Přepněte do režimu Bluetooth a poté Tlačítko Domů + po dobu 2 sekund. Podržet Podržet
Android		Android	Žlutá	Přepněte do režimu Bluetooth a poté Tlačítko Domů + po dobu 2 sekund. Podržet Podržet

PŘIPOJENÍ PŘES KABEL/PŘIJÍMAČ

Platforma	Režim	Barva kontrolky	Metoda přepínání
PC	Režim Xinput	Zelená	Připojení přes kabel: V jakémkoli režimu připojte ovladač k zařízení pomocí kabelu USB-C. Žádné další kroky nejsou potřeba. Připojení přijímače: Přepněte přepínač režimu do režimu přijímače. Ovladač ve výchozím nastavení automaticky detekuje režim. Po úspěšném připojení stiskněte a podržte + po dobu 2 sekund, abyste přepínali mezi režimy Xinput/Switch/DS4.
Switch	Režim Switch	Červená	
Android	Režim DS4	Modrá	

* Po úspěšném připojení lze aktuální režim zkontrolovat stisknutím a podržením tlačítka M.

NÁVOD NA PŘIPOJENÍ K SYSTÉMU WINDOWS

PŘIPOJENÍ PŘIJÍMAČE

1.Přepněte přepínač režimu na ovladači do režimu přijímače a stisknutím tlačítka Domů zapněte zařízení.
2.Připojte dodaný přijímač k portu USB zařízení a počkejte, až se ovladač připojí.
3.Svítící kontrolka tlačítka Domů signalizuje úspěšné připojení.
* Pokud se připojení nezdaří, stiskněte tlačítko párování na přijímači a podržte tlačítko párování na ovladači, abyste znovu vstoupili do režimu párování.

PŘIPOJENÍ PŘES KABEL

Připojte ovladač k počítači pomocí kabelu USB-C.

PŘIPOJENÍ BLUETOOTH

1.Přepněte přepínač režimu na ovladači do režimu Bluetooth a stisknutím tlačítka Domů zařízení zapněte.
2.Podržte Tlačítko Domů + dokud kontrolka tlačítka Domů nezačne rychle blikat modře. V seznamu zařízení Bluetooth vyhledejte položku „Wireless Controller" a kliknutím se připojte.
3.Svítící kontrolka tlačítka Domů signalizuje úspěšné připojení.
* Pokud se připojení nezdaří, podržte tlačítko párování na ovladači, abyste znovu vstoupili do režimu párování.

NÁVOD K PŘIPOJENÍ SWITCH 1 A 2

1.V hlavní nabídce Switch přejděte na „Controllers"–„Change Grip/Order".
2.Přepněte přepínač režimu na ovladači do režimu Bluetooth a stisknutím tlačítka Domů zařízení zapněte.
3.Podržte Tlačítko Domů + , dokud kontrolka tlačítka Domů nezačne rychle blikat červeně, a počkejte na připojení.
4.Svítící kontrolka tlačítka Domů signalizuje úspěšné připojení.
* Pokud se připojení nezdaří, podržte tlačítko párování na ovladači, abyste znovu vstoupili do režimu párování.

NÁVOD K PROBUZENÍ KONZOLE SWITCH 2

1.Odpojte obě strany Joy-Con 2 od zařízení Switch 2.
2.V hlavním menu konzole Switch 2 klepněte na ikonu ovladače a vyberte možnost [Změnit uchopení/pořadí], abyste vstoupili do režimu párování.
3.Po úspěšném připojení ovladače ke konzoli Switch 2 jej zatím nelze používat. Na obrazovce [Změnit uchopení/pořadí] klepněte na tlačítko [Hledat] v dolní části a poté klepněte na ikonu libovolného Joy-Con 2. Když ovladač zavibruje, funkce probuzení byla úspěšně aktivována.
* Tento proces je vyžadován pouze při prvotním nastavení.

NÁVOD NA PŘIPOJENÍ K SYSTÉMU ANDROID

1.Přepněte přepínač režimu na ovladači do režimu Bluetooth a stisknutím tlačítka Domů zařízení zapněte.
2.Podržte Tlačítko Domů + , dokud kontrolka tlačítka Domů nezačne rychle blikat žlutě. Najděte zařízení „GameSir-G7 Pro 8K" v seznamu zařízení Bluetooth a kliknutím se připojte.
3.Svítící kontrolka tlačítka Domů signalizuje úspěšné připojení.
* Pokud se připojení nezdaří, podržte tlačítko párování na ovladači, abyste znovu vstoupili do režimu párování.

G-NÁVOD K PŘIPOJENÍ V REŽIMU DOTYKOVÉHO OVLÁDÁNÍ (FUNKCE MAPOVÁNÍ PRO ANDROID)

1.Přepněte přepínač režimu na ovladači do režimu Bluetooth a stisknutím tlačítka Domů zařízení zapněte.
2.Podržte Tlačítko Domů + (RB), dokud kontrolka tlačítka Domů nezačne rychle blikat azurovou barvou. Najděte zařízení „GameSir-G7 Pro 8K_G" v seznamu zařízení Bluetooth a kliknutím se připojte.
3.Svítící kontrolka tlačítka Domů signalizuje úspěšné připojení.
* Pokud se připojení nezdaří, podržte tlačítko párování na ovladači, abyste znovu vstoupili do režimu párování.

NÁVOD K PŘIPOJENÍ AP

1.Přepněte přepínač režimu na ovladači do režimu Bluetooth a stisknutím tlačítka Domů zařízení zapněte.
2.Podržte Tlačítko Domů + dokud kontrolka tlačítka Domů nezačne rychle blikat modře. V seznamu zařízení Bluetooth vyhledejte položku „DualShock 4 Wireless Controller" a kliknutím se připojte.
3.Svítící kontrolka tlačítka Domů signalizuje úspěšné připojení.
* Pokud se připojení nezdaří, podržte tlačítko párování na ovladači, abyste znovu vstoupili do režimu párování.

POKROČILÝ NÁVOD

Funkce	Kombinace tlačítek	Popis
Ruční přepínání režimu	+ po dobu 2 sekund (Podržte / Podržte)	Stiskněte a podržte současně tlačítka Zobrazit a Menu po dobu 2 sekund, abyste přepínali mezi režimy Xinput/Switch/DS4. * K dispozici pouze v režimech přijímače a kabelového připojení.
Nastavení makro tlačítek	(M) + L4/R4/L5/R5 (Podržte / Stiskněte)	Stiskněte a podržte současně tlačítka M a L4/R4/L5/R5, dokud kontrolka tlačítka Domů nezačne pomalu blikat bílou barvou. Stiskněte tlačítko, které chcete naprogramovat. Poté stiskněte znovu tlačítko L4/R4/L5/R5 pro uložení a ukončení. * Můžete zaznamenat až 32 kroků. * Pokud proces nastavení ukončíte bez stisknutí jakéhokoli tlačítka, aktuální přiřazení tohoto makro tlačítka bude vymazáno.
Přepínání konfigurace	(M) + (R) (Podržte / Přepnout)	Konfigurace 1: M + přepnutí pravé páčky nahoru Konfigurace 2: M + přepnutí pravé páčky doleva Konfigurace 3: M + přepnutí pravé páčky doprava Konfigurace 4: M + přepnutí pravé páčky dolů
Přepnutí mrtvé zóny	(M) + (L)/(R) po dobu 2 sekund (Podržte / Podržte)	Podržením tlačítka M a stisknutím levé/pravé páčky po dobu 2 sekund zapnete nebo vypnete mrtvou zónu příslušné páčky.
Turbo	(M) + odpovídající tlačítka (Podržte / Stiskněte)	Stisknutím tlačítek A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT a podržením tlačítka M aktivujete funkci Turbo pro dané tlačítko. Tuto akci opakujte, abyste prošli cyklem Turbo Vypnuto – Turbo Level 1 – Turbo Level 2 – Turbo Level 3. * Dvojitým kliknutím na tlačítko M vymažete všechna nastavení funkce Turbo.
Režim Hair Trigger	(M) + LT/RT po dobu 2 sekund (Podržte / Podržte)	Se spouští v režimu dlouhé dráhy stiskněte a podržte tlačítka M a LT/RT po dobu 2 sekund, aby se zapnul nebo vypnul režim hair trigger. * Spoušť musí být nastavena na dlouhou dráhu.
Nastavení vibrací	(M) + / (Podržte / Stiskněte)	Podržte tlačítko M a stiskněte tlačítko Zobrazit/Menu, abyste snížili/zvýšili úroveň intenzity vibrací.
Přepínač uspořádání ovladače	(M) + po dobu 2 sekund (Podržte / Podržte)	Stisknutím a podržením tlačítek M a A po dobu 2 sekund prohodíte hodnoty tlačítek A-B a X-Y.

KALIBRACE

JOYSTICKY A SPOUŠTĚ

Nastavte spouště do režimu dlouhé dráhy. Podržte + + Tlačítko Domů po dobu 2 sekund, abyste vstoupili do režimu kalibrace. Během tohoto procesu bude kontrolka tlačítka Domů pomalu blikat bílou barvou.
Ujistěte se, že se nedotýkáte spouští ani páček. Jednou stiskněte .
Oběma joysticky otočte 2–3krát dokola. Třikrát úplně stiskněte obě spouště. Nakonec stiskněte pro ukončení kalibrace. Kontrolka tlačítka Domů se vrátí ke svému původnímu světelnému efektu.

GYROSKOP

Umístěte ovladač na stabilní rovný povrch. Podržte (M) + po dobu 2 sekund, aby se kalibrace spustila.
Během tohoto procesu bude kontrolka tlačítka Domů střídavě blikat červeně a modře. Jakmile se světelný efekt vrátí do původního stavu, je kalibrace dokončena.

RESET OVLADAČE

Pokud při používání ovladače narazíte na nereagující tlačítka, můžete pomocí malého předmětu velikosti kancelářské sponky stisknout tlačítko Reset uvnitř kruhového otvoru na zadní straně ovladače. Tím vynutíte vypnutí ovladače.

PŘEČTĚTE SI PROSÍM PEČLIVĚ TATO BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- OBSAHUJE MALÉ SOUČÁSTI. Uchovávejte mimo dosah dětí mladších 3 let. Při požití nebo vdechnutí okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Výrobek NEPOUŽÍVEJTE v blízkosti ohně.
- NEVYSTAVUJTE jej přímému slunečnímu záření ani vysokým teplotám.
- NENECHÁVEJTE výrobek ve vlhkém nebo prašném prostředí.
- ZABRAŇTE nárazům do ovladače či pádu v důsledku silného nárazu.
- NEDOTÝKEJTE se portu USB přímo, jinak by mohlo dojít k poruše.
- NESMÍTE silně ohýbat nebo tahat za části kabelu.
- Při čištění používejte měkký, suchý hadřík.
- NEPOUŽÍVEJTE chemikálie, jako je benzín nebo ředidlo.
- NEPROVÁDĚJTE demontáž, opravy ani úpravy.
- NEPOUŽÍVEJTE k jiným než původním účelům. NEODPOVÍDÁME za nehody nebo škody vzniklé při používání k jiným než původním účelům.
- NEDÍVEJTE se přímo do optické kontrolky. Mohlo by dojít k poškození očí.
- Pokud máte jakékoli připomínky nebo návrhy týkající se kvality, obraťte se na společnost GameSir nebo na místního distributora.

INFORMACE O ELEKTROODPADU A ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

SPRÁVNÁ LIKVIDACE TOHOTO VÝROBKU (ELEKTROODPADU A ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ)
Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se systémy odděleného sběru odpadu.

Toto označení na výrobku nebo v průvodních dokumentech znamená, že by neměl přijít do styku s běžným komunálním odpadem. [illegible]

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

PROHLÁŠENÍ O SOULADU SE SMĚRNICÍ EU

Společnost Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že tento ovladač GameSir G7 Pro 8K je v souladu se směrnicí 2014/30/EU, 2014/53/EU a 2011/65/EU a její novelou (EU) 2015/863.

1-5 W

Výkon poskytovaný nabíječkou se pohybuje mezi minimální hodnotou 1 W, kterou vyžaduje rádiové zařízení, a maximální hodnotou 5 W pro dosažení maximální rychlosti nabíjení.

Just in Game
https://gamesir.com/pages/we-are-gamesir-global

GAMESIR

POLSKI

G7 PRO 8K

WIRELESS ESPORTS CONTROLLER FOR PC

Nazwa modelu: GameSir-G7 Pro 8K
Zeskanuj kod,
aby uzyskać więcej samouczków
https://gamesir.com/pages/support

ZGODNOŚĆ

•Windows 10 lub nowszy •Switch 1 & 2 •Android wersja 11.0 lub nowsza

UKŁAD URZĄDZENIA

WPROWADZENIE DO PODSTAWOWYCH FUNKCJI

PODSTAWOWE DZIAŁANIA

Uruchomienie	Ustawić przełącznik trybu w odpowiedniej pozycji i nacisnąć przycisk Home.
Wyłączenie	Ustawić przełącznik trybu w pozycji Off (Wył.) lub urządzenie wyłączy się po 10 minutach bezczynności.
Niski poziom naładowania	Gdy poziom naładowania baterii spadnie poniżej 15%, kontrolka Home będzie migać na czerwono.
Ładowanie	Kontroler można ładować za pośrednictwem portu USB-C lub stacji ładującej. Gdy kontroler jest wyłączony, podczas ładowania kontrolka Home będzie pokazywała postęp ładowania za pomocą „pulsującego" efektu świetlnego.

STAN POŁĄCZENIA

Stan	Kontrolka Home	Opis
Połączono	Zapalony na stałe	Urządzenie zostało pomyślnie podłączone.
Parowanie	Miga szybko	W stanie parowania kontroler może być wykrywany i łączony przez nowe urządzenia.
Ponowne łączenie	Powolne miganie	W stanie ponownego łączenia kontroler może automatycznie połączyć się z ostatnim pomyślnie połączonym urządzeniem. Naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania, aby ręcznie przejść do trybu parowania.

SYSTEM I TRYB

POŁĄCZENIE BEZPRZEWODOWE

System	Pozycja przełącznika trybu	Tryb	Kolor wskaźnika	Metoda przełączania
PC/Switch/Android	Tryb odbiornika	Odbiornik	Zielony	Przełączyć w tryb odbiornika.
PC/Android/AP	Tryb Bluetooth	DS4	Niebieski	Przełączyć w tryb Bluetooth, a następnie Przycisk Home + przez 2 sekundy. przytrzymać przytrzymać
Switch/AP		Switch	Czerwony	Przełączyć w tryb Bluetooth, a następnie Przycisk Home + przez 2 sekundy. przytrzymać przytrzymać
Android		Android	Żółty	Przełączyć w tryb Bluetooth, a następnie Przycisk Home + przez 2 sekundy. przytrzymać przytrzymać

POŁĄCZENIE PRZEWODOWE/ODBIORNIKA

System	Tryb	Kolor wskaźnika	Metoda przełączania
PC	Tryb Xinput	Zielony	Połączenie przewodowe: W dowolnym trybie podłączyć kontroler do urządzenia za pomocą kabla USB-C. Nie są wymagane żadne dodatkowe czynności. Podłączanie odbiornika: Ustawić Mode Switch (Przełącznik trybu) w trybie odbiornika. Kontroler domyślnie wykrywa tryb automatycznie. Po pomyślnym połączeniu naciśnij i przytrzymaj przycisk + przez 2 sekundy, aby przełączać się między trybami Xinput/Switch/DS4.
Switch	Tryb Switch	Czerwony	
Android	Tryb DS4	Niebieski	

* Po pomyślnym nawiązaniu połączenia można sprawdzić aktualny tryb, naciskając i przytrzymując przycisk M.

INSTRUKCJA POŁĄCZENIA Z SYSTEMEM WINDOWS

PODŁĄCZANIE ODBIORNIKA

1.Ustawić Mode Switch (Przełącznik trybu) na kontrolerze w trybie Receiver (Odbiornik) i nacisnąć krótko przycisk Home, aby uruchomić urządzenie.
2.Podłączyć dołączony odbiornik do portu USB urządzenia i poczekaj na połączenie kontrolera.
3.Kontrolka Home świecąca się przez cały czas wskazuje na udane połączenie.
* Jeśli połączenie nie powiedzie się, naciśnąć przycisk parowania na odbiorniku i przytrzymać przycisk parowania na kontrolerze, aby ponownie wejść w Tryb parowania.

POŁĄCZENIE PRZEWODOWE

Podłączyć kontroler do komputera za pomocą kabla USB-C.

POŁĄCZENIE BLUETOOTH

1.Ustawić Mode Switch (Przełącznik trybu) na kontrolerze w trybie Bluetooth i nacisnąć krótko przycisk Home, aby uruchomić urządzenie.
2.Przytrzymać przycisk Przycisk Home + , aż wskaźnik Home zacznie szybko migać na niebiesko. Znaleźć „Wireless Controller" na liście Bluetooth urządzenia i nacisnąć, aby nawiązać połączenie.
3.Kontrolka Home świecąca się przez cały czas wskazuje na udane połączenie.
* Jeśli połączenie nie powiedzie się, przytrzymać przycisk parowania na kontrolerze, aby ponownie wejść w tryb parowania.

PORADNIK DOTYCZĄCY PODŁĄCZANIA SWITCH 1 I 2

1.W menu głównym Switch przejść do „Kontrolery" – „Zmień uchwyt/kolejność".
2.Ustawić Mode Switch (Przełącznik trybu) na kontrolerze w trybie Bluetooth i nacisnąć krótko przycisk Home, aby uruchomić urządzenie.
3.Przytrzymać przycisk Przycisk Home + , aż wskaźnik Home zacznie szybko migać na czerwono i poczekać na połączenie.
4.Kontrolka Home świecąca się przez cały czas wskazuje na udane połączenie.
* Jeśli połączenie nie powiedzie się, przytrzymać przycisk parowania na kontrolerze, aby ponownie wejść w tryb parowania.

PORADNIK WYBUDZANIA DLA SWITCH 2

1.Odłączyć obie strony Joy-Con 2 od Switch 2.
2.W menu głównym Switch 2 dotknij ikony kontrolera i wybierz [Zmień uchwyt/kolejność], aby wejść w tryb parowania.
3.Po pomyślnym połączeniu kontrolera do Switch 2 nie można go jeszcze używać. Na ekranie [Zmień uchwyt/kolejność] dotknij [Wyszukaj] na dole, a następnie dotknij ikony dowolnego Joy-Con 2. Wibracja kontrolera oznacza, że funkcja wybudzania została pomyślnie aktywowana.
* Proces ten jest wymagany tylko przy pierwszej konfiguracji.

INSTRUKCJA POŁĄCZENIA Z SYSTEMEM ANDROID

1.Ustawić Mode Switch (Przełącznik trybu) na kontrolerze w trybie Bluetooth i nacisnąć krótko przycisk Home, aby uruchomić urządzenie.
2.Przytrzymać przycisk Przycisk Home + , aż wskaźnik Home zacznie szybko migać na żółto. Znaleźć „GameSir-G7 Pro 8K" na liście Bluetooth urządzenia i nacisnąć, aby nawiązać połączenie.
3.Kontrolka Home świecąca się przez cały czas wskazuje na udane połączenie.
* Jeśli połączenie nie powiedzie się, przytrzymać przycisk parowania na kontrolerze, aby ponownie wejść w tryb parowania.

G-PORADNIK DOTYCZĄCY PODŁĄCZANIA TRYBU TOUCH (DOTYK) (FUNKCJA MAPOWANIA W SYSTEMIE ANDROID)

1.Ustawić Mode Switch (Przełącznik trybu) na kontrolerze w trybie Bluetooth i nacisnąć krótko przycisk Home, aby uruchomić urządzenie.
2.Przytrzymać przycisk Przycisk Home + (RB), aż wskaźnik Home zacznie szybko migać w kolorze cyjanowym. Znaleźć „GameSir-G7 Pro 8K_G" na liście Bluetooth urządzenia i nacisnąć, aby nawiązać połączenie.
3.Kontrolka Home świecąca się przez cały czas wskazuje na udane połączenie.
* Jeśli połączenie nie powiedzie się, przytrzymać przycisk parowania na kontrolerze, aby ponownie wejść w tryb parowania.

PORADNIK DOTYCZĄCY PODŁĄCZANIA AP

1.Ustawić Mode Switch (Przełącznik trybu) na kontrolerze w trybie Bluetooth i nacisnąć krótko przycisk Home, aby uruchomić urządzenie.
2.Przytrzymać przycisk Przycisk Home + , aż wskaźnik Home zacznie szybko migać na niebiesko. Znaleźć „DualShock 4 Wireless Controller" na liście Bluetooth urządzenia i nacisnąć, aby nawiązać połączenie.
3.Kontrolka Home świecąca się przez cały czas wskazuje na udane połączenie.
* Jeśli połączenie nie powiedzie się, przytrzymać przycisk parowania na kontrolerze, aby ponownie wejść w tryb parowania.

INSTRUKCJE FUNKCJI ZAAWANSOWANYCH

Funkcja	Kombinacja przycisków	Opis
Ręczna zmiana trybu	+ przez 2 sekundy (Przytrzymaj / Przytrzymaj)	Nacisnąć i przytrzymać jednocześnie przyciski View (Widok) i Menu przez 2 sekundy, aby przełączyć kontroler między trybami Xinput/Switch/DS4. * Dostępne tylko w trybach odbiornika i połączenia przewodowego.
Ustawienia przycisku Macro (Makro)	(M) + L4/R4/L5/R5 (Przytrzymaj / Naciśnij)	Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski M i L4/R4/L5/R5, aż kontrolka Home zacznie powoli migać na biało. Naciśnij przycisk, który chcesz zaprogramować. Następnie ponownie naciśnij przyciski L4/R4/L5/R5, aby zapisać i wyjść. * Można zapisać maksymalnie 32 kroki. * Jeśli wyjdziesz z procesu ustawiania bez naciśnięcia żadnego przycisku, bieżące przypisanie przycisku makro zostanie skasowane.
Przełącznik konfiguracji	(M) + (R) (Przytrzymaj / Obróć)	Konfiguracja 1: M + obróć prawą gałkę w górę Konfiguracja 2: M + obróć prawą gałkę w lewo Konfiguracja 3: M + obróć prawą gałkę w prawo Konfiguracja 4: M + obróć prawą gałkę w dół
Przełączanie strefy martwej	(M) + (L)/(R) przez 2 sekundy (Przytrzymaj / Przytrzymaj)	Przytrzymaj przycisk M i naciskaj lewą/prawą gałkę przez 2 sekundy, aby przełączyć odpowiednią strefę martwą gałki.
Turbo	(M) + odpowiednie przyciski (Przytrzymaj / Naciśnij)	Przytrzymując przycisk M, nacisnąć przycisk A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT, aby włączyć funkcję Turbo dla tego przycisku. Powtórz to działanie, aby przełączać się między trybami Turbo wył. – Turbo poziom 1 – Turbo poziom 2 – Turbo poziom 3. * Dwukrotnie nacisnąć przycisk M, aby wyczyścić wszystkie ustawienia Turbo.
Tryb przyspiesznika	(M) + LT/RT przez 2 sekundy (Przytrzymaj / Przytrzymaj)	Po ustawieniu spustu w trybie długiego skoku nacisnąć przyciski M i LT/RT oraz przytrzymać je przez 2 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć tryb przyspiesznika. * Przełącznik musi być w trybie długiego skoku.
Regulacja wibracji	(M) + / (Przytrzymaj / Naciśnij)	Przytrzymując przycisk M, nacisnąć przycisk View (Widok) / Menu, aby zwiększyć/zmniejszyć poziom intensywności wibracji.
Przełączenie układu	(M) + przez 2 sekundy (Przytrzymaj / Przytrzymaj)	Naciśnij i przytrzymaj przyciski M i A przez 2 sekundy, aby zamienić wartości przycisków A-B i X-Y.

KALIBRACJA

GAŁKI I SPUSTY

Ustaw spusty w trybie długiego skoku. Przytrzymaj + + Przycisk Home przez 2 sekundy, aby wejść w tryb kalibracji. W trakcie tego procesu kontrolka Home będzie powoli migać na biało.
Należy pamiętać, aby nie dotykać spustów oraz gałek. Naciśnij przycisk jeden raz.
Obróć obie gałki o pełne obroty 2-3 razy. Trzykrotnie naciśnij oba spusty. Naciśnij , aby wyjść. Kontrolka Home powróci do pierwotnego efektu podświetlenia.

ŻYROSKOP

Umieścić kontroler na stabilnej, płaskiej powierzchni. Przytrzymaj (M) + przez 2 sekundy, aby rozpocząć kalibrację.
Podczas tego procesu kontrolka Home będzie migać na przemian na czerwono i niebiesko. Gdy wskaźnik powróci do pierwotnego stanu, kalibracja jest zakończona.

RESETOWANIE KONTROLERA

W przypadku braku reakcji przycisków kontrolera można użyć małego przedmiotu wielkości spinacza do papieru, aby nacisnąć przycisk resetowania wewnątrz okrągłego otworu z tyłu kontrolera. Spowoduje to wymuszenie wyłączenia zasilania kontrolera.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- ZAWIERA MAŁE CZĘŚCI. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. W razie połknięcia należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- NIE używaj produktu w pobliżu ognia.
- NIE należy wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wysokich temperatur.
- NIE należy pozostawiać produktu w wilgotnym lub zakurzonym środowisku.
- NIE należy uderzać w produkt ani powodować jego upadku w wyniku silnego uderzenia.
- NIE należy dotykać portu USB bezpośrednio, gdyż może to spowodować nieprawidłowe działanie.
- NIE należy mocno zginać lub ciągnąć za części kabla.
- Podczas czyszczenia należy używać miękkiej, suchej ściereczki.
- NIE należy używać środków chemicznych, takich jak benzyna lub rozcieńczalnik do czyszczenia produktu.
- NIE należy demontować, naprawiać ani modyfikować urządzenia we własnym zakresie.
- NIE należy używać produktu do celów innych niż jego pierwotne przeznaczenie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem produktu.
- NIE WOLNO patrzeć bezpośrednio na światło optyczne. Może to spowodować uszkodzenie oczu.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub sugestii dotyczących jakości, prosimy o kontakt z Gamesir lub lokalnym dystrybutorem.

OŚWIADCZENIE CE O ZGODNOŚCI Z DYREKTYWĄ UE

Niniejszym Guangzhou Chicken Run Network Technology Co. Ltd. oświadcza, że niniejszy kontroler Gamesir G7 Pro 8K jest zgodny z Dyrektywą 2014/30/UE, 2014/53/UE i 2011/65/UE oraz jej poprawką (UE) 2015/863.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Producent: Guangzhou Chicken Run Network Technology Co. Ltd
Adres: Pokój 1001 i 1003, Nr 19, Dziedziniec Nr 2, Yuancun West Street, Dzielnica Tianhe, Guangzhou
Produkt: Kontroler bezprzewodowy
Model: G7 Pro 8K
Częstotliwość radiowa: 2400MHz-2483.5MHz
Maks. moc częstotliwości radiowej: 20dBm
Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającej dyrektywę 1999/5/WE.

1-5 W

Moc dostarczona przez ładowarkę musi wynosić od minimum 1 W wymaganego przez urządzenie radiowe do maksimum 5 W, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź, czy styki urządzenia są czyste.
- Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.
- Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
- Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.
- Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min. 1m od innych obiektów.
- Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.
- Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp. bez rekomendacji i atestu producenta.
- Zadbaj o sprawną gaśnicę, urządzenie wyposażone jest w ogniwa, które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w proszek gaśniczy.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego.
System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

Just in Game
https://gamesir.com/pages/we-are-gamesir-global

DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z DYREKTYWĄ UE

Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o konkretnych okresach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienności stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. Aby w przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakichkolwiek odmienności niezwłocznie należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

AKUMULATOR LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator Li ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,2V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

AKUMULATOR LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator Li PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.