ATTACK SHARK

THREE-MODE
WIRELESS LIGHTWEIGHT
GAMING HEADSET

ATTACK SHARK

English ····· 01~07
Deutsch ····· 08~14
Italiano ····· 15~21
Français ····· 22~28
Español ····· 29~35
日本語 ····· 36~42
中文 ····· 43~49

English

Thank you very much for purchasing our ATTACK SHARK product, and hope it can bring you a new operation and feeling. At the same time, we look forward to getting your valuable suggestions on our products, and we will continue to provide you with better products and services.

Contents list:




Wireless gaming headset x1




Manual x1



2.4G receiver x1

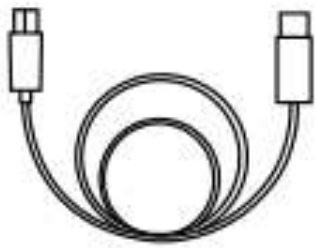


TYPE-C charging cable x1

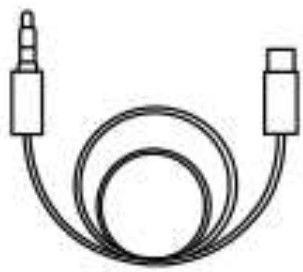

Type-C to 3.5mm audio cable x1

Quick Start Guide:

Ⅰ、Button function description

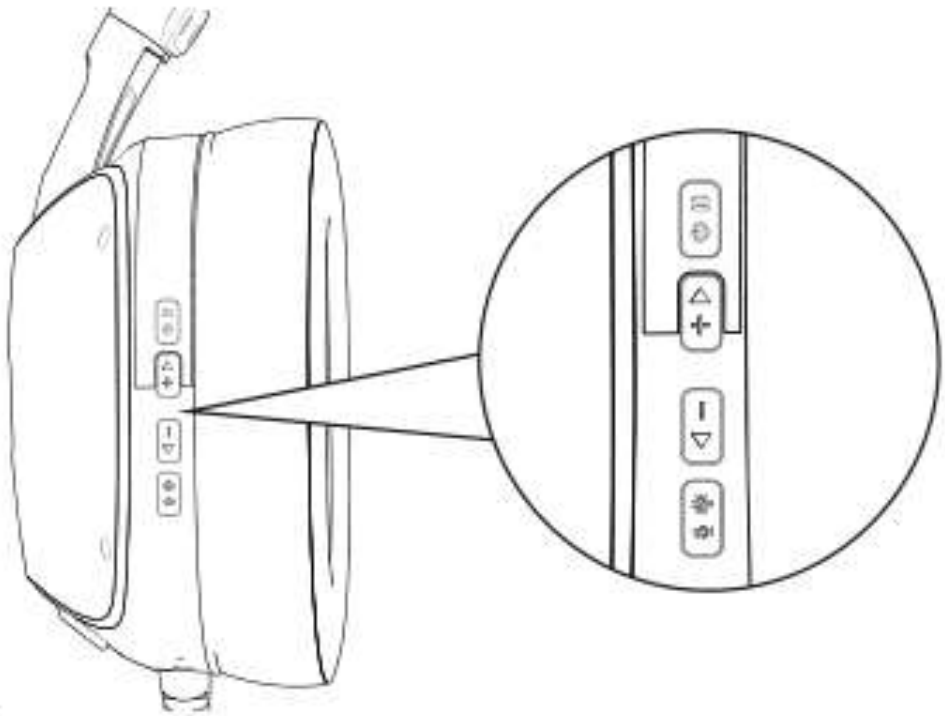


1、 **button:** 1) Short press: Volume + (voice prompt when the volume is maximum)
2) Long press: Previous song (no prompt sound)

2、 **button:** 1) Short press: Volume - (no beep)
2) Long press: Next song (no beep)

3、 **button:** Short press: microphone on/off, turned on by default at power on (voice prompt: turn on "mic on"/turn off "mic off")

4、 **button:** 1) Press and hold for 3 seconds: ON/OFF (voice prompt: power on/ power off)
2) Short press when power on: play/ pause (no beep)
3) When the phone is turned on, short press: answer the call (phone priority, no tone).
4) When a phone call comes when the phone is turned on, press and hold: reject the call (phone priority, no prompt tone).
5) When the phone is turned on, short press 2 times in succession: Bluetooth/ 2.4G mode switching.

II、Indicator light description

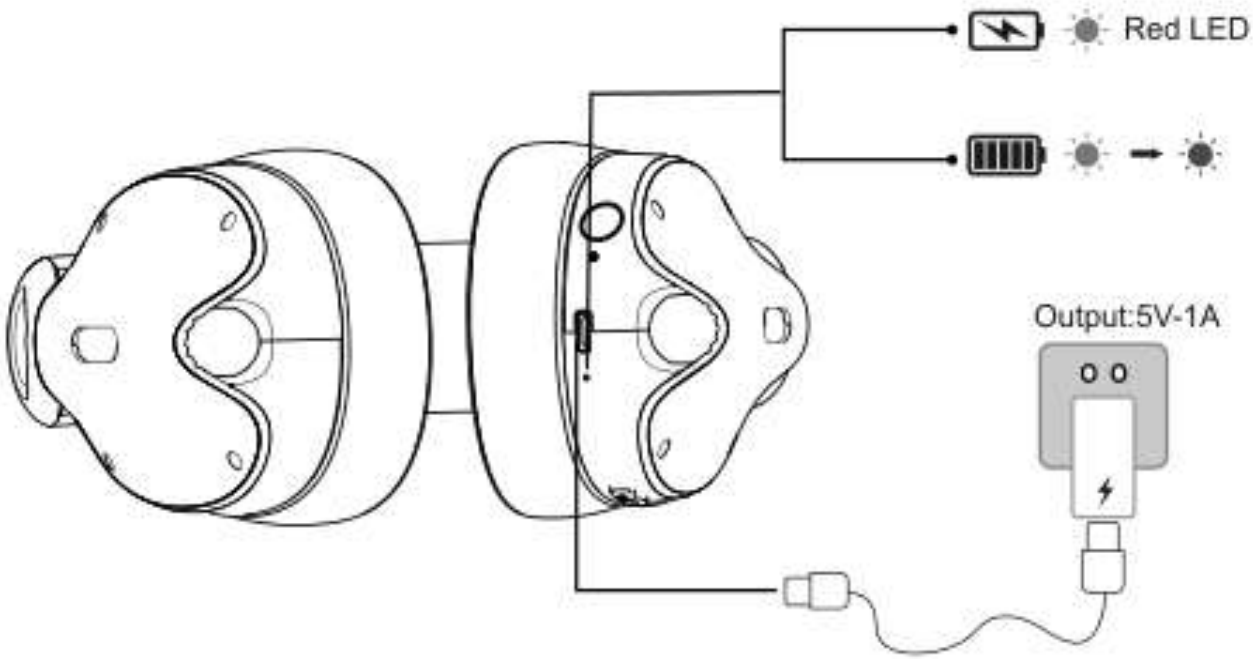

1. Red light: The battery is lower than 10%/always on when charging, and turns off when fully charged. (insert charging icon)

2. Blue light: Bluetooth connection mode

(1) Blue light flashes quickly: Indicates pairing status, waiting for Bluetooth connection. (no beep)

(2) The blue light is always on: indicating that the device is connected. (Beep sound: Bluetooth connection "connected"/Bluetooth disconnection "disconnected")

(3) Blue light flashes slowly: Indicates that no device is connected. (no beep)


3. White light: 2.4G connection mode

(1) White light flashes quickly: Indicates that it is in pairing state and waiting for Bluetooth connection. (no beep)

(2) The white light is always on: indicating that the device is connected. (no beep)

(3) The white light flashes slowly: Indicates that no device is connected. (no beep)

III、Microphone operation diagram

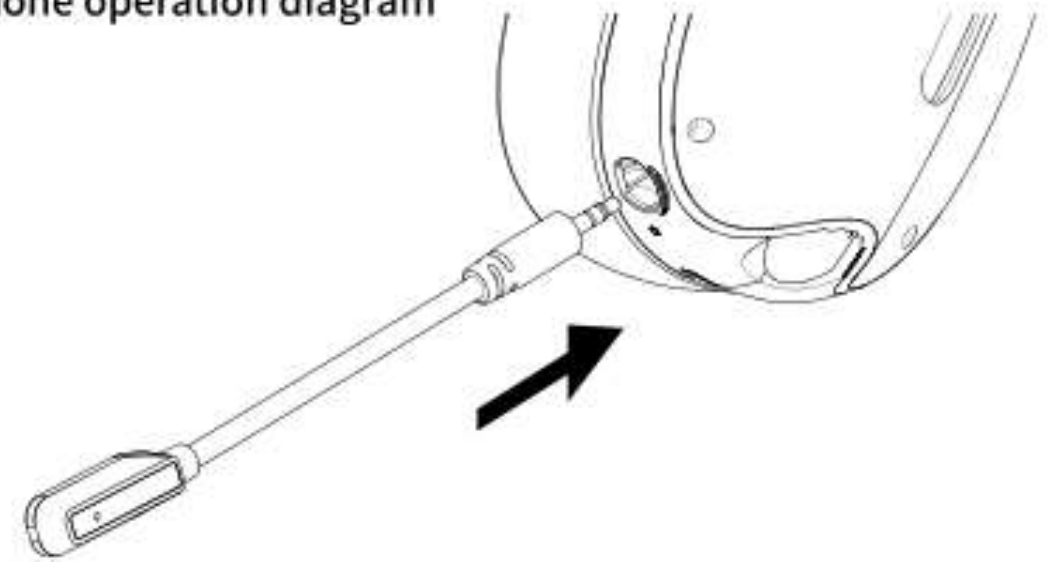


Please match the microphone pin to the headphone jack slot and then turn on the phone.


⚠ **Tip:** If the microphone is not plugged in, the microphone is considered to be turned off and the voice recording function cannot be used.

Connection method:


1. Bluetooth connection method: When the device is turned on, double-click the power button to switch, the blue indicator light flashes quickly, open the device and search for "L60/L80", select the connection, the blue light is always on after Bluetooth pairing is successful (effective distance without barrier is 15 meters).

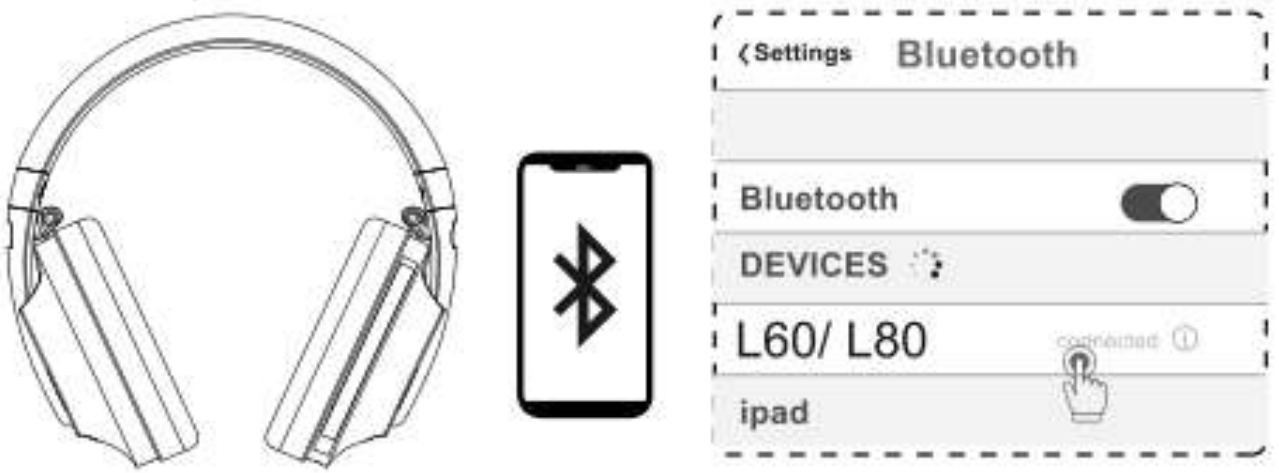

2. 2.4G connection method: When the device is turned on, double-click the power button to switch. The white indicator light flashes quickly. Insert the 2.4G receiver into the device. After the 2.4G pairing is successful, the white indicator light stays on and is ready for use (effective distance without barrier is 10 meters).

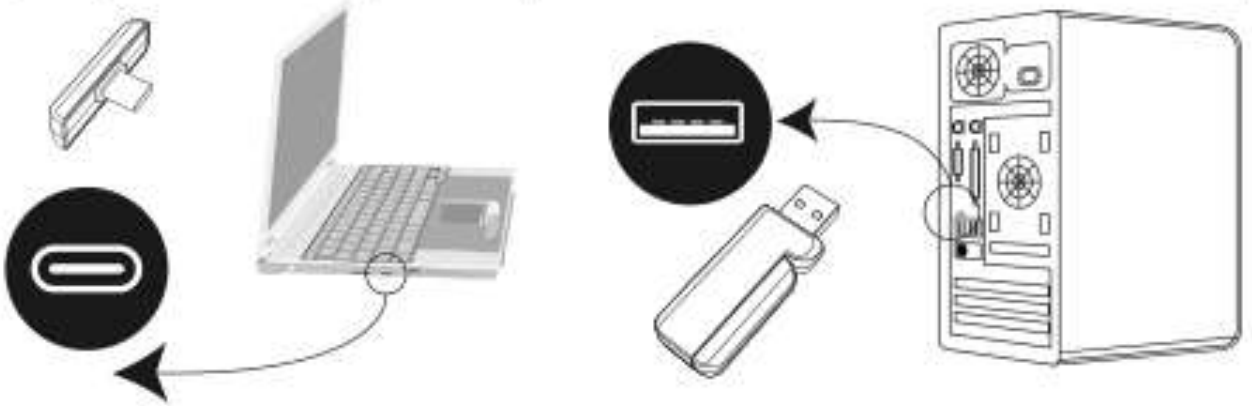

3. Wired connection method: When the phone is turned off, use a Type-C to 3.5mm audio cable to plug in the headphones and the device.

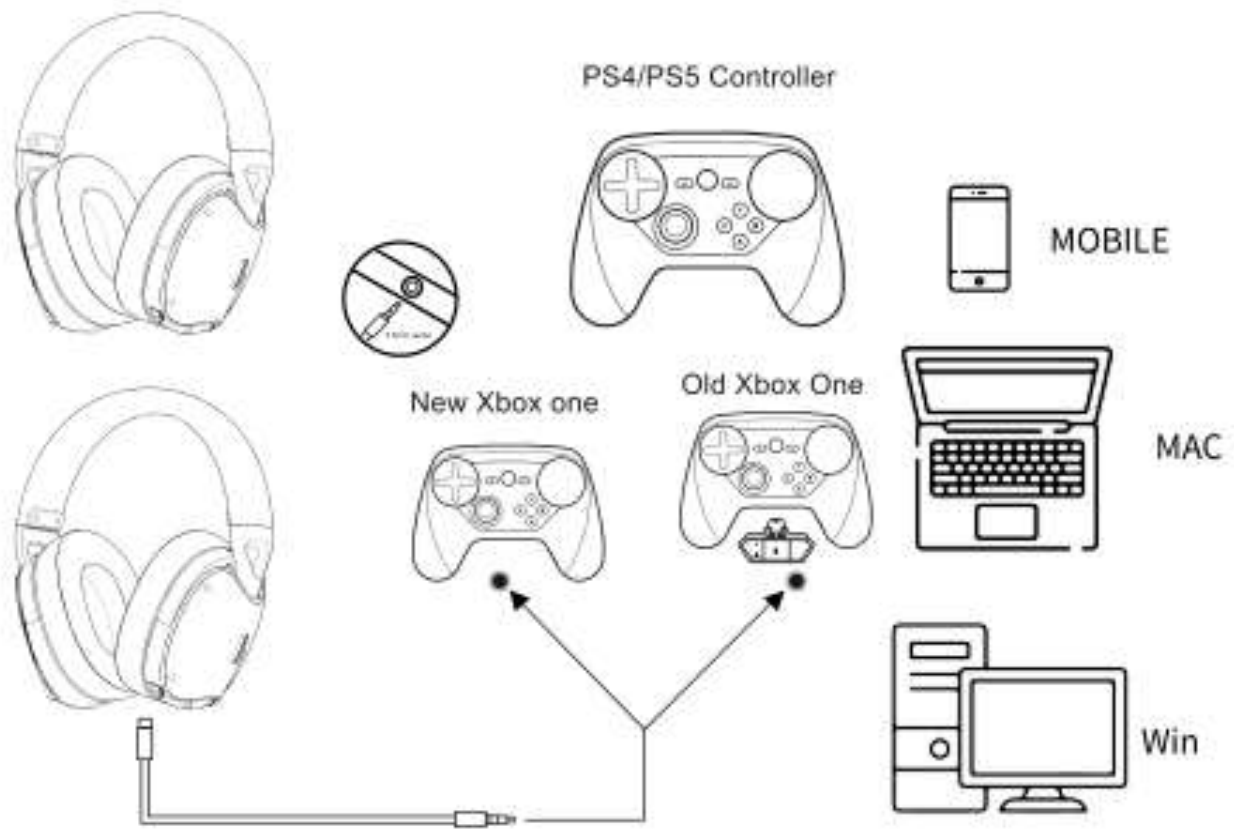

Applicable equipment range: Win/ Mac/ PS4/ PS5/ XBOX/ SWITCH/ MOBILE

Use suggestions:

When you first receive your headphones, we recommend that you fully charge them before use.

Unable to turn on the headset:

- The headphones will automatically turn off after 10 minutes of inactivity.
- Charge the battery.
- When the headset is not used for a long time, the battery may be in a dormant state. It is recommended to use a mobile phone charger to charge the headset to activate the battery.

Headphones not connected to mobile device:

- On mobile devices, turn off Bluetooth and turn it back on. Then try pairing again.
- Remove "L60/L80" from the mobile device's Bluetooth list. Then try pairing again
- Move your mobile device closer to the headset and away from other distractions or obstacles.
- Try pairing with other mobile devices.

No sound:

- Make sure the headset is turned on and the battery is charged.
- Make sure your headphones and mobile device (or music app) are turned on
- Try another music program.
- Try pairing with other mobile devices.
- Make sure the headphone volume is on.
- If two mobile devices are actively connected, please first ensure that the other device is in paused state.

Poor sound quality:

- Keep your mobile device close to the headphones and away from any distractions.
- Try pairing with other mobile devices.

Automatic shut-down:

•Turn on the headset. If pairing is not successful after 10 minutes, the headset will automatically turn off.

Precautions:

1、Do not place the device in a place exposed to the sun, humidity or rain; make sure the device is between 0-40 degrees. If it exceeds this range, please unplug the device to bring the temperature to the optimal level.

2、Using this device at excessive volume for a long time may damage your hearing. In addition, the laws of some countries/ regions stipulate that the maximum allowable sound level is 86 decibels and the allowed use time is 8 hours per day. Therefore, it is recommended that you reduce the volume to a comfortable level when using the device for a long time, and please protect your hearing.

3、The earmuffs of the headphones can easily absorb odors and maintain air circulation in the environment;

4、This product is not made of fireproof material. Please do not place/ use flammable and explosive materials next to it.

Care and maintenance:

After each use, use a dry rag/paper towel to wipe off sweat stains and place it in a dry place.

Vielen Dank für den Kauf unseres ATTACK SHARK Produkts und hoffe, dass es Ihnen eine neue Bedienung und ein neues Gefühl vermitteln kann. Gleichzeitig freuen wir uns über Ihre wertvollen Anregungen zu unseren Produkten und werden Ihnen weiterhin bessere Produkte und Dienstleistungen anbieten.

Inhaltsverzeichnis:




Kabelloses Gaming-Headset x1




Handbuch x1



2.4G-Empfänger x1

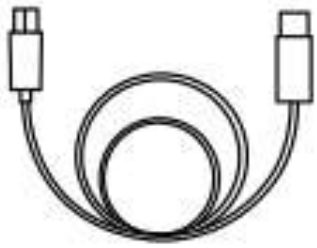


TYPE-C-Ladekabel x1

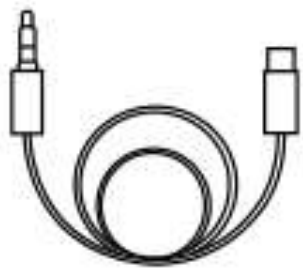

Typ-C-auf-3.5-mm-Audiokabel x1

Schnellstartanleitung:

I、Beschreibung der Tastenfunktion

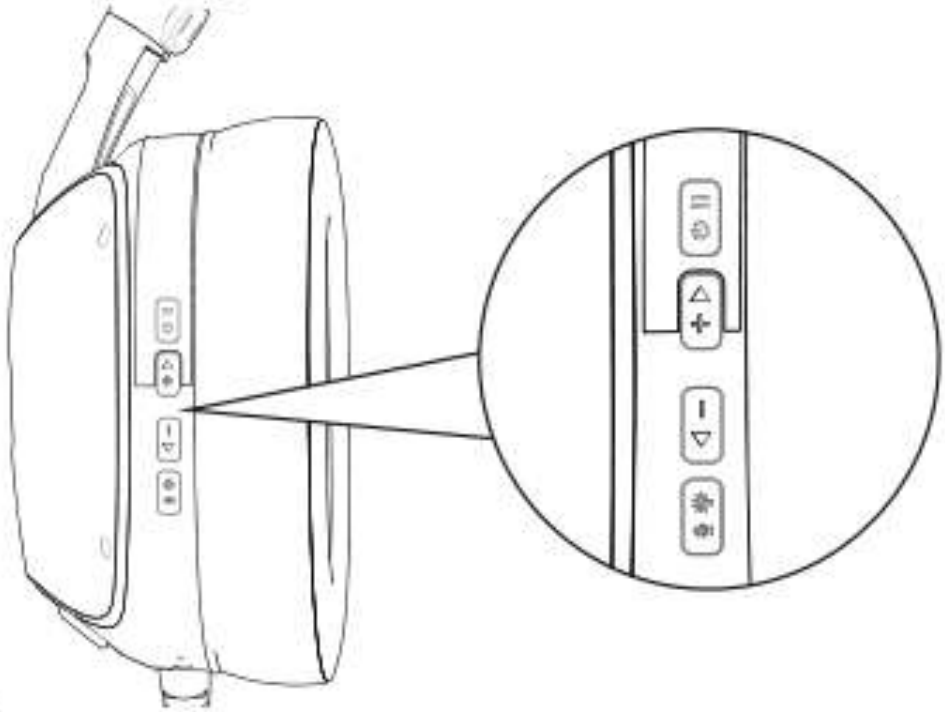


1、**Taste:** 1) Kurzes Drücken: Lautstärke + (Sprachansage bei maximaler Lautstärke)
2) Langes Drücken: Vorheriges Lied (kein Aufforderungston)

2、**Taste:** 1) Kurz drücken: Lautstärke - (kein Piepton)
2) Lang drücken: Nächstes Lied (kein Piepton)

3、**Taste:** Kurz drücken: Mikrofon ein/aus, standardmäßig beim Einschalten eingeschaltet (Sprachansage: „Mikrofon einschalten"/ausschalten „Mikrofon aus")

4、**Taste:** 1) 3 Sekunden lang gedrückt halten: EIN/AUS (Sprachansage: Einschalten/Ausschalten)
2) Beim Einschalten kurz drücken: Wiedergabe/Pause (kein Piepton)
3) Wenn das Telefon eingeschaltet ist, kurz drücken: Anruf annehmen (Telefonpriorität, kein Ton).
4) Wenn bei eingeschaltetem Telefon ein Anruf eingeht, drücken und halten: Anruf abweisen (Telefonpriorität, kein Aufforderungston).
5) Wenn das Telefon eingeschaltet ist, zweimal hintereinander kurz drücken: Bluetooth/2,4G-Modus wechseln.

II、Beschreibung der Anzeigeleuchte

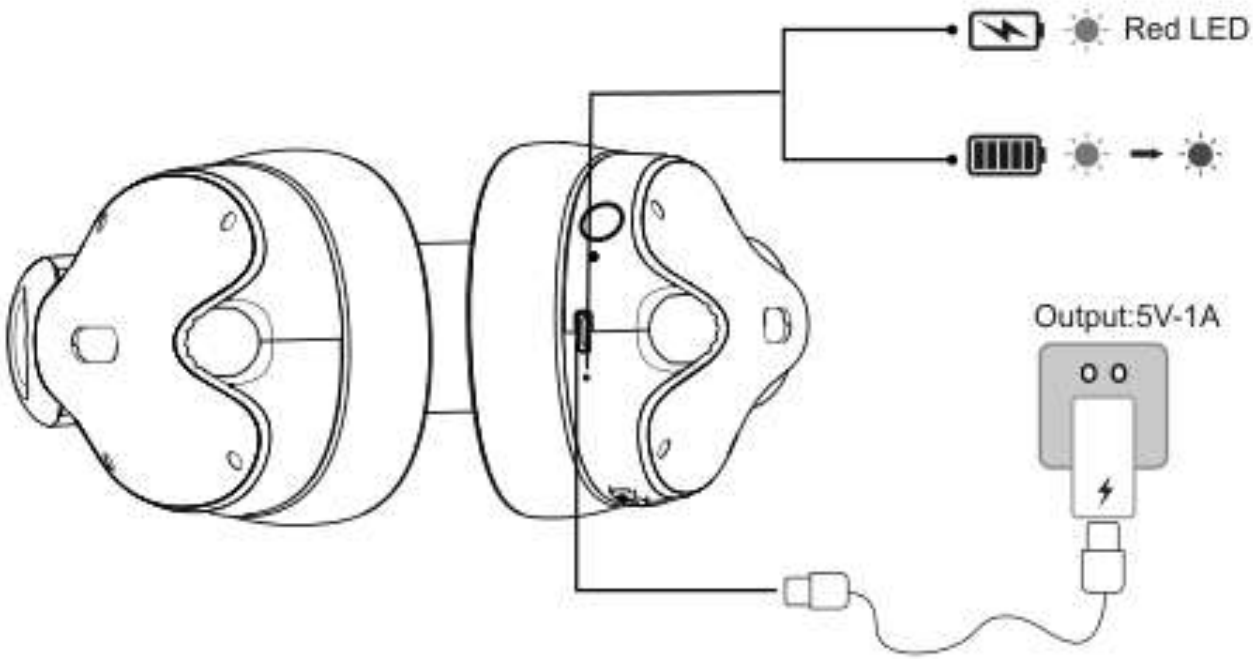

1. Rotes Licht: Der Akkustand beträgt weniger als 10 %/leuchtet beim Laden immer und schaltet sich aus, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist. (Ladesymbol einfügen)


2. Blaues Licht: Bluetooth-Verbindungsmodus

(1) Blaues Licht blinkt schnell: Zeigt den Kopplungsstatus an und wartet auf eine Bluetooth-Verbindung. (kein Piepton)
(2) Das blaue Licht leuchtet immer: Dies zeigt an, dass das Gerät verbunden ist. (Piepton: Bluetooth-Verbindung „verbunden"/Bluetooth-Verbindung „getrennt")
(3) Blaues Licht blinkt langsam: Zeigt an, dass kein Gerät angeschlossen ist. (kein Piepton)

3. Weißes Licht: 2,4-G-Verbindungsmodus

(1) Weißes Licht blinkt schnell: Zeigt an, dass es sich im Kopplungszustand befindet und auf eine Bluetooth-Verbindung wartet. (kein Piepton)
(2) Das weiße Licht leuchtet immer: Dies zeigt an, dass das Gerät angeschlossen ist. (kein Piepton)
(3) Das weiße Licht blinkt langsam: Zeigt an, dass kein Gerät angeschlossen ist. (kein Piepton)

III、Betriebsdiagramm des Mikrofons

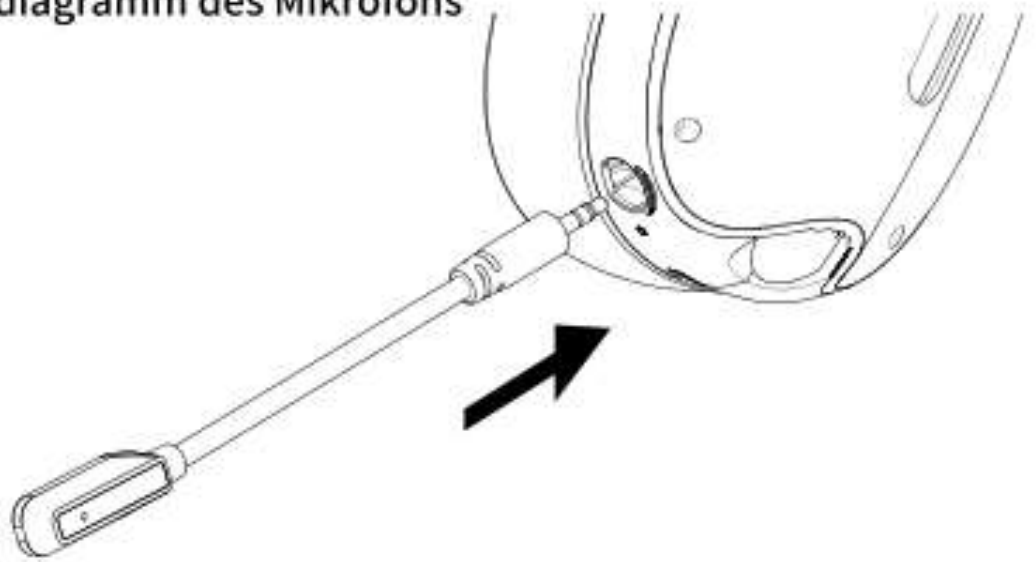


Passen Sie den Mikrofonstift bitte an den Kopfhöreranschluss an und schalten Sie dann das Telefon ein.


⚠ **Tipp:** Wenn das Mikrofon nicht angeschlossen ist, gilt das Mikrofon als ausgeschaltet und die Sprachaufzeichnungsfunktion kann nicht verwendet werden.

Verbindungsmethode:


1. Bluetooth-Verbindungsmethode: Wenn das Gerät eingeschaltet ist, doppelklicken Sie zum Umschalten auf die Ein-/Aus-Taste, die blaue Kontrollleuchte blinkt schnell, öffnen Sie das Gerät und suchen Sie nach „L60/L80", wählen Sie die Verbindung aus, das blaue Licht leuchtet immer, nachdem die Bluetooth-Kopplung erfolgreich ist (Die effektive Entfernung ohne Barriere beträgt 15 Meter).

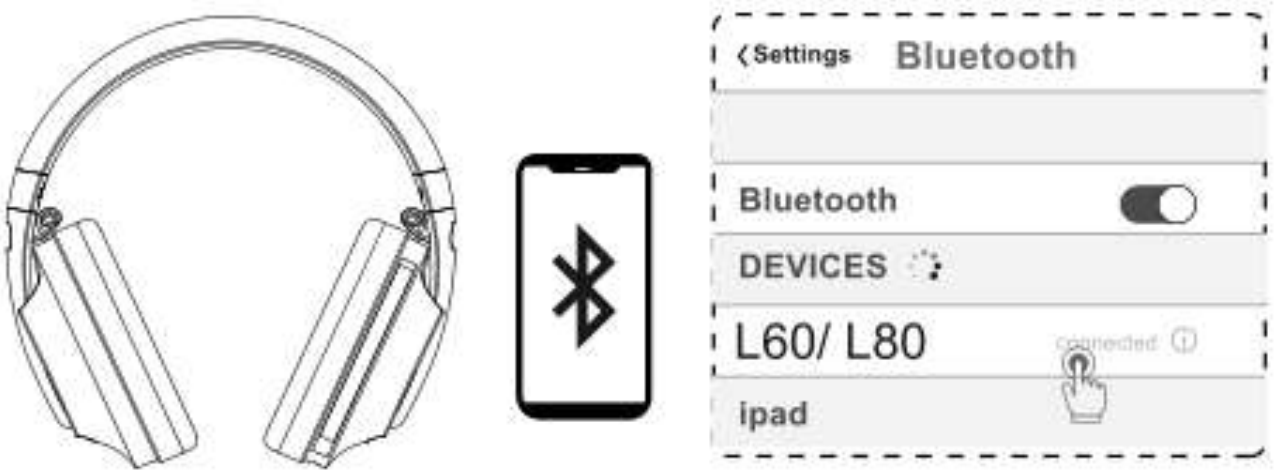

2. 2.4G-Verbindungsmethode: Wenn das Gerät eingeschaltet ist, doppelklicken Sie zum Umschalten auf den Netzschalter. Die weiße Kontrollleuchte blinkt schnell. Stecken Sie den 2,4G-Empfänger in das Gerät. Nachdem die 2.4-G-Kopplung erfolgreich war, bleibt die weiße Anzeigeleuchte an und ist betriebsbereit (effektive Entfernung ohne Barriere beträgt 10 Meter).

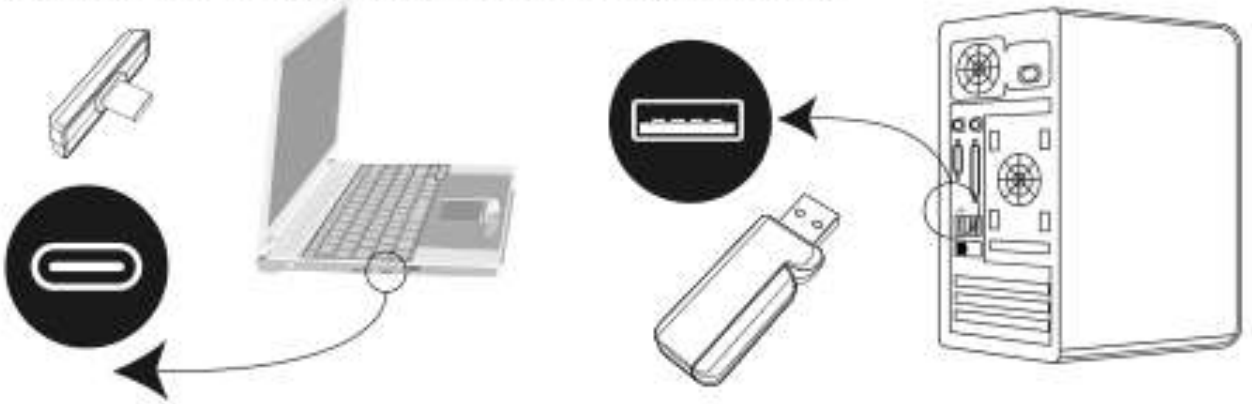

3. Kabelgebundene Verbindungsmethode: Wenn das Telefon ausgeschaltet ist, verwenden Sie ein Typ-C-auf-3.5-mm-Audiokabel, um die Kopfhörer und das Gerät anzuschließen.

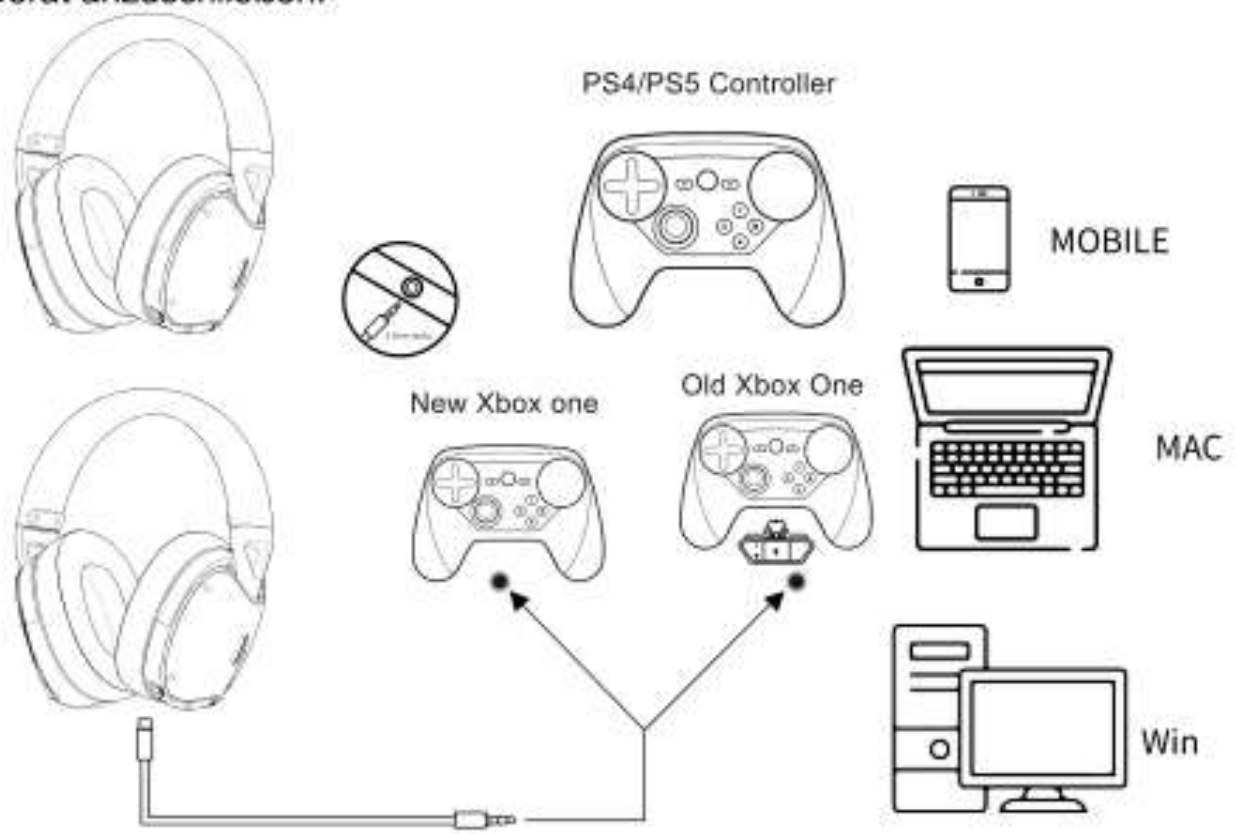

Anwendbarer Gerätebereich: Win/ Mac/ PS4/ PS5/ XBOX/ SWITCH/ MOBILE

Nutzungsvorschläge:

Wenn Sie Ihre Kopfhörer zum ersten Mal erhalten, empfehlen wir Ihnen, sie vor der Verwendung vollständig aufzuladen.

Das Headset lässt sich nicht einschalten:

•Die Kopfhörer schalten sich nach 10 Minuten Inaktivität automatisch aus.

•Lade die Batterie auf.

•Wenn das Headset längere Zeit nicht verwendet wird, befindet sich der Akku möglicherweise in einem Ruhezustand. Es wird empfohlen, zum Aufladen des Headsets ein Mobiltelefonladegerät zu verwenden, um den Akku zu aktivieren.

Kopfhörer nicht mit Mobilgerät verbunden:

•Schalten Sie auf Mobilgeräten Bluetooth aus und wieder ein. Versuchen Sie dann erneut, die Verbindung herzustellen.

•Entfernen Sie"L60/ L80"aus der Bluetooth-Liste des Mobilgeräts. Versuchen Sie dann erneut, die Verbindung herzustellen

•Bewegen Sie Ihr Mobilgerät näher an das Headset und weg von anderen Ablenkungen oder Hindernissen.

•Versuchen Sie es mit anderen Mobilgeräten zu koppeln.

Keinen Ton:

•Stellen Sie sicher, dass das Headset eingeschaltet und der Akku aufgeladen ist.

•Stellen Sie sicher, dass Ihre Kopfhörer und Ihr Mobilgerät (oder Ihre Musik-App) eingeschaltet sind

•Versuchen Sie es mit einem anderen Musikprogramm.

•Versuchen Sie es mit anderen Mobilgeräten zu koppeln.

•Wenn zwei Mobilgeräte aktiv verbunden sind, stellen Sie bitte zunächst sicher, dass sich das andere Gerät im Pausenzustand befindet.

Schlechte Tonqualität:

•Halten Sie Ihr Mobilgerät in der Nähe der Kopfhörer und fern von Ablenkungen.

•Versuchen Sie es mit anderen Mobilgeräten zu koppeln.

Automatische Abschaltung:

•Schalten Sie das Headset ein. Wenn die Kopplung nach 10 Minuten nicht erfolgreich ist, schaltet sich das Headset automatisch aus.

⚠ Vorsichtsmaßnahmen:

1、Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, der der Sonne, Feuchtigkeit oder Regen ausgesetzt ist; Stellen Sie sicher, dass die Temperatur des Geräts zwischen 0 und 40 Grad liegt. Wenn dieser Bereich überschritten wird, trennen Sie das Gerät bitte vom Stromnetz, um die Temperatur auf das optimale Niveau zu bringen.

2、Die Verwendung dieses Geräts über einen längeren Zeitraum bei zu hoher Lautstärke kann Ihr Gehör schädigen. Darüber hinaus schreiben die Gesetze einiger Länder/Regionen vor, dass der maximal zulässige Schallpegel 86 Dezibel und die zulässige Nutzungsdauer 8 Stunden pro Tag beträgt. Daher empfiehlt es sich, bei längerem Gebrauch des Geräts die Lautstärke auf ein angenehmes Maß zu reduzieren und bitte Ihr Gehör zu schützen.

3、Die Ohrenschützer der Kopfhörer können Gerüche leicht absorbieren und die Luftzirkulation in der Umgebung aufrechterhalten;

4、Dieses Produkt besteht nicht aus feuerfestem Material. Bitte platzieren/ verwenden Sie keine brennbaren und explosiven Materialien daneben.

Pflege und Wartung:

Wischen Sie Schweißflecken nach jedem Gebrauch mit einem trockenen Lappen/ Papiertuch ab und legen Sie es an einen trockenen Ort.

Grazie mille per aver acquistato il nostro prodotto ATTACK SHARK e spero che possa portarti una nuova operazione e sensazione. Allo stesso tempo, non vediamo l'ora di ricevere i tuoi preziosi suggerimenti sui nostri prodotti e continueremo a fornirti prodotti e servizi migliori.

Elenco dei contenuti:




Cuffie da gioco wireless x1




Manuale x1



Ricevitore 2.4G x1

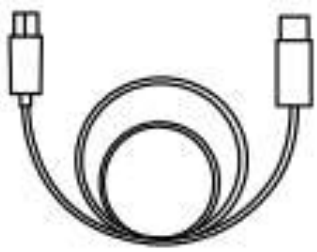


Cavo di ricarica TIPO C x1

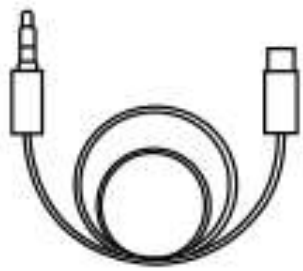

Cavo audio da tipo C a 3.5 mm x1

Guida Rapida:

I、Descrizione della funzione del pulsante

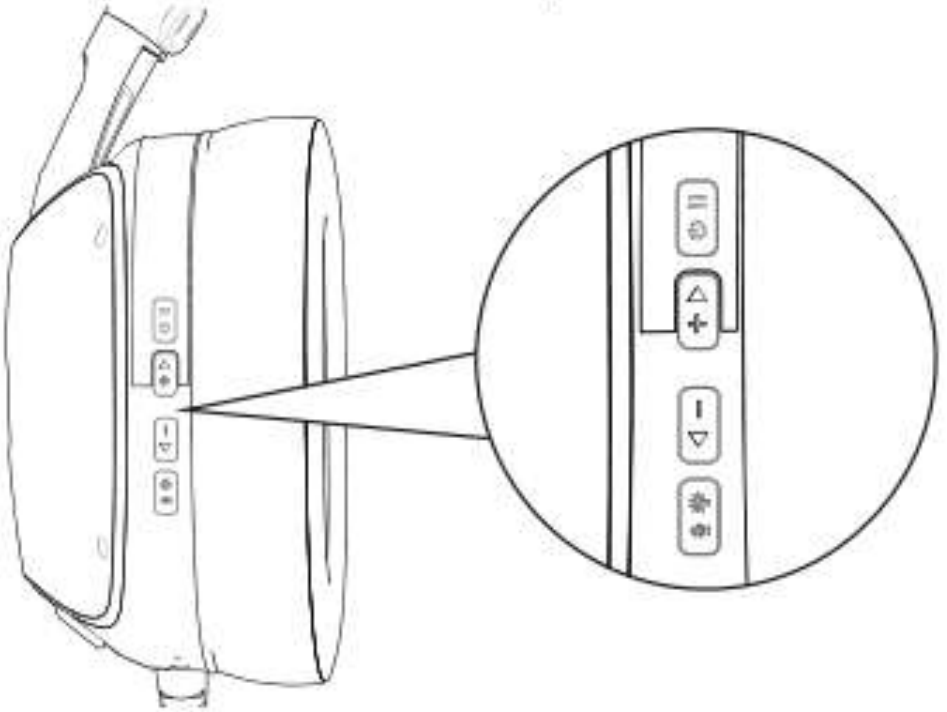

1、pulsante: 1) Pressione breve: Volume + (avviso vocale quando il volume è al massimo)

2) Pressione lunga: Canzone precedente (nessun suono di avviso)

2、pulsante: 1) Pressione breve: Volume - (nessun segnale acustico)

2) Pressione prolungata: Canzone successiva (nessun segnale acustico)

3、pulsante: Pressione breve: microfono acceso/spento, attivato per impostazione predefinita all'accensione (procedura vocale: attiva "mic on"/disattiva "mic off")

4、pulsante: 1) Tenere premuto per 3 secondi: ON/ OFF(procedura vocale: accensione/spegnimento)


2) Pressione breve all'accensione: riproduzione/pausa (nessun segnale acustico)

3) Quando il telefono è acceso, pressione breve: risponde alla chiamata (priorità del telefono, nessun tono).

4) Quando arriva una chiamata con il telefono acceso, tenere premuto: rifiuta la chiamata (priorità del telefono, nessun segnale acustico).

5) Quando il telefono è acceso, premere brevemente 2 volte in successione: commutazione della modalità Bluetooth/ 2.4G.

II、Descrizione dell'indicatore luminoso

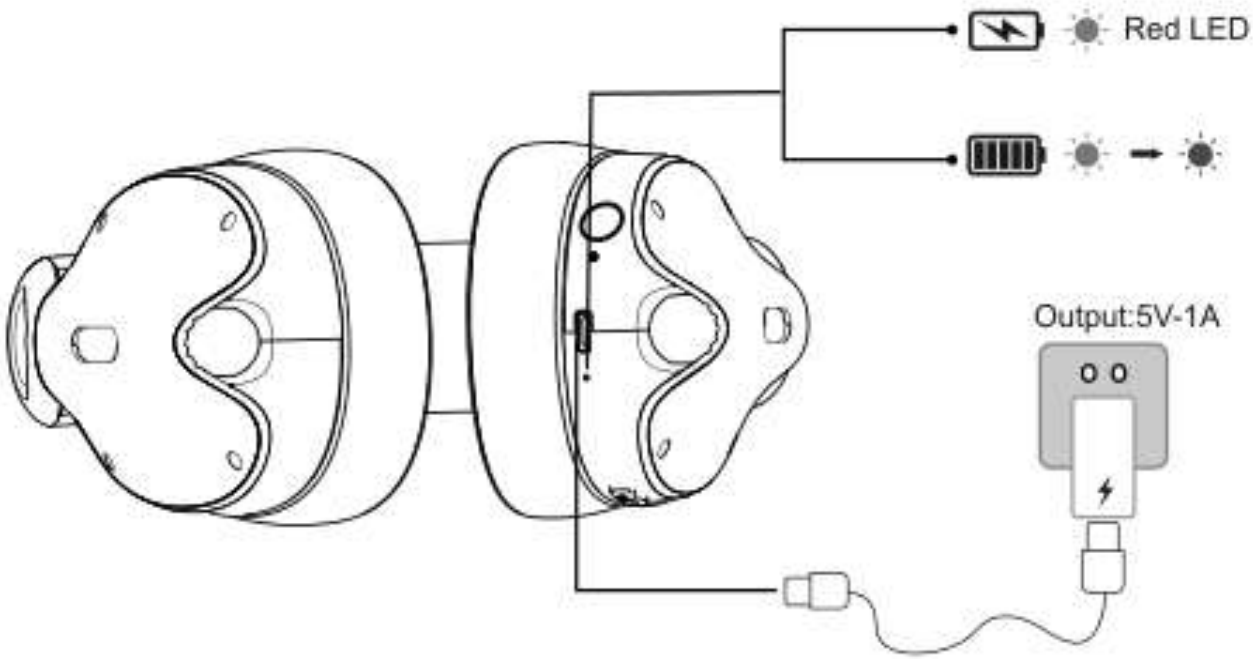

1. Luce rossa: la batteria è inferiore al 10%/sempre accesa durante la ricarica e si spegne quando è completamente carica. (inserire l'icona di ricarica)

2. Luce blu: modalità di connessione Bluetooth

(1) La luce blu lampeggia rapidamente: indica lo stato di associazione, in attesa della connessione Bluetooth. (nessun segnale acustico)

(2) La luce blu è sempre accesa: indica che il dispositivo è connesso. (Suono acustico: connessione Bluetooth "connessa"/disconnessione Bluetooth "disconnessa")

(3) La luce blu lampeggia lentamente: indica che nessun dispositivo è collegato. (nessun segnale acustico)


3. Luce bianca: modalità di connessione 2.4G

(1) La luce bianca lampeggia rapidamente: indica che è in stato di accoppiamento e in attesa della connessione Bluetooth. (nessun segnale acustico)

(2) La luce bianca è sempre accesa: indica che il dispositivo è collegato. (nessun segnale acustico)

(3) La luce bianca lampeggia lentamente: indica che nessun dispositivo è collegato. (nessun segnale acustico)

III、Schema di funzionamento del microfono

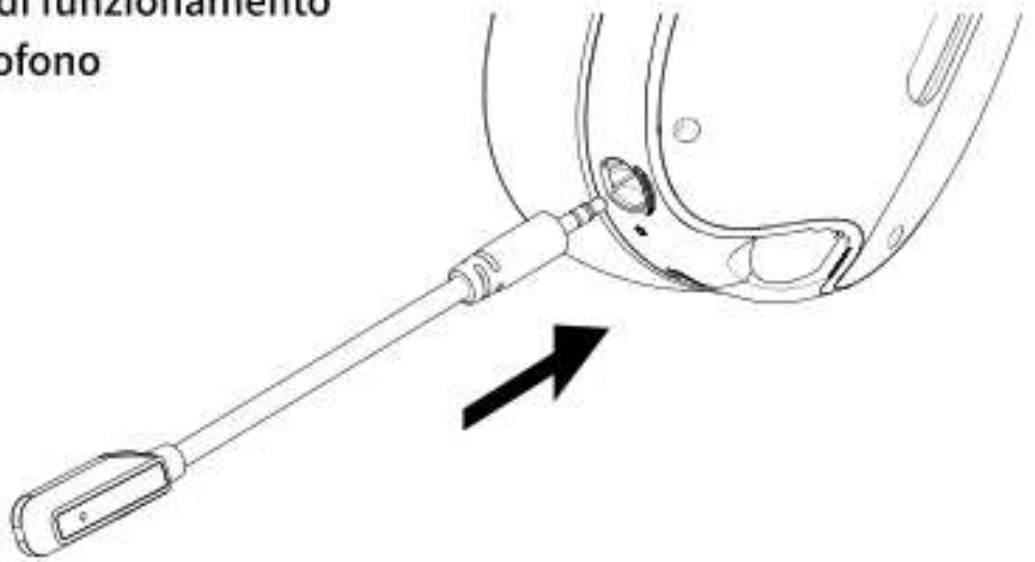


Si prega di abbinare il pin del microfono allo slot del jack delle cuffie e quindi accendere il telefono.


⚠ **Suggerimento:** se il microfono non è collegato, viene considerato spento e non è possibile utilizzare la funzione di registrazione vocale.

Metodo di connessione:


1. Metodo di connessione Bluetooth: Quando il dispositivo è acceso, fare doppio clic sul pulsante di accensione per cambiare, l'indicatore luminoso blu lampeggia rapidamente, aprire il dispositivo e cercare "L60/L80", selezionare la connessione, la luce blu è sempre accesa dopo che l'accoppiamento Bluetooth è riuscito (La distanza effettiva senza barriera è di 15 metri).

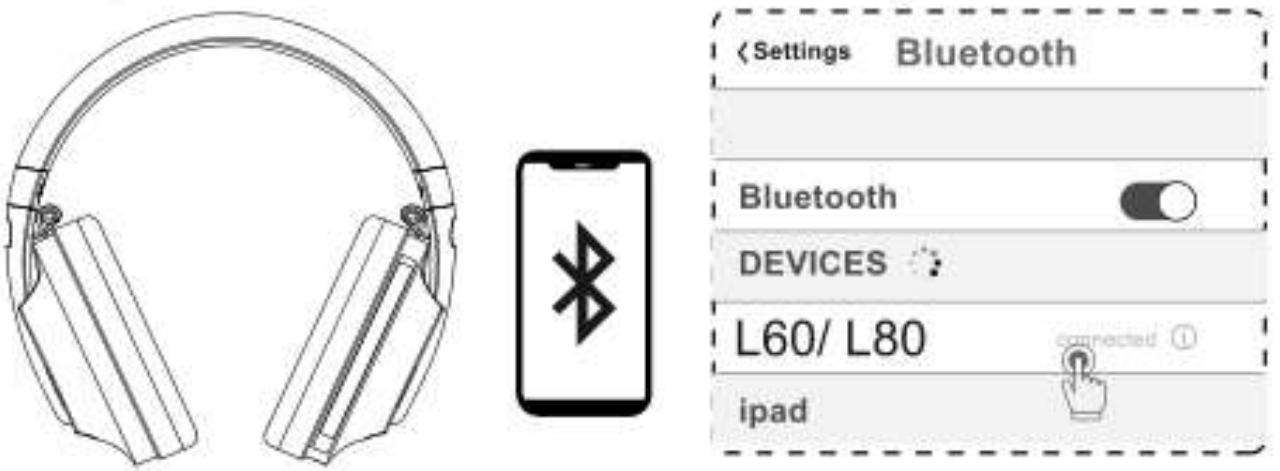

2. Metodo di connessione 2.4G: Quando il dispositivo è acceso, fare doppio clic sul pulsante di accensione per cambiare. La spia bianca lampeggia velocemente. Inserisci il ricevitore 2.4G nel dispositivo. Dopo che l'accoppiamento 2.4G è riuscito, la spia bianca rimane accesa ed è pronta per l'uso (la distanza effettiva senza barriera è di 10 metri).

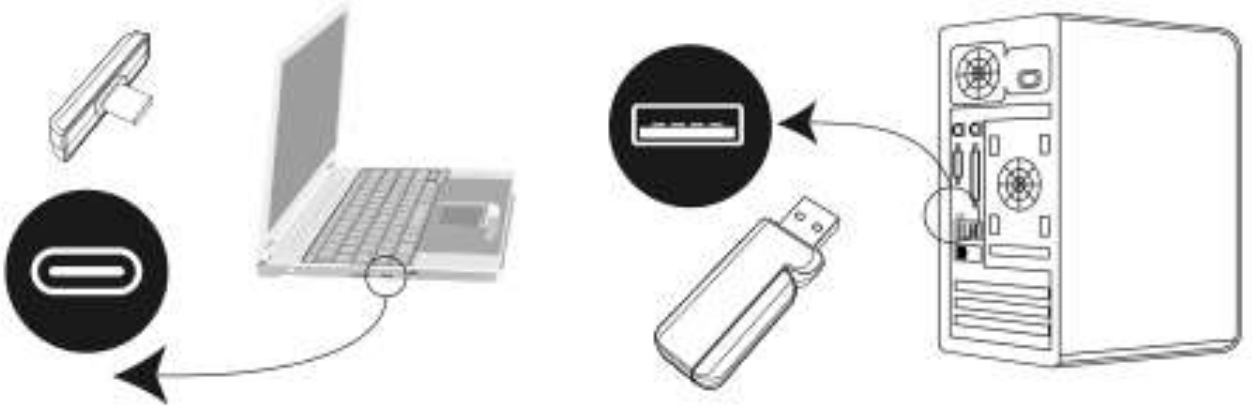

3. Metodo di connessione cablata: quando il telefono è spento, utilizzare un cavo audio da tipo C a 3.5 mm per collegare le cuffie e il dispositivo.

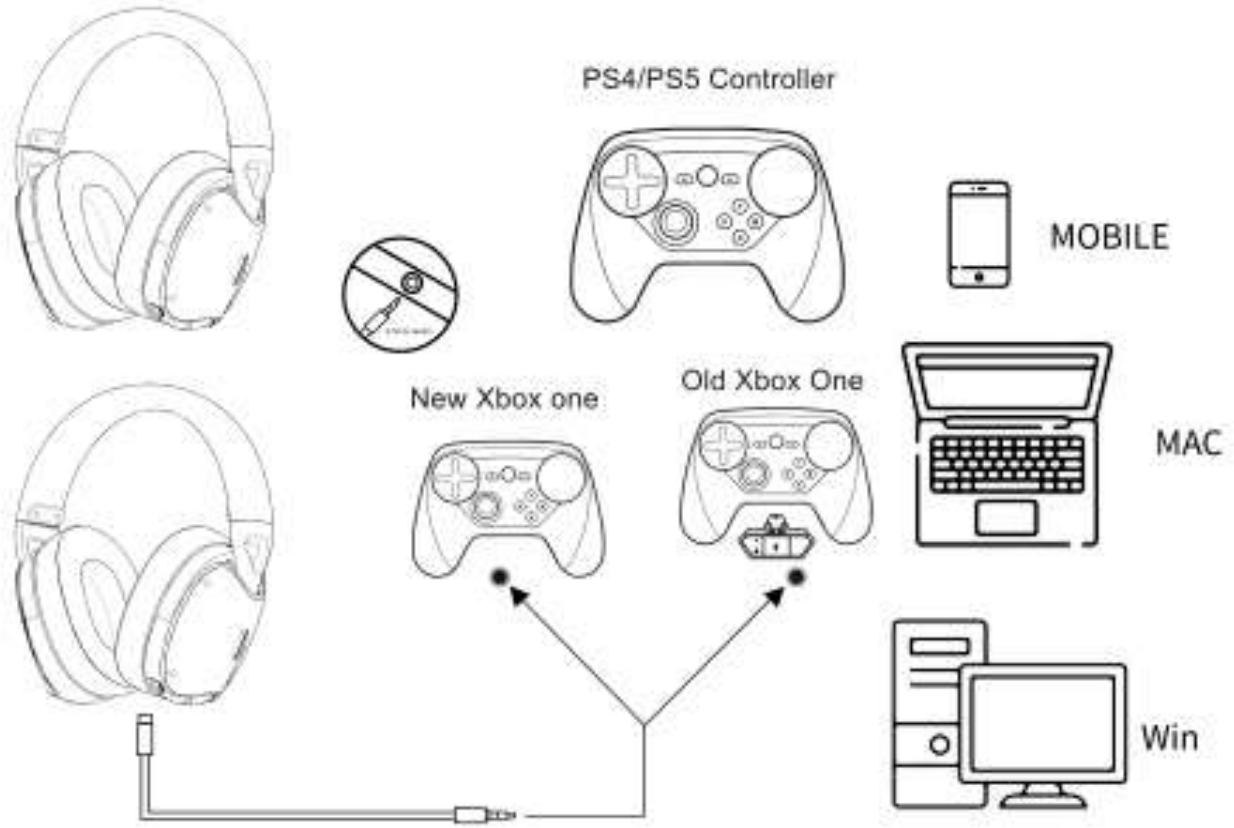

Gamma di apparecchiature applicabili: Win/ Mac/ PS4/ PS5/ XBOX/ SWITCH/ MOBILE

Usa i suggerimenti:

Quando ricevi le cuffie per la prima volta, ti consigliamo di caricarle completamente prima dell'uso.

Impossibile accendere l'auricolare:

•Le cuffie si spegneranno automaticamente dopo 10 minuti di inattività.
•Caricare la batteria.
•Quando le cuffie non vengono utilizzate per un lungo periodo, la batteria potrebbe rimanere inattiva. Si consiglia di utilizzare un caricabatterie per telefono cellulare per caricare l'auricolare per attivare la batteria.

Cuffie non connesse al dispositivo mobile:

•Sui dispositivi mobili, disattivare il Bluetooth e riattivarlo. Quindi riprova ad associarlo.
•Rimuovere "L60/L80" dall'elenco Bluetooth del dispositivo mobile. Quindi riprova ad associarlo
•Avvicinare il dispositivo mobile all'auricolare e lontano da altre distrazioni o ostacoli.
•Prova l'accoppiamento con altri dispositivi mobili.

Nessun suono:

•Assicurarsi che l'auricolare sia acceso e che la batteria sia carica.
•Assicurati che le cuffie e il dispositivo mobile (o l'app musicale) siano accesi
•Provare un altro programma musicale.
•Prova l'accoppiamento con altri dispositivi mobili.
•Se due dispositivi mobili sono connessi attivamente, assicurarsi innanzitutto che l'altro dispositivo sia in stato di pausa.

Scarsa qualità del suono:

•Mantieni il tuo dispositivo mobile vicino alle cuffie e lontano da qualsiasi distrazione.
•Prova l'accoppiamento con altri dispositivi mobili.

Spegnimento automatico:

•Accendi l'auricolare. Se l'associazione non riesce dopo 10 minuti, le cuffie si spegneranno automaticamente.

⚠ Precauzioni:

1、 Non posizionare il dispositivo in un luogo esposto al sole, all'umidità o alla pioggia; assicurarsi che la temperatura del dispositivo sia compresa tra 0 e 40 gradi. Se supera questo intervallo, scollegare il dispositivo per portare la temperatura al livello ottimale.

2、L'uso prolungato di questo dispositivo a volume eccessivo può danneggiare l'udito. Inoltre, le leggi di alcuni paesi/ regioni stabiliscono che il livello sonoro massimo consentito sia di 86 decibel e che il tempo di utilizzo consentito sia di 8 ore al giorno. Pertanto, si consiglia di ridurre il volume a un livello confortevole quando si utilizza il dispositivo per un lungo periodo e di proteggere l'udito.

3、I paraorecchie delle cuffie possono assorbire facilmente gli odori e mantenere la circolazione dell'aria nell'ambiente;

4、Questo prodotto non è realizzato in materiale ignifugo. Si prega di non posizionare/utilizzare materiali infiammabili ed esplosivi nelle sue vicinanze.

Cura e manutenzione

Dopo ogni utilizzo, utilizzare uno straccio/ un tovagliolo di carta asciutto per rimuovere le macchie di sudore e riporlo in un luogo asciutto.

Merci beaucoup d'avoir acheté notre produit ATTACK SHARK, et j'espère qu'il pourra vous apporter une nouvelle opération et une nouvelle sensation. En même temps, nous sommes impatients de recevoir vos précieuses suggestions sur nos produits, et nous continuerons à vous fournir de meilleurs produits et services.

Liste de contenu:




Casque de jeu sans fil x1




Manuel x1



Récepteur 2.4G x1

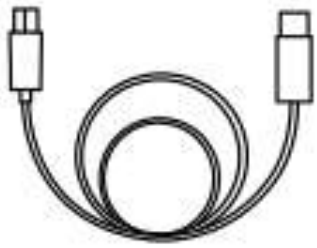


Câble de chargement TYPE-C x1

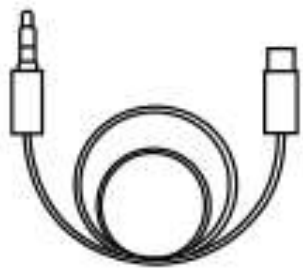

Câble audio de type C vers 3.5 mm x1

Guide de démarrage rapide:

I 、Description de la fonction du bouton

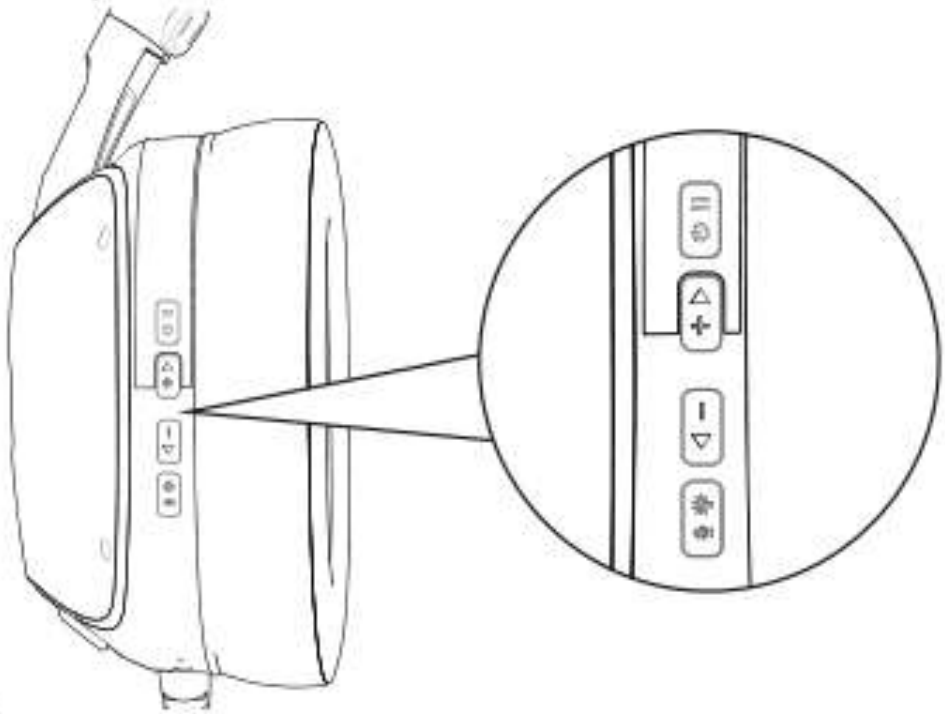

1、 **bouton:** 1) Appui court : Volume + (invite vocale lorsque le volume est maximum)
2) Appui long : Chanson précédente (pas de son d'invite)

2、 **bouton:** 1) Appui court : Volume - (pas de bip)
2) Appui long : Chanson suivante (pas de bip)

3、 **bouton:** appui court : microphone activé/ désactivé, activé par défaut à la mise sous tension (invite vocale : activer "micro activé"/ éteindre "micro désactivé")

4、 **bouton:** 1) Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes :
ON/OFF (invite vocale: mise sous tension/ hors tension)


2) Appui court à la mise sous tension: lecture/ pause (pas de bip)

3) Lorsque le téléphone est allumé, appuyez brièvement: répondre à l'appel (priorité téléphone, pas de tonalité).

4) Lorsqu'un appel téléphonique arrive alors que le téléphone est allumé, maintenez enfoncé: rejetez l'appel (priorité du téléphone, pas de tonalité d'invite).

5) Lorsque le téléphone est allumé, appuyez brièvement 2 fois de suite: commutation de mode Bluetooth/ 2.4G.

II、Description du voyant

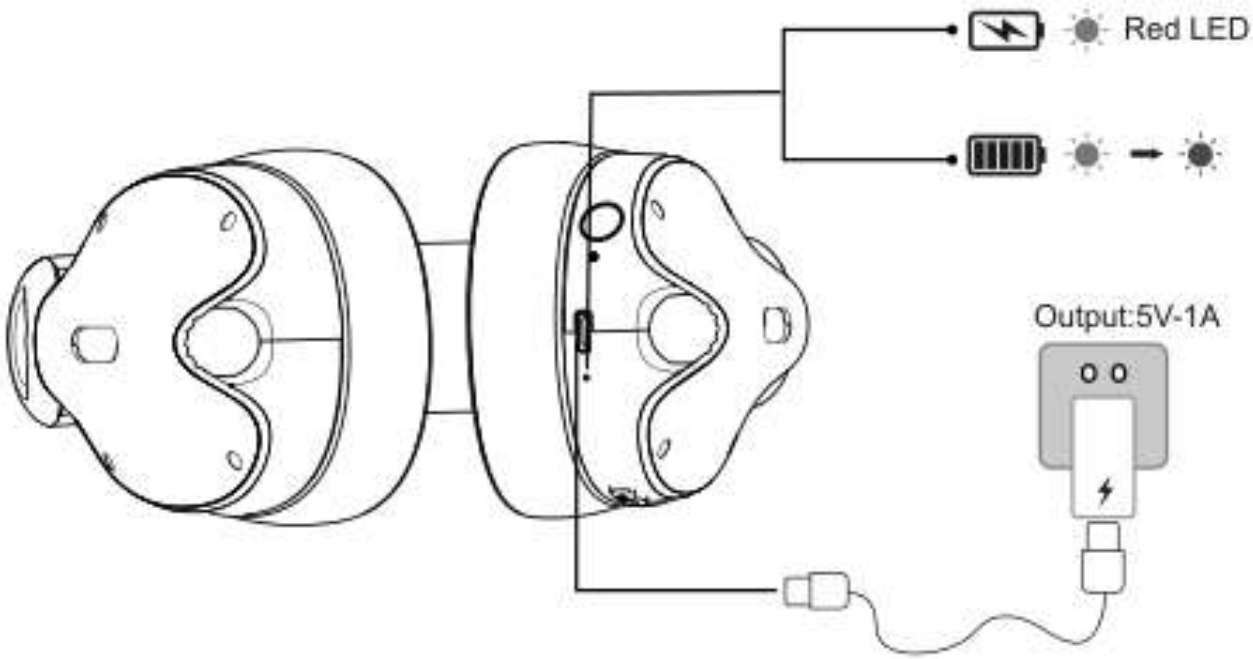

1. Lumière rouge: la batterie est inférieure à 10 %/toujours allumée lors de la charge et s'éteint lorsqu'elle est complètement chargée. (insérer l'icône de chargement)

2. Lumière bleue: mode de connexion Bluetooth

(1) Le voyant bleu clignote rapidement : indique l'état d'appairage, en attente de connexion Bluetooth. (pas de bip)

(2) Le voyant bleu est toujours allumé : indiquant que l'appareil est connecté. (Bip sonore : connexion Bluetooth "connectée"/ déconnexion Bluetooth "déconnectée")

(3) Le voyant bleu clignote lentement : indique qu'aucun appareil n'est connecté. (pas de bip)


3. Lumière blanche : mode de connexion 2.4 G.

(1) Le voyant blanc clignote rapidement : indique qu'il est en état d'appairage et qu'il attend la connexion Bluetooth. (pas de bip)

(2) Le voyant blanc est toujours allumé : indiquant que l'appareil est connecté. (pas de bip)

(3) Le voyant blanc clignote lentement : indique qu'aucun appareil n'est connecté. (pas de bip)

III、Schéma de fonctionnement du microphone

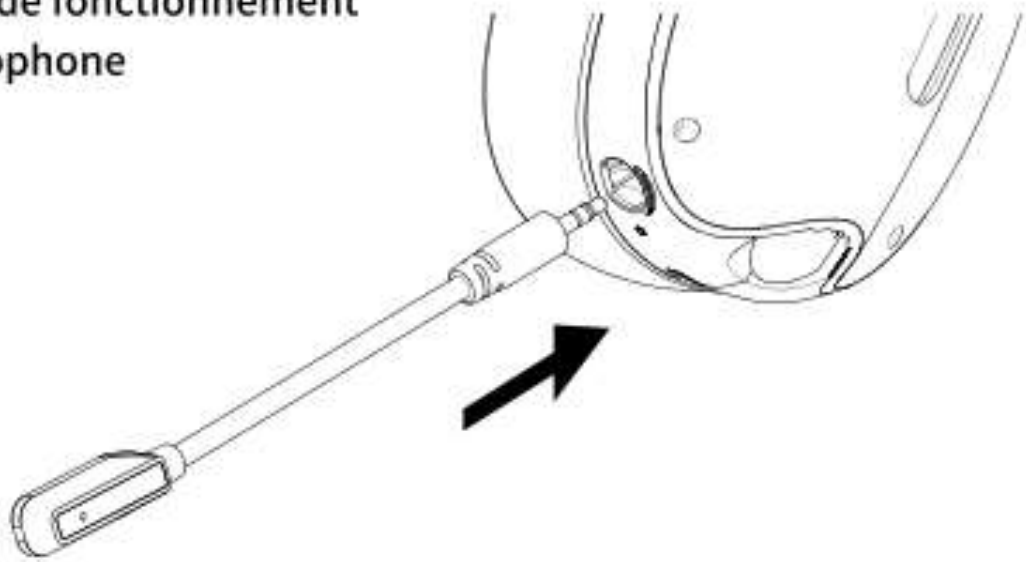


Veuillez faire correspondre la broche du microphone à la fente de la prise casque, puis allumer le téléphone.


⚠ **Astuce:** Si le microphone n'est pas branché, le microphone est considéré comme éteint et la fonction d'enregistrement vocal ne peut pas être utilisée.

Méthode de connexion:


1. Méthode de connexion Bluetooth: Lorsque l'appareil est allumé, double-cliquez sur le bouton d'alimentation pour allumer, le voyant bleu clignote rapidement, ouvrez l'appareil et recherchez "L60/L80", sélectionnez la connexion, le voyant bleu est toujours allumé une fois l'appairage Bluetooth réussi. (la distance effective sans barrière est de 15 mètres).

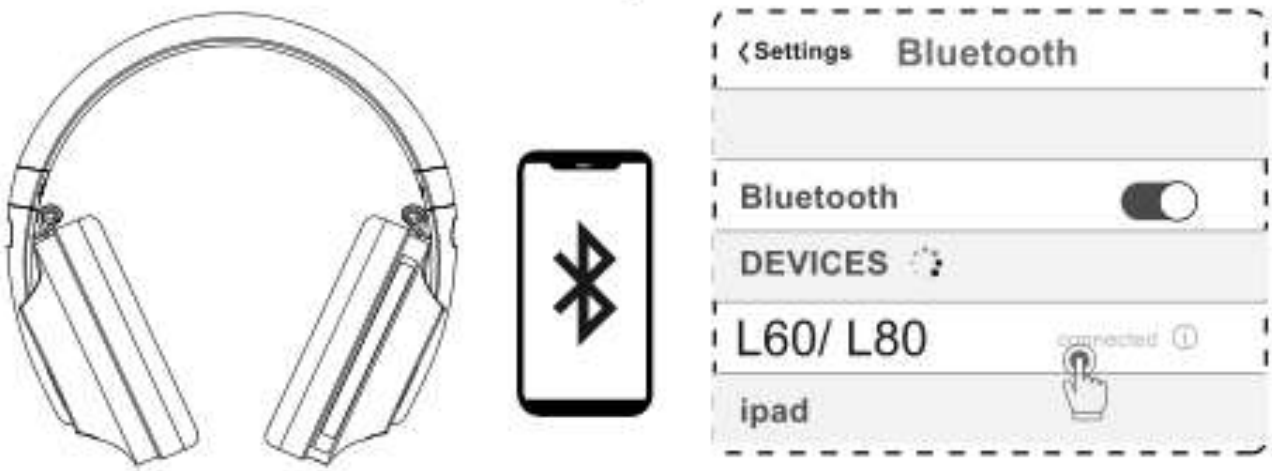

2. Méthode de connexion 2.4 G: Lorsque l'appareil est allumé, double-cliquez sur le bouton d'alimentation pour l'allumer. Le voyant blanc clignote rapidement. Insérez le récepteur 2,4G dans l'appareil. Une fois l'appairage 2,4G réussi, le voyant blanc reste allumé et est prêt à être utilisé (la distance effective sans barrière est de 10 mètres).

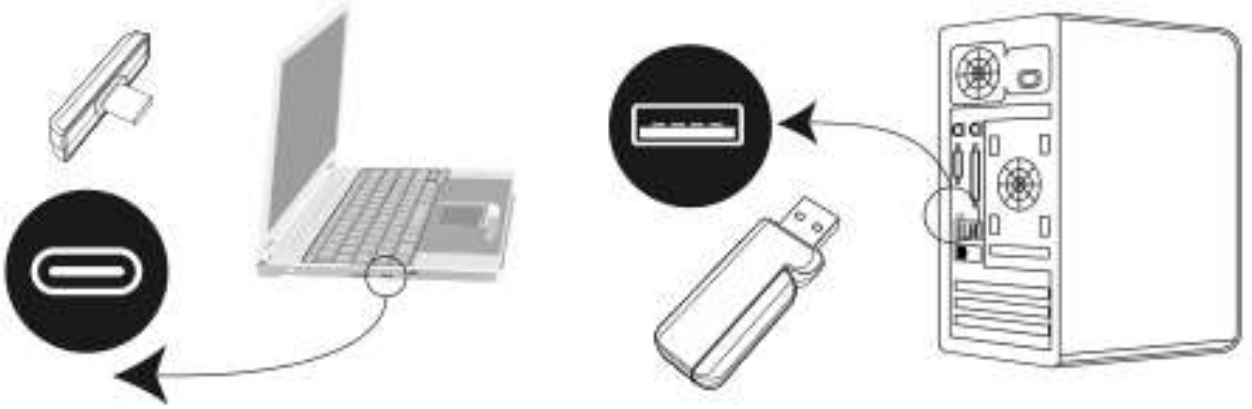

3. Méthode de connexion filaire: lorsque le téléphone est éteint, utilisez un câble audio de type C vers 3.5 mm pour brancher les écouteurs et l'appareil.

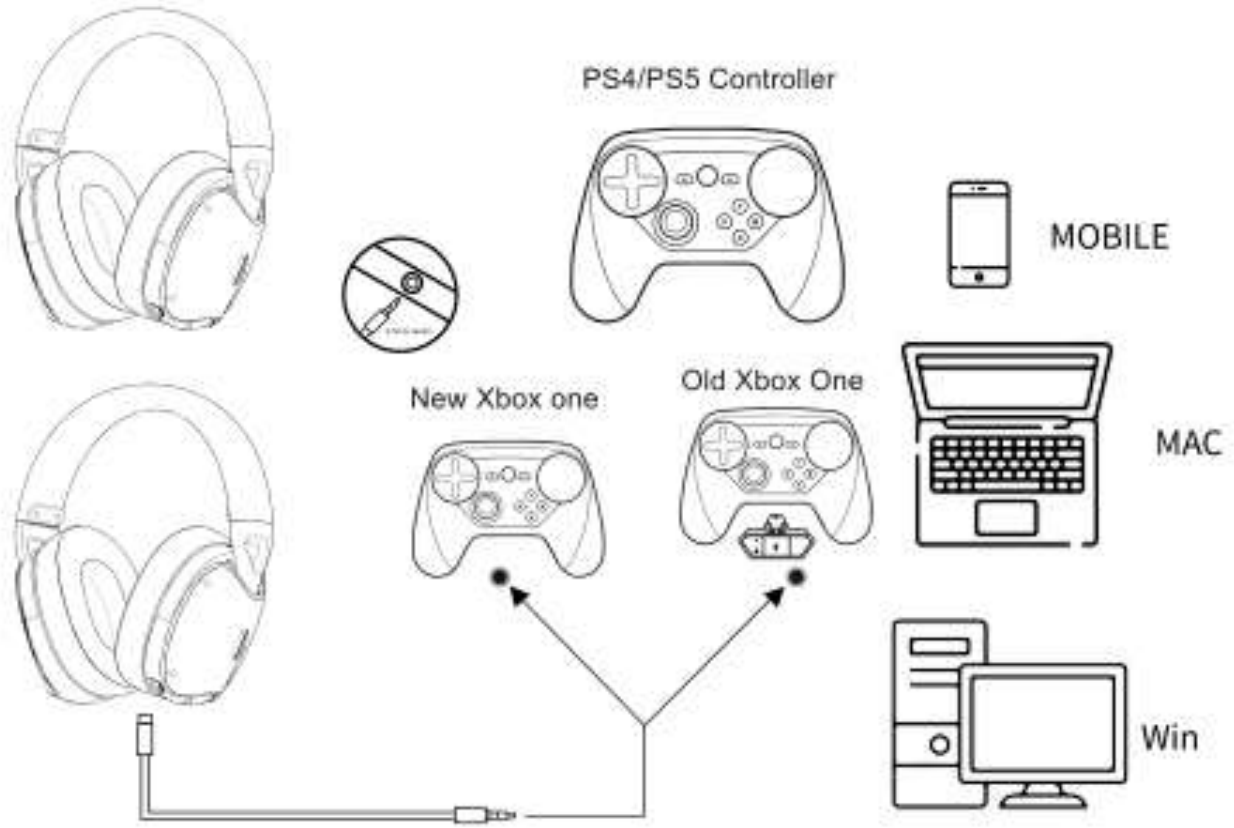

Gamme d'équipement applicable: Win/ Mac/ PS4/ PS5/ XBOX/ SWITCH/ MOBILE

Utilisez des suggestions:

Lorsque vous recevez vos écouteurs pour la première fois, nous vous recommandons de les charger complètement avant utilisation.

Ilmpossible d'allumer le casque:

•Les écouteurs s'éteindront automatiquement après 10 minutes d'inactivité.
•Charger la batterie.
•Lorsque le casque n'est pas utilisé pendant une longue période, la batterie peut être en veille. Il est recommandé d'utiliser un chargeur de téléphone portable pour charger le casque afin d'activer la batterie.

Casque non connecté à l'appareil mobile:

•Sur les appareils mobiles, désactivez Bluetooth, puis réactivez-le. Essayez ensuite à nouveau le couplage.
•Supprimez "L60/L80" de la liste Bluetooth de l'appareil mobile. Puis réessayez l'association
•Rapprochez votre appareil mobile du casque et éloignez-le des autres distractions ou obstacles.
•Essayez le couplage avec d'autres appareils mobiles.

Pas de son:

•Assurez-vous que le casque est allumé et que la batterie est chargée.
•Assurez-vous que vos écouteurs et votre appareil mobile (ou votre application musicale) sont allumés
•Essayez un autre programme musical.
•Essayez le couplage avec d'autres appareils mobiles.
•Si deux appareils mobiles sont activement connectés, assurez-vous d'abord que l'autre appareil est en pause.

Mauvaise qualité sonore:

•Gardez votre appareil mobile à proximité des écouteurs et à l'écart de toute distraction.
•Essayez le couplage avec d'autres appareils mobiles.

Arrêt automatique:

•Allumez le casque. Si l'appairage échoue après 10 minutes, le casque s'éteindra automatiquement.

⚠ Précautions:

1、Ne placez pas l'appareil dans un endroit exposé au soleil, à l'humidité ou à la pluie ; assurez-vous que l'appareil est entre 0 et 40 degrés. Si elle dépasse cette plage, veuillez débrancher l'appareil pour amener la température au niveau optimal.

2、L'utilisation prolongée de cet appareil à un volume excessif peut endommager votre audition. De plus, les lois de certains pays/ régions stipulent que le niveau sonore maximum autorisé est de 86 décibels et que la durée d'utilisation autorisée est de 8 heures par jour. Par conséquent, il est recommandé de réduire le volume à un niveau confortable lors d'une utilisation prolongée de l'appareil et de protéger votre audition.

3、Les cache-oreilles des écouteurs peuvent facilement absorber les odeurs et maintenir la circulation de l'air dans l'environnement ;

4、Ce produit n'est pas fabriqué en matériau ignifuge. Veuillez ne pas placer/ utiliser de matériaux inflammables et explosifs à côté.

Soins et entretien:

Après chaque utilisation, utilisez un chiffon sec/ une serviette en papier pour essuyer les taches de sueur et placez-le dans un endroit sec.

Muchas gracias por comprar nuestro producto ATTACK SHARK y esperamos que pueda brindarle una nueva operación y sensación. Al mismo tiempo, esperamos recibir sus valiosas sugerencias sobre nuestros productos y continuaremos brindándole mejores productos y servicios.

Lista de contenidos:




Auriculares inalámbricos para juegos x1




Manual x1



Receptor de 2.4G x1

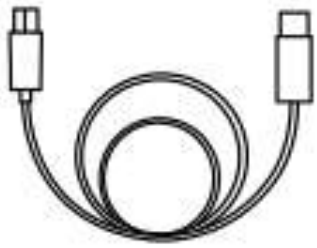


Cable de carga TIPO C x1

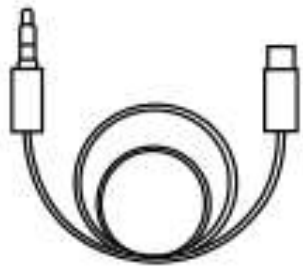

Cable de audio tipo C a 3.5 mm x1

Guía de inicio rápido:

I 、Descripción de la función del botón

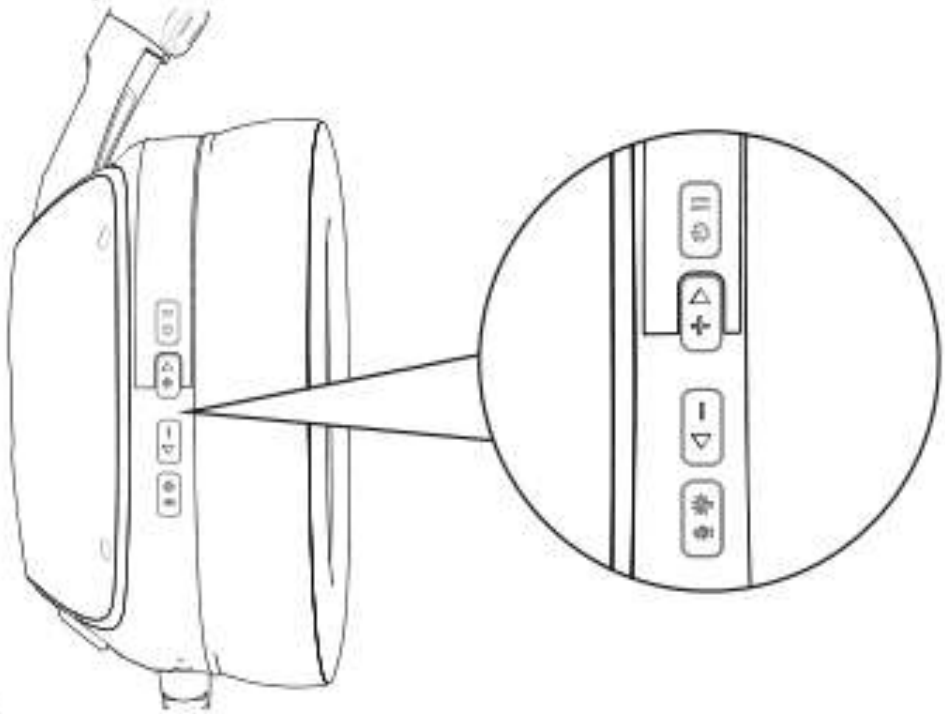

1、botón: 1) Pulsación breve: Volumen + (mensaje de voz cuando el volumen es máximo)

2) Appui long : Chanson précédente (pas de son d'invite)

2、botón: 1) Pulsación breve: Volumen - (sin pitido)

2) Pulsación larga: Siguiente canción (sin pitido)

3、botón: Pulsación breve: micrófono encendido/ apagado, activado de forma predeterminada al encender (mensaje de voz: encender "micrófono encendido"/apagar "micrófono apagado")

4、botón: 1) Mantenga presionado durante 3 segundos: ON/OFF (mensaje de voz: encendido/ apagado)


2) Presione brevemente cuando esté encendido: reproducir/ pausar (sin pitido)

3) Cuando el teléfono esté encendido, presione brevemente: conteste la llamada (prioridad del teléfono, sin tono).

4) Cuando reciba una llamada telefónica con el teléfono encendido, mantenga presionado: rechazar la llamada (prioridad del teléfono, sin tono de aviso).

5) Cuando el teléfono esté encendido, presione brevemente 2 veces seguidas: cambio de modo Bluetooth/ 2.4G.

II、Descripción de la luz indicadora

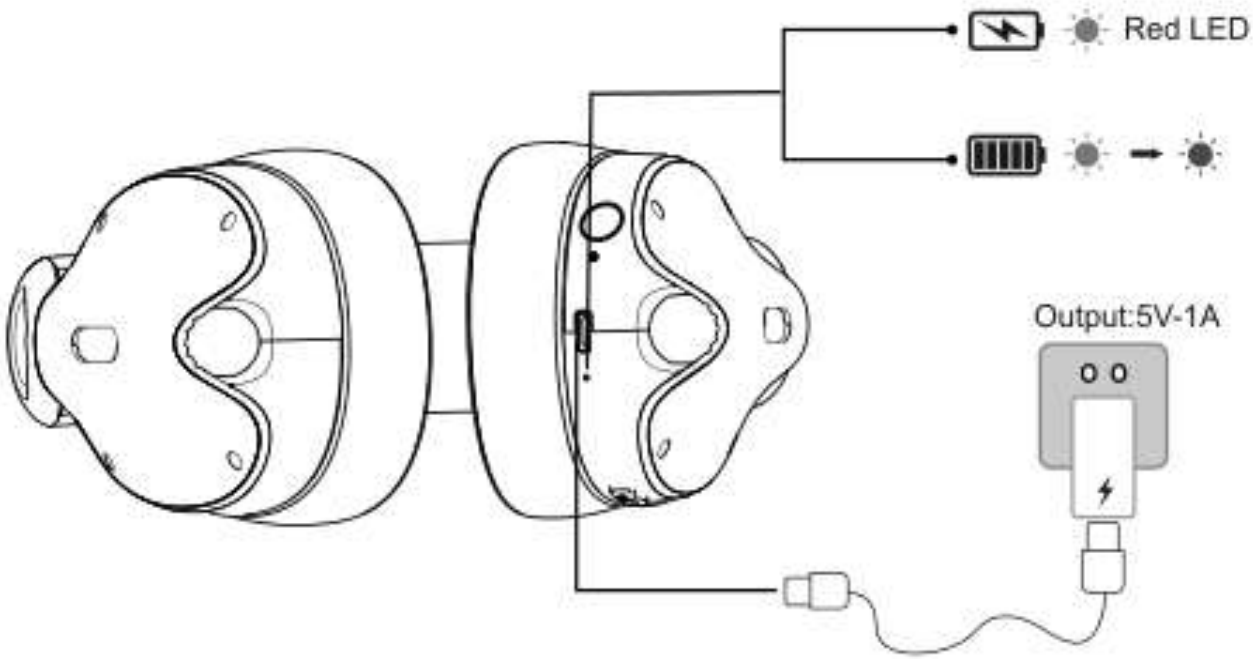

1. Luz roja: La batería tiene menos del 10%/siempre encendida durante la carga y se apaga cuando está completamente cargada. (insertar icono de carga)

2. Luz azul: modo de conexión Bluetooth

(1) La luz azul parpadea rápidamente: indica el estado de emparejamiento, esperando la conexión Bluetooth. (sin pitido)

(2) La luz azul siempre está encendida: indica que el dispositivo está conectado. (Sonido de pitido: conexión Bluetooth "conectada"/desconexión de Bluetooth "desconectada")

(3) La luz azul parpadea lentamente: indica que no hay ningún dispositivo conectado. (sin pitido)


3. Luz blanca: modo de conexión 2.4G

(1) La luz blanca parpadea rápidamente: indica que está en estado de emparejamiento y esperando conexión Bluetooth. (sin pitido)

(2) La luz blanca siempre está encendida: indica que el dispositivo está conectado. (sin pitido)

(3) La luz blanca parpadea lentamente: indica que no hay ningún dispositivo conectado. (sin pitido)

III、Diagrama de funcionamiento del micrófono

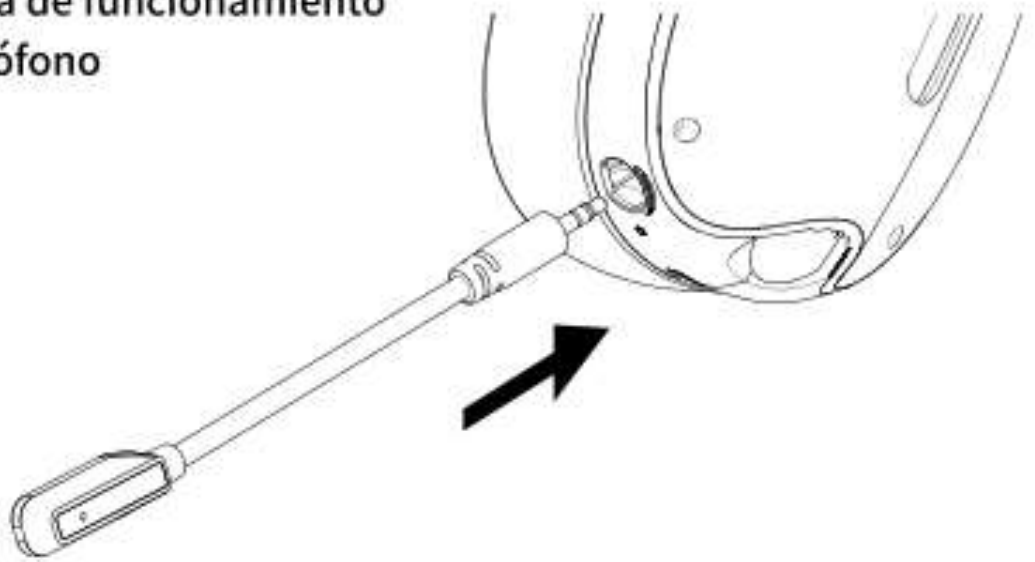


Haga coincidir la clavija del micrófono con la ranura del conector para auriculares y luego encienda el teléfono.


⚠ **Consejo:** Si el micrófono no está enchufado, se considera que está apagado y no se puede utilizar la función de grabación de voz.

Método de conexión:


1. Método de conexión Bluetooth: Cuando el dispositivo esté encendido, haga doble clic en el botón de encendido para cambiar, la luz indicadora azul parpadea rápidamente, abra el dispositivo y busque "L60/L80", seleccione la conexión, la luz azul siempre está encendida después de que el emparejamiento Bluetooth se haya realizado correctamente. (la distancia efectiva sin barrera es de 15 metros).

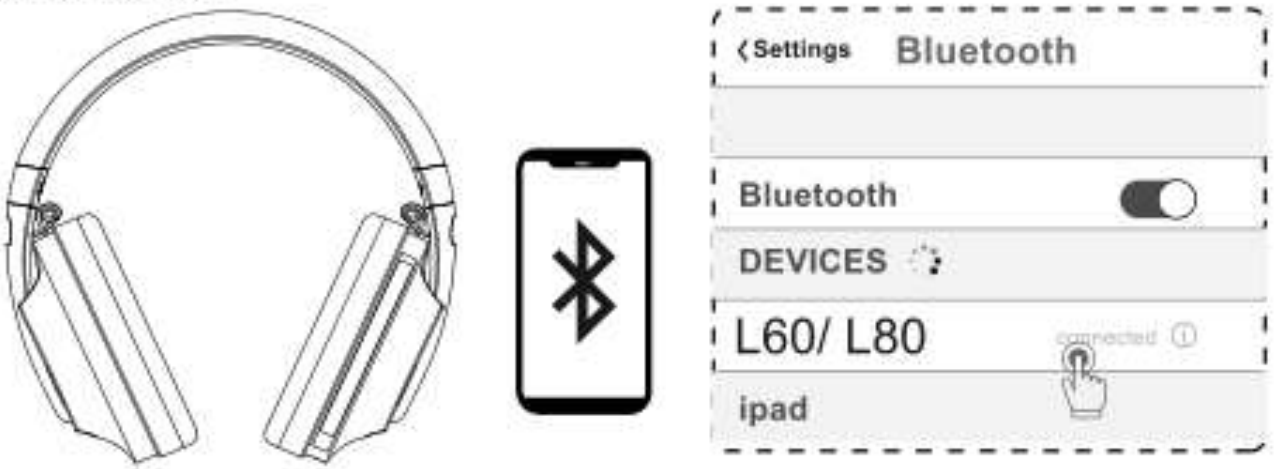

2. Método de conexión 2.4G: Cuando el dispositivo esté encendido, haga doble clic en el botón de encendido para cambiar. La luz indicadora blanca parpadea rápidamente. Inserte el receptor 2.4G en el dispositivo. Una vez que el emparejamiento 2,4G se realiza correctamente, la luz indicadora blanca permanece encendida y está lista para usar (la distancia efectiva sin barrera es de 10 metros).

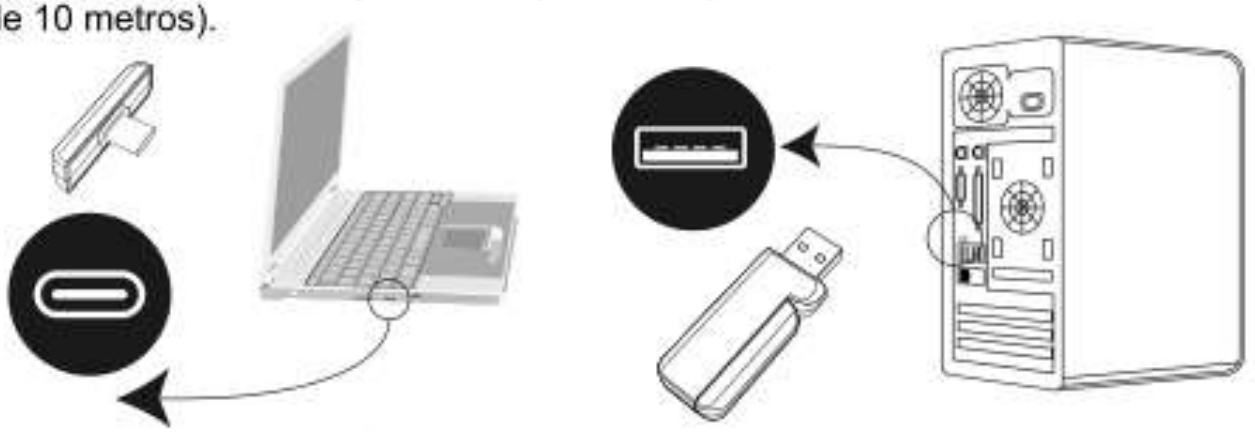

3. Método de conexión por cable: cuando el teléfono esté apagado, utilice un cable de audio tipo C a 3.5 mm para conectar los auriculares y el dispositivo.

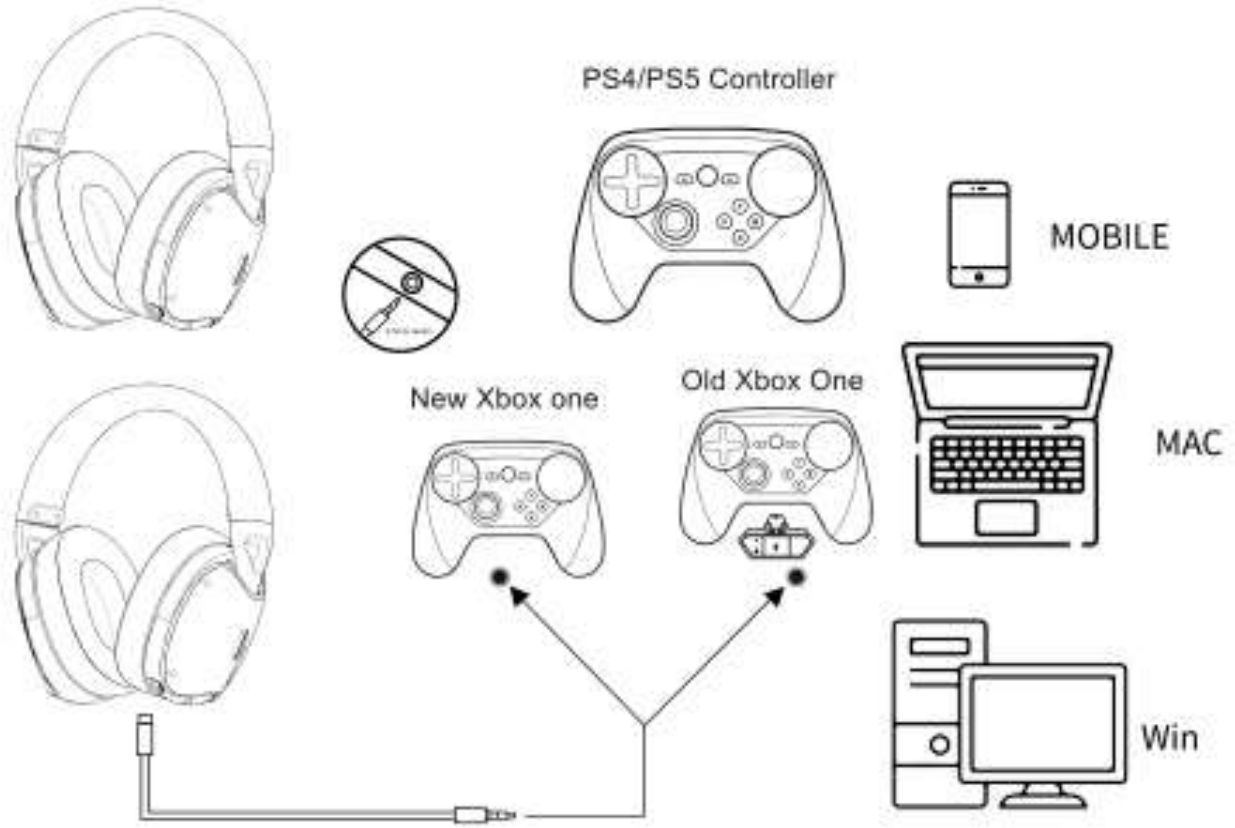

Gama de equipos aplicables: Win/ Mac/ PS4/ PS5/ XBOX/ SWITCH/ MOBILE

Sugerencias de uso:

Cuando reciba sus auriculares por primera vez, le recomendamos que los cargue completamente antes de usarlos.

No se pueden encender los auriculares:

•Los auriculares se apagarán automáticamente después de 10 minutos de inactividad.

•Carga la batería.

•Cuando los auriculares no se utilizan durante un período prolongado, es posible que la batería esté inactiva. Se recomienda utilizar un cargador de teléfono móvil para cargar los auriculares y activar la batería.

Auriculares no conectados al dispositivo móvil:

•En dispositivos móviles, apague Bluetooth y vuelva a encenderlo. Luego intente emparejar nuevamente.

•Elimine "L60/L80" de la lista de Bluetooth del dispositivo móvil. Luego intente emparejar nuevamente

•Acerque su dispositivo móvil al auricular y aléjelo de otras distracciones u obstáculos.

•Intente emparejarlo con otros dispositivos móviles.

Sin sonido:

•Asegúrese de que el auricular esté encendido y la batería cargada.

•Asegúrate de que tus auriculares y tu dispositivo móvil (o aplicación de música) estén encendidos

•Pruebe con otro programa de música.

•Intente emparejarlo con otros dispositivos móviles.

•Si dos dispositivos móviles están conectados activamente, primero asegúrese de que el otro dispositivo esté en estado de pausa.

Mala calidad de sonido:

•Mantenga su dispositivo móvil cerca de los auriculares y alejado de cualquier distracción.

•Intente emparejarlo con otros dispositivos móviles.

Apagado automático:

•Encienda los auriculares. Si el emparejamiento no se realiza correctamente después de 10 minutos, el auricular se apagará automáticamente.

⚠ Precauciones:

1、No coloque el dispositivo en un lugar expuesto al sol, la humedad o la lluvia; asegúrese de que el dispositivo esté entre 0 y 40 grados. Si excede este rango, desenchufe el dispositivo para llevar la temperatura al nivel óptimo.

2、El uso prolongado de este dispositivo a un volumen excesivo puede dañar su audición. Además, las leyes de algunos países/regiones estipulan que el nivel de sonido máximo permitido es de 86 decibelios y el tiempo de uso permitido es de 8 horas por día. Por lo tanto, se recomienda reducir el volumen a un nivel cómodo cuando utilice el dispositivo durante mucho tiempo y proteger su audición.

3、Las orejeras de los auriculares pueden absorber fácilmente los olores y mantener la circulación del aire en el ambiente;

4、Este producto no está fabricado con material ignífugo. No coloque ni utilice materiales inflamables y explosivos junto a él.

Cuidado y mantenimiento:

Después de cada uso, use un trapo seco o una toalla de papel para limpiar las manchas de sudor y colóquelo en un lugar seco.

この度は、ATTACK SHARK 製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。新しい操作感と感触をお届けできることを願っております。同時に、当社製品に関する貴重なご提案をお待ちしており、より良い製品とサービスを提供し続けます。

内容リスト:




ワイヤレスゲーミングヘッドセットx1




マニュアル x1



2.4G受信機×1

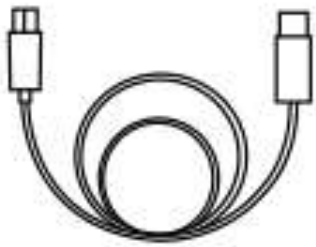


TYPE-C充電ケーブル×1

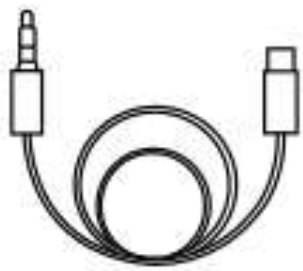

Type-C - 3.5mm オーディオケーブル x1

クイックスタートガイド:

1、ボタン機能の説明

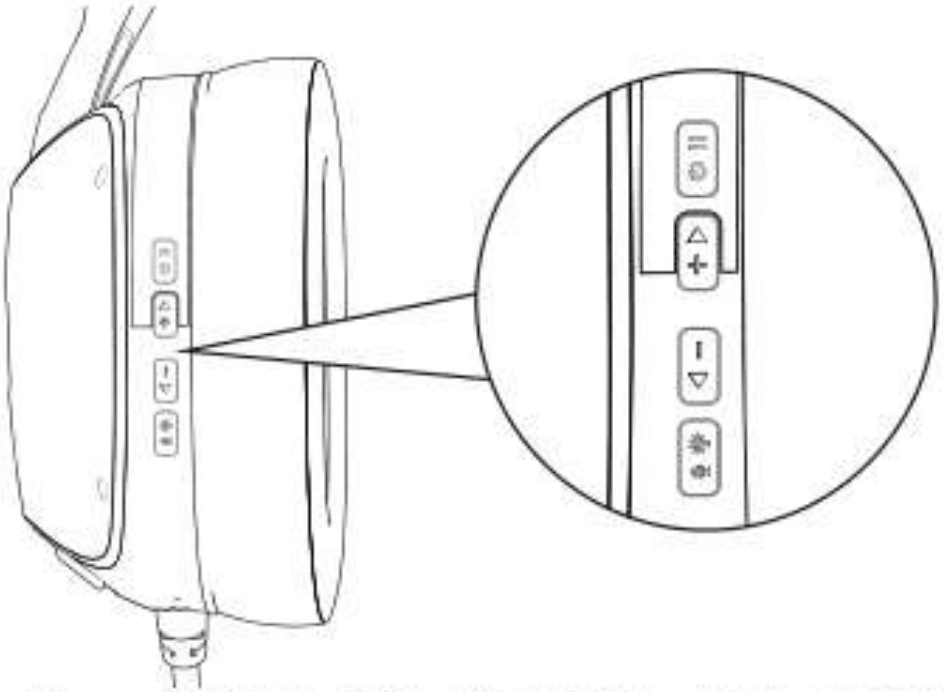

1、[+] ボタン:1) 短く押す: 音量 + (音量が最大の場合の音声プロンプト
2) 長押し: 前の曲 (プロンプト音なし)

2、[-] ボタン:1) 短く押す: 音量 - (ビープ音なし)
2) 長押し: 次の曲 (ビープ音なし)

3、[マイク] ボタン:短く押す: マイクのオン/オフ、電源投入時にデフォルトでオンになります (音声プロンプト:「マイクをオン」をオンにする/「マイクをオフ」をオフにする)

4、[電源] ボタン:1) 3 秒間長押し: ON/OFF (音声プロンプト: 電源オン/電源オフ)


2) 電源オン時に短く押す: 再生/一時停止 (ビープ音なし)

3) 電話の電源が入っているときに短く押すと、電話に応答します (電話優先、トーンなし)。

4) 電話機の電源が入っているときに電話がかかってきたら、長押しします: 通話を拒否します (電話優先、プロンプトトーンなし)。

5) 電話機の電源が入っているときに、2 回続けて短く押します: Bluetooth/2.4G モードの切り替え。

II、インジケーターライトの説明

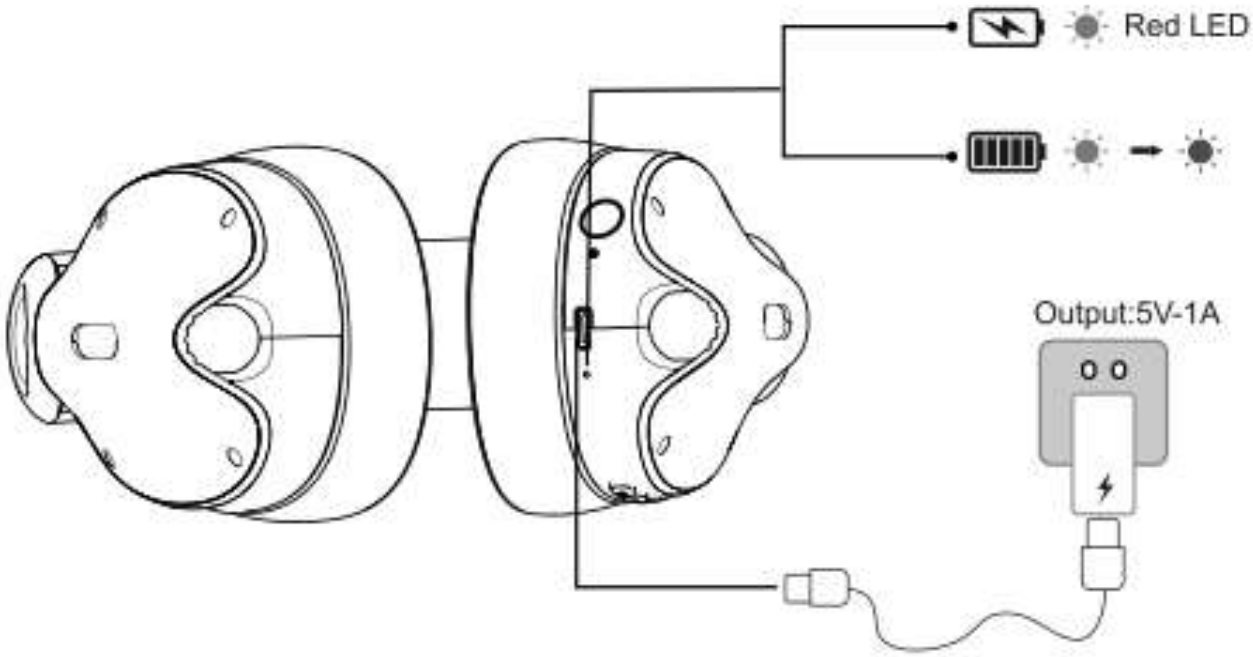

1、赤色ライト:バッテリー残量が 10% 未満/充電中は常に点灯し、完全に充電されると消灯します。(充電アイコンを挿入)

2、青色のライト: Bluetooth 接続モード

(1)青いライトが速く点滅: ペアリング状態を示し、Bluetooth 接続を待機しています。(ビープ音なし)

(2) 青いライトは常に点灯しており、デバイスが接続されていることを示します。(ビープ音:Bluetooth接続「接続中」/Bluetooth切断「切断」)

(3) 青いライトがゆっくり点滅: デバイスが接続されていないことを示します。(ビープ音なし)


3、白色光:2.4G接続モード

(1) 白いライトが速く点滅: ペアリング状態で Bluetooth 接続を待機していることを示します。(ビープ音なし)

(2) 白色ライトは常に点灯しており、デバイスが接続されていることを示します。(ビープ音なし)

(3) 白いライトがゆっくり点滅: デバイスが接続されていないことを示します。(ビープ音なし)

III、マイク動作図

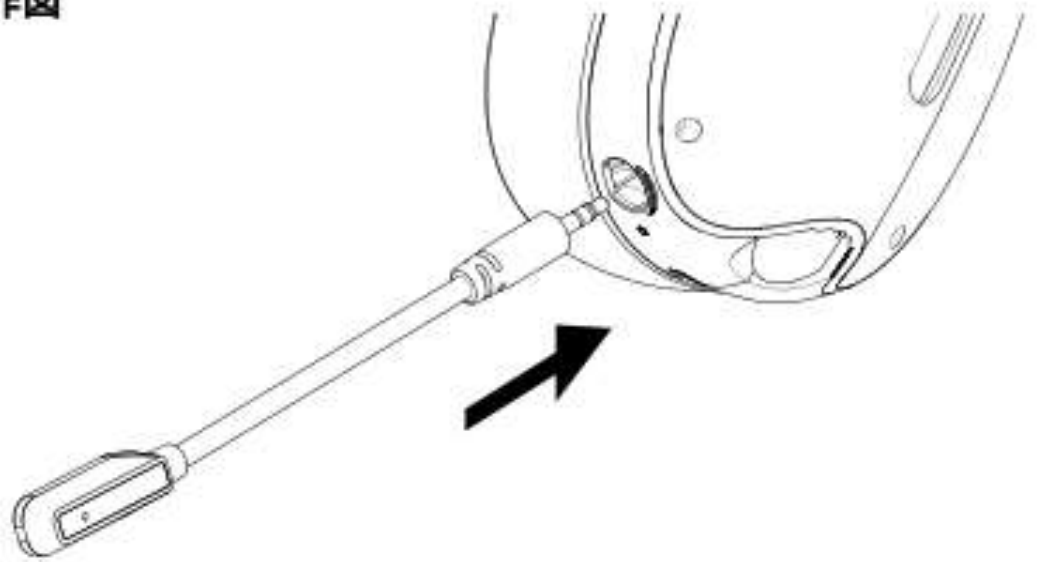


マイクのピンをヘッドフォン ジャック スロットに合わせてから、電話機の電源を入れてください。


⚠ **ヒント:** マイクが接続されていない場合、マイクはオフになっているとみなされ、音声録音機能は使用できません。

接続方法:


1. Bluetooth接続方法: デバイスの電源が入ったら、電源ボタンをダブルクリックして切り替えます。青いインジケーターライトが速く点滅します。デバイスを開いて「L60/L80」を検索し、接続を選択します。Bluetooth のペアリングが成功すると、青いライトが常に点灯します。(バリアなしの有効距離は 15 メートル)。

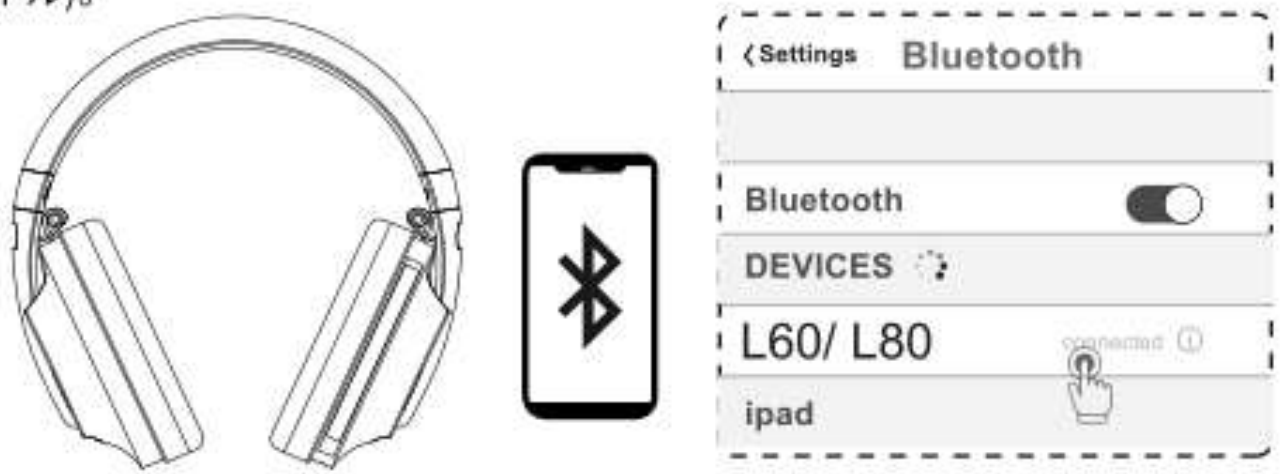

2、2.4G接続方法:デバイスの電源が入っている場合は、電源ボタンをダブルクリックして切り替えます。白色のインジケーターライトが速く点滅します。2.4G レシーバーをデバイスに挿入します。2.4G ペアリングが成功すると、白色のインジケーター ライトが点灯したままになり、使用できる状態になります(障害物のない有効距離は 10 メートルです)。

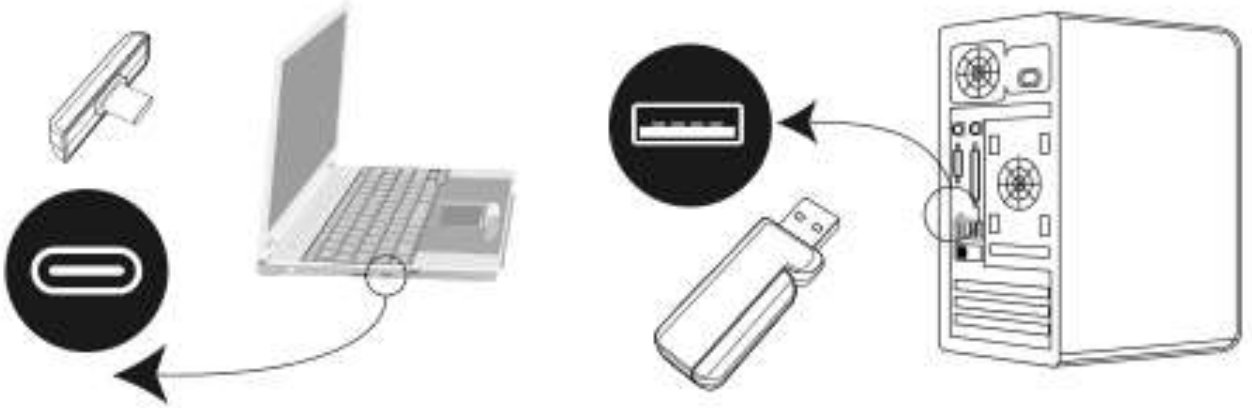

3、有線接続方法:電話機の電源がオフのときに、Type-C - 3.5mm オーディオケーブルを使用してヘッドフォンとデバイスを接続します。

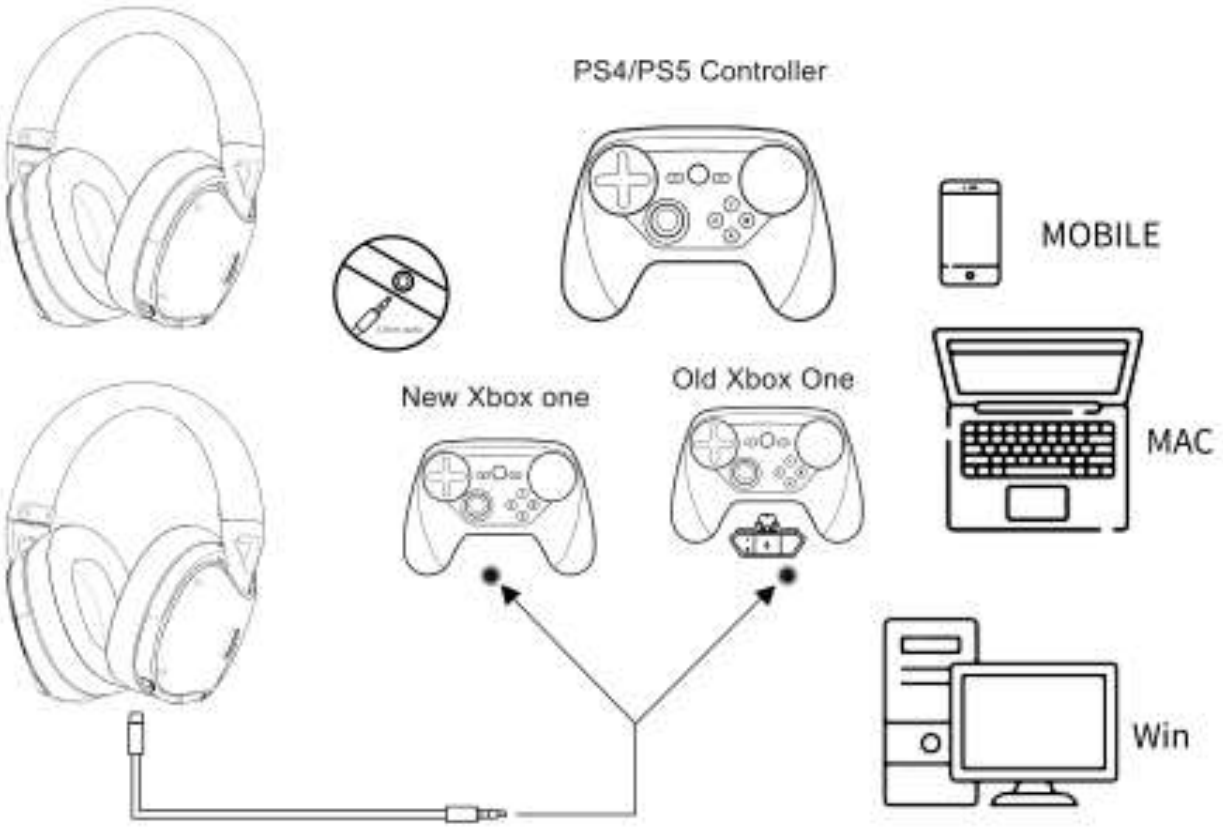

適用可能な機器範囲: Win/ Mac/ PS4/ PS5/ XBOX/ SWITCH/ MOBILE

提案を使用します:

ヘッドフォンを初めて受け取ったら、使用する前に完全に充電することをお勧めします。

ヘッドセットをオンにできません:

・ヘッドフォンは 10 分間何も操作しないと自動的にオフになります。
・バッテリーを充電。
・ヘッドセットを長期間使用しない場合、バッテリーが休止状態になっている可能性があります。バッテリーをアクティブにするために、携帯電話の充電器を使用してヘッドセットを充電することをお勧めします。

ヘッドフォンがモバイルデバイスに接続されていません:

・モバイル デバイスでは、Bluetooth をオフにして、再度オンにします。その後、再度ペアリングを試してください。
・モバイル機器のBluetoothリストから「L60/L80」を削除します。その後、再度ペアリングしてみてください
・モバイルデバイスをヘッドセットに近づけ、他の邪魔物や障害物から遠ざけてください。
・他のモバイルデバイスとペアリングしてみてください。

無音:

・ヘッドセットの電源がオンになっていて、バッテリーが充電されていることを確認してください。
・ ヘッドフォンとモバイル デバイス (または音楽アプリ) の電源が入っていることを確認してください
・別の音楽プログラムを試してください。
・他のモバイルデバイスとペアリングしてみてください。
・ 2 台のモバイル デバイスがアクティブに接続されている場合は、最初にもう一方のデバイスが一時停止状態であることを確認してください。

音質が悪い:

・モバイルデバイスをヘッドフォンの近くに置き、気を散らすものから遠ざけてください。
・他のモバイルデバイスとペアリングしてみてください。

自動シャットダウン:

・ヘッドセットの電源を入れます。10 分経過してもペアリングに失敗した場合、ヘッドセットは自動的にオフになります。

⚠ 予防:

1、デバイスを日光、湿気、雨にさらされる場所に置かないでください。デバイスが 0 ～ 40 度の範囲にあることを確認してください。この範囲を超える場合は、デバイスのプラグを抜き、温度を最適レベルにしてください。

2、このデバイスを過度の音量で長時間使用すると、聴覚を損傷する可能性があります。また、一部の国/地域の法律では、最大許容騒音レベルは86デシベル、許容使用時間は1日8時間と定められています。したがって、デバイスを長時間使用する場合は、音量を快適なレベルまで下げ、聴覚を保護することをお勧めします。

3、ヘッドフォンのイヤーマフは臭いを簡単に吸収し、環境内の空気循環を維持します。

4、本製品は耐火材料ではありません。可燃性、爆発性の物を近くに置いたり使用したりしないでください。

ケアとメンテナンス:

使用後は毎回、乾いた布やペーパータオルで汗の汚れを拭き取り、乾燥した場所に保管してください。

非常感谢您选购了我们 ATTACK SHARK 的产品，希望它能给你带来全新的操作和感受。同时我们期望得到您对我们产品的宝贵建议，我们将会继续为您提供更优质的产品和服务。

内容清单：




无线轻量化游戏耳机x1




说明书x1



2.4G接收器x1

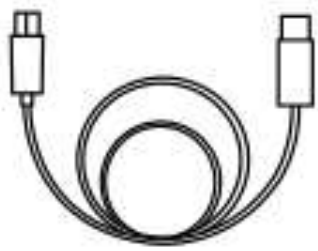


TYPE-C充电连接线x1

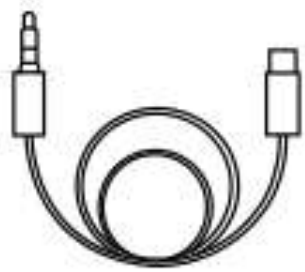

Type-C 转 3.5 毫米音频线x1

快速上手指南：

Ⅰ、按键功能说明

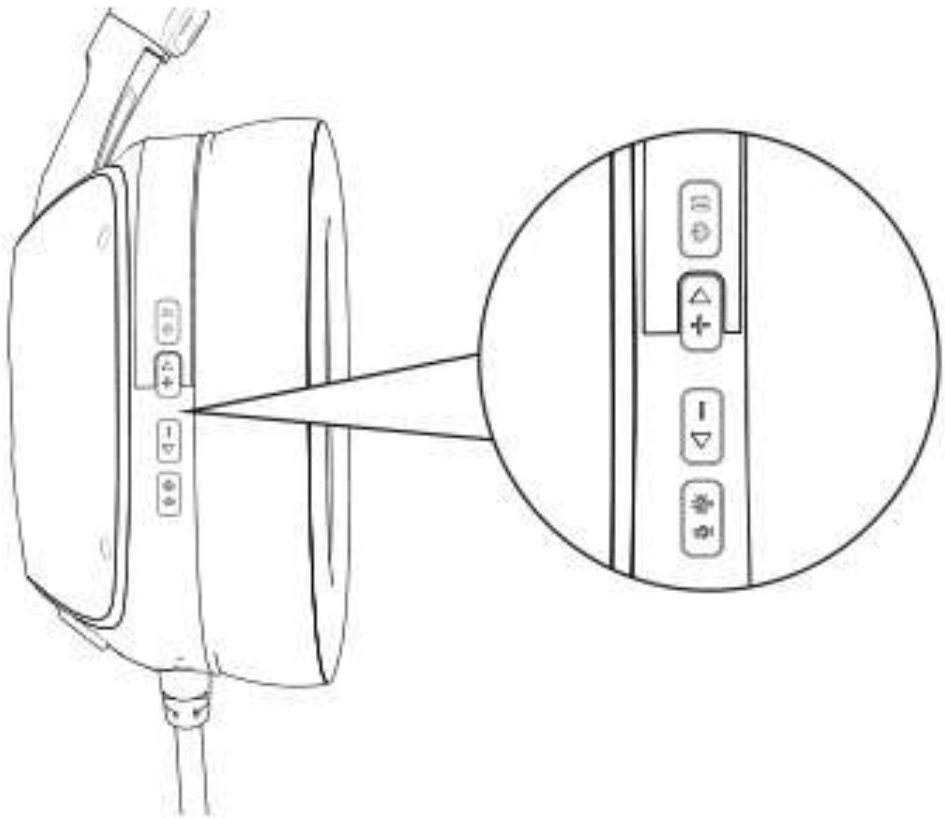


1、[△+]键：1）短按：音量+（音量最大时有语音提示）
2）长按：上一曲（无提示音）

2、[▽-]键：1）短按：音量-（无提示音）
2）长按：下一曲（无提示音）

3、[麦克风]键：短按：麦克风开启/关闭，开机默认开启（语音提示：开启“mic on”/关闭“mic off）

4、[电源]键：1）长按3秒：ON/OFF（语音提示音：power on/power off）
2）开机情况下短按：播放/暂停（无提示音）
3）开机情况下电话来电，短按：接听电话（电话优先，无提示音）。
4）开机情况下电话来电，长按：拒接电话（电话优先，无提示音）。
5）开机情况下连续短按2次：蓝牙/2.4G模式切换。

II、指示灯说明

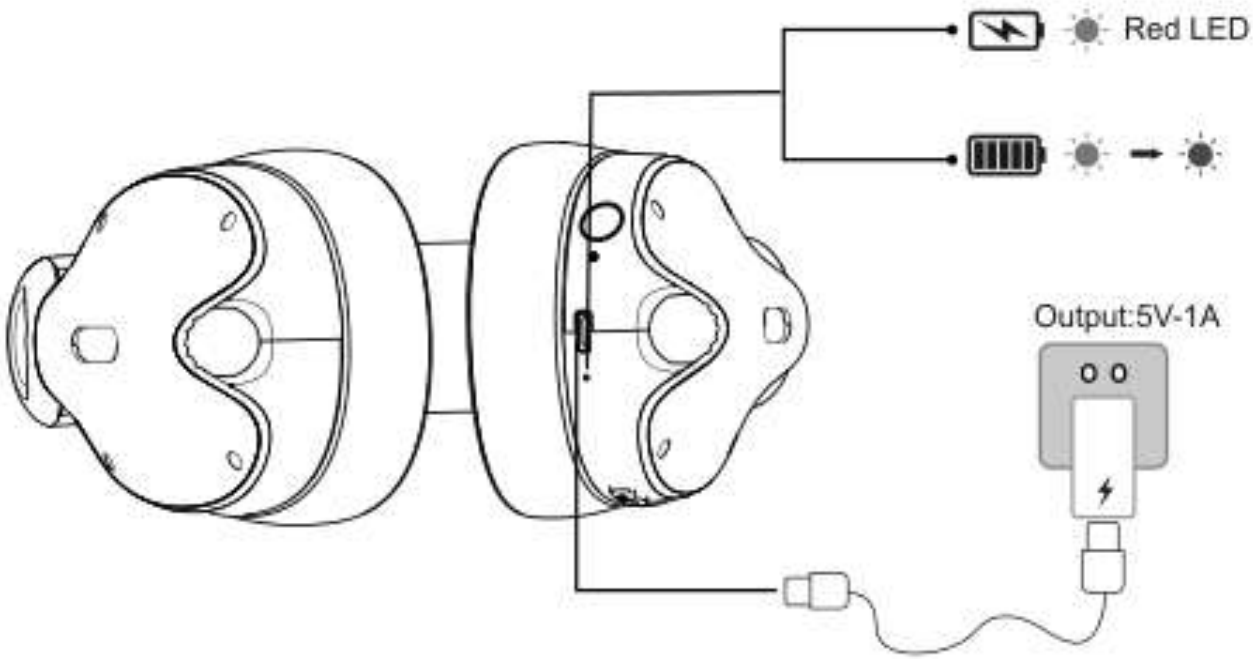

1、红灯：电量低于10%/充电时常亮，充满电后灭灯。

2、蓝灯：蓝牙连接模式

(1) 蓝灯快闪：表示配对状态中，等待蓝牙连接。(无提示音)

(2) 蓝灯常亮：表示已连接上设备。(提示音：蓝牙连接“connected”/蓝牙断开“disconnected”)

(3) 蓝灯慢闪：表示无设备连接。(无提示音)


3、白灯：2.4G连接模式

(1) 白灯快闪：表示配对状态中，等待蓝牙连接。(无提示音)

(2) 白灯常亮：表示已连接上设备。(无提示音)

(3) 白灯慢闪：表示无设备连接。(无提示音)


III、麦克风操作示意图

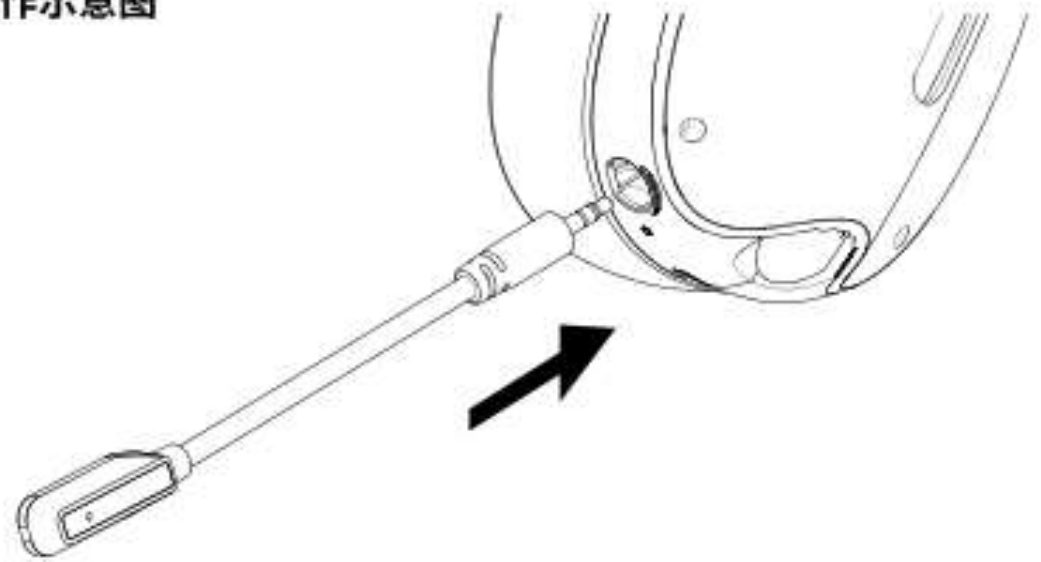


请把麦克风插针对应好耳机孔槽位差紧后，开机使用。
提示：如不插入麦克风则视为关闭麦克风无法使用声音录入功能。

连接方式：


1、蓝牙连接方式：开机情况下双击电源键切换，蓝色指示灯快闪状态，打开设备搜索“L60/L80”，选定连接，蓝牙配对成功蓝色灯常亮，进行使用（无隔挡有效距离15米）。

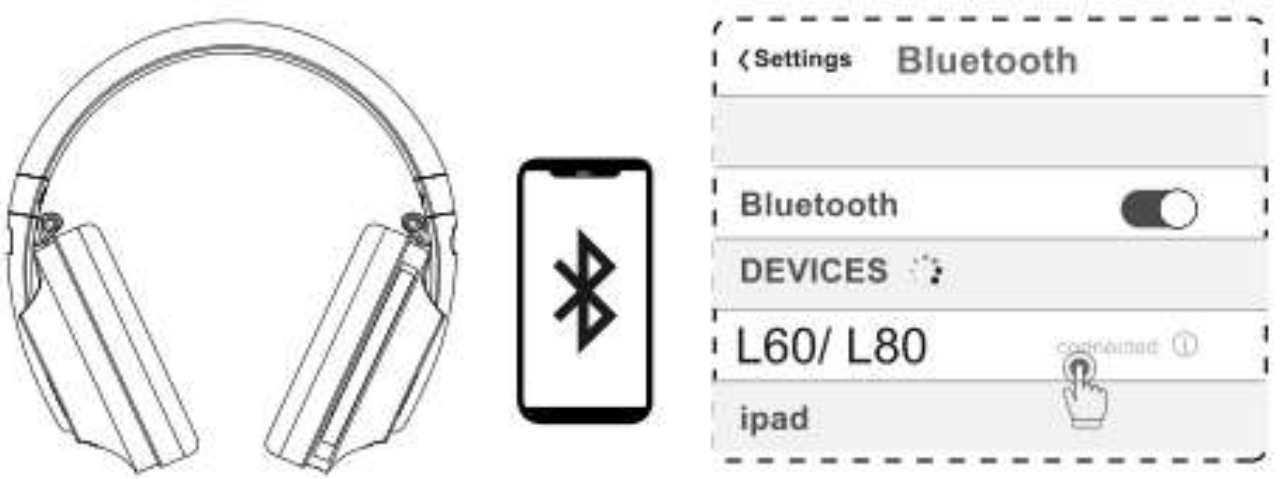

2、2.4G连接方式：开机情况下双击电源键切换，白色指示灯快闪状态，把2.4G接收器插入设备，2.4G配对成功后白色指示灯常亮，进行使用（无隔挡有效距离10米）。

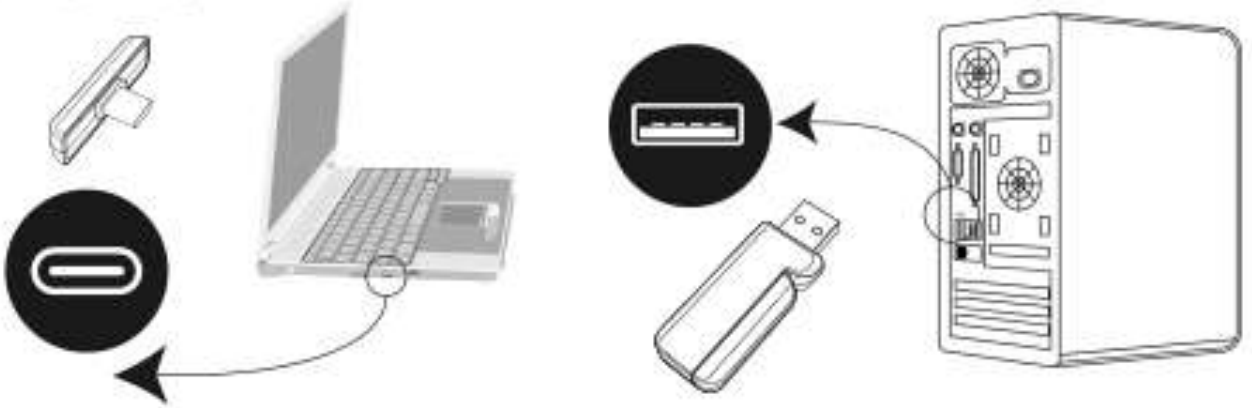

3、有线连接方式：关机状态下，使用Type-C 转 3.5 毫米音频线插入耳机与设备使用。

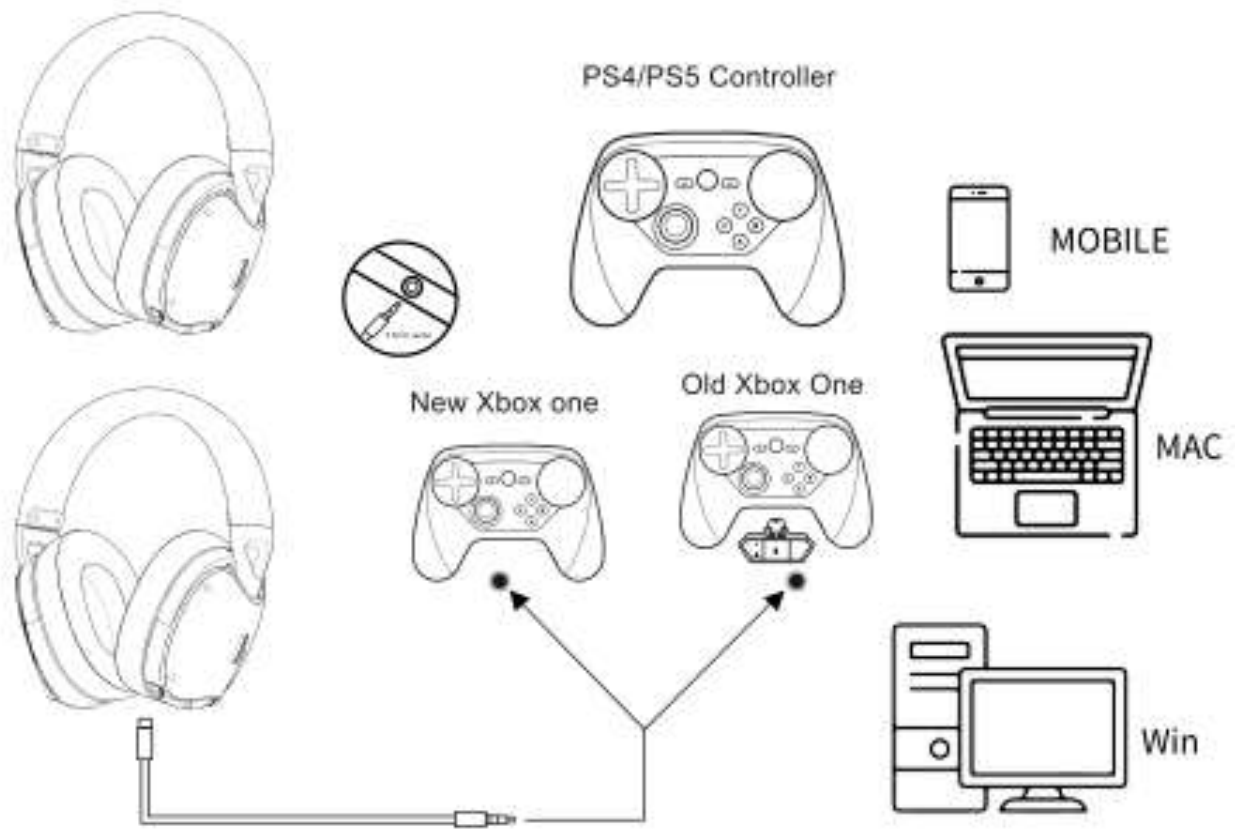

适用设备范围：Win/ Mac/ PS4/ PS5/ XBOX/ SWITCH/ MOBILE

使用提示：

当您第一次收到耳机时，我们建议您在使用前将其充满电。

无法打开耳机：

·耳机将在 10 分钟不活动后自动关闭。

·给电池充电。

·当耳机长时间不使用时，电池可能会处于休眠状态，建议使用手机充电器给耳机充电以激活电池。

耳机未连接至移动设备：

·在移动设备上，关闭蓝牙功能然后重新打开。然后再次尝试配对。

·从移动设备的蓝牙列表中删除“L60/L80”。然后再次尝试配对

·将移动设备移近耳机，远离其他干扰或障碍物。

·尝试与其他移动设备配对。

没有声音：

·确保耳机已打开且电池已充电。

·确保您的耳机和移动设备（或音乐应用程序）已打开

·尝试另一个音乐节目。

·尝试与其他移动设备配对。

·耳机音量是否开启

·如果两个移动设备处于主动连接状态，请首先确保其他设备处于暂停状态。

音质差：

·让您的移动设备靠近耳机并远离任何干扰。

·尝试与其他移动设备配对。

自动关机：

·打开耳机，如果10分钟后未配对成功，耳机将自动关闭。

注意事项:

1、请勿将本机置于太原暴晒、潮湿或有雨水之处;确保设备在0-40度之间,超出这一范围,请拔出设备,使温度至最佳水平。

2、长时间以过大音量使用本设备可能会损害您的听力。此外,一些国家/地区的法律规定最大允许声级为86分贝,每天允许使用时间长为8小时,因此建议您在长时间使用设备时将音量降低至舒服的程度,请您保护您的听力。

3、耳机的耳套护套极易吸收气味,保持使用环境空气流通;

4、本产品非防火材质,请勿在旁边放置/使用易燃易爆物,

护理及保养:

每次使用后,使用干抹布/纸巾等,擦去汗渍,放置在音量干燥处;

ATTACK SHARK

THREE-MODE
WIRELESS LIGHTWEIGHT
GAMING HEADSET