


CAT LINK

AI Cat Litter Box

Inteligentna samoczyszcząca
kuweta z kamerą AI dla kotów
Catlink Scooper Pro Ultra

Instrukcja obsługi

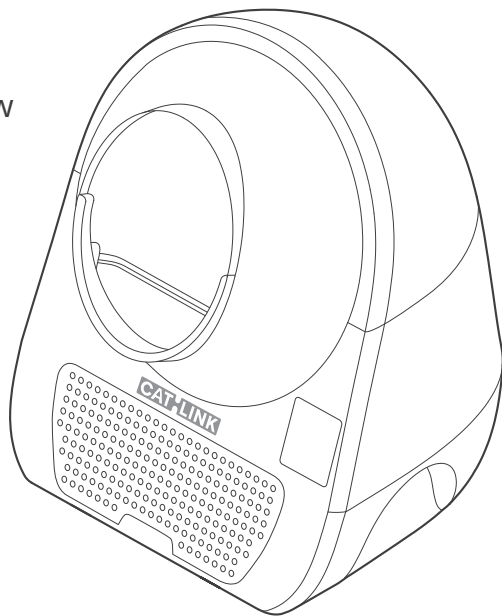

CL-CG-01

SPIS TREŚCI

① Ważne informacje	1	⑪ Czyszczenie i konserwacja	15
② Instrukcje bezpieczeństwa	2	⑫ Często zadawane pytania	18
③ Zawartość opakowania	3	⑬ Specyfikacja produktu	20
④ Komponenty	4	⑭ Polityka ograniczeń	21
⑤ Przyciski i wskaźniki świetlne	6	regionalnych	
⑥ Instalacja	7		
⑦ Konfiguracja sieci	9		
⑧ Działanie	10		
⑨ Akcesoria	12		
⑩ Montaż/demontaż części	14		

01 Ważne informacje

- Przed użyciem należy zawsze uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i postępować zgodnie z nią. Używanie produktu oznacza potwierdzenie zapoznania się z instrukcją bezpieczeństwa i akceptację jej postanowień.
- Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani odpowiedzialności prawnej za wypadki lub straty wynikające z nieuprawnionych działań.
- Firma zastrzega sobie wyłączne prawo do interpretacji i modyfikacji niniejszej instrukcji obsługi.

02 Instrukcje bezpieczeństwa

Nieprzestrzeganie niniejszych instrukcji bezpieczeństwa może spowodować nieprawidłowe działanie produktu lub nieoczekiwane uszkodzenia.

- ① Zainstaluj i używaj urządzenie zgodnie z instrukcją.
- ② W przypadku kociąt poniżej 1,5 kg (3,3 funta) lub w wieku poniżej 6 miesięcy oraz kotek ciężarnych lub karmiących należy stosować tryb ręczny pod nadzorem. Nie należy używać funkcji automatycznego czyszczenia w trybie czujnika lub timera.
- ③ Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi podczas instalacji i użytkowania. Nie wkładaj ani nie wyjmuj elementów na siłę, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.
- ④ Do zasilania urządzenia używaj wyłącznie oryginalnego zasilacza. Użycie nieautoryzowanych zasilaczy może spowodować uszkodzenie urządzenia, prowadząc do nieprawidłowego działania i potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa.
- ⑤ Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Unikaj narażania urządzenia na działanie wysokich temperatur lub wilgoci.
- ⑥ Należy zapewnić co najmniej 5 cm wolnej przestrzeni wokół i nad urządzeniem. Urządzenie należy ustawić na równej i stabilnej powierzchni.
- ⑦ Podstawa urządzenia jest wyposażona w precyzyjny czujnik wagi. Podczas przenoszenia należy obchodzić się z urządzeniem ostrożnie.
- ⑧ Należy używać wyłącznie zbrylającego się żwirku dla kotów (mieszanego, bentonitowego lub mineralnego). Nie należy używać żwirku niezbrylającego się ani dodawać do kuli żadnych innych substancji.
- ⑨ Nie należy na siłę demontować kamery ani używać ostrych przedmiotów do jej zarysowania lub uszkodzenia.
- ⑩ Należy chronić pokrywę, podstawę i kulę przed wodą. W przypadku zamoczenia należy natychmiast wytrzeć do sucha, aby uniknąć uszkodzenia.
- ⑪ Aby poprawić komfort użytkowania, będziemy regularnie aktualizować i optymalizować urządzenie. Rzeczywisty produkt lub powiązane funkcje mogą różnić się od opisu w niniejszej instrukcji. Wszelkie aktualizacje lub pytania należy kierować do najnowszej wersji aplikacji CATLINK.
- ⑫ Nie należy samodzielnie demontować, modyfikować ani naprawiać produktu, ponieważ spowoduje to utratę wszystkich gwarancji i usług. W przypadku jakichkolwiek problemów należy skontaktować się z obsługą klienta aplikacji CATLINK online.

03 Zawartość opakowania




Jednostka
główna



Szczotka czyszcząca z 8
wyminnymi końcówkami



Sześciokątny filtr
sitowy

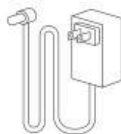

Zasilacz



Worek na
śmieci




Skrócona
instrukcja
obsługi




Instrukcja
obsługi

04 Komponenty

Widok z przodu

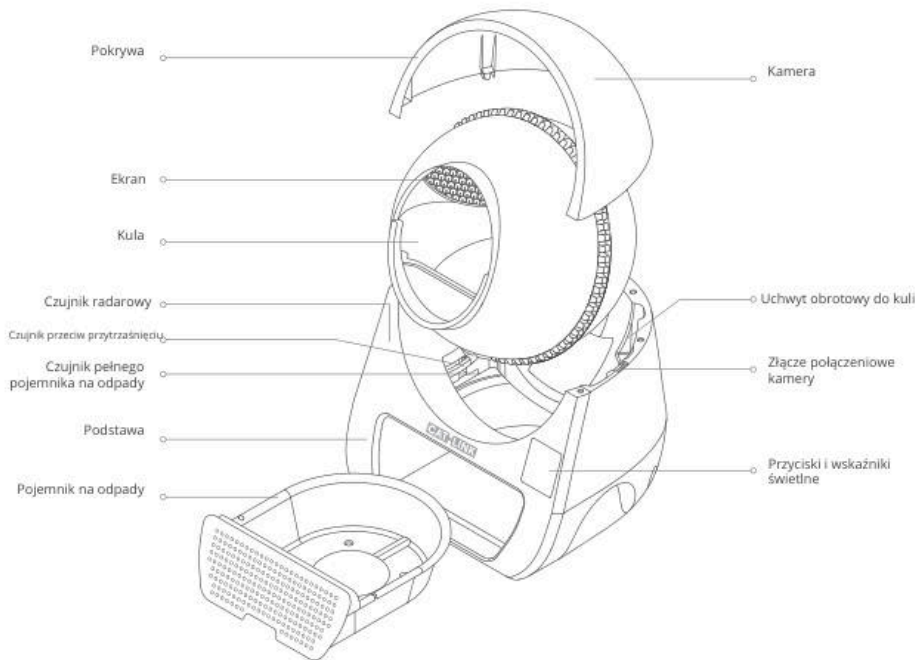


Szczegóły produktu

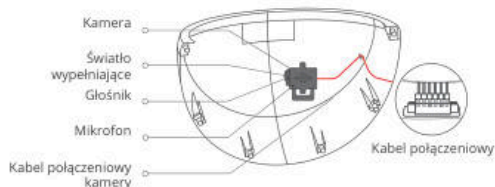

Sześciokątny filtr sitowy




(do mieszanych odpadów)

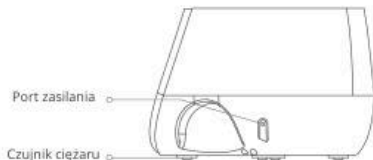

Czterokątny filtr sitowy




do bentonitu i ściółki mineralnej

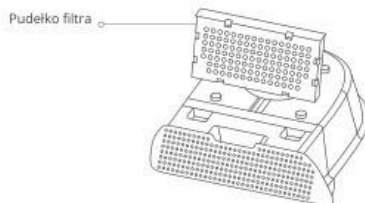

*Urządzenie główne jest wyposażone w fabrycznie zainstalowany czterokątny filtr ekranowy.

05 Przyciski i wskaźniki świetlne


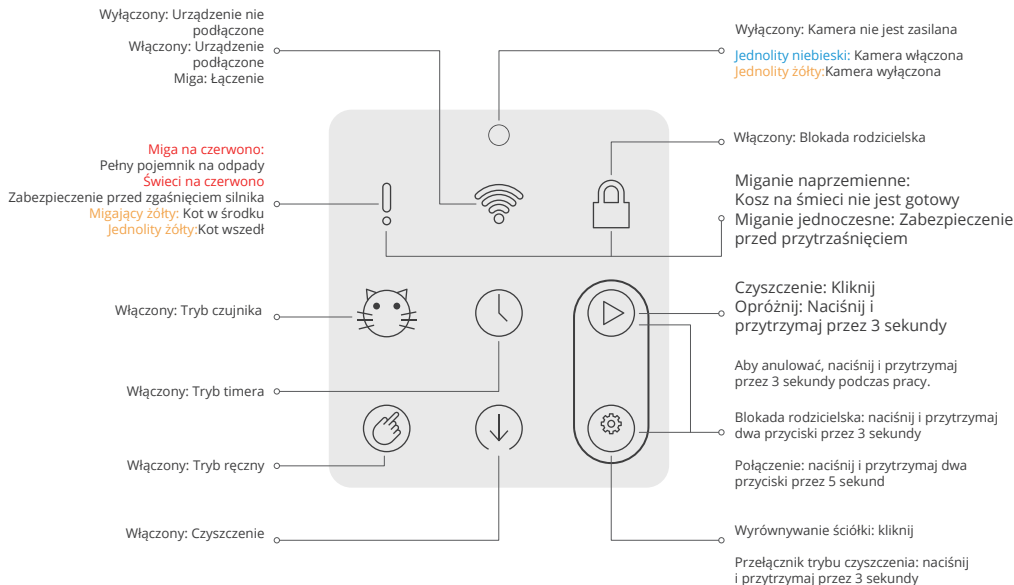


Aby zapewnić Państwu jak najlepsze wrażenia, będziemy regularnie aktualizować i optymalizować urządzenie.

Rzeczywisty produkt lub powiązane funkcje mogą różnić się od opisu zawartego w niniejszej instrukcji. Wszelkie aktualizacje lub pytania należy kierować do najnowszej wersji aplikacji CATLINK.

06 Instalacja

- 1 Sprawdź zawartość przesyłki: Sprawdź, czy wszystkie produkty i akcesoria są kompletne zgodnie z listą w sekcji „Szczegóły produktu” na stronie 3.
- 2 Sprawdzenie urządzenia: Umieść worek na śmieci i wsuń pojemnik na śmieci na miejsce.

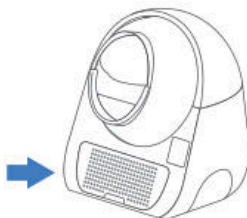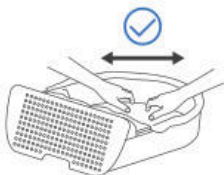


- 3 Umiejscowienie: Sprawdź środowisko instalacji.

(1) Umieść urządzenie na równej i stabilnej powierzchni.





(2) Upewnij się, że wokół urządzenia nie ma żadnych przedmiotów i nic nie jest na nim położone.

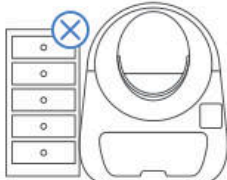

(3) Umieść urządzenie w pobliżu źródła WiFi, z dala od urządzeń powodujących zakłócenia.




- 4 Włączenie zasilania: Po włączeniu zasilania urządzenie automatycznie przeprowadza autotest i resetuje kulę.

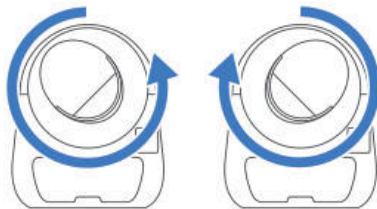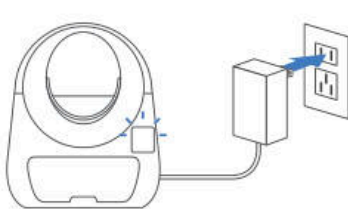

Kula automatycznie obraca się o pół okręgu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a następnie zgodnie z ruchem wskazówek zegara i resetuje się.

- 5 Konfiguracja sieci: Postępuj zgodnie z instrukcjami konfiguracji sieci na stronie 9.
- 6 Dodaj żwirek: Ustaw rodzaj żwirku dla kota w aplikacji, aby zapewnić bardziej wydajne czyszczenie.

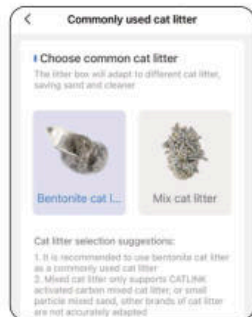

Strona ustawień




Sześciokątny filtr sitowy
(do mieszanego żwirku)



Czterokątny filtr sitowy (do
żwirku mineralnego)



Dodaj żwirek w trybie „Bez czyszczenia”, nie przekraczając linii MAX. Naciśnij  raz lub użyj aplikacji, aby wyrównać żwirek.

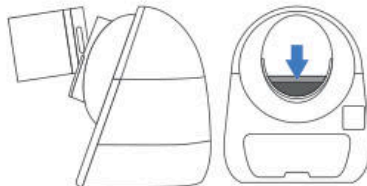

07 Konfiguracja sieci



- ① Zainstaluj lub zaktualizuj aplikację: Zeskanuj kod QR lub wyszukaj „CATLINK” w sklepie z aplikacjami.

* Obsługuje sieci WiFi 2,4 GHz, 5 GHz i mieszane, ale nie obsługuje sieci wymagających specjalnego uwierzytelniania (np. w hotelach, na dworcach kolejowych lub lotniskach).



* Włącz Bluetooth w telefonie podczas konfiguracji sieci.

- ② Dodaj urządzenie: Otwórz aplikację, zaloguj się, naciśnij „+” w prawym górnym rogu strony urządzenia i dodaj wykryte urządzenie.

* Jeśli urządzenie nie zostanie znalezione, upewnij się, że aplikacja jest aktualna.

* Jeśli konfiguracja sieci nie powiedzie się, spróbuj ponownie i upewnij się, że hasło WiFi jest poprawne.

Jeśli po kilku próbach konfiguracja nadal nie powiedzie się, skontaktuj się z obsługą klienta za pośrednictwem aplikacji, aby uzyskać pomoc.

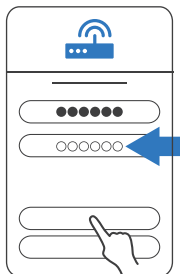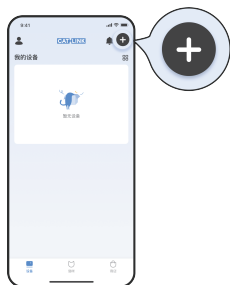

08 Działanie

1 Tryb czyszczenia

Wskaźnik	Tryb czyszczenia	Objaśnienie	Uwagi
	Tryb czujnika	Automatyczne czyszczenie po każdym użyciu	Po opuszczeniu globu przez kota automatyczne czyszczenie rozpoczyna się domyślnie po 5 minutach. Czas ten można dostosować w aplikacji.
	Tryb timera	Indywidualne czyszczenie automatyczne	Po podłączeniu do sieci można ustawić wiele czasów czyszczenia za pomocą aplikacji.
	Tryb ręczny	Naciśnij w celu ręcznego czyszczenia.	W przypadku kociąt poniżej 1,5 kg (3,3 funta) lub w wieku poniżej 6 miesięcy oraz kotek ciężarnych lub karmiących należy stosować ten tryb pod nadzorem.

2 Kamera

Na żywo: monitoruj swojego zwierzaka w czasie rzeczywistym za pomocą aplikacji.

Nagrywanie: skorzystaj z zaawansowanego algorytmu, aby monitorować i kategoryzować zachowania zwierząt w czasie rzeczywistym oraz przeglądać szczegółowe zdarzenia według kategorii.

Ochrona prywatności: możesz włączyć lub wyłączyć kamerę za pomocą aplikacji i sprawdzić jej status za pomocą diody sygnalizacyjnej na panelu. Aby zapewnić dodatkową prywatność, rozważ zainstalowanie specjalnej zasłony do kuwety, dostępnej w sklepach internetowych. Więcej ustawień kamery znajdziesz w aplikacji.

Jeśli w aplikacji nie jest włączona usługa przechowywania w chmurze, dostępne są tylko migawki wydarzeń. Aby uzyskać dostęp do pełnego odtwarzania wideo, włącz usługę przechowywania w chmurze.

Aby zapewnić Państwu jak najlepsze wrażenia, będziemy regularnie aktualizować i optymalizować urządzenie. Rzeczywisty produkt lub powiązane funkcje mogą różnić się od opisanych w niniejszej instrukcji. Wszelkie aktualizacje lub pytania należy kierować do najnowszej wersji aplikacji CATLINK.

3 Mechanizm ochronny

Funkcja	Priorytet*	Wyjaśnienie
Czujnik radarowy	1	Podczas obrotu kuli, jeśli poruszający się obiekt wejdzie w obszar otworu, zostanie aktywowana ochrona radarowa, powodując zatrzymanie kuli. Po opuszczeniu obiektu kula wznowi obrót.
Czujnik ciężaru	2	Podczas obrotu kuli, jeśli obiekt o wadze powyżej 1,5 kg (3,3 funta) wejdzie w jej pole działania, zostanie uruchomiona ochrona przed ciężarem, powodując zatrzymanie kuli. Po usunięciu obiektu kula wznowi obrót.
Ochrona przed przytrzaśnięciem	3	Gdy podczas obrotu wykryty zostanie przedmiot przy wylocie śmieci, uruchamia się zabezpieczenie. Kula zwolni maksymalną przestrzeń wylotu i zatrzyma się. Aby zresetować urządzenie, należy nacisnąć przycisk „start” po upewnieniu się, że wszystko działa prawidłowo.
Ochrona przed zgaśnięciem silnika	4	Zabezpieczenie to uruchamia się, gdy podczas obrotu wzrasta opór silnika. Aby zresetować zabezpieczenie, należy nacisnąć przycisk „start” po upewnieniu się, że wszystko działa prawidłowo.

Wyższy numer priorytetu oznacza wyższy poziom priorytetu.


Aby zapewnić Państwu jak najlepsze wrażenia, będziemy regularnie aktualizować i optymalizować urządzenie. Rzeczywisty produkt lub powiązane funkcje mogą różnić się od opisanych w niniejszej instrukcji. Wszelkie aktualizacje lub pytania należy kierować do najnowszej wersji aplikacji CATLINK.

09 Akcesoria




Samouczek
wideo


1 Szczotka do czyszczenia

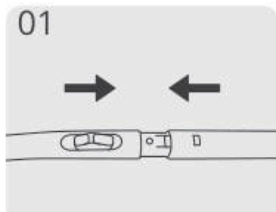



Wyrównaj i zamocuj
szczotkę czyszczącą
zgodnie z kierunkiem
wskazanym przez strzałki.

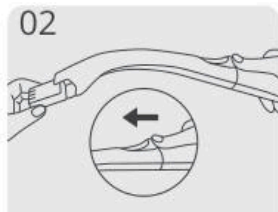

Aby otworzyć zacisk, należy
przesunąć niebieski
przycisk do przodu.

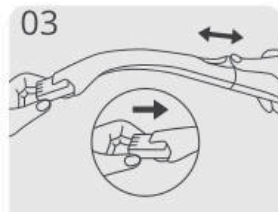

Włóż głowicę czyszczącą, a
następnie naciśnij przycisk,
aby ją zablokować.

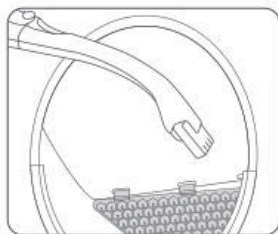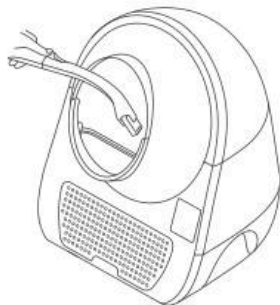

Łatwe czyszczenie wnętrza
kuli i powierzchni
podstawy.

2 Pudełko filtra





Wyciągnij pojemnik na śmieci i wyjmij pojemnik na filtr.

*Suszyć na słońcu co miesiąc i wymieniać co dwa miesiące.

Środek do usuwania zapachów


Zdejmij warstwę klejącą i przyklej zgodnie z ilustracją.

*Wymieniaj co 30 dni.

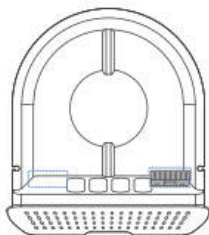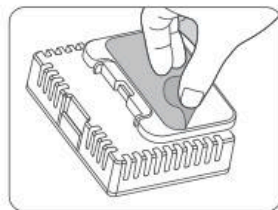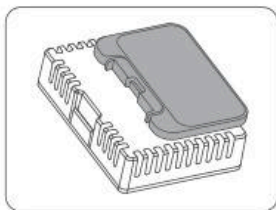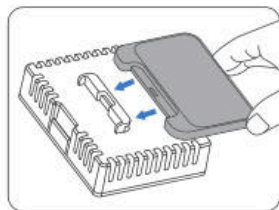

Zainstaluj po lewej lub prawej stronie zgodnie z liniami przerywanymi.

Upewnij się, że wysokość montażu nie przekracza linii przerywanych.

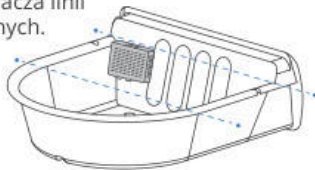


10 Montaż/demontaż części




Samouczek
wideo

1 Pokrywa

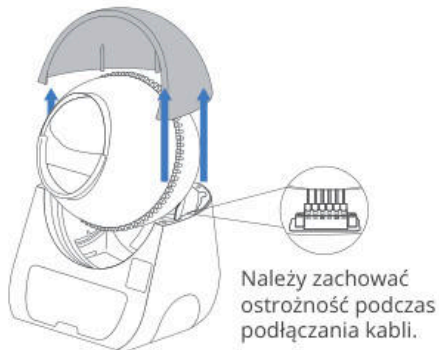


2 Kula

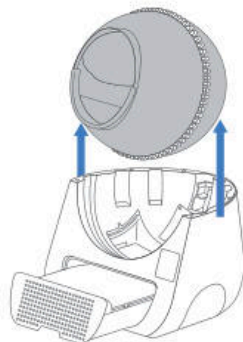

3 Ekran filtra



Demontaż

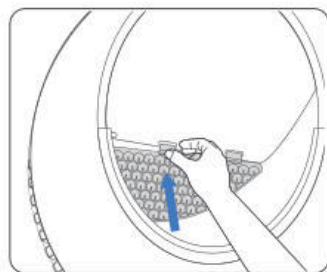

Montaż

11 Czyszczenie i konserwacja



Samouczek
video


1 Pojemnik na odpady

W gorących lub wilgotnych warunkach należy wymieniać worek na odpady co 3–4 dni, aby zapobiec rozwojowi bakterii.

2 Żwirek dla kotów

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ► , aby opróżnić kuwetę.

Po zresetowaniu kuli wyciągnij pojemnik na śmieci, zamknij i wyrzuć worek na śmieci. Włóż nowy worek i wsuń pojemnik z powrotem na miejsce.

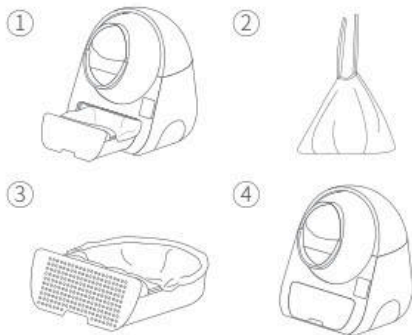



3 Rutynowa konserwacja

Do podstawowej konserwacji używaj szczotki czyszczącej zgodnie z instrukcją.




4 Czyszczenie

- 1 Wykonaj czynności opisane w sekcji „Opróżnij kuwetę dla kota”, a następnie wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.
- 2 Odłącz kable i ostrożnie zdejmij górną pokrywę.
- 3 Zdejmij kulę.

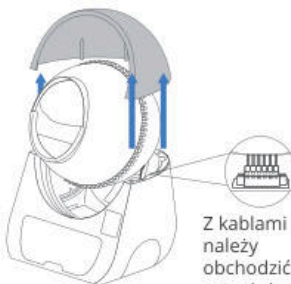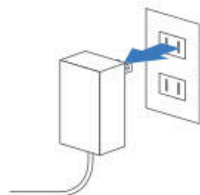

Z kablami należy obchodzić się ostrożnie.

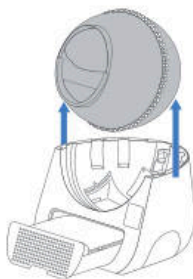


- 4 Wyciągnij pojemnik na śmieci, odwróć go do góry nogami i wyjmij pojemnik na filtr.




Zmywalne elementy

Kosz na śmieci (bez pojemnika na filtr)
Kula (tylko płukać, nie moczyć).

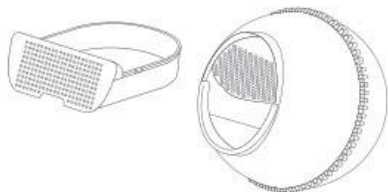


Części nie nadające się do mycia

Pokrywa
Podstawa

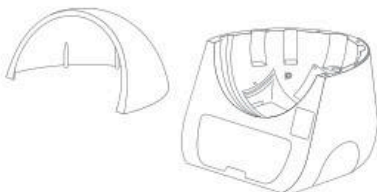

Dokładnie wysusz w chłodnym miejscu. Zainstaluj nową skrzynkę filtra, ponownie zamocuj klosz i górną pokrywę oraz upewnij się, że kable są prawidłowo podłączone.

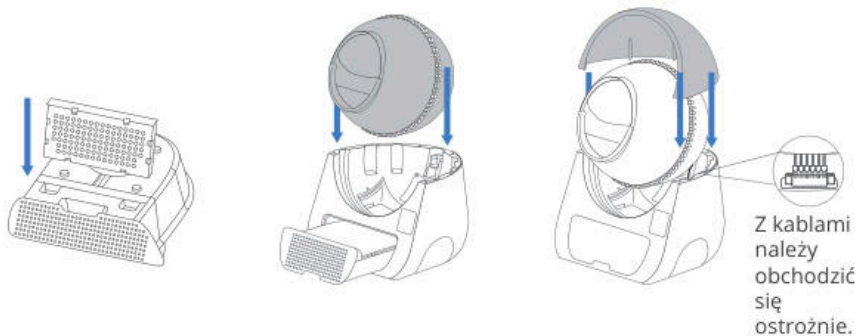

12 Często zadawane pytania

1 Niedokładne ważenie

*Upewnij się, że urządzenie jest ustawione na równej i stabilnej powierzchni.

① Kalibracja wagi za pomocą aplikacji (zalecane)

Otwórz aplikację Catlink, przejdź do „Więcej ustawień” > „Kalibracja wagi” i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

② Kalibracja wagi za pomocą urządzenia

- (1) Przygotuj obiekt referencyjny: ciężarek o masie 1,5 kg (3,3 funta) lub inne przedmioty, takie jak trzy butelki wody o pojemności 500 ml;
- (2) Wyłącz i uruchom ponownie;
- (3) Po zapaleniu się kontrolki aparatu naciśnij i przytrzymaj przycisk ustawień. Zwolnij go po usłyszeniu dwóch sygnałów dźwiękowych.
- (4) Umieść obiekt referencyjny o masie 1,5 kg (3,3 funta) w kuli;
- (5) Po usłyszeniu komunikatu „Kalibracja zakończona sukcesem” kalibracja wagi jest zakończona. Wyjmij obiekt referencyjny.
- (6) Uruchom ponownie urządzenie, a będzie gotowe do użycia.

2 Niewyraźny obraz z kamery/niedokładny poziom żwirka

Obiektyw aparatu może być zakurzony lub zabrudzony. Delikatnie przetrzyj go miękką ściereczką.

3 Brak automatycznego czyszczenia w trybie czujnika lub timera.

Najpierw sprawdź, czy pojemnik na śmieci jest pełny; jeśli tak, wymień wkład do kuwety.

Jeśli nie, upewnij się, że urządzenie jest stabilne, wypoziomowane i nie ma żadnych przeszkód, a następnie przeprowadź kalibrację wagi.

4 Kosz na śmieci jest pusty, ale alarm o zapełnieniu kosza jest aktywny.

Wymij pojemnik na śmieci i sprawdź, czy panele po obu stronach są zabrudzone. W razie potrzeby wyczyść je.

Jeśli powyższe kroki nie pomogą, skontaktuj się z obsługą klienta online na stronie „Moje” w aplikacji Catlink.

13 Specyfikacja produktu

Nazwa produktu	Inteligentna samoczyszcząca kuweta z kamerą AI dla kotów Catlink
Model produktu	Scooper Pro Ultra
Główny materiał	CL-CG-01
Wymiary produktu	PP
Znamionowe napięcie wejściowe	620*630*740 mm
Znamionowa moc	12V 2A
Przeznaczenie	24W
Waga	Koty (1,5–10 kg) (3,3–22 funty)
Numer normy	11 kg (22.4 lbs)
Certyfikat	GB 4706.1-2005
Producent	Certyfikowany
Adres	Shanghai Catlink Intelligent Technology Co., Ltd. 800 Naxian Road, Pudong New District, Shanghai
Strona internetowa	www.catlink.cn
Telefon	(+86) 021-50686520

*Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu i partii bez uprzedniego powiadomienia.

14 Polityka ograniczeń regionalnych

Należy kupować produkty wyłącznie za pośrednictwem autoryzowanych lokalnych kanałów sprzedaży. Zakup produktów w innych regionach lub za pośrednictwem nieautoryzowanych kanałów może spowodować problemy z łącznością i brak obsługi posprzedażowej. W przypadku pytań dotyczących autoryzowanych lokalnych kanałów sprzedaży prosimy o kontakt z obsługą klienta aplikacji Catlink lub wysłanie wiadomości e-mail na adres support@catlink.cn.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia produktu:

- Kuwety należy używać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem, opisanym w instrukcji obsługi.
- Regularnie sprawdzaj stan urządzenia, w szczególności elementów ruchomych, takich jak mechanizmy przesiewające, oraz obudowy. W przypadku widocznych uszkodzeń zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z serwisem.
- Nie umieszczaj kuwety w miejscach narażonych na wilgoć, bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub ekstremalne temperatury, o ile nie wskazano inaczej w instrukcji obsługi.

Zagrożenie dla zwierząt:

- Kuwety należy używać wyłącznie dla zwierząt o odpowiednich rozmiarach i wadze, zgodnie z zaleceniami producenta. Użycie kuwety przez zbyt małe lub zbyt duże zwierzę może powodować dyskomfort lub niewłaściwe działanie urządzenia.
- Upewnij się, że zwierzę czuje się komfortowo podczas korzystania z kuwety – wprowadź urządzenie stopniowo, aby uniknąć stresu.
- W przypadku awarii urządzenia natychmiast wyłącz je, aby uniknąć potencjalnego zagrożenia dla zwierzęcia, np. zakleszczenia w mechanizmach ruchomych.

Zagrożenie dla dzieci:

- Kuwety automatyczne nie są zabawkami. Przechowuj je w miejscach niedostępnych dla dzieci, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia urządzenia lub ingerencji w jego działanie.
- Nie pozwalaj dzieciom obsługiwać urządzenia bez nadzoru osoby dorosłej.

Ryzyko związane z elementami elektronicznymi:

- Regularnie sprawdzaj stan przewodów zasilających oraz innych elementów elektronicznych. W przypadku uszkodzeń zaprzestań użytkowania urządzenia.
- Unikaj kontaktu urządzenia z wodą, o ile producent nie wskazuje, że kuweta jest wodoodporna.
- W przypadku modeli zasilanych bateriami lub akumulatorami stosuj wyłącznie zalecane przez producenta elementy i wymieniaj je zgodnie z instrukcją obsługi.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Zalecenia dotyczące korzystania:

- Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi. Upewnij się, że wszystkie elementy kuwety, takie jak pojemnik na odpady czy mechanizmy przesiewające, są prawidłowo zamocowane.
- Kuwetę należy umieścić na stabilnym i równym podłożu w miejscu łatwo dostępnym dla zwierzęcia.
- Regularnie opróżniaj pojemnik na odpady oraz czyść mechanizmy kuwety, aby zapewnić jej prawidłowe działanie i higienę.

Konserwacja i przechowywanie:

- Produkty należy przechowywać w suchym i czystym miejscu, wolnym od wilgoci oraz ekstremalnych temperatur.
- Regularnie czyść kuwetę zgodnie z zaleceniami producenta, używając miękkich materiałów oraz łagodnych detergentów. Nie stosuj ostrych chemikaliów ani narzędzi mogących uszkodzić urządzenie.
- W przypadku modeli z workami na odpady wymieniaj je zgodnie z potrzebami, aby uniknąć nagromadzenia nieczystości.

Bezpieczeństwo baterii:

- W urządzeniach na baterie używaj wyłącznie baterii zalecanych przez producenta.
- Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij baterie, aby zapobiec ich wyciekowi.

Dodatkowe środki ostrożności

Dostosowanie do zwierzęcia:

- Obserwuj reakcję swojego kota na nową kuwetę – jeśli zwierzę wykazuje oznaki niepokoju lub stresu, stopniowo wprowadzaj urządzenie.
- Upewnij się, że urządzenie działa bezpiecznie i nie powoduje dyskomfortu dla zwierzęcia, np. zbyt głośnym dźwiękiem mechanizmów.

Uszkodzenia i serwis:

- Wszelkie naprawy urządzeń elektronicznych powinny być wykonywane wyłącznie w autoryzowanych punktach serwisowych.
- Nie dokonuj samodzielnych modyfikacji produktu, ponieważ może to wpłynąć na jego bezpieczeństwo i funkcjonalność.

Oświadczenie zgodności

Produkty zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. Spełniają one odpowiednie normy techniczne, w tym dotyczące bezpieczeństwa użytkowania

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Shanghai Catlink Intelligent Technology Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Inteligentna samoczyszcząca kuweta z kamerą AI dla kotów Catlink Scooper Pro Ultra jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/catlink>

Adres producenta: 800 Naxian Road, Pudong New District, Shanghai

Częstotliwość radiowa: 2400MHz-2483,5MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20dBm

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.inpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Podmiot odpowiedzialny w UE:
AOCE INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L
NICOLAE BALCESCU 12
B58 ET.1 MODULUJL
Rumunia
aoce-service@outlook.com

