

ULTIMEA

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Bluetooth®



Instrukcja obsługi

Apollo S70 Ultra

Numer modelu: U3800

Apollo S70 Ultra 7.1-kanalowy odłączany soundbar z oświetleniem

Apollo S70 Ultra

Instrukcja obsługi



Numer modelu: U3800

JESTEŚMY DO DYSPOZYCJI



support@ultimea.com
support.ultimea.com

Zeskanuj kod, aby pobrać aplikację

Możesz także wyszukać "ULTIMEA"
w Google Play lub Apple Store,
aby pobrać aplikację.



Szukaj „iULTIMEA” w mediach społecznościowych.

+1 888-598-8875 (USA) Pon-Pt 9:00-17:00 (PST)
+49 89-628-25828 (UE) Pon-Pt 9:00-17:00 (CET)



1 LISTA AKCESORIÓW



Subwoofer



Lewy moduł i prawy moduł



Jednostka centralna



Głośnik surround x2



Zasilacz



Kabel zasilający sub-
woofera



Kabel HDMI



Kabel
optyczny cyfrowy



Stereo 3,5 mm do RCA
Kabel audio



Lewy/Prawy przód
Przewód do soundbara
Połączenie (2m)



Lewy/Prawy przód
Przewód do soundbara
Połączenie (100mm)




Tył Lewy/Prawy
Kabel Surround (6 m)



Zestaw do montażu ściennego



Śruba montażowa



Uchwyt ścienny



Pilot zdalnego sterowania




Podstawa



Instrukcja obsługi

2 STEROWANIE SOUNDBAREM

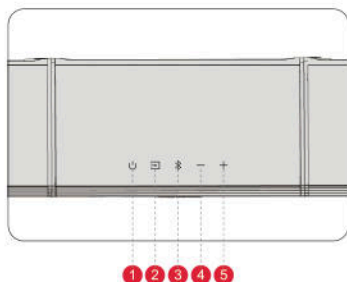


Panel sterowania


- 1 "⏻": **Przycisk zasilania**
Naciśnij, aby włączyć / przejść w tryb czuwania.
- 2 "📶": **Źródło**
Naciśnij, aby przełączyć kanały: ARC-OPT(OPTICAL)-BT-AUX-USB.
- 3 "📶": **Bluetooth**
Naciśnij, aby przełączyć na kanał BT i wejść w tryb parowania. Przytrzymaj przez 3 sekundy, aby rozłączyć bieżące urządzenie i wybrać ręcznie nowe urządzenie do połączenia na swoim telefonie / PC / Telewizorze (BT ID: Apollo S70 Ultra).
- 4 "—": **Przycisz**
- 5 "🔊": **Podgłośnij**

Pilot zdalnego sterowania

- 1 : **Przycisk zasilania**
Naciśnij, aby włączyć/ustawić w tryb gotowości.
- 2 : **ŹRÓDŁO**
Naciśnij, aby zmienić kanał: ARC-OPT-BT-AUX-USB
- 3 : **ARC**
Naciśnij, aby przełączyć na kanał HDMI ARC.
- 4 : **OPT**
Naciśnij, aby przełączyć na kanał OPTICAL.
- 5 : **AUX**
Naciśnij, aby przełączyć na kanał AUX.
- 6 : **BT**
Naciśnij, aby przełączyć na kanał BLUETOOTH.
- 7 : **USB**
Naciśnij, aby przełączyć na kanał USB.
- 8 : **PAROWANIE SUB**
Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby ustawić Soundbar w tryb gotowości do parowania z subwooferem.
- 9 : **POWTÓRZ USB**
Tryb USB: Naciśnij, aby przełączać między powtarzaniem pojedynczego utworu a po-wtarzaniem listy.
- 10 : **Zwiększ głośność**
- 11 : **Przycisz**
- 12 : **Poprzedni**
Tylko w trybie BT i USB: Przejdź do poprzedniego utworu.
- 13 : **Następny**
Tylko w trybie BT i USB: Przejdź do następnego utworu.
- 14 : **Odtwarzaj / Pauza**
Tylko w trybie BT i USB.
- 15 : **Wycisz**
- 16 : **ŚCIEMIACZ LED**
Naciśnij, aby regulować jasność wyświetlacza na 5 poziomach. Przytrzymaj przez 3 s, aby wyłączyć wyświetlacz LED.
- 17 : **BASSMX**
Naciśnij, aby dostosować poziom basu, na wyświetlaczu pojawi się:
"B5-5", "B5-4", "B5-3", "B5-2", "B5-1", "B5-0", "B5-1", "B5-6",
"B5-2", "B5-3", "B5-4", "B5-5", "B5-6".
- 18 : **MIDRANGE**
Naciśnij, aby dostosować poziom średnich tonów, na wyświetlaczu pojawi się:
"MR-5", "MR-4", "MR-3", "MR-2", "MR-1", "MR-0", "MR-1", "MR-6",
"MR-2", "MR-3", "MR-4", "MR-5", "MR-6".
- 19 : **TREBLE**
Naciśnij, aby dostosować poziom wysokich tonów, na wyświetlaczu pojawi się:
"TB-5", "TB-4", "TB-3", "TB-2", "TB-1", "TB-0", "TB-1",
"TB-2", "TB-3", "TB-4", "TB-5", "TB-6".
- 20 : **FILM**
Naciśnij, aby przełączyć do trybu FILM, na ekranie pojawi się: *MOVIE*
- 21 : **MUZYKA**
Naciśnij, aby przełączyć do trybu MUZYKA, na ekranie pojawi się: *MUSIC*
- 22 : **GŁOS**
Naciśnij, aby przełączyć do trybu GŁOS, na ekranie pojawi się: *VOICE*
- 23 : **SPORT**
Naciśnij, aby przełączyć do trybu SPORT, na ekranie pojawi się: *SPORT*
- 24 : **GRA**
Naciśnij, aby przełączyć na tryb GRA, na ekranie pojawi się: *GAME*
- 25 : **NOC**
Naciśnij, aby przełączyć na tryb NOC, na ekranie pojawi się: *NIGHT*
- 26 : **DŹWIĘK PRZESTRZENNY**
Naciśnij, aby dostosować poziom dźwięku przestrzennego, na wyświetlaczu pojawi się:
"SR-1", "SR-0", "SR-1", "SR-2", "SR-3", "SR-4", "SR-5", "SR-6",
"SR-6", "SR-5", "SR-4", "SR-3", "SR-2", "SR-1", "SR-0".
- 27 : **OŚWIETLENIE RGB**
Naciśnij "+" lub "-", aby dostosować jasność efektów świetlnych RGB. Krótco naciśnij środkowy przycisk, aby wyłączyć i zmienić tryb efektu świetlnego, przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wyłączyć efekt świetlny.

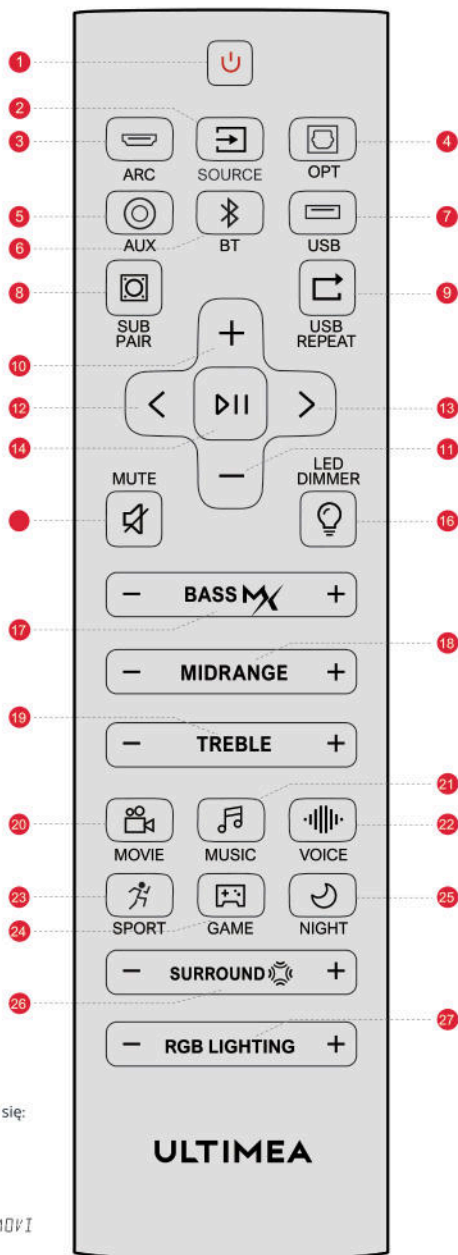

Odlącony i ustawiony na podstawie:

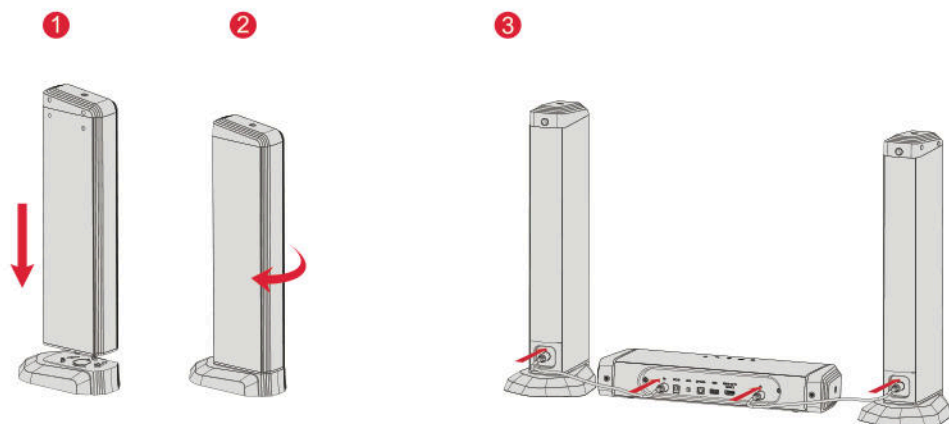

- 1 Umieść soundbar na podstawie i wyrównaj połączenia.
- 2 Obróć, aby połączyć z podstawą.
- 3 Podłącz Kabel 1 (FR) i Kabel 2 (FL) do podłączenia soundbara.

Uwaga: Podczas podłączania kabla czerwony zacisk podłącz do czerwonego portu, a biały zacisk do białego portu.

Ustawienie poziome:

- 1 Usuń pokrywki po obu stronach urządzenia.



- 2 Wyrównaj połączenia trzech części.




- 3 Obróć, aby połączyć.



- 4 Podłącz Kabel 3 (FR) i Kabel 4 (FL) do Podłączenia soundbara.



4 PANEL TYLNY

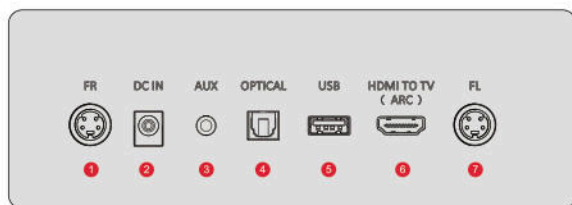

- 1 FR: PRZÓD PRAWY

Służy do podłączenia urządzenia pomocniczego po prawej stronie

- 2 WEJŚCIE DC

- 3 AUX

- 4 OPTYCZNE

- 5 USB

Obsługuje pliki MP3 przy maksymalnej pamięci 128 GB


- 6 HDMI DO TELEWIZORA (ARC)

- 7 FL: PRZÓD LEWY


Używane do podłączenia pomocniczego urządzenia po lewej stronie




5 POŁĄCZ Z TELEWIZOREM PRZEZ HDMI OUT ARC

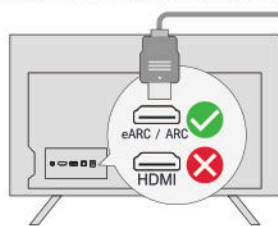

Krok 1:
Podłącz jeden koniec kabla HDMI do portu eARC / ARC z tyłu telewizora.

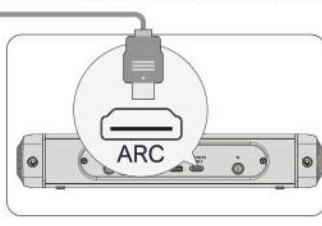

Krok 2:
Następnie podłącz drugi koniec do portu ARC soundbara.

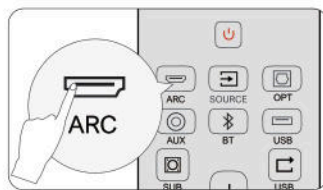

Krok 3:
Naciśnij przycisk iARC na pilocie, aby wybrać wejście iARC.

Jeśli nie ma dźwięku, spróbuj ustawić wyjście audio telewizora na PCM:

Ustawienia telewizora > Home > Ustawienia > Dźwięk > Cyfrowe wyjście audio > PCM


Uwaga: Proszę włączyć funkcję „CEC” w telewizorze.

Gdy eARC / ARC jest podłączone, pilot telewizora może sterować soundbarem i telewizorem jednocześnie:

- 🔴 Włącz / tryb gotowości
- 🔴 Regulacja głośności

6 PODŁĄCZ DO TELEWIZORA ZA POMOCĄ OPTOCZNEGO / AUX

OPTYCZNE

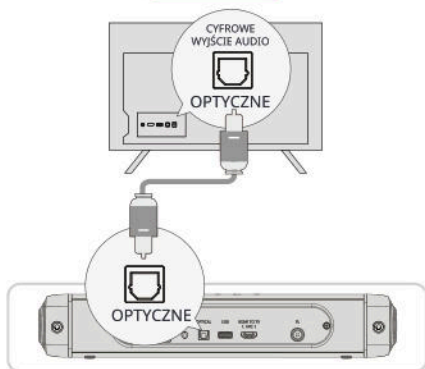


OPCJA 1: OPTYCZNE

- 1 Upewnij się, że port Telewizora to OPTYCZNE WYJŚCIE, podłącz oba końce kabla do OPTYCZNEGO, zarówno w Telewizorze, jak i w soundbarze.
- 2 Upewnij się, że wtyczka optyczna jest prawidłowo włożona, tak jak pokazano na obrazku. Nie wkładaj wtyczki do góry nogami, aby nie uszkodzić kabla optycznego.

Uwaga: Jeśli dźwięk pochodzi ze wbudowanych głośników Telewizora, wycisz lub zmniejsz głośność Telewizora.

AUX

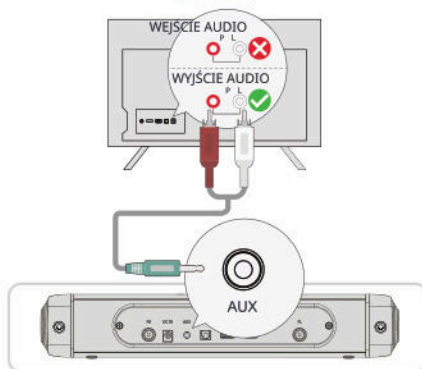

OPCJA 2: AUX

- 1 Podłącz kabel audio 3,5 mm do RCA, aby połączyć się z portem RCA AUDIO OUT w Telewizorze.
- 2 Upewnij się, że kolor końcówek kabla odpowiada kolorowi portów w Telewizorze.


Uwaga: Pamiętaj, by odłączyć kabel AUX od Telewizora i soundbara, gdy chcesz przełączyć tryb.

W trybie optycznym: Jeśli nie ma dźwięku, spróbuj ustawić wyjście audio Telewizora na PCM: Ustawienia telewizora > Strona główna > Ustawienia > Dźwięk > Cyfrowe wyjście audio > PCM


7 POŁĄCZ Z BLUETOOTH

- 1 Naciśnij przycisk "Bluetooth" na soundbarze lub na pilocie, aby wejść w tryb parowania Bluetooth. Przejdź do ustawień Bluetooth w telefonie, znajdź i wybierz "Apollo S70 Ultra", aby połączyć soundbar.


Uwaga: Jeśli urządzenie jest już w trybie Bluetooth i połączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk "Bluetooth" przez 3 sekundy, aby rozłączyć bieżące urządzenie i ręcznie wybrać nowe urządzenie do połączenia na telefonie komórkowym / komputerze / telewizorze.

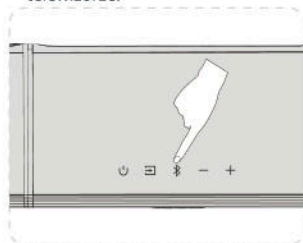

or

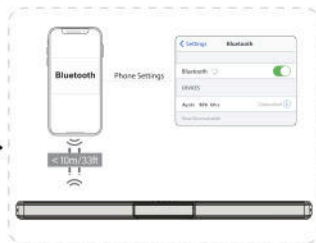

8 POŁĄCZENIE Z SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SURROUND

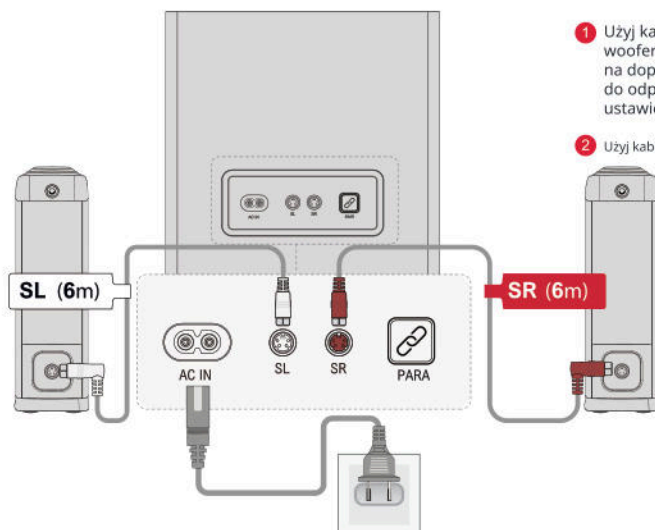

- 1 Użyj kabli Rear Surround (SL i SR) do podłączenia subwoofera oraz głośników surround, zwracając uwagę na dopasowanie kolorów wtyków głośników surround do odpowiednich portów na subwooferze i odpowiednie ustawienie głośników surround.
- 2 Użyj kabla zasilającego, aby podłączyć subwoofer do gniazda zasilania.


9 PAROWANIE SUBWOOFERA



Subwoofer został sparowany z soundbarem w fabryce. Jeśli z subwoofera nie słychać dźwięku, należy ponownie sparować soundbar z subwooferem.



Krok 1

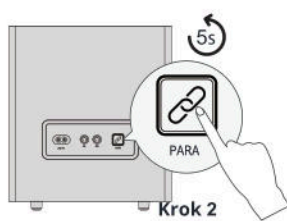


Krok 2

Krok 1:
Naciśnij i przytrzymaj przycisk iSUB PAIRi na pilocie przez 3 sekundy, wyświetlacz będzie migać "5UJ"


Krok 2:
Naciśnij i przytrzymaj przycisk PAIR na subwooferze przez 5 sekund, biała dioda LED będzie szybko migać. Biała dioda LED świeci ciągłym światłem, gdy subwoofer zostanie pomyślnie sparowany.

10 OPCJE UMIEJSCOWIENIA

Odłączony i stojący na podstawie

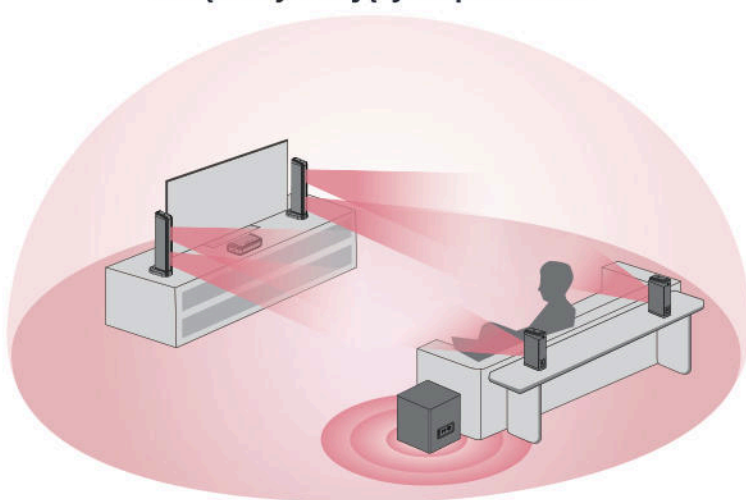


Poziome ustawienie

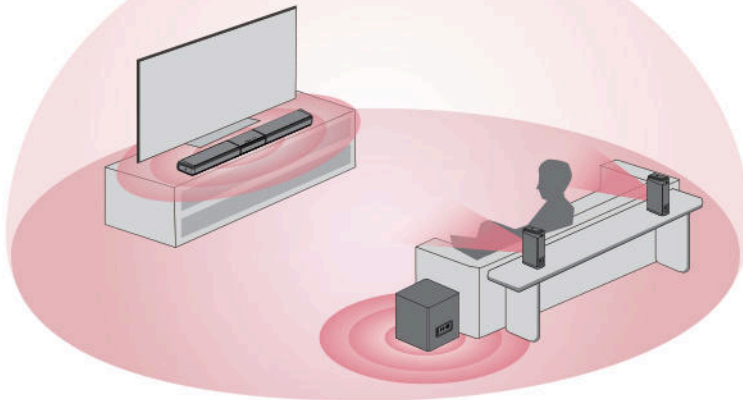

Uwaga: Soundbar powinien być ustawiony na wysokości lub blisko poziomu uszu.

11 MONTAŻ NA ŚCIANIE

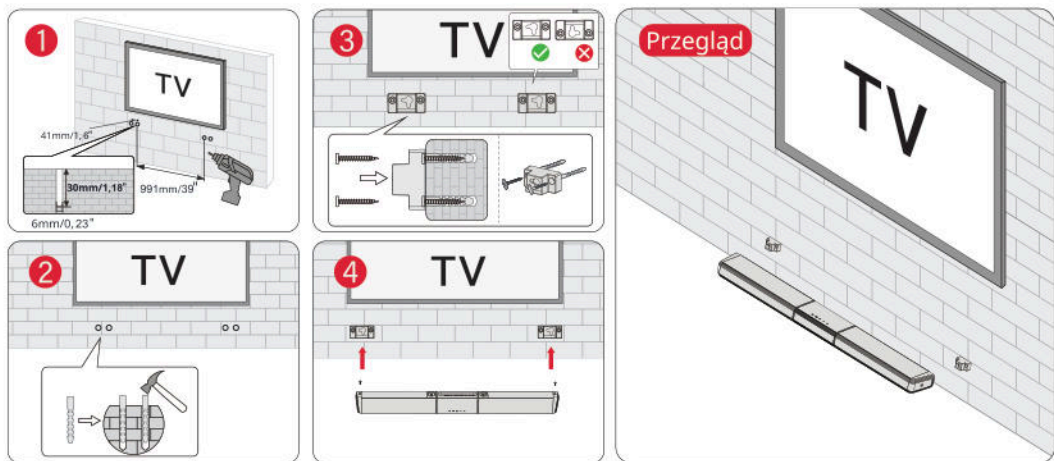

12 SPECYFIKACJE

Numer modelu	U3800
Zasilanie	DC18V $\approx$ 3A(Soundbar) / AC 100 - 240V~ 50/60Hz(Subwoofer)
Przetworniki soundbara	2" x 5 (Soundbar) + 2" x 2 (Głośnik surround) + 6,5" (Subwoofer)
Pasma przenoszenia	55Hz - 18kHz
Automatyczny tryb czuwania	Soundbar przejdzie w tryb czuwania, jeśli przez 15 minut nie będzie sygnału audio. Czas czuwania można ustawić w aplikacji.
Moc w trybie czuwania	< 0,5W
Temperatura pracy	0 ∞ C- 35 ∞ C / 32 ∞ F- 95 ∞ F
Wersja Bluetooth	5.4
Soundbar	1072 (S) x 107 (G) x 58 (W) / 42.2" (S) x 4.21" (G) x 2.28" (W)
Subwoofer	232 (S) x 232 (G) x 264 (W) / 9,13" (S) x 9,13" (G) x 10,39" (W)
Głośnik surround	198 (S) x 112 (G) x 60 (W) / 7,8" (S) x 4,41" (G) x 2,36" (W)
Opakowanie	468 (S) x 298 (G) x 488 (W) / 18.43" (S) x 11.73" (G) x 19.21" (W)
Waga netto	10,8 kg / 23,8 lbs
Waga brutto	11,5 kg / 25,4 lbs

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PL

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Proszę uważnie przeczytać tę instrukcję obsługi i zachować ją na przyszłość.

Nie dokonuj nieautoryzowanych modyfikacji produktu, ponieważ może to zagrazić bezpieczeństwu, zgodności z przepisami, działaniu systemu oraz unieważnić gwarancję.

Unikaj upuszczania.

Nie rozbieraj.

Nie zanurzaj w wodzie.

Unikaj ekstremalnych temperatur.

Nie używaj urządzenia na zewnątrz podczas burz.

Używaj oryginalnych lub certyfikowanych kabli.

Nie kładź niebezpiecznych przedmiotów na urządzeniu (np. przedmiotów wypełnionych cieczą, zapalonych świec).

Czyść suchą, miękką, niepylącą ściereczką. Nie używaj żadnych środków korozyjnych ani olejów.

Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie słuchaj dźwięku przez dłuższy czas na wysokim poziomie głośności.

Nie wystawiaj baterii na działanie ekstremalnych źródeł ciepła, takich jak bezpośrednie światło słoneczne czy otwarty ogień.

Idealna temperatura pracy tego produktu i jego akcesoriów wynosi od 41°F/5°C do 95°F/35°C.

Zasilacz powinien być zainstalowany blisko urządzenia i łatwo dostępny.

Nie używaj tego produktu w warunkach ekstremalnego zimna ani upału. Nigdy nie wystawiaj tego urządzenia na silne nasłonecznienie ani wilgotne środowisko.

INSTRUKCJE PRAWIDŁOWEGO UTYLIZOWANIA



Ten symbol umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt ten nie powinien być usuwany wraz z innymi odpadami komunalnymi po zakończeniu jego użytkowania.

Aby zapobiec możliwemu szkodliwemu wpływowi na środowisko lub zdrowie ludzi spowodowanemu niekontrolowanym usuwaniem odpadów, prosimy o oddzielenie tego produktu od innych rodzajów odpadów i odpowiedzialne poddanie go recyklingowi, wspierając w ten sposób zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów.

Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Użytkownicy indywidualni powinni skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupili produkt, lub z lokalnym urzędem, aby uzyskać informacje o miejscach i sposobach bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

Użytkownicy biznesowi powinni skontaktować się ze swoimi dostawcami i zapoznać się z warunkami umowy zakupu. Ten produkt nie powinien być łączony z innymi odpadami komercyjnymi przeznaczonymi do utylizacji.

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI FCC

Wszelkie zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone wyraźnie przez stronę odpowiedzialną za zgodność mogą skutkować utratą prawa użytkownika do obsługi urządzenia.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 Przepisów FCC.

Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

(1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń.

(2) To urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, łącznie z takimi, które mogą powodować niepożądane działanie.

UWAGA: To urządzenie zostało przetestowane i spełnia wymogi klasy B dla urządzeń cyfrowych, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te są zaprojektowane, aby zapewnić rozsądną ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie jest zainstalowane oraz używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w łączności radiowej.

Nie można jednak zagwarantować, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można potwierdzić poprzez wyłączenie i ponowne włączenie urządzenia, użytkownik powinien spróbować usunąć zakłócenia stosując jedno lub więcej z poniższych działań:

- Zmienić orientację lub lokalizację anteny odbiorczej.

- Zwiększyć odległość między urządzeniem a odbiornikiem.

- Podłączyć urządzenie do gniazdka na obwodzie elektrycznym innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.

- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radio-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

To urządzenie jest zgodne z limitami ekspozycji na promieniowanie FCC ustalonymi dla środowiska niekontrolowanego.

To urządzenie powinno być instalowane i użytkowane w odległości co najmniej 20 cm od ciała. Ten nadajnik nie może być współlokalizowany ani pracować jednocześnie z żadną inną anteną lub nadajnikiem.

OSTRZEŻENIA CE

1) Nie instaluj tego urządzenia w zamkniętych przestrzeniach lub zabudowach, takich jak regały na książki lub podobne, zapewniając dobrą wentylację. Otwarcia wentylacyjne nie mogą być zasłonięte przedmiotami takimi jak gazety, obrusy, zasłony itp.

2) OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiaj tego urządzenia na deszcz ani wilgoć. Urządzenie nie powinno być narażone na kapanie lub rozpryskiwanie, a na nim nie wolno stawiać przedmiotów wypełnionych cieczą, takich jak wazon.

3) OSTRZEŻENIE: Wtyczka zasilacza służy jako urządzenie odłączające i musi pozostać łatwo dostępną.

5) Częstotliwość: 2,402 GHz–2,48 GHz

6) Maksymalna moc nadawania: 10 dBm

OSTRZEŻENIA ISED

To urządzenie zawiera nadajniki/odbiorniki zwolnione z licencji, które są zgodne z RSS zwolnionymi z licencji Innovation, Science and Economic Development Canada. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

(1) To urządzenie nie może powodować zakłóceń.

(2) To urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym takie, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.

Urządzenie spełnia zwolnienie z rutynowej oceny ograniczeń określonych w sekcji 2.5 RSS 102 oraz jest zgodne z RSS-102 w zakresie ekspozycji na fale radiowe; użytkownicy mogą uzyskać kanadyjskie informacje na temat ekspozycji na fale radiowe i zgodności.

Ten nadajnik nie może być współlokalizowany ani pracować w połączeniu z inną anteną lub nadajnikiem. Sprzęt powinien być instalowany i użytkowany z minimalną odległością 20 cm między promiennikiem a Twoim ciałem.

Deklaracja zgodności

My (Producent odpowiedzialny za tę deklarację)
Ultimea Technology (Shenzhen) Limited
(Nazwa firmy)

20. piętro, Budynek 4, Tianan Cloud Park, ulica Bantian,
dzielnica Longgang, Shenzhen, Chiny 518000
(Adres firmy)

Oświadczamy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że produkt
Marka handlowa: ULTIMEA

Nazwa produktu: Soundbar Apollo S70 Ultra 7.1-kan-
alowy z odłączanym oświetleniem


Numer modelu: U3800

Deklaracja ta dotyczy zgodności z zasadniczymi wymaganiami okre-
ślonymi w dyrektywie Rady dotyczącej zbliżania przepi-
sów państw członkowskich odnoszących się do RED (2
014/53/EU) oraz RoHS (2011/65/EU). Za produkt od-
powiedzialny za umieszczenie oznakowania CE za-
stosowano następujące normy:

EN 55032:2015/A1:2020
EN 55035:2017/A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
EN 61000-3-3:2013/A2:2021
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
EN 50663: 2017
EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
IEC 62321-3-1:2013
IEC 62321-4:2013+A1:2017
IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-7-1:2015
IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-8:2017

Pełna nazwa: Yoyo.Yu

Stanowisko: Kierownik ds. aprobat

Podpis: 

Miejsce/Data: Shenzhen, Chiny / 20 września 2024

Znaki towarowe:



Znak słowny i logotypy Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Sp. z o.o., a wszelkie użycie tych zna-
ków przez Ultimea Technology (Shenzhen) Limited odbywa się na licencji. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich od-
powiednich właścicieli.



Terminy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, znak towarowy HDMI oraz logotypy HDMI są znakami towarowymi lub zarejestrowa-
nymi znakami towarowymi HDMI Licensing Administrator, Sp. z o.o.

ULTIMEA

Apollo S70 Ultra 7.1-kanalowy odłączany soundbar z oświetleniem
Numer modelu: U3800



Ultimea GmbH
Buchenring 57, 22359 Hamburg, Niemcy



EVATOST CONSULTING LTD, Biuro 101, 32
Threadneedle Street, Londyn, Wielka Bry-
tania, EC2R 8AY

@Dynanic Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone, zarejestrowana w
Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach.

9804 Crescent Center Drive, Suite 604, Rancho Cucamonga, CA 91730

Wyprodukowano w Chinach

Producent: Ultimea Technology (Shenzhen) Limited

Adres: 20. piętro, Budynek 4, Tianan Cloud Park, Bantian St., Dzielnica
Longgang, Shenzhen, Chiny 518000

Dane kontaktowe producenta:

+1 888-598-8875 (USA) support@ultimea.com
Pon-Pt 9:00-17:00 (PST)
+49 89-628-25828 (UE) support.ultimea.com
Pon-Pt 9:00-17:00 (CET)

Skontaktuj się z naszym zespołem serwisowym w celu uzyskania pomocy. Z przyjemnością Ci pomożemy.



Pobierz aplikację Ultimea



Szukaj „ULTIMEA” w mediach społecznościowych.



Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Bezpieczeństwo użytkowania głośnika: Unikaj wystawiania głośnika na działanie wilgoci, deszczu lub cieczy – chyba że produkt ma deklarowaną wodoodporność (np. IPX). Nie używaj głośnika w pobliżu otwartego ognia lub źródeł wysokiej temperatury, takich jak grzejniki.

- Unikaj wystawiania głośnika na działanie wilgoci, deszczu lub cieczy – chyba że produkt ma deklarowaną wodoodporność (np. IPX).
- Nie używaj głośnika w pobliżu otwartego ognia lub źródeł wysokiej temperatury, takich jak grzejniki.

Ryzyko zakłóceń elektromagnetycznych (EMC): Funkcja Bluetooth może powodować zakłócenia w działaniu urządzeń medycznych, takich jak rozruszniki serca. Utrzymuj bezpieczną odległość od takich urządzeń. Unikaj korzystania z głośnika w pobliżu innych urządzeń elektronicznych, które mogą być podatne na zakłócenia.

- Funkcja Bluetooth może powodować zakłócenia w działaniu urządzeń medycznych, takich jak rozruszniki serca. Utrzymuj bezpieczną odległość od takich urządzeń.
- Unikaj korzystania z głośnika w pobliżu innych urządzeń elektronicznych, które mogą być podatne na zakłócenia.

Ochrona dzieci: Produkt nie jest zabawką. Przechowuj głośnik oraz jego akcesoria (np. kable zasilające) w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 8. roku życia. Nie pozwalaj dzieciom samodzielnie ładować urządzenia.

- Produkt nie jest zabawką. Przechowuj głośnik oraz jego akcesoria (np. kable zasilające) w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 8. roku życia.
- Nie pozwalaj dzieciom samodzielnie ładować urządzenia.

Bezpieczeństwo baterii i ładowania: Używaj wyłącznie oryginalnych ładowarek lub kabli dostarczonych przez producenta. Nie ładuj głośnika w pobliżu łatwopalnych materiałów. W przypadku zauważenia uszkodzeń baterii lub nadmiernego nagrzewania urządzenia, natychmiast zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z serwisem.

- Używaj wyłącznie oryginalnych ładowarek lub kabli dostarczonych przez producenta.
- Nie ładuj głośnika w pobliżu łatwopalnych materiałów.
- W przypadku zauważenia uszkodzeń baterii lub nadmiernego nagrzewania urządzenia, natychmiast zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z serwisem.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Konfiguracja Bluetooth: Przed pierwszym użyciem upewnij się, że głośnik został sparowany z urządzeniem zgodnie z instrukcją obsługi. Funkcja Bluetooth działa najlepiej w odległości do

10 metrów bez przeszkód. Unikaj łączenia z urządzeniami niekompatybilnymi lub niezabezpieczonymi.

- Przed pierwszym użyciem upewnij się, że głośnik został sparowany z urządzeniem zgodnie z instrukcją obsługi.
- Funkcja Bluetooth działa najlepiej w odległości do 10 metrów bez przeszkód.
- Unikaj łączenia z urządzeniami niekompatybilnymi lub niezabezpieczonymi.

Zalecenia dotyczące dźwięku: Aby chronić słuch, unikaj słuchania muzyki na maksymalnej głośności przez dłuższy czas. Nie stawiaj głośnika w miejscach, gdzie wibracje mogą spowodować jego upadek.

- Aby chronić słuch, unikaj słuchania muzyki na maksymalnej głośności przez dłuższy czas.
- Nie stawiaj głośnika w miejscach, gdzie wibracje mogą spowodować jego upadek.

Przechowywanie i konserwacja: Przechowuj głośnik w suchym miejscu w temperaturze od 0°C do 40°C. Regularnie czyść obudowę miękką, suchą ściereczką. Nie używaj chemikaliów ani wilgotnych materiałów, jeśli urządzenie nie jest wodoodporne.

- Przechowuj głośnik w suchym miejscu w temperaturze od 0°C do 40°C.
- Regularnie czyść obudowę miękką, suchą ściereczką. Nie używaj chemikaliów ani wilgotnych materiałów, jeśli urządzenie nie jest wodoodporne.

Dodatkowe środki ostrożności

- Aktualizacje oprogramowania: Regularnie sprawdzaj dostępność aktualizacji oprogramowania dla urządzenia w celu poprawy wydajności i bezpieczeństwa Bluetooth. Pobieraj oprogramowanie wyłącznie ze strony producenta.
- Regularnie sprawdzaj dostępność aktualizacji oprogramowania dla urządzenia w celu poprawy wydajności i bezpieczeństwa Bluetooth.
- Pobieraj oprogramowanie wyłącznie ze strony producenta.
- Zabezpieczenia prywatności: W trakcie korzystania z funkcji Bluetooth upewnij się, że urządzenie jest widoczne wyłącznie dla Twoich sparowanych urządzeń, aby uniknąć nieautoryzowanego dostępu.
- W trakcie korzystania z funkcji Bluetooth upewnij się, że urządzenie jest widoczne wyłącznie dla Twoich sparowanych urządzeń, aby uniknąć nieautoryzowanego dostępu.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Ultimea Technology (Shenzhen) Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Soundbar Ultimea Apollo S70 Ultra jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/ultimea>

Adres producenta: 20th Floor, Building 4, Tianan Cloud Park, Bantian St., Longgang Distric 4 518000 Shenzhen, cn

Częstotliwość radiowa: 2.4Ghz (2480Mhz - 2483.5Mhz)

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20dBm

Ochrona Środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Przedstawiciel w UE:

Utimea GmbH

Buchenring 57

22539 Hamburg, Niemcy

support@ultimea.com