

LiberNovo



Ergonomiczny fotel Dynamic
Podręcznik użytkownika

Dziękujemy za zakup ergonomicznego fotela LiberNovo Dynamic. Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne użytkowanie produktu, prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją, przestrzeganie wszystkich wskazówek, środków ostrożności i ostrzeżeń oraz przechowywanie instrukcji w bezpiecznym miejscu na przyszłość.

Uwaga: Instrukcję można pobrać z naszej strony internetowej: <https://libernovo.com/pages/tutorials>.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

*Produkt ten posiada funkcje ruchowe i podnoszące (np. elektryczną regulację siedziska). Prosimy o płynną i równomierną obsługę fotela, aby zapobiec dyskomfortowi lub urazom spowodowanym gwałtownymi ruchami.

* Jeśli są Państwo w ciąży lub mają ograniczenia aktywności zalecone przez lekarza, przed użyciem tego produktu należy skonsultować się z lekarzem.

* Funkcja OmniStretch nie jest odpowiednia dla osób z ostrym przepukliną dysku lędźwiowego.

* Osoby z schorzeniami stawów lub układu kostnego, takimi jak przepuklina dysku lędźwiowego, lub osoby w trakcie rekonwalescencji po operacji powinny unikać korzystania z funkcji OmniStretch, aby zapobiec dalszemu pogorszeniu się ich stanu zdrowia.

Ergonomiczny fotel LiberNovo Dynamic

Spis treści podręcznika użytkownika

Ważne instrukcje bezpieczeństwa

Wprowadzenie produktu

Główne elementy fotela	10
Główne elementy pedału	11
Podstawowe parametry produktu	12
Informacje o zasilaniu baterii	12
Materiały produktu	13

Instrukcje regulacji funkcji

Instrukcje obsługi przycisku podłokietnika	14
Regulacja podłokietnika	15
Regulacja Podpory Szyi	16
Regulacja wysokości siedziska	17
Opis mechanizmu odchylenia	18
Regulacja pochylenia oraz naprężenia	20
Instrukcje dotyczące podparcia nóg	21
Instrukcje dotyczące akumulatora	22

Rozwiązywanie problemów	23
Konserwacja oraz pielęgnacja	24
Czyszczenie tkaniny	25
Polityka gwarancji posprzedażnej	26
Polityka gwarancyjna i obsługa posprzedażna	27
Zastrzeżenie	28

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z mebla elektrycznego, należy zawsze stosować podstawowe środki ostrożności, w tym następujące:

Przed użyciem mebla należy przeczytać wszystkie instrukcje.

OSTRZEŻENIE - Ryzyko zaważenia się i poważnych obrażeń. Maksymalne obciążenie 300 lbs / 136 kg

OSTRZEŻENIE - Ryzyko urazów – nie używać mebla do podparcia sprzętu wideo, takiego jak telewizory czy monitory komputerowe.

OSTRZEŻENIE - Aby zmniejszyć ryzyko pożaru i obrażeń:

- Użytkownik musi przeczytać instrukcję obsługi
- Zapoznaj się z instrukcją montażu, aby potwierdzić, że do mebla stosowane są odpowiednie i krytyczne elementy oraz akcesoria.
- Nie używać w miejscach, gdzie mogą przebywać dzieci lub osoby z zaburzeniami poznawczymi bez nadzoru.
- TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO
- Wymagany jest ścisły nadzór, gdy fotel ten jest używany przez dzieci, osoby niepełnosprawne lub chore, albo znajduje się w ich pobliżu.
- Używaj tego fotela wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji. Nie stosuj akcesoriów niezalecanych przez producenta.
- Nigdy nie używaj fotela z uszkodzonym przewodem lub baterią, gdy nie działa prawidłowo, został upuszczony lub uszkodzony albo wpadł do wody. Oddaj fotel do serwisu w celu kontroli i naprawy.
- Trzymaj baterię z dala od rozgrzanych powierzchni.
- Nigdy nie upuszczaj ani nie wkładaj żadnych przedmiotów do żadnych otworów.
- Nie używaj na zewnątrz.
- Nie używaj fotela w miejscach, gdzie stosowane są produkty aerozolowe (spraye) lub podawany jest tlen.
- Aby odłączyć, upewnij się, że wszystkie sterowniki nie działają, następnie wyjmij baterię z urządzenia.

- Trzymaj dzieci z dala od wysuniętego podnóżka.
- Baterię wymieniaj wyłącznie na akumulator o oznaczeniu C1651A1.

OSTRZEŻENIE: Przeczytaj uważnie wszystkie ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie ostrzeżeń i instrukcji może powodować porażenie prądem, pożar lub poważne obrażenia.

- Ładuj wyłącznie przy użyciu certyfikowanych zasilaczy sprzętu informatycznego (komputerowego), źródeł zasilania ITE lub zasilaczy klasy 2.
- Zapobiegaj przypadkowemu uruchomieniu urządzenia. Przed podłączeniem akumulatora lub podniesieniem bądź przenoszeniem urządzenia upewnij się, że wszystkie sterowniki są w pozycji spoczynkowej.
- Odłącz pakiet akumulatorów od urządzenia przed dokonaniem jakichkolwiek regulacji, wymianą akcesoriów lub przechowywaniem urządzenia. Takie środki zapobiegawcze zmniejszają ryzyko przypadkowego uruchomienia urządzenia.
- Gdy pakiet akumulatorów nie jest używany, przechowuj go z dala od innych metalowych przedmiotów, takich jak spinacze, monety, klucze, gwoździe, śruby lub inne małe elementy metalowe, które mogą spowodować zwarcie pomiędzy biegunami. Zwarcie terminali pakietu akumulatorów może spowodować oparzenia lub pożar.
- W przypadku niewłaściwego użytkowania z pakietu akumulatorów może wydostać się ciecz; unikaj kontaktu. W razie przypadkowego kontaktu natychmiast przepłucz wodą. W przypadku kontaktu płynu z oczami należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy lekarskiej. Płyn wydostający się z baterii może powodować podrażnienia lub oparzenia.
- Nie używaj uszkodzonego lub zmodyfikowanego akumulatora ani urządzenia. Uszkodzone lub zmodyfikowane baterie mogą zachowywać się nieprzewidywalnie, co może skutkować pożarem, wybuchem lub ryzykiem obrażeń.
- Nie narażaj akumulatora ani urządzenia na działanie ognia lub wysokiej temperatury. Narażenie na ogień lub temperaturę powyżej 130°C może doprowadzić do wybuchu.
- Przestrzegaj wszystkich zaleceń dotyczących ładowania i nie ładuj baterii poza określonym w instrukcji zakresem temperatur.

Ważne Instrukcje Bezpieczeństwa

Nieprawidłowe ładowanie, zwłaszcza w temperaturach poza zalecanym zakresem, może uszkodzić baterię i zwiększyć ryzyko pożaru.

- Przeglądy serwisowe powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel naprawczy, stosujący identyczne części zamienne. Zapewni to utrzymanie bezpieczeństwa produktu.
- Nie należy modyfikować ani podejmować prób naprawy urządzenia lub pakietu baterii poza wskazaniami zawartymi w instrukcji użytkowania i konserwacji.
- Ładowanie, użytkowanie oraz przechowywanie urządzenia powinno odbywać się w zakresie temperatur pokojowych od 5 do 40°C (41-104°F).

Środki ostrożności

- Zakazuje się skakania, stania, klęczenia oraz zabawy na fotelu. Nieprawidłowe użytkowanie może skutkować przewróceniem się, upadkami lub uszkodzeniami, prowadzącymi do obrażeń.
- Nie wolno zawieszać toreb ani umieszczać ciężkich przedmiotów na podłokietnikach, aby zapobiec uszkodzeniom.
- Nie trzymaj palcami drążka wspornika odchylania podczas odchylania, aby uniknąć obrażeń.
- Nie używaj fotela na nierównych powierzchniach, aby zapobiec przewróceniu.
- Nie przekraczaj pokrętła regulacji napięcia odchylania ponad jego zakres, aby nie uszkodzić mechanizmu.
- Nie dopuszczaj do kontaktu ostrych przedmiotów z fotelem, aby zapobiec zarysowaniom powierzchni.
- Nie stosuj substancji korozyjnych, ponieważ mogą uszkodzić powierzchnię i skrócić żywotność produktu.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

Główne elementy krzesła



Główne elementy pedału



Podstawowe parametry produktu

- Nazwa produktu: LiberNovo Dynamiczny ergonomiczny fotel
- Model produktu: Omni
- Środowisko pracy: Do użytku w dobrze wentylowanym, suchym środowisku wewnętrznym
- Normy zgodności: ANSI BIFMA X5.1; EN1335-2
- Maksymalna nośność: 136 kg
- Moc znamionowa silnika: 24 W
- Napięcie/prąd znamionowy silnika: 12 V/2 A

Informacje o zasilaniu baterii

Typ baterii: wtórny zestaw baterii litowo-jonowej

Pojemność baterii: 2200 mAh

Napięcie wejściowe ładowania: 5 V/2,5 A

Materiały produktu

- Deklaracja zgodności

Ten produkt jest ściśle zgodny z następującymi przepisami i normami:
Dyrektywa UE RoHS (2011/65/EU).

- Limity substancji niebezpiecznych w materiałach produktu są testowane zgodnie z normą BIFMA X7.1


Emisja formaldehydu: ≤ 25 ppb

Emisja TVOC: $\leq 0,25$ mg/m³

Instrukcje regulacji funkcji

Instrukcje dotyczące przycisku podłokietnika

• Regulacja podparcia lędźwiowego

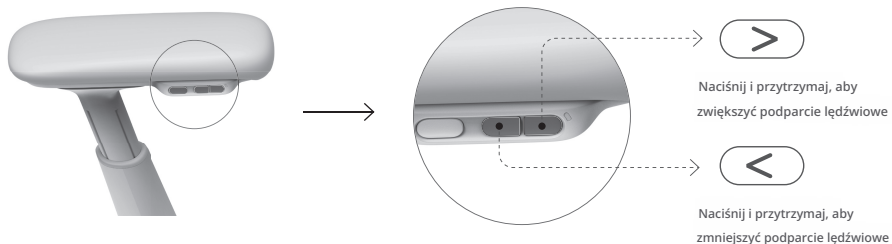

Białe światło włączone: funkcja działa.

Czerwone światło włączone: niska bateria – prosimy o szybkie naładowanie.

• Funkcja OmniStretch

Po aktywowaniu tej funkcji elektryczny pręt wykona stopniowe ruchy wahadłowe, które rozciągną i rozluźnią odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Czas trwania: 5 minut. Po zakończeniu elektryczny pręt powróci do najniższej pozycji.



Delikatnie naciśnij przycisk „OmniStretch”, aby aktywować funkcję rozciągania kręgosłupa. Naciśnij ponownie przycisk „OmniStretch”, aby zatrzymać funkcję. Elektrycznie napędzany drążek automatycznie powróci do najniższej pozycji.

Używaj funkcji OmniStretch na poziomie 4. Łydki można oprzeć na podnóżku.

Regulacja podłokietnika


Regulacja wysokości podłokietnika

Podnieś dźwignię zwalniającą do góry i przesun podłokietnik w górę lub w dół, aby dostosować jego wysokość.



Regulacja pionowa
80 mm

Regulacja obrotu podłokietnika. Obróć podłokietnik, aby dostosować jego kąt po obu stronach.

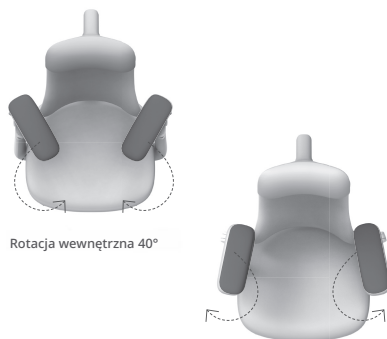

Regulacja podłokietnika do przodu i do tyłu

Przesun podłokietnik do przodu lub do tyłu, aby idealnie dopasować podparcie łokcia.



Regulacja pozioma
100 mm

Regulacja szerokości siedziska

Dostosuj podłokietniki do wewnątrz lub na zewnątrz, aby dopasować je do szerokości ramion.



Maksymalna szerokość:
470 mm

Minimalna szerokość:
320 mm

Sugestie Liber Novo


Dostosuj szerokość podłokietnika do szerokości ramion, tak aby ręka, łokieć i ramię tworzyły prostą, pionową linię.

Instrukcje regulacji funkcji

Regulacja podparcia szyi

• Regulacja pionowa


Chwyć podparcie szyi obiema rękami i przesunij je w górę lub w dół, aby dostosować jego wysokość.
Zakres regulacji: 80 mm

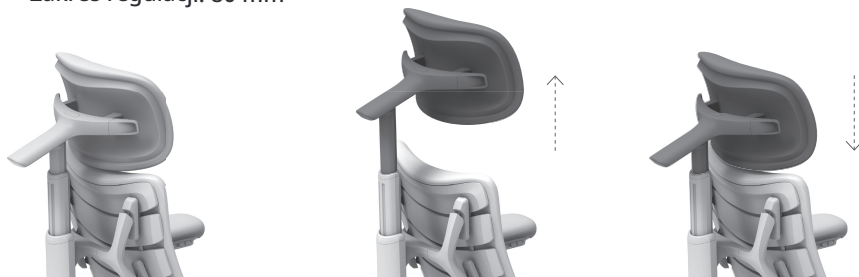

• Regulacja do przodu i do tyłu


Naciśnij i przytrzymaj przycisk blokady, aby wyregulować odległość podparcia szyi w kierunku przód-tył.

Zakres regulacji: 72 mm

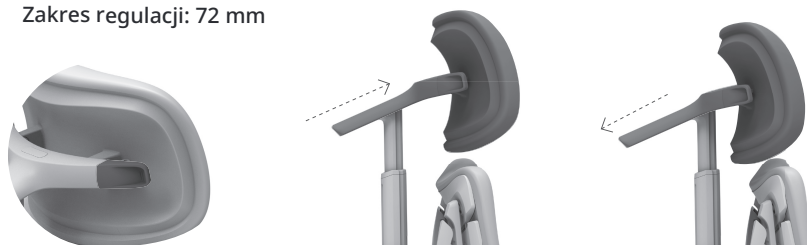

• Regulacja obrotu


Chwyć podparcie szyi obiema rękami i obróć je, aby dostosować kąt nachylenia.
Zakres regulacji: 32 °

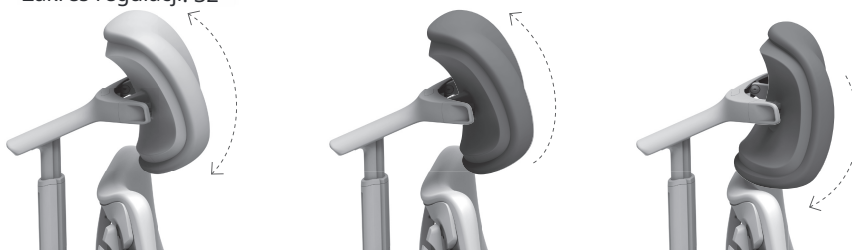

Regulacja wysokości siedzenia


• Podniesienie siedzenia

Zejdź z poduszki siedzenia. Użyj prawej ręki, aby podnieść dźwignię regulacji wysokości siedzenia po prawej stronie – poduszka uniesie się automatycznie, gdy nie będzie na niej obciążenia.

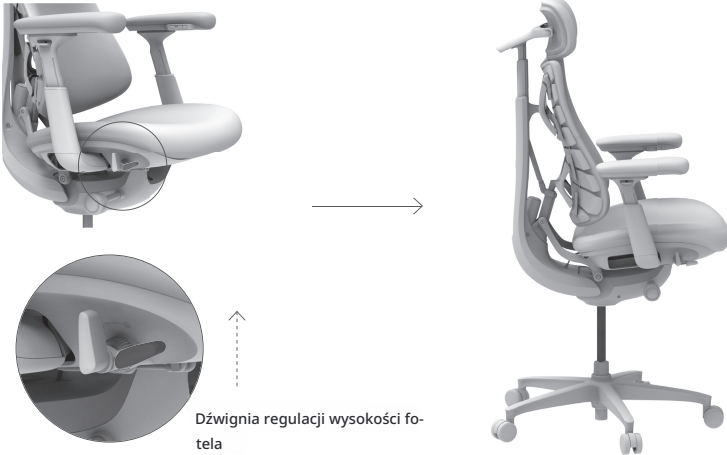

• Obniżenie siedzenia

Usiądź na poduszce. Użyj prawej ręki, aby podnieść dźwignię regulacji wysokości siedzenia po prawej stronie, a ciężar twojego ciała obniży siedzenie.

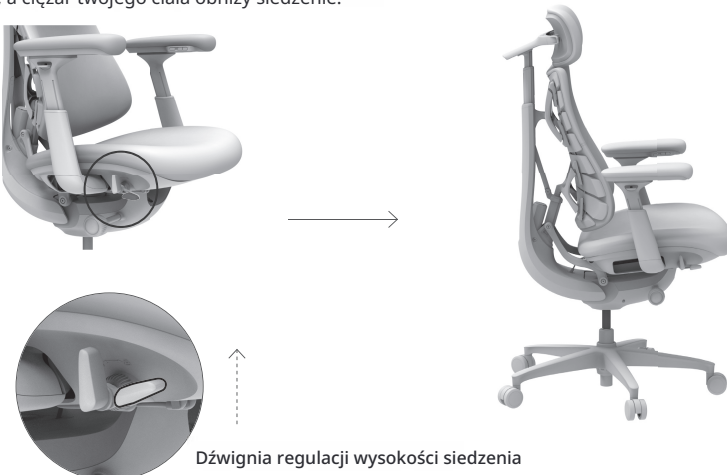


Opis mechanizmu odchylania

Dopasuj kąt odchyleń siedziska, używając dźwigni regulacji mechanizmu odchylania, aby dostosować pozycję do różnych postaw pracy lub potrzeb relaksu. Po odchyleniu siedziska do ustawionego kąta powróci ono do pozycji pionowej, gdy wstaniesz.

Dźwignia mechanizmu odchylania znajduje się po prawej stronie poduszki siedziska. Przesuń pionową dźwignię przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby odblokować różne pozycje odchyleń.


105°

Głębokie skupienie

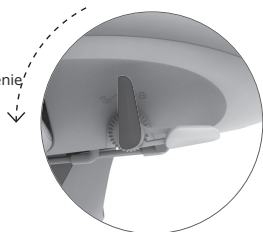


120°

Praca solo

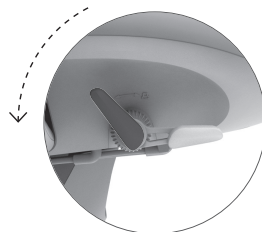


135°

Łagodne odchylenie

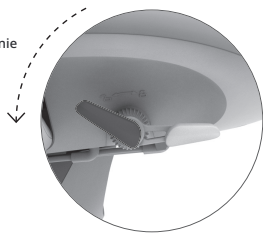

160°


Przeptyw kręgosłupa

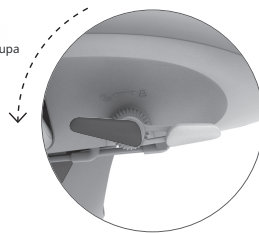


Uwaga: Nie opieraj się o oparcie podczas regulacji nachylenia!



Regulacja napięcia odchylenia

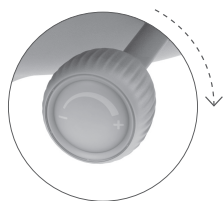

Obróć dźwignię regulacji napięcia odchylenia zgodnie z ruchem wskazówek zegara. To zwiększa napięcie podparcia tylnego drążka.

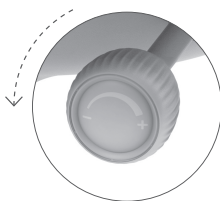

Obróć dźwignię regulacji napięcia odchylenia przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. To zmniejsza napięcie podparcia tylnego drążka.

Sugestie Liber Novo

Oprzyj się delikatnie o oparcie, aby poczuć opór i reakcję. Dopasuj napięcie tak, aby nie było ani zbyt lekkie, ani zbyt mocne dla Twojej wygody.



Uwaga: Pełny zakres regulacji to 20 obrotów. Jeśli nie poczujesz zmiany, obróć dźwignię dodatkowo o pół obrotu, by dostrzec różnicę.

Nie wymuszaj obrotu dźwigni regulacji napięcia odchylenia – możesz uszkodzić jednostkę sterującą.

Instrukcje dotyczące podnóżka

Standardowa wysokość biurka wynosi 75 cm. Po podniesieniu siedziska osoby poniżej 180 cm (5'11") mogą mieć stopy unoszące się nad podłogą. W takich przypadkach zaleca się stosowanie podnóżka.

Zalecane standardowe ustawienie dla użytkowników powyżej 170 cm (5'7")



Zalecane wyższe ustawienie dla użytkowników poniżej 170 cm (5'7")



Sugestie Liber Novo

Gdy podłokietniki są na wysokości blatu, stopy powinny swobodnie spoczywać na podłodze lub być podparte podnóżkiem.

Korzystając z czteropozomowego trybu OmniStretch, najlepiej używać go razem z podnóżkiem dla optymalnego wsparcia.




Instrukcje dotyczące baterii

Instrukcje dotyczące baterii

Włóż baterię do przegródki, aż usłyszysz kliknięcie, które potwierdzi jej prawidłowe osadzenie.

Aby wyjąć baterię, chwyć ją za uchwyt i wyciągnij prosto na zewnątrz.

Podczas ładowania biały wskaźnik miga powoli.

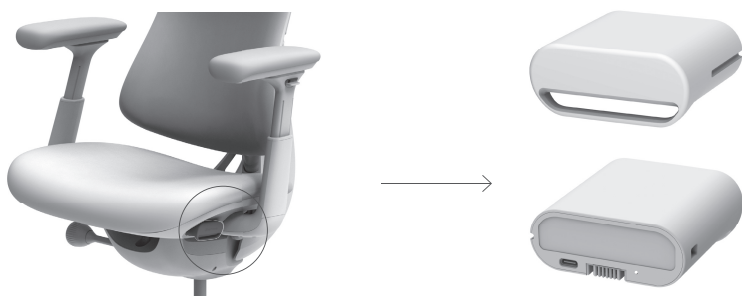

Wskaźnik świeci się ciągłym światłem po pełnym naładowaniu.

- Całkowita pojemność

Pełne naładowanie (2200 mAh) pozwala na codzienne rozciąganie kręgosłupa przez okres nawet do miesiąca.

- Użytkowanie baterii

Przed pierwszym użyciem należy naładować baterię do pełna. Jeśli bateria nie była używana przez ponad sześć miesięcy, należy ją ponownie naładować, aby ją reaktywować.

- Charging Input Voltage

5V/2.5A



Uwaga: zaleca się używać wyłącznie zgodnych kabli i adapterów ładowania typu C, aby zapewnić bezpieczeństwo.

Rozwiązywanie problemów

W przypadku awarii postępuj zgodnie z instrukcjami rozwiązywania problemów, aby usunąć usterkę. Jeśli problem będzie się utrzymywał, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

Opis usterki	Przyczyna	Rozwiązanie
Podparcie szyi nie może być regulowane do przodu ani do tyłu.	Sprawdź, czy przycisk blokady podparcia szyi jest wciśnięty.	Naciśnij przycisk blokady, aby dostosować.
Podparcie szyi nie może być regulowane w górę ani w dół.	1. Czy przewodnica przewodząca działa nieprawidłowo? 2. Nieprawidłowa instalacja 3. Zablockowano z powodu ciał obcych	Spróbuj ponownie po dokonaniu kontroli
Przycisk regulacji podparcia lędźwiowego/funkcji Omni-Stretch nie reaguje.	1. Bateria jest rozładowana / nieprawidłowo włożona. 2. Kabel Type-C za poduszką siedzenia poluzował się. 3. Silnik nie działa.	Sprawdź baterię i kabel Type-C, a następnie spróbuj ponownie.
Czerwone światło na przycisku podparcia lędźwiowego jest włączone.	Bateria jest rozładowana i system przestał działać.	Proszę naładować baterię niezwłocznie.
Mechanizmu odchylenia nie da się wyregulować.	1. Nie da się wygodnie ustawić, gdy opiera się o oparcie. 2. Koło zębate nie zadziałało prawidłowo i utknęło. 3. W mechanizmie zębatym występuje usterka.	Odsuń się od oparcia, sprawdź mechanizm zębaty, a następnie spróbuj ponownie.
Podłokietnik nie przesuwają się w górę ani w dół.	Sprawdź, czy dźwignie podłokietnika są odblokowane.	Regulację można wykonać tylko po odblokowaniu dźwigni.
Podłokietnik nie może się obracać, przesuwając na boki ani przesuwając do przodu lub do tyłu.	1. Czy przewodnica przewodząca działa nieprawidłowo? 2. Zablockowało się z powodu obcego przedmiotu.	Spróbuj ponownie po dokonaniu kontroli
Wysokości siedziska nie można regulować.	1. Nie można regulować siedzenia, siedząc na nim. 2. Koło regulacyjne jest zablockowane lub nie działa poprawnie. 3. Podnośnik gazowy nie działa.	Po sprawdzeniu spróbuj ponownie po zejściu z siedziska
Dźwignia regulacji napięcia odchylenia nie działa.	1. Gałka regulacyjna nie może być dalej obracana ani w jedną, ani w drugą stronę. 2. Gałka regulacyjna nie jest prawidłowo zamontowana.	Spróbuj obracać gałkę w przeciwnym kierunku, ponownie zamontuj ją i spróbuj jeszcze raz.
Kółka fotela nie obracają się.	1. Ciało obce blokuje koło. 2. Koło nie działa prawidłowo.	Spróbuj ponownie po dokonaniu kontroli

Konserwacja i pielęgnacja

Dzięki regularnej konserwacji dynamiczne, ergonomiczne krzesło LiberNovo będzie nadal zapewniać długotrwałą, doskonałą jakość użytkowania.

Rozluźnienie tkaniny i powstawanie zmarszczek podczas użytkowania są normalnym efektem odkształceń wywołanych naprężeniami. Możesz wygładzić i wyregulować tkaninę, aby przywrócić jej płaski wygląd.

- **Podczas użytkowania**

Nie dotykaj ostrzy ani ostrych przedmiotów.

Unikaj długotrwałego narażenia na promienie słoneczne lub silne światło punktowe, które mogą powodować przebarwienia, stwardnienie pianki oraz wpływać na wygląd i komfort krzesła.

- **Gdy krzesło nie jest używane**

Nie wystawiaj krzesła na bezpośrednie działanie słońca ani na wilgotne warunki. Trzymaj to z daleka od ognia.

- **Rutynowe czyszczenie (dla części plastikowych i metalowych)**

1. Do czyszczenia powierzchni użyj miękkiej szmatki zwilżonej ciepłą wodą z neutralnym detergentem lub samą wodą.
2. Dokładnie wyczyść powierzchnię i wytrzyj ją do sucha miękką ściereczką.



Uwaga: Nie szoruj energicznie przy użyciu rozpuszczalników organicznych ani środków do mycia kuchni, ponieważ może to uszkodzić produkt.

Czyszczenie ściereczką

Proszę postępować zgodnie z poniższymi krokami czyszczenia, aby utrzymać produkt w dobrym stanie.



Nie używaj silnych kwaśnych ani zasadowych środków czyszczących, takich jak wybielacz czy proszek szorujący. Nie szoruj tkaniny twardymi szczotkami ani szorstką ściereczką.

- **Rutynowe czyszczenie (dla oparcia, podpórki na szyję i materiału poduszki siedziska)**

Odkurz tkaninę za pomocą odkurzacza z końcówką z miękkim włosiem. Nie stosuj twardych szczotek ani obrotowych końcówek odkurzacza na tkaninie.

- **Specjalne usuwanie plam**

1. Szybko osusz plamy miękką, czystą i chłonną ściereczką, aby zapobiec ich wyschnięciu i trudnemu usuwaniu.
2. Użyj czystej, wilgotnej szmatki lub gąbki z niewielką ilością neutralnego detergentu (lub specjalistycznego środka do tkanin). Nałóż go na zabrudzone miejsce i wcieraj okrężnymi ruchami.
3. Usuń pozostałości detergentu czystą, wilgotną szmatką.
4. W przypadku trudniejszych plam powtarzaj powyższe kroki, aż plama zostanie całkowicie usunięta.

Polityka gwarancji posprzedażowej

LiberNovo stoi na straży jakości krzesła LiberNovo Omni, oferując kompleksową gwarancję.

- Przegląd gwarancji

Ten dokument gwarancyjny określa okres, zakres, warunki oraz powiązane usługi gwarancyjne dotyczące ergonomicznych krzeseł sprzedawanych przez naszą firmę. Ma to na celu ochronę praw konsumentów oraz zapewnienie pełnego wsparcia posprzedażowego podczas korzystania z naszych produktów.

- Okres gwarancji

1. Główna konstrukcja ergonomicznego krzesła (z wyłączeniem elementów elektronicznych) objęta jest standardową, pięcioletnią (5) gwarancją.

Komponenty elektroniczne (w tym baterie, silniki oraz powiązane okablowanie) mają standardowy, dwuletni (2) okres gwarancji.

2. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu, potwierdzonej dowodem zakupu (np. potwierdzeniem zamówienia lub numerem zamówienia).

3. W czasie trwania gwarancji, jeśli produkt wykazuje jakiegokolwiek problemy jakościowe niezawinione przez użytkownika i powstałe podczas normalnego użytkowania, masz prawo do bezpłatnej naprawy lub wymiany części.

- Co nie jest objęte

- Normalne zużycie (np. blaknięcie tkaniny, drobne rysy).
- Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, nadużyciem, zaniedbaniem lub nieprzestrzeganiem instrukcji montażu/obsługi.
- Uszkodzenia wynikające z nieautoryzowanych napraw lub modyfikacji.
- Uszkodzenia powstałe wskutek ekstremalnych warunków środowiskowych (np. długotrwała ekspozycja na światło słoneczne, wysoka wilgotność czy środowiska korozyjne).
- Uszkodzenia spowodowane kłóskami żywiołowymi (np. trzęsienia ziemi, powodzie, pożary).
- Produkty zakupione od nieautoryzowanych sprzedawców.
- Problemy pojawiające się po zakończeniu okresu gwarancji (możliwe są płatne usługi naprawcze).

Procedura składania reklamacji gwarancyjnej

1. Złóż reklamację: Skontaktuj się z Obsługą Klienta pod adresem support@libernovo.com, podając numer zamówienia, dowód zakupu, opis problemu oraz zdjęcia lub nagrania wideo dokumentujące wadę.
2. Ocena: Sprawdzimy, czy wada jest objęta gwarancją. Proces ten może potrwać do 5 dni roboczych.
3. Rozwiązanie: Jeśli zostanie zatwierdzone, w naszej gestii będzie:
 - Naprawa wadliwej części bez żadnych kosztów dla Ciebie.
 - Wymiana wadliwej części lub całego produktu na porównywalny.
 - Jeśli naprawa lub wymiana nie będzie możliwa, możemy zaoferować zwrot proporcjonalny do wieku produktu.
4. Wysyłka: Pokrywamy koszty wysyłki napraw lub wymian gwarancyjnych w 48 sąsiadujących stanach USA. W przypadku zgłoszeń z Alaski, Hawajów lub Europy możesz być odpowiedzialny za opłaty wysyłkowe.

Ograniczenia gwarancji

- Niniejsza gwarancja jest niezbywalna i obowiązuje wyłącznie wobec oryginalnego nabywcy.
- LiberNovo nie ponosi odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub następcze (np. utratę możliwości użytkowania, uszkodzenie mienia).
- W zakresie dozwolonym przez prawo, gwarancje dorozumiane (np. przydatność do sprzedaży, przydatność do określonego celu) są ograniczone do czasu trwania niniejszej gwarancji.

W przypadku pytań dotyczących gwarancji prosimy o kontakt pod adresem support@libernovo.com

Zastrzeżenie

- **Produkt, użytkowanie i wydajność**

Ten produkt został zaprojektowany zgodnie z zasadami ergonomii, aby zapewnić użytkownikom wygodne wsparcie podczas siedzenia. Jednak skuteczność ergonomicznego krzesła może się różnić w zależności od indywidualnej budowy ciała, nawyków użytkowania, stanu fizycznego oraz czynników środowiskowych. Firma nie gwarantuje, że produkt całkowicie zapobiegnie lub złagodzi dyskomfort czy problemy zdrowotne wynikające z długotrwałego siedzenia, złej postawy lub innych przyczyn.

- **Porady zdrowotne i medyczne**

Ten produkt nie jest substytutem profesjonalnej porady medycznej. Jeśli masz schorzenia kręgosłupa, przewlekłe bóle lub inne problemy zdrowotne, skonsultuj się z lekarzem lub fizjoterapeutą przed użyciem produktu. Jeśli podczas korzystania z produktu odczujesz dyskomfort (np. ból mięśni lub drętwienie), natychmiast zaprzestań jego używania i zasięgnij profesjonalnej porady.

- **Instrukcje bezpieczeństwa**

Proszę ściśle przestrzegać instrukcji obsługi dotyczącej instalacji, regulacji i codziennej konserwacji. Nieprawidłowe użycie może spowodować uszkodzenie produktu lub obrażenia ciała. Dzieci, kobiety w ciąży oraz osoby o ograniczonej mobilności powinny korzystać z fotela wyłącznie pod nadzorem.

- **Obowiązujące prawo**

Wszelkie spory będą rozstrzygane na drodze prawnej. Jeśli jakiegokolwiek postanowienie zostanie uznane za nieważne, pozostałe zapisy pozostają w pełnej mocy.

Prawa własności intelektualnej do produktu, specyfikacji technicznych oraz instrukcji obsługi należą do naszej firmy. Nieautoryzowane powielanie, modyfikacja lub użycie komercyjne jest surowo zabronione.

- **Aktualizacje i poprawki**

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany tego oświadczenia w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany będą publikowane na oficjalnej stronie internetowej lub w instrukcji obsługi.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia produktu:

- Fotel gamingowy należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem – do siedzenia i użytkowania w trakcie grania lub pracy.
- Nie skacz, nie stawaj ani nie kładź ciężkich przedmiotów na fotelu, aby uniknąć uszkodzenia mechanizmu podnoszenia lub innych elementów.
- Przed rozpoczęciem użytkowania upewnij się, że wszystkie śruby i elementy konstrukcyjne są odpowiednio dokręcone.

Zagrożenie dla użytkownika:

- Fotel gamingowy przeznaczony jest dla osób o maksymalnej wadze podanej przez producenta. Nie przekraczaj tego limitu, aby zapewnić stabilność i bezpieczeństwo.
- Upewnij się, że mechanizmy regulacji (np. odchylenie oparcia) są prawidłowo ustawione przed użytkowaniem.
- Nigdy nie używaj fotela na nierównych powierzchniach, aby uniknąć ryzyka przewrócenia.

Ryzyko związane z regulacją fotela:

- Podczas regulacji wysokości lub nachylenia upewnij się, że ręce i palce są z dala od ruchomych mechanizmów, aby uniknąć zranienia.
- Nie próbuj samodzielnie modyfikować mechanizmów regulacji ani konstrukcji fotela.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Przygotowanie i konfiguracja:

- Przed pierwszym użyciem dokładnie zapoznaj się z instrukcją montażu i upewnij się, że wszystkie części zostały poprawnie zamocowane.
- Fotel należy ustawić na stabilnej, płaskiej powierzchni, aby zapewnić bezpieczeństwo podczas użytkowania.
- Ustaw fotel w pozycji dostosowanej do swojego wzrostu i wagi, zwracając uwagę na wysokość siedziska, oparcia oraz podłokietników.

Bezpieczne korzystanie:

- Regularnie sprawdzaj stan techniczny fotela, w szczególności mechanizmu kółek i oparcia.
 - Upewnij się, że kółka są czyste i nie blokują się podczas ruchu – zanieczyszczenia mogą wpływać na ich funkcjonalność.
 - W trakcie odchyłania oparcia trzymaj stopy na podłodze, aby zachować równowagę.
-

Dodatkowe środki ostrożności

- **Czyszczenie i konserwacja:** Używaj wyłącznie miękkiej, wilgotnej ściereczki do czyszczenia tapicerki i elementów plastikowych. Unikaj środków chemicznych, które mogą uszkodzić materiał.
 - **Pielęgnacja mechanizmów:** Regularnie smaruj ruchome części mechanizmu, takie jak zawiasy, aby zapobiec ich zużyciu i skrzypieniu.
-

Oświadczenie zgodności

Fotel gamingowy został zaprojektowany zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. Spełnia wymagania dotyczące trwałości, ergonomii oraz stabilności użytkowania.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić o deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Ochrona Środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Producent:

Qingxian Intelligent Innovation
East Tower, Lepu Building, Xingke Road, Xili Community, Ro.1501, No.60
518000 Shenzhen, Chiny
support@libernovo.com

Przedstawiciel w UE:

Apex CE Specialists GmbH
Grafenberger Allee 277
40237 Düsseldorf, Niemcy
info@apex-ce.com

Specyfikacje baterii produktu

Cecha	Wartość
Kategoria baterii	Bateria przenośna
Typ baterii	Portable lithium-ion rechargeable batteries (Li-Ion)
Zawiera Kadm/Ołów (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Nie
Waga netto (kg)	0.23
Pojemność (mAh)	2200



LIBERNOVO HK CO., LIMITED

