

ULTIMEA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROJEKTORA APOLLO P60

INTELIGENTNY WYBÓR



Nr modelu: U0342

Apollo P60

JESTEŚMY GOTOWI DO POMOCY



support@ultimea.com

Wolisz samouczek video?

Film instruktażowy dotyczący konfiguracji i instrukcje obsługi na stronie internetowej ULTIMEA.



support.ultimea.com



@ultimea_official



+1 888-598-8875 (USA) Poniedziałek–piątek, godz. 9:00–17:00 (czasu PST)

+49 89-628-25828 (UE) poniedziałek–piątek 9:00–17:00 (CET)

1 Instrukcje bezpieczeństwa

Przed użyciem urządzenia przeczytaj wszystkie instrukcje. Nie wprowadzaj żadnych zmian ani ustawień, które nie zostały opisane w niniejszej instrukcji. Jeśli obrażenia fizyczne, utrata danych lub szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji, gwarancja nie ma zastosowania.

Konfiguracja

- Aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia, należy dokładnie przestrzegać instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi i nie używać produktu w żaden inny sposób.
- Aby zmniejszyć ryzyko pożaru i/lub porażenia prądem, nie należy wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci. Na urządzeniu nie należy umieszczać przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazony.
- Nie należy umieszczać tego urządzenia na miękkich powierzchniach, takich jak obrusy lub dywany, ponieważ może to spowodować zagrożenie pożarowe.
- Nie należy umieszczać urządzenia w miejscach narażonych na nadmierne zapylenie i zabrudzenie ani w pobliżu urządzeń wytwarzających silne pole magnetyczne.

- Aby zapobiec przegrzaniu, nie należy blokować ani zatykać otworów wentylacyjnych.
- Nigdy nie umieszczaj urządzenia w zamkniętej przestrzeni. Zawsze

zostawiaj wystarczającą ilość miejsca wokół urządzenia, aby zapewnić wentylację.

- Unikaj nadmiernej ekspozycji urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ciepła, dużych wahań temperatury i wilgoci. Unikaj ekstremalnych temperatur.
- Podczas długotrwałej pracy urządzenia jego powierzchnia może się nagrzewać. W takim przypadku należy natychmiast wyłączyć urządzenie i odłączyć ładowarkę. Po ostygnięciu urządzenia można wznowić jego pracę.
- Zawsze obchodź się z tym urządzeniem ostrożnie. Unikaj dotykania obiektywu.
- Nie pozwalaj dzieciom na obsługę urządzenia bez nadzorem.
- Nie należy umieszczać na urządzeniu ciężkich ani ostrych przedmiotów.
- Aby uniknąć porażenia prądem, nie należy demontować urządzenia.
- Unikaj silnych wibracji, ponieważ mogą one uszkodzić elementy wewnętrzne.
- Należy używać wyłącznie osprzętu lub akcesoriów określonych przez producenta.

- Należy przestrzegać przepisów i regulacji obowiązujących w kraju i regionie, w którym znajduje się (jest używane) urządzenie, przestrzegać zasad etyki zawodowej, zwracać uwagę na obowiązki związane z bezpieczeństwem oraz surowo zabraniać używania naszych produktów lub urządzeń do jakichkolwiek nielegalnych celów.

- Podczas korzystania z projektora w ciemnym otoczeniu należy o bezpieczeństwie widzów. Należy upewnić się, że sprzęt, taki jak projektory i przewody zasilające, jest umieszczony w miejscach, w których nie można się o niego potknąć ani go dotknąć, oraz unikać krzyżowania przewodów, aby zminimalizować ryzyko związane z bezpieczeństwem.

Zasilanie

- Należy używać wyłącznie dostarczonego zasilacza.
- Przed odłączeniem zasilania zasilacza z gniazdka.
- Należy chronić przewód zasilający przed nadeptaniem lub ściśnięciem, zwłaszcza w okolicy wtyczek.
- W przypadku burzy z wyładowaniami atmosferycznymi lub gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
- Przed wykonaniem lub zmianą jakichkolwiek połączeń upewnij się, że wszystkie urządzenia są odłączone od gniazdka zasilającego.

- Nigdy nie dotykaj kabla zasilającego ani złącza zasilania mokrymi rękami.

Bezpieczeństwo słuchu

- Aby zapobiec uszkodzeniu słuchu, nie należy słuchać przez dłuższy czas przy wysokim poziomie głośności. Ustawić głośność na bezpiecznym poziomie.

Ostrzeżenie

- Nie patrz bezpośrednio na wiązkę roboczą. Jasne światło może uszkodzić oczy.

Czyszczenie

- Użyj miękkiej, niepozostawiającej włókien ściereczki. Nigdy nie używaj płynnych, gazowych lub łatwopalnych środków czyszczących.
- Nie używaj żadnych płynnych środków czyszczących do czyszczenia soczewki, aby uniknąć uszkodzenia powłoki ochronnej soczewki.
- Delikatnie przetrzyj powierzchnię. Uważaj, aby nie zarysować powierzchni.
- Do czyszczenia soczewki używaj papieru do czyszczenia soczewek.

Naprawy

- Nie należy samodzielnie naprawiać tego urządzenia. Naprawy urządzenia należy zlecać wyłącznie autoryzowanemu centrum serwisowemu.
- Niewłaściwa konserwacja może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia.
- Wszelkie prace serwisowe należy powierzać wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.

System

- W celu poprawy komfortu użytkowania interfejs użytkownika będzie aktualizowany poprzez aktualizacje oprogramowania. Mogą wystąpić pewne różnice między interfejsem a instrukcją obsługi. Jeśli występują różnice między instrukcją obsługi a interfejsem użytkownika otrzymanego produktu, należy kierować się rzeczywistym wyświetlaczem.

2 Lista akcesoriów



Projektor



Pilot



Instrukcja



Kabel AV



Kabel HD




Kabel zasilający




Karta gwarancyjna

3 Produkt

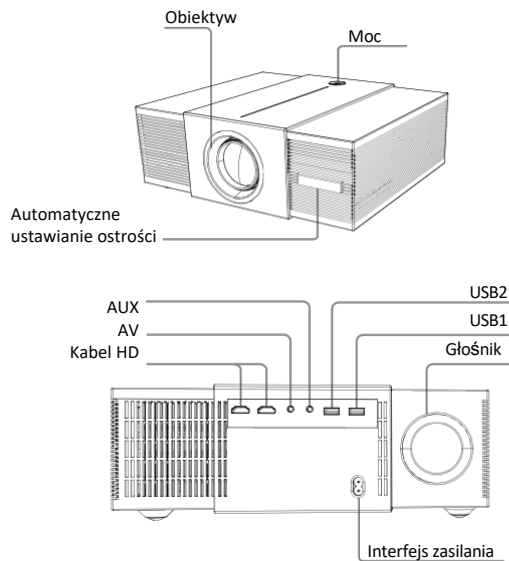

4 Pilot zdalnego sterowania

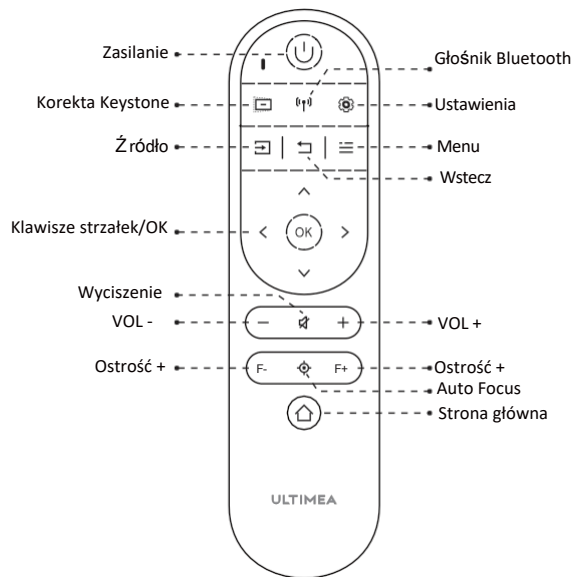

Wskaźnik LED

Stan diody LED	Opis
Stały niebieski	Włączone
Czerwone światło ciągłe	Tryb czuwania
Światło wyłączone	Wyłączone



5 Rozpocznij

Przygotuj pilota

- Otwórz pokrywę komory baterii pilota.

Włóż dwie baterie AAA. Upewnij się, że bieguny (+/-) są zgodne z oznaczeniami, a następnie załóż pokrywę.

- Aby sparować pilota z projektorem Apollo P60, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- Odległość między pilotem a projektorem nie powinna przekraczać 10 m / 33 ft.

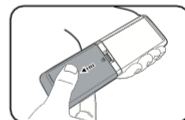

Włączanie/wyłączanie zasilania

- Podłącz wtyczkę zasilającą za pomocą dostarczonego przewodu zasilającego.
- Aby włączyć urządzenie, naciśnij raz przycisk zasilania lub przycisk zasilania na pilocie zdalnego sterowania.
- Naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania lub przycisk zasilania na pilocie zdalnego sterowania, aby wyłączyć urządzenie.




Podłącz przewód zasilający do gniazdka.



Naciśnij przycisk zasilania aby włączyć projektor.

Umiejscowienie

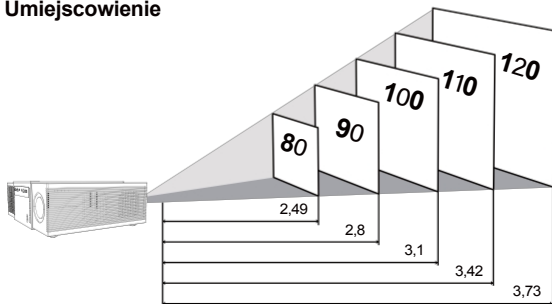

- Umieść Apollo P60 na stabilnej, płaskiej powierzchni przed powierzchnią projekcyjną.
- Aby uzyskać pożądany obraz projekcyjny, należy dostosować odległość między projektorem Apollo P60 a powierzchnią projekcyjną.

Odległość projekcji i rozmiar obrazu projekcji

Rozmiar obrazu projekcji (cale)	Odległość (m)	Odległość (ft)
80	2,49	8,12
90	2,8	9,19
100	3,1	10,18
110	3,42	11,22
120	3,73	12,24

- Wskazówki: Rozmiar obrazu projekcji odnosi się do odległości przekątnej rozmiaru obrazu, a nie do długości rozmiaru obrazu. Idealna odległość wynosi 8,12–12,2 stopy przy ekranie o przekątnej 80–120 cali. Odległość między projektorem a ścianą projekcyjną musi wynosić co najmniej 7,2 stopy,

a ekran projekcyjny powinien mieć co najmniej 70 cali. W przeciwnym razie może to spowodować brak ostrości obrazu ze względu na ograniczenia obiektywu i konstrukcji projektora.

Automatyczne ustawianie ostrości


- Wybierz [Ustawienia]->[Ustawienia projekcji]->[Automatyczne ustawianie ostrości]. Wybierz opcję Włączone.
- Umieść projektor na odpowiedniej powierzchni projekcyjnej lub ścianie, a projektor wykona automatyczne ustawianie ostrości, aż uzyska wyraźny obraz.

Ręczne ustawianie ostrości

Naciśnij **F+** lub **F-** na pilocie, aby ręcznie wyregulować ostrość. Obserwuj uważnie ikonę ostrości, aż uzyskasz wyraźny obraz.

Korekcja pionowa/pozioma

Po zamocowaniu projektora w wybranym miejscu wybierz [Ustawienia] -> [Ustawienia projekcji]. Wyłącz funkcję automatycznej korekcji trapezowej i wróć do poprzedniego menu. Wybierz [Korekcja pionowa] / [Korekcja pozioma] i naciśnij przycisk w lewo lub w prawo na pilocie, aby dokonać regulacji.

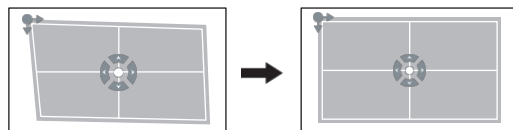

Korekcja narożników

Jeśli wyświetlany obraz jest rozciągnięty lub zniekształcony wzdłuż obu osi z powodu kąta projekcji, wybierz [Ustawienia] -> [Ustawienia projekcji]->[Korekcja narożników], wybierz żądany narożnik i naciśnij przycisk na pilocie, aby dokonać regulacji.

Powiększanie/pomniejszanie

Wybierz [Ustawienia]->[Ustawienia projekcji]->[Powiększanie/pomniejszanie]. Użyj pilota, aby zmienić rozmiar obrazu.

Inteligentne omijanie przeszkód

Wybierz [Ustawienia] -> [Ustawienia projekcji] -> [Inteligentne omijanie przeszkód]. Wybierz opcję Włącz/Wyłącz.


Inteligentne wyrównanie ekranu

Wybierz [Ustawienia] -> [Ustawienia projekcji] -> [ekranu]. Wybierz opcję Włącz/Wyłącz.

6 Ustawienia projekcji



Projektor biurkowy z przednią projekcją



Projektor sufitowy




Rzut tylny na biurko



Rzut tylny z sufitu

Wybierz [Ustawienia] -> [Ustawienia projekcji]->[Tryb projekcji],
wybierz Projekcja przednia z pulpitu/Projekcja tylna z
pulpitu/Projekcja przednia z sufitu/Projekcja tylna z sufitu.

7 Połączenie przewodowe

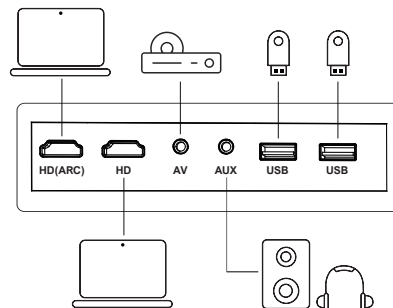

Odtwarzanie z urządzenia odtwarzającego HD

Apollo P60 obsługuje połączenia z różnymi urządzeniami odtwarzającymi HD, takimi jak komputer, TV stick, TV box, odtwarzacz DVD, dekodery (STB), konsola do gier lub inne urządzenia.

① Podłącz ten projektor do urządzenia

odtwarzającego sygnał HD za pomocą kabla HD.

② Naciśnij przycisk  na pilocie, aby przejść do menu głównego projektora, wybierz opcję [HD] i naciśnij przycisk .

Odtwarzanie z pamięci USB

Dzięki Apollo P60 możesz cieszyć się muzyką, filmami, i zdjęciami lub zainstalować aplikacje przechowywane na urządzeniu pamięci USB.

- ① Podłącz urządzenie pamięci USB.
- ③② Wybierz „Menedżer plików” na stronie głównej.
Otwórz aplikację „Menedżer plików” i znajdź urządzenie pamięci USB. Wybierz plik.
- ④ Naciśnij  , aby rozpocząć odtwarzanie.

Odtwarzanie przez zewnętrzne urządzenia dźwiękowe za pomocą kabla AUX

- ① Podłącz jeden koniec kabla AUX 3,5 mm do portu AUX w tym projektorze.
- ② Podłącz drugi koniec kabla AUX 3,5 mm do portu AUX w słuchawkach lub głośnikach zewnętrznych.
- ③ Odtwarzanie na projektorze.

8 Połączenie Bluetooth

Głośnik Bluetooth

Wybierz „BT Speaker” na stronie głównej lub naciśnij  .
Następnie wybierz „BT Speaker” i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Odtwarzanie przez zewnętrzne urządzenia dźwiękowe przez Bluetooth

Jeśli chcesz połączyć się z głośnikami/słuchawkami Bluetooth, wybierz [Ustawienia]->[Bluetooth], wyszukaj urządzenie Bluetooth i kliknij „Sparuj”.

9 Połączenie bezprzewodowe

Urządzenie z systemem Android

Wybierz „Screen Mirroring” (Kopiowanie ekranu) na stronie głównej, wybierz Miracast i postępuj zgodnie z instrukcjami systemu.

Urządzenie z systemem iOS

Wybierz „Screen Mirroring” (Kopiowanie ekranu) na stronie głównej, wybierz Airplay i postępuj zgodnie z instrukcjami systemu.

Uwaga:

1. Urządzenia z systemem Android nie muszą być podłączone do sieci Wi-Fi, aby korzystać z tej funkcji. Jednak urządzenia z systemem iOS muszą być podłączone do tej samej sieci Wi-Fi co projektor.
2. Ze względu na kwestie związane z prawami autorskimi niektóre treści, takie jak Netflix i Prime Video, mogą nie być odtwarzane na tym samym ekranie. Zaleca się podłączenie urządzenia TV box w celu odtwarzania takich treści.

10 Dane techniczne

Wi-Fi: 2,4 GHz/5 GHz

Rozdzielczość natywna: 1920*1080P

Przetworniki głośników: 15 W*2

Współczynnik rzutu: 1,37:1

Proporcje obrazu: 16:9 / 4:3

Zalecany rozmiar ekranu: 80"-120"

Pobór mocy: 95 W

Napięcie wejściowe: 100–240 V AC, 50–60 Hz, 3,5 A

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiejkolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia produktu:

- Upewnij się, że projektor jest podłączony do źródła zasilania zgodnego ze specyfikacją techniczną urządzenia. Użycie nieodpowiednich adapterów lub kabli może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
- Przenośne ekrany projekcyjne powinny być ustawione na stabilnej powierzchni, aby zapobiec przewróceniu. Uchwyt lub stojak muszą być prawidłowo zainstalowane zgodnie z instrukcją obsługi.

- Podczas przenoszenia projektorów lub ekranów należy unikać wstrząsów i uderzeń, które mogą uszkodzić obiektyw, matrycę projektora lub mechanizm rozkładania ekranu.

Ryzyko przegrzewania:

- Upewnij się, że projektor jest używany w miejscu z odpowiednią wentylacją. Nigdy nie zakrywaj otworów wentylacyjnych ani nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Zapewnij co najmniej 20 cm wolnej przestrzeni wokół projektora w celu prawidłowego chłodzenia.

Zagrożenie dla dzieci i niewykwalifikowanych użytkowników:

- Projektory emitują intensywną wiązkę światła, która może być niebezpieczna dla wzroku, szczególnie dla dzieci. Upewnij się, że dzieci nie patrzą bezpośrednio w obiektyw podczas pracy urządzenia.
- Przenośne ekrany projekcyjne, zwłaszcza większe modele, mogą być niestabilne. Nie pozwalaj dzieciom na zabawę w pobliżu stojaków lub próbę składania i rozkładania ekranów, ponieważ może to prowadzić do ich przewrócenia i urazów.
- Akcesoria do projektorów, takie jak piloty, adaptery czy złączki, zawierają małe części, które mogą stanowić ryzyko zadławienia. Przechowuj te elementy w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Podczas korzystania z projektora lub ekranu upewnij się, że przewody zasilające i sygnałowe są odpowiednio poprowadzone i zabezpieczone, aby zapobiec przypadkowemu potknięciu się dzieci lub uszkodzeniu urządzeń.
- Projektory i ekrany nie są zabawkami. Nigdy nie pozwalaj dzieciom bez nadzoru na obsługę urządzeń, które wymagają odpowiedniej wiedzy technicznej i ostrożności.

- Upewnij się, że projektor stoi na stabilnej powierzchni poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec jego przypadkowemu strąceniu.

Kompatybilność:

- Upewnij się, że urządzenia takie jak komputery, laptopy czy odtwarzacze są zgodne ze standardami obsługiwanymi przez projektor (np. HDMI, USB-C, Wi-Fi).
- Dopasuj rozdzielczość i proporcje obrazu projektora do ekranu projekcyjnego (np. 16:9 lub 4:3), aby uniknąć zniekształceń.

Zagrożenie dla środowiska:

- Zużyte projektory, ekrany oraz akcesoria powinny być odpowiednio utylizowane w punktach zbiórki elektrośmieci, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Unikaj wyrzucania ich do zwykłych pojemników na odpady, aby zapobiec szkodliwemu wpływowi na środowisko.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Zalecenia dotyczące korzystania:

- Korzystaj z projektora w przyciemnionym pomieszczeniu, aby uzyskać najlepszą jakość obrazu.
- Ustaw projektor w zalecanej odległości od ekranu. Szczegóły znajdziesz w instrukcji obsługi produktu.
- Dostosuj jasność, kontrast i ostrość obrazu w zależności od warunków oświetleniowych i wielkości projekcji.
- Używaj ekranów zgodnie z instrukcjami producenta, unikając nadmiernego naciągania materiału, które może prowadzić do jego uszkodzenia.

- Upewnij się, że projektor ma odpowiednią przestrzeń wokół otworów wentylacyjnych. Unikaj zakrywania tych otworów, aby zapobiec przegrzewaniu.
- Nie korzystaj z projektora przez długi czas bez przerwy. W przypadku intensywnego użytkowania zrób przerwy, aby urządzenie mogło się schłodzić.

Konserwacja i przechowywanie:

- Regularnie czyść obiektyw projektora oraz powierzchnię ekranu za pomocą miękkiej, suchej ściereczki. Nie używaj środków chemicznych mogących uszkodzić urządzenie.
- Przechowuj projektory i ekrany w suchym, chłodnym miejscu. Chroń je przed wilgocią, kurzem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Podczas przenoszenia korzystaj z dedykowanych pokrowców lub etui, aby chronić urządzenie przed wstrząsami i uszkodzeniami mechanicznymi.

Dodatkowe środki ostrożności

Dostosowanie do użytkownika:

- Wybierz projektor i ekran dostosowane do swoich potrzeb, takich jak prezentacje biznesowe, kino domowe czy gry. Zwróć uwagę na parametry, takie jak jasność (lumeny) i rozdzielczość.
- Jeśli projektor obsługuje funkcje smart, takie jak aplikacje streamingowe, upewnij się, że Twoje urządzenie jest kompatybilne z tymi funkcjami.

Uszkodzenia i serwis:

- W przypadku uszkodzeń, takich jak pęknięcia obudowy, trudności w wyświetlaniu obrazu czy problemy z zasilaniem, natychmiast przerwij użytkowanie i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem producenta.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać projektora ani ekranu. Tylko autoryzowany serwis zapewni zgodność z warunkami gwarancji.

- Sprawdzaj stan kabli, złącz oraz lampy projektora. W razie zużycia wymieniaj je na oryginalne części producenta.

Oświadczenie zgodności

Produkty zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. Spełniają one odpowiednie normy techniczne, w tym dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), bezpieczeństwa elektrycznego oraz ochrony użytkowników przed zagrożeniami mechanicznymi i środowiskowymi.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Ultimea Technology (Shenzhen) Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Projektor Ultimea Apollo P60 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/ultimea>

Adres producenta: 20th Floor, Building 4, Tianan Cloud Park, Bantian St. , Longgang Distric 4 518000 Shenzhen, cn

Częstotliwość radiowa: 2.4Ghz (2480Mhz - 2483.5Mhz)

5GHz: 5150-5350 MHz & 5470-5725 MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20dBm

Ochrona Środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Przedstawiciel w UE:

Utimea GmbH
Buchenring 57
22539 Hamburg, Niemcy
support@ultimea.com

ULTIMEA

Apollo P60 Projector
Model No.: U0342



Ultimea GmbH
Buchenring 57, 22359 Hamburg, Germany



UK CROSSBORDER LIMITED
7 Bell Yard London WC2A 2JR, UK United Kingdom

Made in China

Manufacturer: Ultimea Technology (Shenzhen) Limited
Address: 20th Floor, Building 4, Tianan Cloud Park, Bantian St.,
Longgang District, Shenzhen, China 518000

@Dynamic Inc. All rights reserved, registered in the United
States and other countries.

9804 Crescent Center Drive, Suite 604, Rancho Cucamonga,
CA 91730



If you need our support, kindly reach out to our
service team. We are always glad to help.
Bei Bedarf an unserem Kundenservice können Sie
sich auf unsere freundliche und zuverlässige
Unterstützung verlassen.

+1 888-598-8875 (US)
Mon-Fri 9am-5pm (PST)
+49 89-628-25828 (EU)
Mon-Fri 9am-5pm (CET)
support@ultimea.com
support.ultimea.com



@ultimea_official