

LiberNovo



Krzesło ergonomiczne LiberNovo Omni
Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup krzesła „LiberNovo Dynamic Ergonomic”. Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne użytkowanie produktu, prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją, przestrzeganie wszystkich wskazówek, środków ostrożności i ostrzeżeń oraz przechowywanie instrukcji w bezpiecznym miejscu na przyszłość.

Uwaga: Instrukcję obsługi można pobrać z naszej strony internetowej: <https://libernovo.com/pages/tutorials>.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

- Produkt ten posiada funkcje przemieszczania się i podnoszenia (np. elektryczną regulację siedziska). Prosimy o płynną i stabilną obsługę krzesła, aby zapobiec dyskomfortowi lub urazom spowodowanym gwałtownymi ruchami.
- Jeśli jesteś w ciąży lub masz ograniczenia aktywności zalecone przez lekarza, przed użyciem tego produktu skonsultuj się z lekarzem.
- Funkcja OmniStretch nie jest odpowiednia dla osób z ostrym przepukliną.
- Osoby z chorobami stawów lub układu kostnego, takimi jak przepuklina dysku lędźwiowego, lub osoby w trakcie rekonwalescencji po operacji powinny unikać korzystania z funkcji OmniStretch, aby nie pogorszyć swojego stanu zdrowia.

WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym:

Przed użyciem (tego mebla) należy zapoznać się z całą instrukcją.

OSTRZEŻENIE – Ryzyko zaważenia się i poważnych obrażeń. Maksymalne obciążenie 300 funtów / 136 kg **OSTRZEŻENIE** – Ryzyko obrażeń osób – nie należy używać tego mebla do podtrzymywania sprzętu wideo, takiego jak telewizory lub monitory komputerowe. **OSTRZEŻENIE** – Aby zmniejszyć ryzyko pożaru i obrażeń:

- Użytkownik musi zapoznać się z instrukcją obsługi
- Zapoznaj się z instrukcją montażu, aby upewnić się, że do mebla używane są odpowiednie kluczowe elementy i akcesoria.
- Nie używać w miejscach, w których mogą przebywać dzieci lub osoby z niepełnosprawnością intelektualną bez nadzoru
- **WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO**
- Konieczny jest ścisły nadzór, gdy mebel ten jest używany przez dzieci, osoby niedołążne lub niepełnosprawne lub znajduje się w ich pobliżu.
- Urządzenie należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji. Nie należy używać akcesoriów niezalecanych przez producenta.
- Nigdy nie należy używać tego mebla, jeśli ma uszkodzony przewód lub akumulator, jeśli nie działa prawidłowo, jeśli został upuszczony lub uszkodzony albo wpadł do wody. Należy zwrócić mebel do centrum serwisowego w celu sprawdzenia i naprawy.
- Trzymaj akumulator z dala od gorących powierzchni.
- Nigdy nie upuszczaj ani nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów.
- Nie używać na zewnątrz.
- Nie należy używać urządzenia w miejscach, w których stosuje się produkty w aerozolu (spraye) lub podaje się tlen.
- Aby odłączyć urządzenie, upewnij się, że wszystkie sterowniki są wyłączone, a następnie wyjmij akumulator z urządzenia.

- Trzymaj dzieci z dala od wysuniętego podnóżka.
- Akumulator należy wymieniać wyłącznie na zestaw akumulatorów (C1651A1). **OSTRZEŻENIE:** Należy zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami i instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie ostrzeżeń i instrukcji może spowodować porażenie prądem, pożar i/lub poważne obrażenia.
- Ładuj wyłącznie za pomocą certyfikowanego sprzętu informatycznego (komputerowego), zasilacza ITE lub zasilacza klasy 2.
- Zapobiegaj niezamierzonemu uruchomieniu. Przed podłączeniem zestawu akumulatorowego, podniesieniem lub przenoszeniem urządzenia upewnij się, że żadne elementy sterujące nie znajdują się w pozycji roboczej.
- Odłącz akumulator od urządzenia przed dokonywaniem jakichkolwiek regulacji, wymianą akcesoriów lub przechowywaniem urządzenia. Takie środki zapobiegawcze zmniejszają ryzyko przypadkowego uruchomienia urządzenia.
- Gdy akumulator nie jest używany, należy trzymać go z dala od innych metalowych przedmiotów, takich jak spinacze biurowe, monety, klucze, gwoździe, śruby lub inne małe metalowe przedmioty, które mogą spowodować połączenie między jednym zaciskiem a drugim. Zwarcie zacisków akumulatora może spowodować oparzenia lub pożar.
- W przypadku niewłaściwego użytkowania z akumulatora może wydostać się płyn; należy unikać kontaktu z nim. W razie przypadkowego kontaktu należy przepłukać miejsce kontaktu wodą. Jeśli płyn dostanie się do oczu, należy dodatkowo zwrócić się o pomoc medyczną. Płyn wydostający się z akumulatora może powodować podrażnienia lub oparzenia.
- Nie należy używać zestawu akumulatorów ani urządzenia, które są uszkodzone lub zmodyfikowane. Uszkodzone lub zmodyfikowane akumulatory mogą zachowywać się w nieprzewidywalny sposób, co może skutkować pożarem, wybuchem lub ryzykiem obrażeń.
- Nie należy narażać akumulatora ani urządzenia na działanie ognia lub nadmiernej temperatury. Narażenie na ogień lub temperaturę powyżej 130°C może spowodować wybuch.
- Należy przestrzegać wszystkich instrukcji dotyczących ładowania i nie ładować akumulatora ani urządzenia poza zakresem temperatur określonym w instrukcji.

Nieprawidłowe ładowanie lub ładowanie w temperaturach wykraczających poza określony zakres może uszkodzić akumulator i zwiększyć ryzyko pożaru.

- Serwisowanie powinno być wykonywane przez wykwalifikowanego serwisanta przy użyciu wyłącznie identycznych części zamiennych. Zapewni to zachowanie bezpieczeństwa produktu.
- Nie należy modyfikować ani próbować naprawiać urządzenia ani akumulatora w sposób inny niż wskazany w instrukcji obsługi i konserwacji.
- Ładowanie, użytkowanie i przechowywanie urządzenia powinno odbywać się w temperaturze pokojowej w zakresie 5–40°C/41–104°F.

Środki ostrożności

- Nie wolno skakać, stać, klękać ani bawić się na fotelu. Niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do przewrócenia się, upadku lub uszkodzenia, co może skutkować obrażeniami.
- Nie należy wieszać toreb ani umieszczać ciężkich przedmiotów na podłokietnikach, aby uniknąć uszkodzeń.
- Aby uniknąć obrażeń, nie należy trzymać palcami drążka podtrzymującego podczas odchylania oparcia.
- Nie należy używać fotela na nierównych powierzchniach, aby zapobiec jego przewróceniu się.
- Nie przekręcaj pokrętki regulacji oporu odchylania, aby uniknąć jego uszkodzenia.
- Nie dopuścić do kontaktu ostrych przedmiotów z krzesłem, aby zapobiec zarysowaniom powierzchni.
- Nie należy używać żrących środków chemicznych, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię i skrócić żywotność produktu.

ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ

Przedstawienie produktu

Główne elementy krzesła



Główne elementy pedałów



Parametry

- Nazwa produktu: Dynamiczne krzesło ergonomiczne LiberNovo
- Model produktu: Omni
- Środowisko pracy: Do użytku w dobrze wentylowanym, suchym pomieszczeniu.
- Normy zgodności: ANSI BIFMA X5.1; EN1335-2
- Maksymalne obciążenie: 136 kg
- Moc znamionowa silnika: 24 W
- Napięcie znamionowe/prąd znamionowy silnika: 12 V/2 A

Informacje o zasilaniu akumulatorowym

Typ akumulatora: pakiet akumulatorów litowo-jonowych wielokrotnego ładowania

Pojemność akumulatora: 2200 mAh

Napięcie wejściowe ładowania: 5 V/2,5 A

Materiały, z których wykonano produkt

 Deklaracja zgodności

Produkt ten ściśle spełnia wymogi następujących przepisów i norm:
dyrektywa UE RoHS (2011/65/UE).

 Dopuszczalne stężenia substancji niebezpiecznych w materiałach, z
których wykonano produkt, są badane zgodnie z normą: BIFMA X7.1


Emisja formaldehydu: ≤ 25 ppb

 Emisja TVOC: $\leq 0,25 \text{ mg/m}^3$

Instrukcje dotyczące regulacji funkcji

Instrukcja obsługi przycisków na podłokietniku

- Regulacja podparcia lędźwiowego

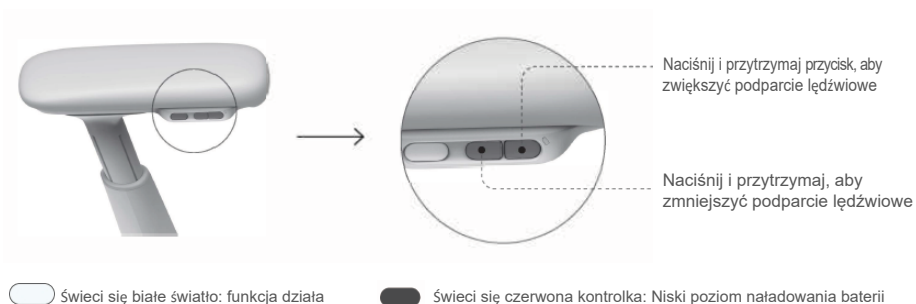

- Funkcja OmniStretch

Po włączeniu tej funkcji listwa z napędem elektrycznym będzie wykonywać stopniowe ruchy posuwisto-zwrotne w celu rozciągnięcia i rozluźnienia odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Czas trwania: 5 minut. Po zakończeniu listwa z napędem elektrycznym powróci do najniższej pozycji.



Delikatnie naciśnij przycisk „OmniStretch”, aby włączyć funkcję rozciągania kręgosłupa. Naciśnij ponownie przycisk „OmniStretch”, aby wyłączyć tę funkcję. Elektrycznie napędzana listwa automatycznie powróci do najniższej pozycji. Z funkcji OmniStretch korzystaj na poziomie 4. Łydki można oprzeć na podnóżku.

Instrukcje dotyczące regulacji funkcji

Regulacja podłokietników

Regulacja wysokości podłokietnika


Podnieś dźwignię zwalniającą do góry i przesun podłokietnik w górę lub w dół, aby wyregulować jego wysokość.



Regulacja w pionie: 80 mm

Regulacja obrotu podłokietników

Obróć podłokietnik, aby wyregulować jego kąt po obu stronach.

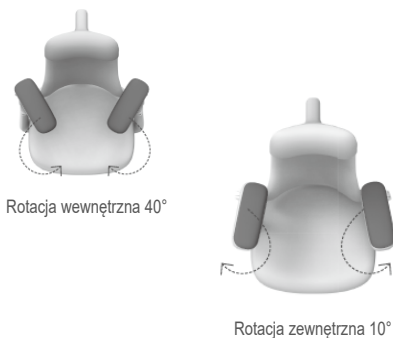

Regulacja szerokości siedziska

Przesuń podłokietniki do wewnątrz lub na zewnątrz, aby dopasować je do szerokości ramion.



Zalecenia firmy LiberNovo
Dostosuj szerokość podłokietnika do szerokości ramion, zapewniając wyrównanie dłoni, łokcia i ramienia w prostej linii pionowej.

Regulacja podłokietnika do przodu i do tyłu

Przesuń podłokietnik do przodu lub do tyłu, aby wyregulować odległość zapewniającą optymalne podparcie łokcia.




Regulacja w poziomie: 100 mm

Regulacja podparcia szyi


- Regulacja w pionie

Chwyć podparcie szyi obiema rękami i przesunąć je w górę lub w dół, aby wyregulować jego wysokość. Zakres regulacji: 80 mm

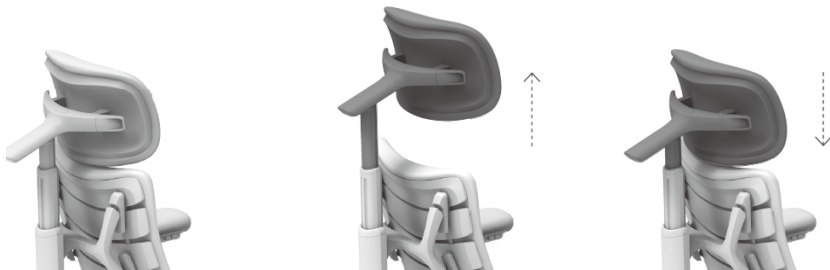

- Regulacja do przodu i do tyłu


Naciśnij i przytrzymaj przycisk blokady, aby wyregulować odległość podparcia szyi w płaszczyźnie przednio-tylnej. Zakres regulacji: 72 mm

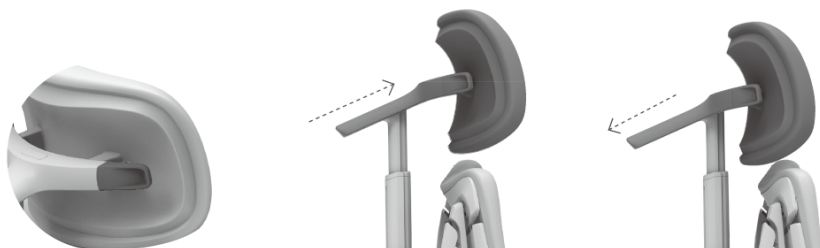

- Regulacja obrotu

Chwyć podparcie szyi obiema rękami i obróć je, aby wyregulować kąt nachylenia.


- Zakres regulacji: 32°

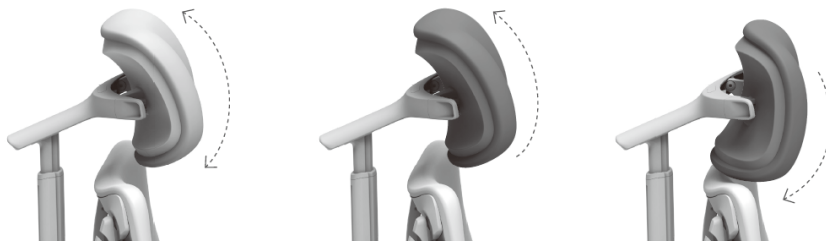

Regulacja wysokości siedziska


- Podnoszenie siedziska

Zdejmij poduszkę siedziska. Prawą ręką podnieś dźwignię regulacji wysokości siedziska znajdującą się po prawej stronie — poduszka podniesie się automatycznie, gdy nie będzie na niej obciążenia.

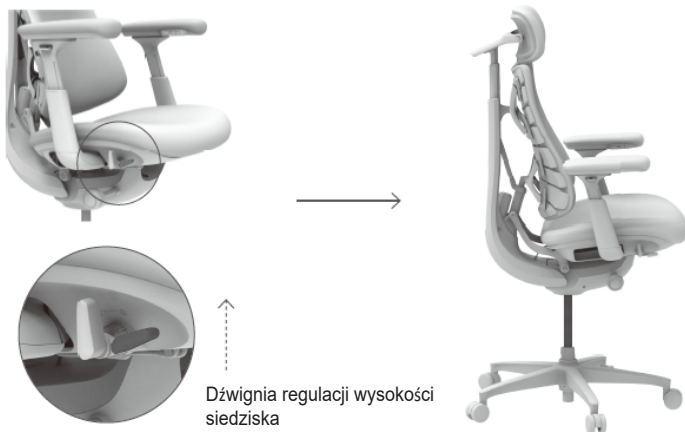

- Opuszczanie siedziska

Usiądź na poduszce. Prawą ręką podnieś dźwignię regulacji wysokości siedziska znajdującą się po prawej stronie, a ciężar Twojego ciała spowoduje opuszczenie siedziska.

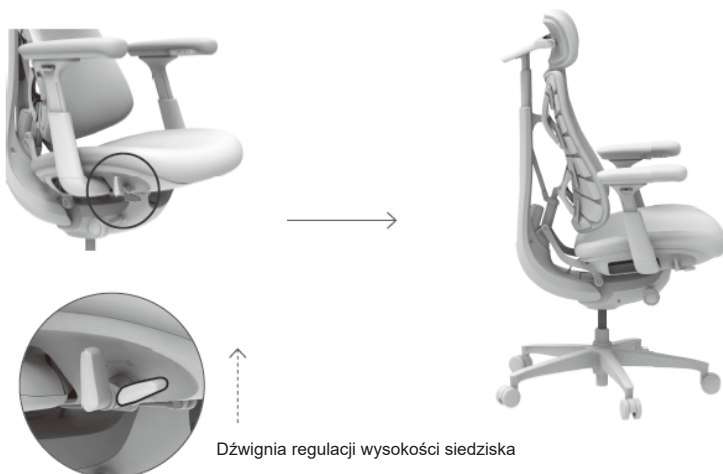


Instrukcje dotyczące regulacji funkcji

Opis mechanizmu odchylenia

Dostosuj kąt odchylenia oparcia za pomocą dźwigni regulacji, aby dopasować je do różnych pozycji roboczych lub potrzeb związanych z relaksacją. Gdy oparcie osiągnie ustawiony kąt, powróci do pozycji pionowej po wstaniu z fotela.

Dźwignia mechanizmu odchylenia znajduje się po prawej stronie poduszki siedziska. Naciśnij pionową dźwignię w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby odblokować różne pozycje odchylenia.


105°
głęboka
ostrość

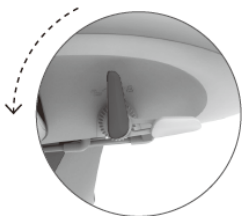


120° – praca
indywidualna



135° –
łagodne
odchylenie
oparcia

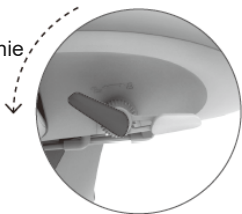

Przeptyw przy
kręgosłupie
pod kątem
160°

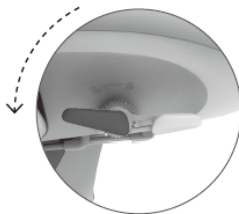


Uwaga: Nie opieraj się o oparcie podczas regulacji nachylenia **fotela!**




Instrukcje dotyczące regulacji

Regulacja napięcia oparcia

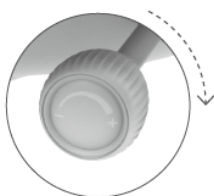

Przekręć dźwignię regulacji oporu odchylania w prawo. Spowoduje to zwiększenie oporu tylnego pręta podtrzymującego.

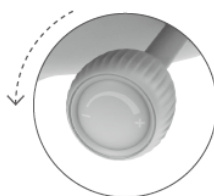

Obróć dźwignię regulacji napięcia oparcia w lewo. Spowoduje to zmniejszenie napięcia tylnego pręta podtrzymującego.

Wskazówki dotyczące LiberNovo

Spróbuj oprzeć się plecami o oparcie, aby poczuć opór i sprężystość. Dostosuj napięcie tak, aby nie było ani zbyt słabe, ani zbyt mocne, zapewniając Ci komfort.

Uwaga: Pełny zakres regulacji wynosi 20 obrotów. Jeśli nie odczuwasz żadnej zmiany, spróbuj wykonać dodatkowe pół obrotu, aby zauważyć różnicę.

Nie należy z dużą siłą obracać dźwigni regulacji napięcia oparcia, ponieważ może to spowodować uszkodzenie modułu sterującego.

Instrukcja regulacji funkcji

Instrukcja obsługi podnóżka

Standardowa wysokość biurka wynosi 75 cm. Po podniesieniu siedziska użytkownicy o wzroście poniżej 180 cm (5'11") mogą mieć problem z oparciem stóp o podłogę. W takich przypadkach zaleca się stosowanie podnóżka.

Zalecane ustawienia standardowe dla użytkowników o wzroście powyżej 170 cm (5'7")



Zalecane wysokie ustawienie dla użytkowników o wzroście poniżej 170 cm (5'7")



Wskazówki LiberNovo

Gdy podłokietniki znajdują się na tej samej wysokości co blat, stopy powinny spoczywać płasko na podłodze lub być podparte na podnóżku.

Korzystając z czteropoziomowego trybu OmniStretch, należy połączyć go z podnóżkiem, aby uzyskać optymalne podparcie.




Instrukcja obsługi baterii

Włóż baterię do komory, aż usłyszysz charakterystyczne „kliknięcie” potwierdzające, że bateria została prawidłowo umieszczona.

Aby wyjąć baterię, chwyć za uchwyt i wyciągnij ją prosto do przodu.

Podczas ładowania biała kontrolka będzie powoli migać.

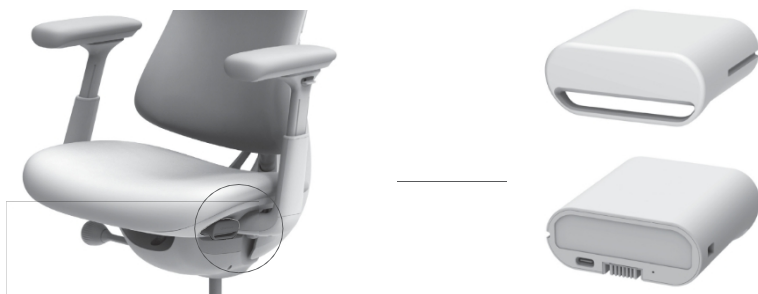

Po pełnym naładowaniu
lampka kontrolna świeci
światłem ciągłym.

- Całkowita pojemność

Pełne naładowanie (2200 mAh) wystarcza na codzienne rozciąganie kręgosłupa przez okres do jednego miesiąca.

- Korzystanie z baterii

Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować akumulator. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez ponad sześć miesięcy, należy je ponownie naładować, aby reaktywować akumulator.

- Napięcie wejściowe ładowania 5V/2.5A

Uwaga: W celu zapewnienia bezpieczeństwa zaleca się stosowanie wyłącznie zgodnych kabli ładujących i adapterów typu C.

Rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie problemów

W przypadku wystąpienia usterki należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi rozwiązywania problemów, aby usunąć usterkę. Jeśli problem nadal występuje, należy skontaktować się z obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.

Opis usterki	Przyczyna	Rozwiązanie
Nie można regulować podpórki pod szyję do przodu ani do tyłu.	Sprawdź, czy przycisk blokady podpórki pod szyję jest wciśnięty.	Naciśnij przycisk blokady, aby dokonać regulacji.
Nie można regulować podparcia szyi w górę ani w dół.	1. Czy szyna prowadząca działa nieprawidłowo? 2. Nieprawidłowy montaż 3. Zablockowanie spowodowane ciałami	Spróbuj ponownie po sprawdzeniu
Przycisk regulacji podparcia lędźwiowego/funkcji OmniStretch nie reaguje.	1. Bateria jest rozładowana / nie została prawidłowo włożona. 2. Kabel typu C znajdujący się za poduszką siedzenia poluzował się. 3. Silnik nie działa.	Sprawdź baterię/kabel typu C i spróbuj ponownie.
Na przycisku podparcia lędźwiowego świeci się czerwona kontrolka.	Bateria jest rozładowana, a system przestał działać.	Należy niezwłocznie naładować akumulator.
Nie można regulować mechanizmu odchylania oparcia.	1. Nie da się go regulować, gdy opierasz się o oparcie. 2. Mechanizm nie zablockował się całkowicie i utknął. 3. Wystąpiła usterka mechanizmu.	Odsuń się od oparcia, sprawdź mechanizm i spróbuj ponownie.
Podłokietnik nie porusza się w górę ani w dół.	Sprawdź, czy dźwignie podłokietnika są zwolnione.	Regulację można przeprowadzić dopiero po odblokowaniu
Podłokietnik nie obraca się, nie przesuwa na boki ani nie przesuwa się do przodu/do tyłu.	1. Czy szyna prowadząca działa nieprawidłowo? 2. Zablockowała się z powodu ciała	Spróbuj ponownie po sprawdzeniu
Nie można regulować wysokości siedzenia.	1. Nie można regulować siedziska, siedząc na nim. 2. Mechanizm regulacji jest zablockowany lub nie działa. 3. Siłownik gazowy nie działa.	Po sprawdzeniu spróbuj ponownie po wstaniu z fotela.
Dźwignia regulacji oporu odchylenia nie działa	1. Pokrętła regulacyjnego nie da się obrócić dalej w żadną stronę. 2. Pokrętło regulacyjne nie jest prawidłowo zamontowane.	Spróbuj wyregulować w przeciwnym kierunku, ponownie zamontuj pokrętło i spróbuj ponownie.
Kółka fotela nie obracają się.	1. Obiekt obcy blokuje kółko. 2. Kółko działa nieprawidłowo.	Spróbuj ponownie po sprawdzeniu

Konserwacja i pielęgnacja

Konserwacja i pielęgnacja

Dzięki regularnej konserwacji dynamiczne, ergonomiczne krzesło LiberNovo będzie nadal zapewniać długotrwałą, doskonałą wydajność.

Rozciąganie się i marszczenie tkaniny podczas użytkowania to normalne skutki odkształceń spowodowanych obciążeniem. Można wygładzić i dopasować tkaninę, aby przywrócić jej płaski wygląd.

- **Podczas użytkowania**

Nie należy dotykać ostrzy ani ostrych przedmiotów.

Należy unikać długotrwałego wystawiania fotela na działanie promieni słonecznych lub silnego światła punktowego, co może spowodować odbarwienie lub stwardnienie gąbki oraz wpłynąć na wygląd i komfort fotela.

- **Gdy krzesło nie jest używane**

Nie należy wystawiać fotela na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani na wilgoć. Trzymać z dala od ognia.

- **Czyszczenie rutynowe (dla elementów z tworzyw sztucznych i metalu)**

1. Do wycierania powierzchni użyj miękkiej ściereczki zwilżonej ciepłą wodą z dodatkiem neutralnego detergentu lub samą wodą.
2. Dokładnie wyczyść powierzchnię i wytrzyj ją do sucha miękką ściereczką.



Uwaga: Nie szorować energicznie przy użyciu rozpuszczalników organicznych ani środków czyszczących do kuchni, ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu.

Czyszczenie tkaniny

Aby zadbać o produkt, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami dotyczącymi czyszczenia.



Nie należy używać silnie kwaśnych lub zasadowych środków czyszczących (takich jak wybielacz lub proszek do szorowania). Nie należy energicznie szorować twardymi szczotkami ani szorstką ściereczką.

- **Czyszczenie rutynowe (dla tkaniny oparcia, podparcia szyi i poduszki siedziska)**

Odkurz tkaninę za pomocą odkurzacza z miękką końcówką. Nie używaj na tkaninie szczotek o twardym włosiu ani obrotowych głowic odkurzacza.

- **Specjalne usuwanie plam**

1. Szybko osusz plamy miękką, czystą i chłonną ściereczką, aby zapobiec ich wyschnięciu i utrudnieniu usunięcia.
2. Użyj czystej, wilgotnej ściereczki lub gąbki z niewielką ilością neutralnego detergentu (lub specjalnego środka do czyszczenia tkanin). Nałóż go na zabrudzone miejsce i pocieraj okrężnymi ruchami.
3. Zetrzyj pozostałości detergentu czystą, wilgotną ściereczką.
4. W przypadku bardziej uporczywych plam powtarzaj powyższe czynności czyszczenia, aż plama zostanie całkowicie usunięta.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w dołączonej instrukcji obsługi. Przed rozpoczęciem korzystania z produktu zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zaleceń producenta.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia produktu:

- Fotel gamingowy należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem – do siedzenia i użytkowania w trakcie grania lub pracy.
- Nie skacz, nie stawaj ani nie kładź ciężkich przedmiotów na fotelu, aby uniknąć uszkodzenia mechanizmu podnoszenia lub innych elementów.
- Przed rozpoczęciem użytkowania upewnij się, że wszystkie śruby i elementy konstrukcyjne są odpowiednio dokręcone.

Zagrożenie dla użytkownika:

- Fotel gamingowy przeznaczony jest dla osób o maksymalnej wadze podanej przez producenta. Nie przekraczaj tego limitu, aby zapewnić stabilność i bezpieczeństwo.
- Upewnij się, że mechanizmy regulacji (np. odchylenie oparcia) są prawidłowo ustawione przed użytkowaniem.
- Nigdy nie używaj fotela na nierównych powierzchniach, aby uniknąć ryzyka przewrócenia.

Ryzyko związane z regulacją fotela:

- Podczas regulacji wysokości lub nachylenia upewnij się, że ręce i palce są z dala od ruchomych mechanizmów, aby uniknąć zranienia.
- Nie próbuj samodzielnie modyfikować mechanizmów regulacji ani konstrukcji fotela.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Przygotowanie i konfiguracja:

- Przed pierwszym użyciem dokładnie zapoznaj się z instrukcją montażu i upewnij się, że wszystkie części zostały poprawnie zamocowane.
- Fotel należy ustawić na stabilnej, płaskiej powierzchni, aby zapewnić bezpieczeństwo podczas użytkowania.
- Ustaw fotel w pozycji dostosowanej do swojego wzrostu i wagi, zwracając uwagę na wysokość siedziska, oparcia oraz podłokietników.

Bezpieczne korzystanie:

- Regularnie sprawdzaj stan techniczny fotela, w szczególności mechanizmu kótek i oparcia.
- Upewnij się, że kółka są czyste i nie blokują się podczas ruchu – zanieczyszczenia mogą wpływać na ich funkcjonalność.
- W trakcie odchyłania oparcia trzymaj stopy na podłodze, aby zachować równowagę.

Dodatkowe środki ostrożności

- ****Czyszczenie i konserwacja:**** Używaj wyłącznie miękkiej, wilgotnej ściereczki do czyszczenia tapicerki i elementów plastikowych. Unikaj środków chemicznych, które mogą uszkodzić materiał.
- ****Pielęgnacja mechanizmów:**** Regularnie smaruj ruchome części mechanizmu, takie jak zawiasy, aby zapobiec ich zużyciu i skrzypieniu.

Oświadczenie zgodności

Fotel gamingowy został zaprojektowany zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. Spełnia wymagania dotyczące trwałości, ergonomii oraz stabilności użytkowania.

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić o deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Dane dotyczące baterii:

Typ: li-ion

Waga netto: 0,23 kg

Pojemność: 2200 mAh

Przekroczono dopuszczalną zawartość kadmu (0,002%) lub ołowiu (0,004%): nie

Ochrona Środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Producent:

Qingxian Intelligent Innovation

East Tower, Lepu Building, Xingke Road, Xili Community, Ro.1501, No.60

518000 Shenzhen, Chiny

support@libernovo.com

Przedstawiciel w UE:

Apex CE Specialists GmbH

Grafenberger Allee 277

40237 Düsseldorf, Niemcy

info@apex-ce.com