




ETENWOLF

Worki próżniowe z pompką Etenwolf VB03


Instrukcja obsługi




OSTRZEŻENIE: Ten produkt może narazić użytkownika na działanie substancji chemicznych, w tym kadmu, który według władz stanu Kalifornia powoduje raka oraz wady wrodzone lub inne szkody dla rozrodczości. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov.

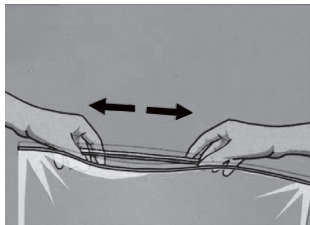


1. Delikatnie otwórz worek próżniowy. Ściśnij zacisk uszczelniający i przesun go całkowicie w obie strony, aby utworzyć worek.

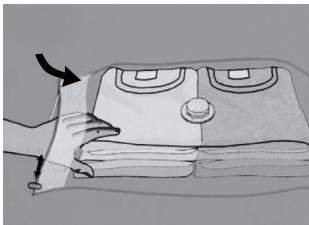


2. Umieść przedmioty, które chcesz przechowywać, w worku próżniowym. W worku tym można przechowywać różne miękkie przedmioty.

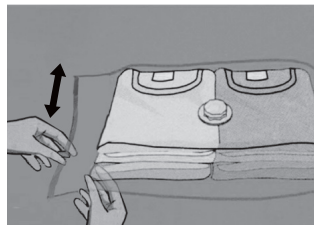


3. Następnie za pomocą suwaka uszczelniającego zaciśnij taśmę uszczelniającą, mocno ją ściśnij i przesun suwakiem trzy razy w przód i w tył, aby zapewnić dobre uszczelnienie.

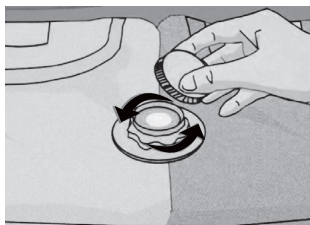

4. Aby otworzyć zawór, należy obrócić nasadkę zaworu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

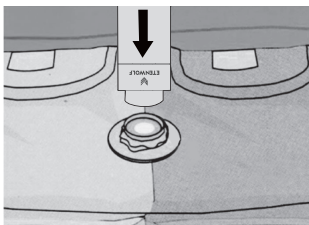

5. Podłącz pompę do zaworu i uruchom ją, aby odessać powietrze.

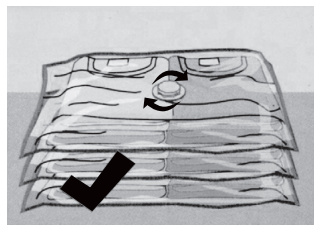


6. Zamknij pokrywkę zaworu, obracając ją w prawo. Przechowuj worek próżniowy w chłodnym i suchym miejscu.

Uwaga




1. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
2. Przesun suwak uszczelniający w przód i w tył 2–3 razy, aby zapewnić prawidłowe uszczelnienie.
3. Przed użyciem upewnij się, że przedmioty są czyste i wolne od plam.
4. Nie przechowuj ostrych przedmiotów w worku próżniowym.
5. Nie naciskaj uszczelnienia ręką — może to spowodować znaczny wyciek powietrza.

01. PRZEGLĄD PRODUKTU

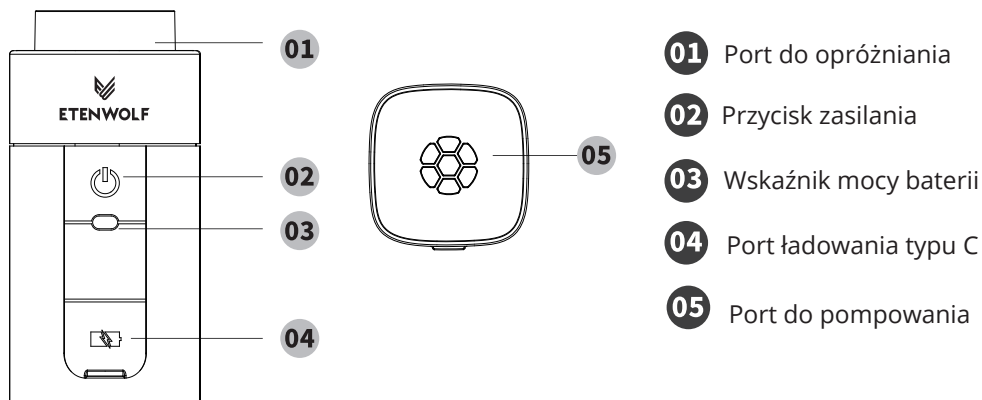

02. PRZEWODNIK SZYBKIEGO STARTU

Spuszczanie powietrza

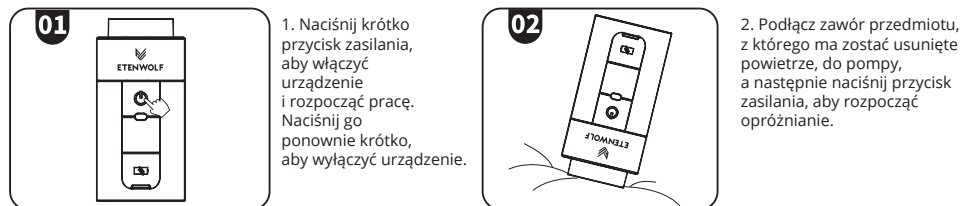

03. ZASADY OBSŁUGI

Naciśnij krótko przycisk zasilania 02, aby włączyć urządzenie i rozpocząć pracę. Podczas pracy naciśnij ponownie krótko ten przycisk, aby wyłączyć pompkę.
Uwaga: Urządzenie nie wyłącza się automatycznie i wymaga ręcznego wyłączenia.

04. SPECIFICATION

Nazwa	Worki próżniowe z pompką
Wymiary	50*48*99mm
Ciśnienie	0.6PSI/4.1KPa
Prędkość deflacji	Przepływ: 13 CMF/360 LM
Pojemność baterii	1500mAh(5.55Wh)
Czas ładowania	1-1,5 godziny
Temperatura robocza	Ładowanie: 0 °C-45 °C / 32 °F-113 °F Działanie: -20 °C-74 °C / -4 °F-165 °F
Temp. przechowywania	-20°C~60°C / -4°F~140°F
Wskaźnik stanu baterii (różnieladowywanie)	0-10% - miga na pomarańczowo 10%-30% - świeci na pomarańczowo 30%-100% - świeci na biało
Podczas ładowania	0-30% - miga na pomarańczowo 30%-99% - miga na biało 100% - świeci na biało

05. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

1. Czerwone migające światło: ostrzeżenie o wysokiej temperaturze lub przeciążeniu; sprawdź, czy otwory wentylacyjne nie są zablokowane.
2. Jeśli ładowanie nie działa, użyj kompatybilnej ładowarki lub sprawdź, czy kabel ładujący jest prawidłowo podłączony.
3. Urządzenie przeznaczone wyłącznie dla osób dorosłych.
4. Nie wrzucaj urządzenia do wody ani nie narażaj go na działanie deszczu lub wody.
5. Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych ani otworów wylotowych. Nie należy wkładać żadnych przedmiotów do złącza służącego do pompowania lub opróżniania.
6. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby o braku doświadczenia i wiedzy, chyba że są one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.
7. Aby zachować wydajność akumulatora, należy go ładować raz na trzy miesiące.
8. Należy nadzorować dzieci, aby upewnić się, że nie bawią się tym urządzeniem.
9. Ten produkt nie jest wodoodporny, proszę nie zanurzać go w wodzie.

Producent: Guangdong Bestek Technology Co., Ltd
Adres: No.1, North Gaopu 8th Road, Yuancheng Industrial Park, Heyuan City, Guangdong, Chiny

(+1) 866-720-9226

support@etenwolf.com

<https://etenwolf.com>

www.facebook.com/etenwolftools

Dane dotyczące baterii:

Typ: Przenośne akumulatory litowo-jonowe (Li-Ion)

Waga netto: 0.042kg

Pojemność: 1500mAh

Moc: 0.00555kWh

Przekroczono dopuszczalną zawartość kadmu (0,002%) lub ołowiu (0,004%): nie

Numer identyfikacyjny baterii:IMR18650-1500mAh-5C

Podmiot odpowiedzialny w UE:

SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NR 1, PIĘTRO 1, PRAWA STRONA, BIURO 3, Fuenlabrada, Madryt,
28947 Hiszpania

successservice2@hotmail.com

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

ul. Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl



Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.